THOMSON **VPH7090**

VHS videorecorder

Chassis code R7000

image / sound
programming
special features
connectors / general remarks

Standards : PAL / SECAM / MESECAM
Norms : LL'BGIDKK'
NTSC playback to PAL TV
Interactive menu control
Chroma Pro system

Normal speed / Longplay
HIFI stereo sound / NICAM
ShowView
Jog & shuttle

image / sound

Chroma Pro system
4 video heads + 2 audio heads
HIFI stereo sound / NICAM
Automatic and manual level control
playback sound selection (mono / HIFI / Mix)

programming

ShowView
VPS / PDC
Auto programming of TV channels
Auto clock setting
99 programmes positions
Mon-fri / weekly repeat
8 timers events from 1 year
Automatic tape recognition
Auto remaining time indication
Auto longplay

special features

High speed mecanism
Variable search
Real time / time remaining counter
Multi TV RC7009M remote control

connectors / general remarks

2 scarts
2 cinches audio in (front)
1 cinch video in (front)
Camcorder-pause in (front)
Microphone in (front)
Headphone in (front)
2 cinches audio in / out (rear)
1 cinch video in / out (rear)
Power supply : 220 - 240 V; 50/60 Hz
Consumption : 22 W/h - in stand-by mode 3 W/h
Weight : 5,5 kg
Dimensions (W x H x D) : 440 x 99 x 321 mm

THOMSON MULTI MEDIA

Brandt FERGUSON **NORDMENDE** SABA **TELEFUNKEN** **THOMSON**

VIDEO

SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R 7000



WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*
ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*
ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*
ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*
IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

MC-Service

⚠ Do not disconnect modules when they are energized!
Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu' ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!
Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare le piastre quando sono alimentate!
Per le riparazioni sulla sezione alimentatore, utilizzare un trasformatore isolatore.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione dei componenti di sicurezza (evidenziati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità " del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :
On UHF,input level : 1 mV, bar test pattern :
- PAL, I standard, 100% white.

Via the scart socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RECEPTEUR :
En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres .

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :
Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

RICEVITORE :
In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio con barre :
- PAL, norma G. bianco 100%.

Via SCART, livello d'entrata 1 Vpp, monoscopio con barre :

Colore, Contrasto, Luminositá a meta corsa, Suono minimo.
Programma designato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltametro digitale.

RECEPTOR :
En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido minimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relacion a la masa con un voltimetro digital.



NOTE : (MAIN) ... etc. identifies each pcb module.

NOTE : (MAIN) ... etc. repères des platines constituant l'appareil.

HINWEIS : (MAIN) ... usw. Kennzeichnung der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.

NOTA : (MAIN) ... ecc. indicazioni delle piastre che costituiscono l'apparecchio.

NOTA : (MAIN) ... etc. marcas de las placas que constituyen el aparato.

⊏⊐		ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	○→	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	→○	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	○→	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	⏚	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	⏚	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	→○	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	→○	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	→○	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	⏚	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC					
11	→○	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC					
13	⏚	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC					
15	→○	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	→○	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	⏚	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	⏚	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	○→	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	→○	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRO	VIDEO O SINCRO
21	○→	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	INVOLUCRO METALLICO DELLA PRESA	BLINDAJE DEL ENCHUFE

→○ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • ○→ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • ⏚ : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

GB 1. Maintenance Instructions

1.1 Disassembly

1.1.1 Top cover

a) Remove 5 securing screws from the back of the top cover.
b) Slide the top cover backwards and gently lift it off.

1.1.2 Front panel

a) Remove 2 securing screws from each side of the cassette housing.
b) Disengage the four top securing tabs and the two bottom scuring tabs.
c) Gently lift off the front panel.

1.1.3 Key Display Board (KDB)

a) Disconnect the flat wire connectors on the Key Display Board.
b) Release the 3 clips holding the KDB, then tilt the KDB forwards and lift the PCB out of the main chassis frame.

1.1.4 Bottom plate

a) Remove the single fixing screw from the bottom plate.
b) Press on the clip in the circular opening in the base plate and slide the plate backward to release it.

1.1.5 Main/mechanical board assembly

a) Remove the two screw from the mechadeck.
b) Disengage the 2 securing clips holding the main board in place.
c) Lift the cassette holder up to release the mechadeck assembly and the main board.

1.1.6 Cassette holder

Before carrying out this procedure, perform step 1.1.5.
a) Remove the upper part of the cassette holder by removing the 2 securing screws.
b) Place the cassette holder in a raised position.
c) Raise the cassette holder slightly on the drum side.
d) Release the white levers (on the left and right of the cassette holder), and push the cassette holder towards the drum until the rear guide pins come out of the side guide rails.
e) Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guiding pins (front side) also come out of the side guide rails.

1.1.7 Separating the main board from mechanical board

Before carrying out this procedure, perform step 1.1.5.
a) Disconnect flat wire connectors BT002 (function control motor), BV001 (drum), BN002/BN004 (HIFI) and BS031 (ACE head).
b) Turn the assembly over and remove the PCB securing screw marked with a white arrow.
c) Remove the Capstan drive belt.
d) Release the 4 plastic securing clips and remove the main printed circuit board.

1.2 Service mode adjustments

1.2.1 KDB board service mode

Accessing service mode
a) Disconnect the video recorder from the mains supply.
b) Hold down the "+" and "-" keys on the front panel and reconnect the video recorder to the mains supply (For video recorders which do not have these keys, use "STOP" and "PLAY" keys instead). Release the "+" and "-" keys.
c) Dispayed by the On Screen Display (OSD), will be a 14-digit number, which represents the VCRs current configuration.
Use the numeric keys on the RCU to increase each value from 0 to F, apart from key 2 which is used to go to the next digit.
Each VCR has its own Set-up value - these values are listed in the summary table.
d) To save the new values, press STOP key. After saving, the switching point and 16 MHz clock settings must be re-aligned. The Service counter will also be reset to zero.
The FAST FORWARD key (>>) is used to go to the next pages in the service mode. These pages introduce the Service Counter and Self Diagnosis functions (only for UK models).
To leave service mode, press the EXIT (E) key on the RCU.

1.2.2 Head switching point

a) Insert a protected test cassette in the video recorder. The VCR will automatically enter the play mode. When "PLAY E----" is displayed, press the STATUS key on the RCU.
b) Next simultaneously press the "+" , "-" and "PLAY" keys on the front panel of the VCR (or STOP, STBy and PLAY for models which do not have the "+" and "-" keys).
c) "ADJ" will appears in the display, after a few seconds, stop the adjustment procedure by pressing the PLAY key on the front panel of the VCR. (See section 2.3.6 Electrical settings)

1.2.3 Adjusting the 16-MHz clock

a) To compensate for 16 MHz quartz's tolerances an error compensation signal is saved in the EEPROM. This error signal is measured by comparing the 16 MHz clock frequency with the frequency of the Video Sync. Signal.
Connect an aerial to the tuner input and select a PAL/Secam channel with a 50 Hz signal (frame frequency).
Check that there is not a cassette in the video recorder.
b) Press the "+", "-" and "PLAY" keys (or STOP, STBY and PLAY for certain models which do not have the "+" and "-" keys). "ADJ" will appear in the display and adjustment mode will start. Wait 30 seconds (for computing and saving in EEPROM).
c) To stop the process and save the information in the EEPROM, insert a cassette and press the "EJECT" key.

Important note:
This adjustment is saved in EEPROM IT004 - if this is replaced, the Set-up value corresponding to the commercial model number must be re-entered, and both the video heads switching points and the 16-MHz clock re-adjusted.

1.3 Operating time

The operating time is given in hours by the Service counter.

1.4 Self Diagnosis (UK models only)

When a mechanical problem or operating error occurs, a 10-digits number representing the malfunction is stored in the EEPROM. This number will be displayed on the TV screen when the VCR is switched "ON", analysis of this number will assist in finding a solution to the problem encountered.

1.4.1 Displaying error messages

To acces the error message, either:
a) Press the fast foward key (>>) on the RCU, whilst in the SERVICE SETUP mode, or
b) Press and **hold** the "ERASE" key for 10 seconds, if there is no display on the television screen and the VCR is in the **STOP or STANDBY mode**

1.4.2 Interpreting error messages

The meaning of the various error message codes are given in the table below.

Number of digit	Meaning	Value
1 and 2	Target mechadeck and current mechadeck positions	1 - Wind 2 - Stop 3 - Standby 3 - Play 4 - Rev 5 - Loading/Unloading 6 - Off 7 - Eject F - Initial
3 and 4	Task servo is performing	00 - Stop 01 - FRew 02 - FF 04 - Play 11 - Rev 12 - Cue 44 - Record 84 - Still C4 - Rec Pause 40 - Rec/Rec P 10 - Search mode
5,6,7 and 8	Task active prior to abnormal off	bit 0
	Normal	0 0 0 0
	Record	0 0 0 1
	Step	0 0 0 4
	Off	0 0 0 8
	Eject	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Capbrake	0 0 4 0
	Initial	0 0 8 0
	Endless Record	0 2 0 0
	Endless Play	0 4 0 0
	Continuous	0 8 0 0
	Wind	1 0 0 0
	Search	2 0 0 0
	Still	4 0 0 0
	Play	8 0 0 0
9 and 10	Abnormal flags	81 - Drum 82 - Left Reel 84 - Right Reel 88 - Task incomplete

TECHNICAL DATA AND COMPOSITION OF VIDEO RECORDERS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET COMPOSITION DES MAGNETOSCOPES
TECHNISCHE DATEN UND ZUSAMMENSETZUNG VIDEORECORDERS
CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE VIDEOREGISTRATORI
CARACTERISTICAS TECNICA Y COMPOSICIÓN DE LOS VÍDEOS

Power requirement: Alimentation: Netzeil: Alimentazione: Alimentación:	220 - 240 V ± 10% 50/60Hz	4 Heads Helical Scan system: 4 têtes video: 4 Video-Köpfe: * / ** 4 Testine video 4 Cabezas video:		Consumption Consommation: Leitstungsaufnahme Consumo: Consumo:	22 W 3 W (ECO)
Programming: Programmation: Timer: Programmazione: Programación:	**SHOWVIEW**	2 Heads Helical Scan system: 2 têtes video: 2 Video-Köpfe: 2 Testine video 2 Cabezas video:		Sound: Son: Ton: Suono: Sonido:	HiFi Stereo
Tape speed: Vitesse de défilement: Bandgeschwindigkeit: Velocitá del nastro: Velocidad de la cinta:	SP SP/LP * SP/LP/SLP **	Tape format: Format video: Video-system: Formato video: Formato vídeo:	VHS	Power save: Sécurité secteur: Gangreserve: Sicurezza alimentazione: Seguridad red:	30 min.

SP = 23,39 mm/sec.

LP = 11,70 mm/sec.

SLP = 33,35 mm/sec. (Only NTSC PB)

For service information on the deck mechanism see separate publication "R4000 SERIES MECHANICAL ADJUSTMENTS" and "R4000 DRUM DISASSEMBLY / ASSEMBLY SERVICE MANUAL".

Pour toute intervention ou réglage sur la partie mécanique, se reporter au FASCICULE MECANIQUE R4000 ainsi qu'à son additif: "DEMONTAGE DU TAMBOUR SUR LES MAGNETOSCOPES EQUIPES DU CHASSIS R4000".

Informationen über mechanische Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN R4000"

Ulteriori informazioni sulla meccanica si possono essere trovare nelle seguenti pubblicazioni: "SERIE R4000 REGOLAZIONI MECCANICHE" e R4000 MANUALE DI SERVIZIO PER IL DISASSEMBLAGGIO DEL TAMBURO".

Para información de servicio técnico sobre el mecanismo de la platina, consulte la documentación separada "AJUSTES MECANICOS SERIES R4000" y "MANUAL DE SERVICIO ENSAMBLAJE DEL TAMBOR R4000"

SCHEMATIC DIAGRAMS & PCBs

Reference	Number of Setup	Interconnexions diagrams	Main PCB	Pow/TU/FI	Main Servo	Main Video	Audio scart	Secam	KDB/FCB	JSB
THOMSON										
VPH6800F**	**01109E04B0919B**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	21-24	49
VPH6850F**	**01109E44B091BB**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	21-24	49
VPH6850G**	**1A229E42B1B1B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	33-36	49
TELEFUNKEN										
M9860G**	**1A229E42B1B1B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	37-40	49
FERGUSON										
FV305HV**	**29019E00799193**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	29-32	-
FV306HV**	**29119E60B991B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	45-48	49
SABA										
EV600F**	**01109E04B091BB**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	25-28	50
EV600G**	**1A229E02B1B1B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	41-44	50
BRANDT										
VK841PS**	**01109E0440119B**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	29-32	-

(D)

1. Ausbau

1.1 Wartungsanleitung

1.1.1 Gehäuseoberteil

a) Die 5 Schrauben des oberteils entfernen.
b) Das gehäuseoberteil leicht nach hinten schieben und anheben.

1.1.2 Frontverkleidung

a) Die beiden Schrauben vorn links und rechts an den Seiten des Kassettenträgers entfernen.
b) Die 4 oberen Klemmen der Frontverkleidung anheben, nach vorn und dann nach unten ziehen, dabei die beiden Klemmen unter der Frontverkleidung freilegen.

1.1.3 Steuerplatine (KDB)

a) Die Anschlüsse der Steuerplatine abklemmen.
b) Die drei Klemmen, die die KDB halten, freilegen und nach vorn und dann nach oben ziehen.

1.1.4 Untere Verkleidung

a) Die Befestigungsschraube der unteren Verkleidung entfernen.
b) Auf die Klemme in der kreisförmigen Öffnung der Verkleidung drücken und die Verkleidung nach hinten ziehen, um sie zu entfernen.

1.1.5 Einheit Haupt- und Mechanikplatine

a) Die Halterungsschraube der unteren Verkleidung entfernen.
b) Die Frontverkleidung entfernen und die Anschlüsse der Steuerplatine abklemmen.
c) Die 2 Schrauben der Mechanikplatine entfernen.
d) Die 2 Klemmen, die die Hauptplatine halten, lösen.
e) Den Kassettenträger nach oben ziehen, um die Einheit Mechanik mit der Hauptplatine freizulegen.

1.1.6 Kassettenträger

Erst den Schritt 1.1.5 durchführen.
a) Den oberen Teil des Kassettenträgers durch herausdrehen der 2 Schrauben entfernen.
b) Den Kassettenträger in Hochstellung bringen.
c) Den Kassettenträger an der Trommelseite leicht anheben.
d) Die weiben Hebel (links und rechts vom Kassettenträger) lockern und diesen in Richtung Trommel drücken, bis die Nocken (hintere Seite) aus den Führungen springen.
e) Den Kassettenträger jetzt in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis die Nocken (vordere Seite) ebenfalls aus den Führungen springen.

1.1.7 Trennen der Hauptplatine und der Mechanikplatine

Erst den Schritt 1.1.5 befolgen.
a) Die Anschlüsse BT002 (Funktionssteuerungsmotor), BV001 (Trommel), BN002/BN004 (HIFI) und BS031 (Kopf A/A) abklemmen
b) Die mit einem Pfeil markierte Schraube an der Kupferseite der Hauptplatine entfernen.
c) Den Antriebsriemen entfernen.
d) Die 4 Klemmen lösen und die Hauptplatine entfernen.

1.2 Einstellungen Betriebsmodus

1.2.1 Betriebsmodus KDB Platine

Zugang zum Betriebsmodus:
a) Den Videorecorder vom Netz trennen.
b) Die Tasten « + » und « - » gedrückt halten, Videorecorder ans Netz anschließen.(Wenn diese Tasten nicht vorhanden sind, « STOP » und « PLAY » drücken.) Die Tasten « + » und « - » loslassen.
c) Auf dem Schirm (OSD) erscheint eine Reihe von 14 Digitalanzeigen, die aktuelle Konfiguration anzeigen.
Mit den Nummerntasten der Fernbedienung die Werte von 0 bis F erhöhen, außer der Taste 2, die zum Weitergehen auf die nächste Anzeige dient.
Jedes Gerät hat seinen eigenen Setup, diese Werte sind im Inhaltzverzeichnis angegeben.
d) Um neue Werte abzuspeichern, STOP drücken. Nach dem Abspeichern muß die Einstellung der Umschaltpunkte und der Uhrzeit 16MHz neu vorgenommen werden. Der Betriebsstundenzähler wird auf 0 zurückgesetzt (service counter).
Die Taste SCHNELLVORLAUF (>>) dient dem Erreichen der nächsten Seiten des Betriebsmodus. Diese Seiten enthalten die Funktionen « Service Counter » und « Autodiagnose » **(nur für Modelle UK).**
Um den Betriebsmodus zu verlassen, die Taste EXIT (E) auf der Fernbedienung drücken.

1.2.2 Umschaltpunkt für die Videoköpfe

Eine geschützte Testkassette in den Videorecorder einlegen. Dieser schaltet automatisch auf Abspielen. Wenn « PLAY » angezeigt wird, die Taste « STATUS » auf der Fernbedienung drücken. Anschliebend gleichzeitig die Tasten « + », « - » und dann PLAY auf der Frontverkleidung (oder STOP, STBY und PLAY für Modelle ohne die vorgenannten Tasten) drücken. « ADJ » wird eingeblendet.
Der Videorekorder bleibt im Abspielmodus. Nach einigen Sekunden die Einstellung durch Drücken der Taste « PLAY » auf der Frontverkleidung beenden. (Siehe § 2.3.6 der elektrischen Einstellungen)

1.2.3 Einstellen der Uhrzeit 16 MHz

Um die Abweichung des 16 MHz Quartzes auszugleichen, ist eine entsprechende Information im EEPROM abgespeichert. Die Abgleichung erfolgt durch den Vergleich der Frequenz der 16 MHz Uhr mit der Frequenz des Video Sync. Signals. Der Abgleichwert wird in EEPROM abgespeichert.
Die Antenne am Tunereingang anschließen und auf einen PAL/SECAM Sender mit 50 Hz Signal einstellen (Rasterfrequenz). Sicherstellen, daß keine Kassette im Recorder ist. Die Tasten « + », « - » und « PLAY » (oder STOP, STBY und PLAY bei einigen Modellen, die nicht über die zuvor genannten Tasten verfügen). « ADJ » wird eingeblendet, die Einstellung ist aktiviert. 30 Sekunden warten (Berechnung und Abspeicherung EEPROM). Eine Kassette einlegen, um den Vorgang zu beenden und dann die Kassette auswerfen lassen.
Wichtig:
Diese Einstellungen sind im EEPROM IT004 abgespeichert, bei Austausch müssen die entsprechenden Setup-Werte aus der Handelsreferenz eingegeben, die Umschaltpunkte der Videoköpfe und die Uhrzeit 16 MHz eingestellt werden.

1.3 Betriebsdauer

Diese Information wird in Stunden durch den « Service Counter » angegeben.

1.4 Autodiagnose (nur Modelle UK)

Bei einer mechanischen Störung oder infolge eines Bedienfehlers wird eine 10-stellige Zahl, die die Fehlfunktion darstellt, im EEPROM abgespeichert.
Die Anzeige und Analyse dieser Zahl auf dem Schirm kann zur Lösung des eines Problems beitragen.

1.4.1 Einblenden der Fehlermeldung

Zugang zur Fehlermeldung:
a) Wenn die Seite « SERVICE SETUP » auf dem Schirm eingeblendet ist, die Schnellvorlauftaste « >> » auf der Fernbedienung drücken.
b) Im **STOP oder STANDBY – Modus**, wenn keine Information auf dem Bildschirm eingeblendet ist, die ERASE-Taste 10 Sekunden lang drücken.

1.4.2. Bedeutung der Fehlermeldung

Die Bedeutung der verschiedenen Ziffern der Fehlermeldung wird in

Ziffer	Bedeutung	Wert
1 und 2	Ziel-Hauptleiterplatte und deren aktuelle Einstellungen	1 - Aufspulen 2 - Stop 3 - Standby 3 - Wiedergabe 4 - Rev 5 - Laden/Entladen 6 - Ausschalten 7 - Auswerfen F - Anfang
3 und 4	Ausgeführte Servo-Funktion	00 - Stop 01 - Schneller Rücklauf 02 - Schneller Vorlauf 04 - Wiedergabe 11 - Rev 12 - Cue 44 - Aufnahme 84 - Standbild C4 - Aufnahmepause 40 - Aufn./Aufn.pause 10 - Suchlauf
5, 6, 7 und 8	Funktion vor außergrwöhnlichem Ausschalten	bit 0
	Normal	0 0 0 0
	Aufnahme	0 0 0 1
	Schritt	0 0 0 4
	Aus	0 0 0 8
	Auswurf	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Capbrake	0 0 4 0
	Anfang	0 0 8 0
	Endlosaufnahme	0 2 0 0
	Endloswiedergabe	0 4 0 0
	Fortlaufend	0 8 0 0
	Aufspulen	1 0 0 0
	Suchlauf	2 0 0 0
	Standbild	4 0 0 0
	Wiedergabe	8 0 00
9 und 10	Außergewöhnliche Indikatoren	81 - Trommel 82 - Linke Spule 84 - Rechte Spule 88 - Funktion nicht beende

(F) 1. Instructions de maintenance

1.1 Démontage

1.1.1 Coffret supérieur

a) Enlever les 5 vis du capot.
b) Glisser le coffret supérieur légèrement vers l'arrière et le soulever.

1.1.2 Façade

a) Enlever les 2 vis situées sur les côtés avant gauche et droit du porte-cassettes.
b) Soulever les 4 clips supérieurs de la façade, tirer vers l'avant puis vers le bas en dégageant les 2 clips situés au dessous de celle-ci.

1.1.3 Platine de commandes (KDB)

a) Débrancher les connecteurs de la platine de commande.
b) Libérer les 3 clips maintenant la KDB, puis l'incliner vers l'avant et tirer vers le haut.

1.1.4 Blindage inférieur

a) Enlever la vis de fixation du blindage inférieur.
b) Appuyer sur le clip dans l'ouverture circulaire du blindage et le glisser vers l'arrière pour le retirer.

1.1.5 Ensemble platine principale et mécanique

a) Enlever la vis de fixation du blindage inférieur.
b) Enlever la façade et débrancher les connecteurs de la platine de commandes.
c) Enlever les 2 vis de la platine mécanique.
d) Libérer les 2 clips qui maintiennent la platine principale
e) Tirer le porte-cassette vers le haut pour dégager l'ensemble mécanique avec la platine principale.

1.1.6 Porte-cassette

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.1.5 .
a) Enlever la partie supérieure du porte-cassette en ôtant les 2 vis.
b) Mettre le porte-cassette en position haute.
c) Lever légèrement le porte-cassette du côté du tambour.
d) Libérer les leviers blancs (à gauche et à droite du porte-cassette) et pousser celui-ci vers le tambour jusqu'à ce que les ergots (côté arrière) sortent des rails de guidage.
e) Tirer maintenant le porte-cassette dans la direction opposée jusqu'à ce que les ergots (côté avant) sortent également des rails.

1.1.7 Séparation de la platine principale de la platine mécanique

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.1.5.
a) Débrancher les connecteurs BT002 (moteur de contrôle fonctions), BV001 (tambour), BN002/BN004 (HIFI) et BS031 (tête A/A)
b) Enlever la vis marquée d'une flèche du côté cuivre de la platine principale.
c) Enlever la courroie cabestan.
d) Libérer les 4 clips et retirer la platine principale.

1.2 Réglages du mode service

1.2.1 Mode service platine KDB.

Accès au mode service:
a) Déconnecter le magnétoscope du secteur.
b) Maintenir appuyer les touches «+» et «-» puis connecter le magnétoscope au secteur. (Pour ceux ne disposant pas de ces touches, utiliser «STOP» et «PLAY»). Relâcher les touches «+» et «-».
c) Sur l'écran (OSD), une série de 14 digits s'affichent, représentant la configuration présente.
Utiliser les touches numérique de la télécommande pour incrémenter chaque valeurs de 0 à F sauf la touche 2 qui permet de passer au digit suivant.
Chaque appareils a sa propre valeur de Setup, ces valeurs sont répertoriées dans le sommaire.
d) Pour mémoriser les nouvelles valeurs, appuyer sur STOP. Après mémorisation, il est nécessaire de reprendre les réglages des points de commutation et de l'horloge 16MHz, le compteur du temps de fonctionnement (Service counter) est remis à zéro.
La touche AVANCE RAPIDE (>>) est utilisée pour accéder aux pages suivantes du mode Service. Ces pages introduisent les fonctions «Service Counter» et «Auto diagnostique» **(seulement pour les modèles UK).**
Pour sortir du mode service presser la touche EXIT(E) de la télécommande.

1.2.2 Point de commutation des têtes.

Introduire une cassette test protégée dans le magnétoscope. Celui ci passe automatiquement en mode lecture. Lorsque l'affichage indique «PLAY» presser la touche «STATUS» de la télécommande. Appuyer ensuite, simultanément, sur les touches «+»,«-» et «PLAY» de la façade (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). l'affichage indique "ADJ". Le magnétoscope va rester en mode lecture. Après quelques secondes, arrêter le réglage en pressant sur la touche «PLAY» . (Voir § 2.3.6 des réglages électriques)

1.2.3 Ajustement de l'horloge de 16 MHz

Pour compenser la tolérance du quartz de 16 MHz, l'information de compensation est mémorisée dans l'EEPROM. L'ajustement est réalisé par comparaison de la fréquence d'horloge de 16 MHz avec le la fréquence du signal Sync. Vidéo. La valeur de compensation sera mémorisée dans l'EEPROM.
Connecter l'antenne à l'entrée du tuner et ajuster sur un canal PAL/Secam avec un signal de 50 Hz (fréquence trame). Vérifier qu'aucune cassette n'est introduite dans le magnétoscope. Presser les touches « + », « - » et « PLAY » (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). "-ADJ" apparaît à l'écran, le réglage est activé. Attendre 30 secondes (pour calculer et mémoriser dans l'EEPROM). Insérer une cassette pour arrêter le processus et éjecter la cassette.
Note importante :
Ces réglages sont mémorisées dans l'EEPROM IT004, après changement de celle-ci, il est nécessaire de rentrer la valeur de Setup correspondante à la référence commercial, de régler les points de commutation des têtes vidéo, et l'horloge 16MHz.

1.3 Temps de fonctionnement.

Ce temps est donné en heure par l'information "Service counter".

1.4 Auto diagnostique (modèles UK seulement)

Lorsqu'il se produit un incident mécanique où suite à une erreur de manipulation, un nombre de 10 chiffres représentant ce mauvais fonctionnement est mémorisé dans l'EEPROM.
L'affichage à l'écran de ce nombre peut permettre, par son analyse, de résoudre le problème rencontré.

1.4.1 Affichage du message d'erreur

Accès au message d'erreur :
a) Lorsque la page «SERVICE SETUP» est affiché à l'écran, appuyer sur la touche avance rapide «>>» de la télécommande.
b) En **mode STOP ou STANDBY**, lorsqu'il n'y a aucun affichage sur l'écran du téléviseur, appuyer sur la touche ERASE pendant 10 secondes.

1.4.2 Interprétation du message d'erreur

La signification des différents chiffres composant le message d'erreur est donnée dans le tableau ci-dessous.

Numéro du digit	Signification	Valeur
1 et 2	Fonction demandée et position de la mécanique au moment de l'incident	1 - Av. ou Ret. rapide 2 - Stop 3 - Standby 3 - Lect. 4 - Lect. Ar. 5 - Charg ./ Décharg. 6 - Arrêt (en butée déchargé) 7 - Eject. F - Initialisation
3 et 4	Fonction réalisée par le µP (Gestion / Asserv.)	00 - Stop 01 - Retour rapide 02 - Avance rapide 04 - Lect. 11 - Lect Ar. 12 - Rech. / Lect. 44 - Enreg. 84 - Arrêt sur image C4 - Pause Enreg. 40 - Enreg./Pause Enreg. 10 - Recherche
5,6,7 et 8	Fonction en cours avant anomalie	bit 0
	Normal	0000
	Enreg.	0001
	Image / image	0004
	Arrêt (en butée déchargé)	0008
	Eject.	0010
	Stop	0020
	Frein de cabestan	0040
	Initialisation	0080
	Enreg. en boucle	0200
	Lect. en boucle	0400
	Enreg. ou Lect. en boucle	0800
	Av. ou Rect. rapide	1000
	Recherche	2000
	Arrêt sur image	4000
	Lect.	8000
9 et 10	Indication de l'anomalie	81 - Tambour 82 - Porte bobine gauche 84 - Porte bobine droit 88 - Fonction incomplète

Ⓔ 1. Instrucciones de mantenimiento

1.1 Desmontaje

1.1.1 Tapa superior

a) Retire los 5 tornillos de la tapa
b) Deslice ligeramente en cofre superior hacia atrás y levántelo

1.1.2 Frontal

a) Retire los 2 tornillos situados a los costados adelante a la izquierda y a la derecha del portacassettes.
b) Levante los 4 clips superiores del frontal, tire hacia adelante y luego hacia abajo despejando los dos clips situados bajo ésta.

1.1.3 Placa de comandos (KDB)

a) Desconecte los conectores de la placa de comando.
b) Libere los tres clips que sujetan la KDB y luego inclínela hacia adelante y tire hacia arriba.

1.1.4 Blindaje inferior

a) Retire el tornillo de fijación del blindaje inferior.
b) Presione sobre el clip en la abertura circular del blindaje y deslícelo hacia atrás para retirarlo.

1.1.5 Conjunto placa principal y mecánica

a) Retire el tornillo de fijación del blindaje inferior.
b) Retire la fachada y desconecte los conectores de la placa de comandos.
c) Retire los 2 tornillos de la placa mecánica.
d) Libere los 2 clips que mantienen la placa principal.
e) Tire el portacassette hacia arriba para despejar el conjunto de la mecánica con la placa principal.

1.1.6 Portacassette

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.1.5.
a) Retire la parte superior del portacassette desmontando los 2 tornillos.
b) Ponga el portacassette en posición alta.
c) Levante ligeramente el portacassette por el lado del tambor.
d) Libere las palancas blancas (a la izquierda y a la derecha del portacassette) y empújelo hacia el tambor hasta que las puntas (traseras) salgan de los raíles guías.
e) Tire el portacassette en la dirección opuesta hasta que las puntas (delanteras) también se liberen de los raíles.

1.1.7 Separación de la placa principal de la placa mecánica

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.1.5.
a) Desconecte los conectores BT002 (motor de control de funciones). BV001 (tambor), BN002/BN004 (HIFI) y BS031 (cabeza A/A).
b) Retire los tornillos marcados con una flecha por el lado de cobre de la placa principal.
c) Retire la correa de la polea.
d) Libere los 4 clips y retire la placa principal.

1.2 Ajustes del modo servicio

1.2.1 Modo servicio de la placa KDB

Acceso al modo servicio:
a) Desconecte el vídeo de la red eléctrica.
b) Mantenga pulsadas las teclas « + » y « - » y luego conecte el vídeo a la red eléctrica (en aquellos videos que no tiene estas teclas, use « STOP » y « PLAY »). Suelte las teclas « + » y « - ».
c) En la pantalla (OSD), aparecen una serie de 14 dígitos que representan la configuración en curso.
Use las teclas numéricas del telemando para incrementar cada valor de 0 a F, la tecla 2 permite pasar al dígito siguiente.
Cada aparato tiene su propio valor de Configuración, estos valores se indican en el Sumario.
d) Para memorizar los nuevos valores, pulse « STOP ». Después de la memorización, se deben reajustar los ajustes de los puntos de conmutación y del reloj 16 MHz, el contador del tiempo de funcionamiento (Contador de servicio) se pone a cero.
La tecla AVANCE RAPIDO (>>) se emplea para acceder a las páginas siguientes del modo servicio. Estas páginas introducen las funciones « Contador de servicio » y « Autodiagnóstico » (sólo para los modelos UK).
Para salir del modo servicio pulse la tecla EXIT(E) del telemando.

1.2.2 Punto de conmutación de las cabezas

Introduzca una cinta patrón protegida en el vídeo. Este pasa automáticamente al modo lectura. Cuando la visualización indica « PLAY » pulse la tecla « STATUS » del telemando. Luego, pulse simultáneamente las teclas « + », « - » y luego, « PLAY » del frontal (o PLAY, STBY y STOP en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ ». El vídeo permanece en modo lectura. Después de algunos segundos, detener el ajuste pulsando la tecla « PLAY » del frontal. (Vea el § 2.3.6 sobre los ajustes eléctricos).

1.2.3 Ajuste del reloj de 16 MHz

Para compensar la tolerancia del cuarzo de 16 MHz , la información de compensación se memoriza en la EEPROM. El ajuste se realiza por comparación de la frecuencia del reloj de 16 MHz con la frecuencia de la señal de sincronización vídeo. El valor de compensación se memorizará en la EEPROM.
Conecte la antena a la entrada del sintonizador y ajuste a un canal PAL/Secam con una señal de 50 Hz (frecuencia de trama). Verifique que ningún cassette se encuentra en el vídeo. Pulse las teclas « + », « - » y « PLAY » (o STOP, STBY y PLAY en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ », se activa el ajuste. Espere 30 segundos (para calcular y memorizar en la EEPROM). Introducir un cassette para detener el proceso y expulsar el cassette.

Nota importante:
Estos ajustes se memorizan en la EEPROM IT004, si ella se cambia, debe introducir el valor de configuración correspondiente a la referencia comercial, ajustar los puntos de conmutación de las cabezas vídeo y el reloj de 16 MHz.

1.3 Tiempo de funcionamiento

Este tiempo se da en horas en el « Contador de servicio ».

1.4 Autodiagnóstico (sólo para los modelos UK)

Cuando se produce un incidente mecánico o después de un error de manipulación, se memoriza en la EPROM un número de 10 cifras que representa este funcionamiento defectuoso.
La visualización de este número en la pantalla puede permitir la solución del problema que se ha presentado.

1.4.1 Visualización del mensaje de error

Acceso al mensaje de error:
a) Cuando se visualiza la página « SERVICE SETUP » en la pantalla; pulse la tecla de avance rápido « >>« del telemando.
b) En **modo STOP o STANDBY**, cuando no hay visualización en la pantalla del televisor, pulse la tecla ERASE durante 10 segundos.

1.4.2 Interpretación del mensaje de error

El significado de los números que componen el mensaje de error se indica en el cuadro siguiente:

Número de dígito	Significado	Valor
1 y 2	Función solicitada y posición de la mecánica en el momento del fallo	1- Avance 2. Stop 3. Standby 3. Play 4. Rev 5. Carga/Descarga 6. Off 7. Expulsar F. Inicial
3 y 4	Tarea servo ejecutándose	00. Stop 01. Frew 02. FF 04. Play 11. Rev 12. Cue 44. Record 84. Still C4. Rec Pause 40. Rec/Rec P 10. Modo búsqueda
5,6,7 y 8	Tarea activa antes de parada anormal	bit 0
	Normal	0 0 0 0
	Record	0 0 0 1
	Step	0 0 0 4
	Off	0 0 0 8
	Eject	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Freno del capstan	0 0 4 0
	Initial	0 0 8 0
	Grabación infinita	0 2 0 0
	Lectura infinita	0 4 0 0
	Contínuo	0 8 0 0
	Avance	1 0 0 0
	Búsqueda	2 0 0 0
	Parada	4 0 0 0
	Lectura	8 0 0 0
9 y 10	Indicación de la anomalía	81. Tambor 82. Bobina izquierda 84. Bobina derecha 88. Tarea incompleta

Ⓘ

1. Istruzioni di Manutenzione

1.1 Smontaggio

1.1.1 Coperchio superiore

a) Togliere le 5 viti dal coperchio.
b) Spingere leggermente all'indietro il coperchio superiore e sollevarlo.

1.1.2 Frontale

a) Togliere le 2 viti che si trovano sui lati destro e sinistro del portacassette.
b) Sollevare i 4 ganci superiori del frontale, tirare in avanti poi verso il basso, liberando i 2 fermi sotto il frontale.

1.1.3 Piastra comandi (KDB)

a) Staccare il cavo di collegamento dalla piastra comandi.
b) Liberare i 3 ganci che trattengono la KDB, quindi inclinare in avanti e tirare verso l'alto.

1.1.4 Coperchio inferiore

a) Togliere la vite di fissaggio del coperchio inferiore.
b) Premere sul fermo nell'apertura del coperchio e farlo scivolar all'indietro per rimuoverlo.

1.1.5 Insieme piastra principale e meccanica

a) Togliere la vite di fissaggio del coperchio inferiore.
b) Togliere il frontale e staccare il cavo di collegamento dalla piastra comandi.
c) Togliere le 2 viti di fissaggio della meccanica.
d) Sganciare i 2 fermi che bloccano la piastra principale.
e) Tirare il portacassette verso l'alto per liberare l'insieme meccanica / piastra principale.

1.1.6 Portacassette

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.1.5
a) Togliere la parte superiore del portacassette rimuovendo le 2 viti.
b) Disporre il portacassette nella posizione finale più alta (posizione "Eject").
c) Sollevare leggeremente il lato vano cassette posizionato vicino al tamburo testine.
d) Liberare le leve bianche (a sinistra e a destra del portacassette) quindi spingere quest' ultimo verso il tamburo, fino a che i perni guida (sul lato posteriore) non saranno usciti dai binari.
e) Spingere infine il portacassette nella direzione opposta, fino a quando anche i perni guida del lato anteriore non saranno usciti dai binari.

1.1.7 Separazione della piastra principale e della piastra meccanica

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.1.5
a) Staccare i collegamenti BT002 (motore controllo funzioni), BV001 (tamburo), BN002/BN004 (HF-FI) e BS031 (testina A/C).
b) Togliere la vite contraddistinta dalla freccia, sul lato rame della piastra principale.
c) Togliere la cinghia motore.
d) Sganciare i 4 fermi e togliere la piastra principale.

1.2 Regolazioni Service Mode

1.2.1 Software set up KDB

Accesso al Service Mode
a) Scollegare il videoregistratore dalla rete.
b) Mantenere premuti i tasti "+" e "-", quindi collegare il VR alla rete (in caso questi due tasti siano mancanti, utilizzare "STOP" e "PLAY"). Rilasciare i tasti "+" e "-".
c) Sullo schermo (OSD) apparirà una serie di 14 numeri che rappresentano la configurazione attuale.
Utilizzare il tasto 2 del telecomando per selezionare il digit successivo, mentre gli altri tasti numerici aumentano il valore del digit da 0 a F.
Ciascun apparecchio possiede un proprio valore di impostazione: tali valori sono elencati nell'apposita tabella.
d) Premere su STOP per memorizzare.
A memorizzazione avvenuta, è indispensablile regolare il punto di commutazione delle testine e del clock a 16MHz. Il contatore del tempo di funzionamento (Service counter) viene azzerato.
Utilizzare il tasto avanzamento veloce per accedere alle pagine successive del Service Mode. Queste pagine introducono le funzioni "Service counter" e "Diagnosi automatica" (unicamente per i modelli destinati alla Gran Bretagna).
Per uscire dal Service Mode premere il tasto EXIT del telecomando.

1.2.2 Punto di commutazione delle testine

Introdurre una cassetta test protetta nel videoregistratore, che commuta automaticamente in riproduzione. Quando il display indica "PLAY", premere il tasto "STATUS" del telecomando. Quindi, premere contemporaneamente i tasti "+" e "-" e infine il tasto "PLAY" sul frontale (oppure "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli sprovvisti dei tasti "+" e "-"). Il display indichera "ADJ" con il VR in riproduzione. Dopo alcuni secondi terminare la regolazione, premendo il tasto "PLAY" sul frontale (vedere paragrafo 2.3.6 relativo alle regolazioni elettriche).

1.2.3 Regolazione Clock a 16MHz

Questa regolazione serve a compensare la tolleranza del quarzo a 16MHz; il dato di compensazione che ne deriva viene memorizzato nella EEPROM.
La regolazione viene eseguita confrontando la frequenza del Clock a 16MHz con la frequenza del segnale di sincronismo video. Il dato di compensazione sarà memorizzato nella EEPROM.
Collegare il segnale d'antenna in ingresso e sintonizzarsi su un canale PAL o SECAM, con frequenza di riga a 50Hz. In assenza di cassetta, premere contemporaneamente i tasti "+", "-" e "PLAY" (oppure i tasti "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli privi dei tasti "+" e "-"). Il display indicherà "ADJ"; ciò significa che la procdura di regolazione è stata attivata. Attendere circa 30 secondi per il calcolo e la memorizzazione del valore della regolazione nella EEPROM.
Terminare la regolazione inserendo una cassetta, quindi espellerla.

Importante:
I valori di queste regolazioni sono memorizzati nella EEPROM IT004. In caso di sostituzione della memoria, é necessario reinserire il valore d'impostazione corrispondente al riferimento commerciale, regolare il punto di commutazione delle testine video e il Clock a 16MHz.

1.3 Tempo di funzionamento

Il tempo di funzionamento viene indicato in ore nella pagina del Service Mode "Service Counter".

1.4 Autodiagnosi (solo per modelli disponibili in Gran Bretagna)

In caso di guasto meccanico o in seguito a un errore di manipolazione, viene memorizzato nella EEPROM un numero di 10 cifre corrispondente al guasto rlevato. Dall'analisi delle 10 cifre visualizzate, si può risalire alla causa del guasto.

1.4.1 Visualizzazione del messaggio di errore

Al messagio di errore si accede:
a) dalla prima pagina del "SERVICE SET UP", premendo il tasto avanzamento veloce ">>" del telecommando.
b) in STOP o in STBY, in assenza di informazioni OSD sul televisore, premendo il tasto ERASE per 10 secondi.

1.4.2 Interpretazione dei messaggi di errore

Il significato dei numeri che compongono il messaggio di errore è illustrato nella seguente tabella.

Numero di cifre	Significato	Valore
1 e 2	Funzione richiesta e posizione meccanica al momento dell'anomalia	1 - Av. e Rit veloce 2 - Stop 3 - Standby 3 - Riproduzione 4 - Ricerca indietro 5 - Caricamento/Scaricare 6 - Off 7 - Espulsione F - Inizializzazione
3 e 4	Compito che sta svolgendo il circuito Servo (µP)	00 - Stop 01 - Riavvolgimento 02 - Avvolgimento 04 - Riproduzione 11 - Ricerca indietro 12 - Ricerca avanti 44 - Registrazione 84 - Fermo immagine C4 - Pausa di registrator 40 - Registrazione / Pausa registrazione 10 - Ricerca
5,6,7 e 8	Funzione in corso prima dell'anomalia	bit 0
	Normale	0 0 0 0
	Registrazione	0 0 0 1
	Avanzamento sequenziale	0 0 0 4
	Off	0 0 0 8
	Espulsione	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Capstan frenato	0 0 4 0
	Inizializzazione	0 0 8 0
	Registrazione continua	0 2 0 0
	Riproduzione continua	0 4 0 0
	Reg. o Ripr. continua	0 8 0 0
	Avanzamento o Riavvolgimento	1 0 0 0
	Ricerca	2 0 0 0
	Fermo immagine	4 0 0 0
	Riproduzione	8 0 0 0
9 e 10	Indicazione anomalia	81 - Motore tamburo testine 82 - Bobina svolgimento 84 - Bobina avvolgimento 88 - Funzione incompleta

2.4. RF/IF Signal processing (Main Board) - Traitement HF/FI (Platine Principale) - HF/ZF signalverarbeitung - Elaborazione segnale HF/FI - Tratamiento RF/FI

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.4.1.	31,9MHz TRAP	Apply a signal of 31,9 MHz with 15mV output level to IF input (pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI002 for minimum 31,9MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.2.	40,4MHz TRAP	Apply a signal of 40,4 MHz with 15mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI001 for minimum 40,4MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.3.	Video reference filter	Apply a signal of 38,9 MHz with 20mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	DC voltmeter	II050 pin17	Adjust Reference Filter FI030 for 2,5V DC ±0,1V
2.4.4.	AGC	Apply a RF signal of 203,25MHz at 3mV$_{rms}$ output level without modulation to Tuner Antenna input.	Spectrum Analyser	Tuner pin 13	Adjust AGC potentiometer (PI050) so that it is -10dB ±2dB attenuation from the maximum output level.

2.5. Video signal processing (Main board) - Traitement video (platine principale) - Video Signalteil - Elaborazione segnale video - Tratamiento video

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.5.1.	CVBS EE Level	Apply a PAL grey scale (1Vpp) to BX003 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Check for 2Vpp ±0,1 Burst = 600mVpp ±80
	For models with SECAM and MESECAM	Repeat with Secam colour bar			Magenta bar = 420mVpp ±40
2.5.2.	FM Record level	Select PAL record mode without signal	Oscilloscope	TV008 emitter	Check for 200mVpp ±3dB
2.5.3.	Chroma Playback Level	Select PB mode and apply a PAL FM modulated with colour bar to BV001 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Pal burst = 420mVpp ±80
	Models with SECAM	Repeat with Secam FM signal modulated with full field magenta			Magenta bar = 360mV ±50
	Just for SECAM models (Secam Board)				
2.5.4.	Anti Bell filter 1,0715MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin28	Adjust PC103 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude
2.5.5.	Bell filter 4,286MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin26	Adjust PC104 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude

2.6. Audio signal processing (Main board) - Traitement audio (Platine principale) - Audio Signalverarbeitung - Elaborazione segnale audio - Procesamiento audio

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.6.1	Bias oscillator frequency & level	REC (without signal)	Oscilloscope	BS030 pin1-2	Check for 70KHz±7KHz 40Vpp±10V
2.6.2	Bias current	REC (without signal)	Oscilloscope	IS001 pin17-7	Check for 1.3Vpp±0.2V (~) 460±50mVrms $I = V_{PIN17(V_{RMS})}/(RS012+RS013)\Omega$

2. Electrical adjustments - Réglages électriques - Elektrische Einstellungen - Regolazioni elettriche - Ajustes eléctricos

2.1. Test points and adjustment overview -Emplacement des points test et des réglages - Testpunkt- und Abgleich-Übersicht - Punto test e panoramicageneral delle regolazioni - Punto de prueba y emplazamientos de los ajustes

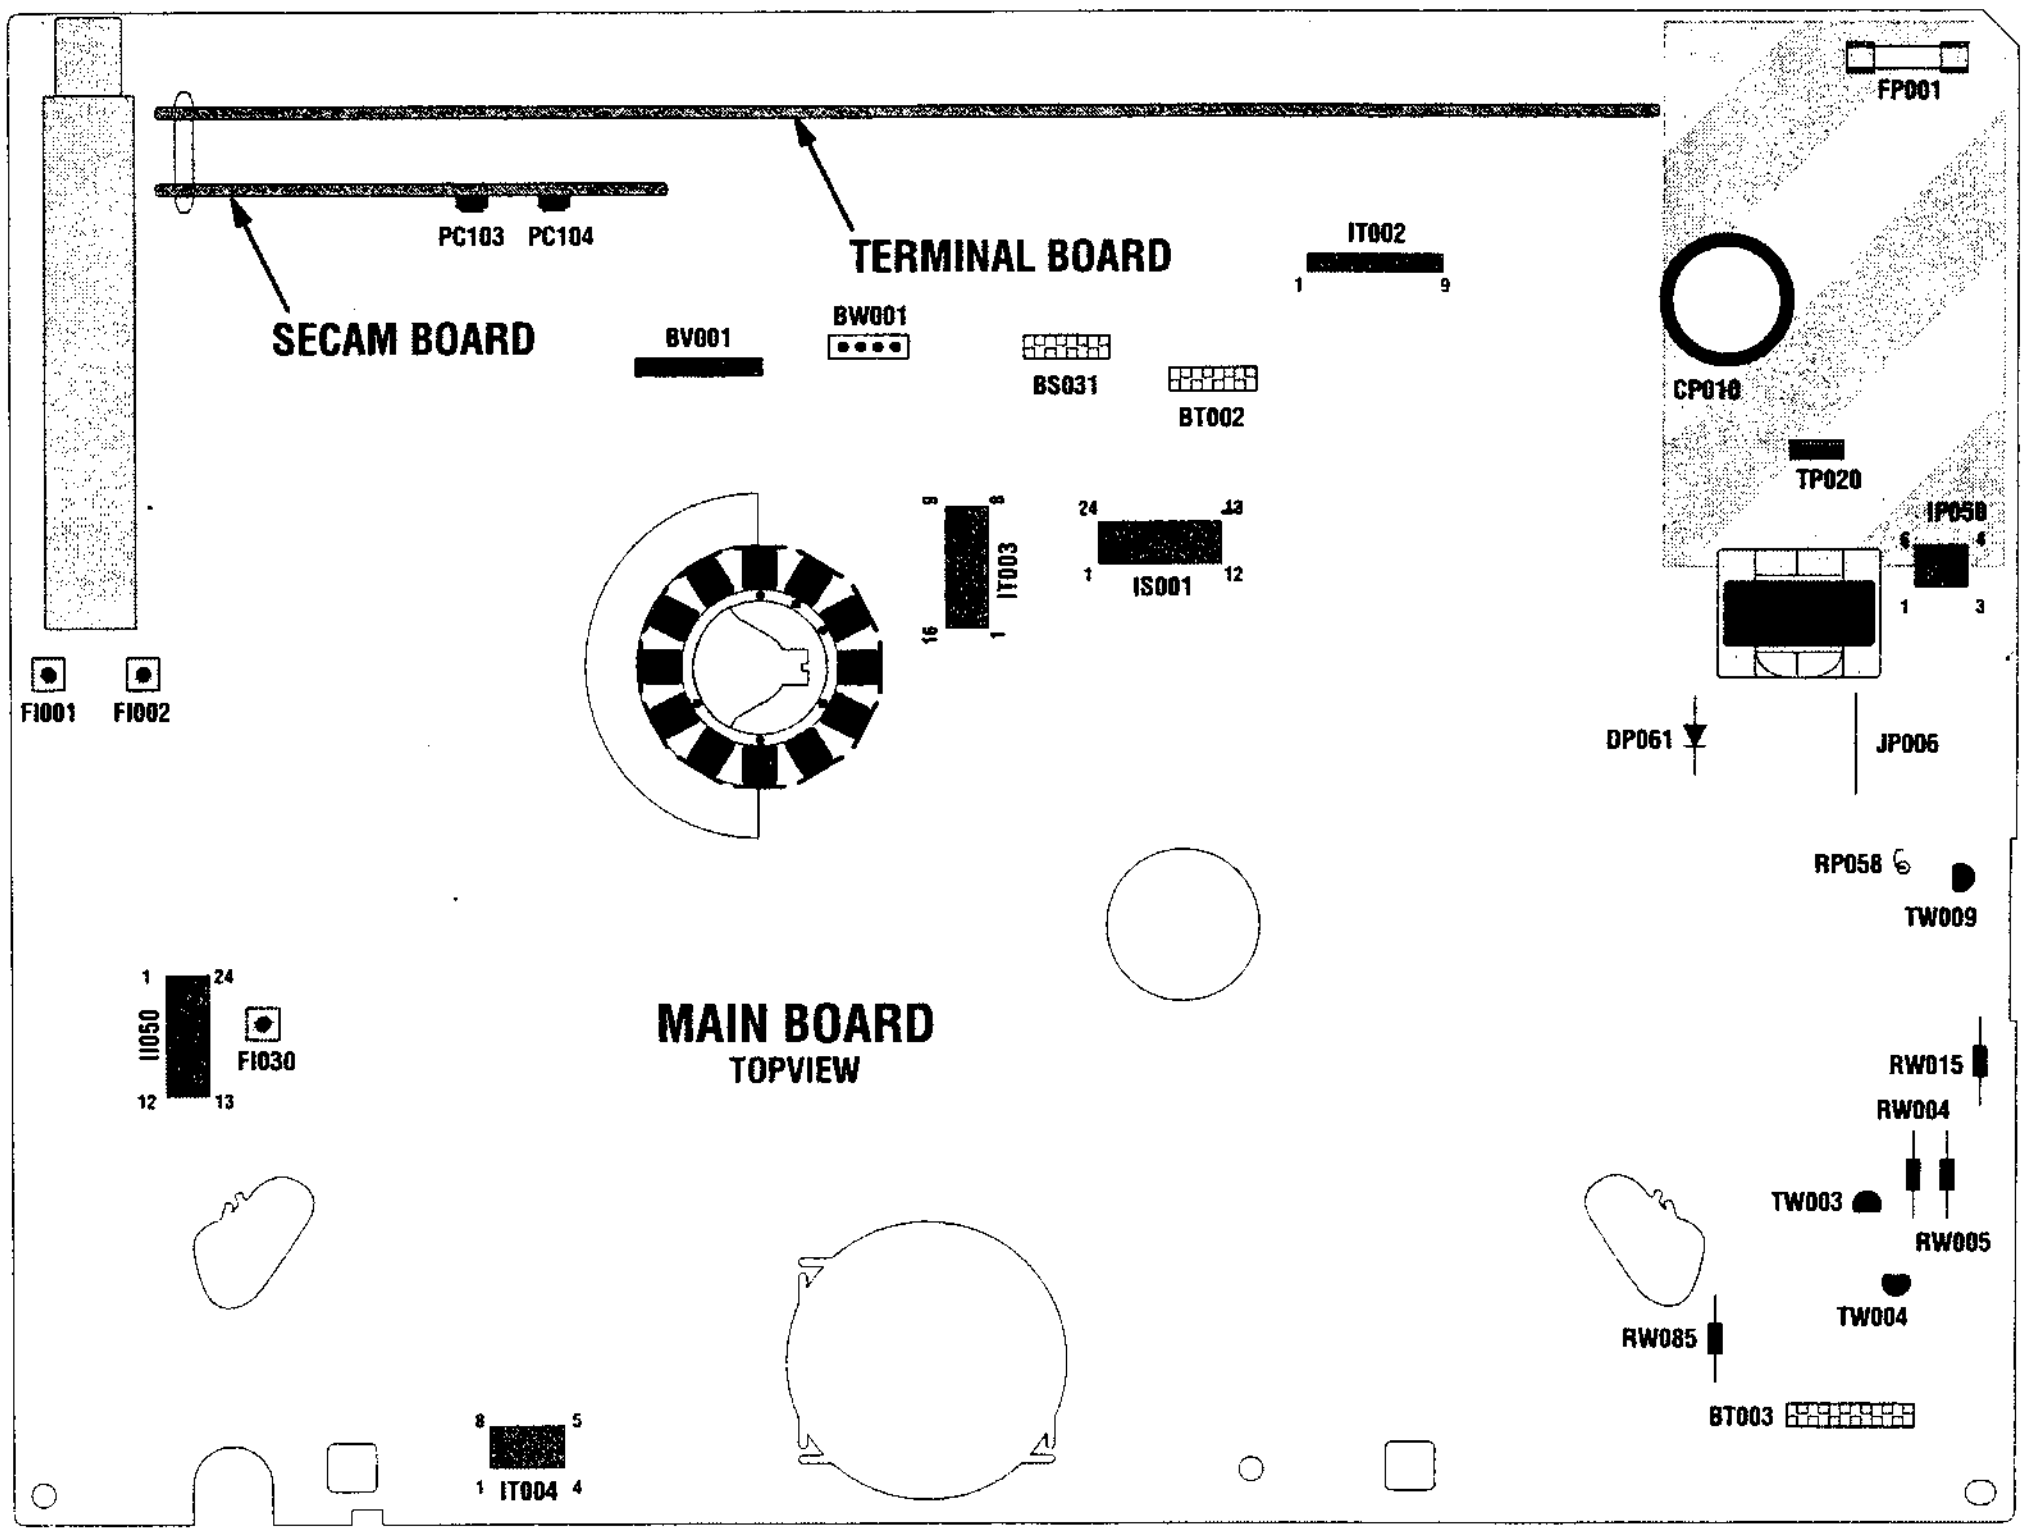
FP001
TERMINAL BOARD
SECAM BOARD
PC103
PC104
IT002
1
9
BV001
BW001
BS031
BT002
CP010
TP020
IP050
6
4
1
3
24
13
1
12
IS001
IT003
8
9
16
1
FI001
FI002
DP061
JP006
RP058
TW009
1
24
II050
12
13
FI030
MAIN BOARD
TOPVIEW
RW015
RW004
TW003
RW005
TW004
RW085
BT003
8
5
1
IT004
4

2.2. On screen display (Main board) - OSD: Affichage sur l'écran (platine principale) - OSD: Hauptleiterplatte - OSD: Visualizzazione su Schermo - OSD: Visualización en la pantalla

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.2.1	OSD chroma oscillator		Frequency counter	RT103	Check for 17.734475MHz±650Hz

2.3. Measurements Servo Section (Main Board) - Vérifications sur les circuits d'asservissements - Messungen Servoteil - Controlli parte Servo - Verificaciones para parte Servo

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.3.1	Oscillator frequency		Frequency counter	IT001 pin 63	Check for 8.0MHz±1250Hz
2.3.2	5V Regulated		Voltmeter	IT001 pin 64	Check for 5.1V±0.3V
2.3.3	Drum FF	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 89	Check for 40ms±10µs
2.3.4	Capstan FG	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 44	Check for f= 757Hz±10Hz
2.3.5	CTL signal	PB /REC (SP)	Oscilloscope	IT001 pin 46	Check for f= 25Hz, U= 5Vpp
2.3.6	Head switching point	PB	Dual trace Oscilloscope Trigger ext. BW001 (Drum FF)	BX001 pin 19	1. Insert alignment test cassette. 2. When the display shows «PLAY E----» press the STATUS key on remote control. 3. Press «+» , «-» and «PLAY». 4. Display shows «ADJ». 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 0.5H before vert. synchro. 6. Stop the adjustment by pressing Play key on the front panel. 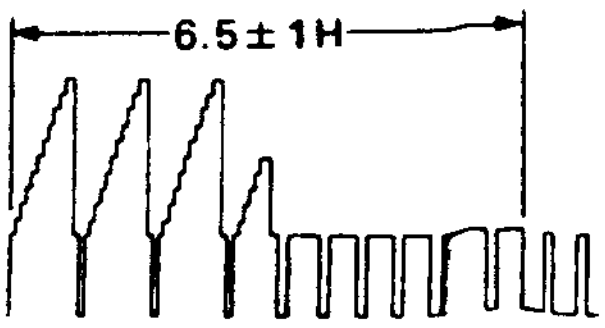

WIRING DIAGRAM - SCHEMA D'INTERCONNECTIONS - VERDRAHTUNGSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI - ESQUEMA DE INTERCONEXIONES

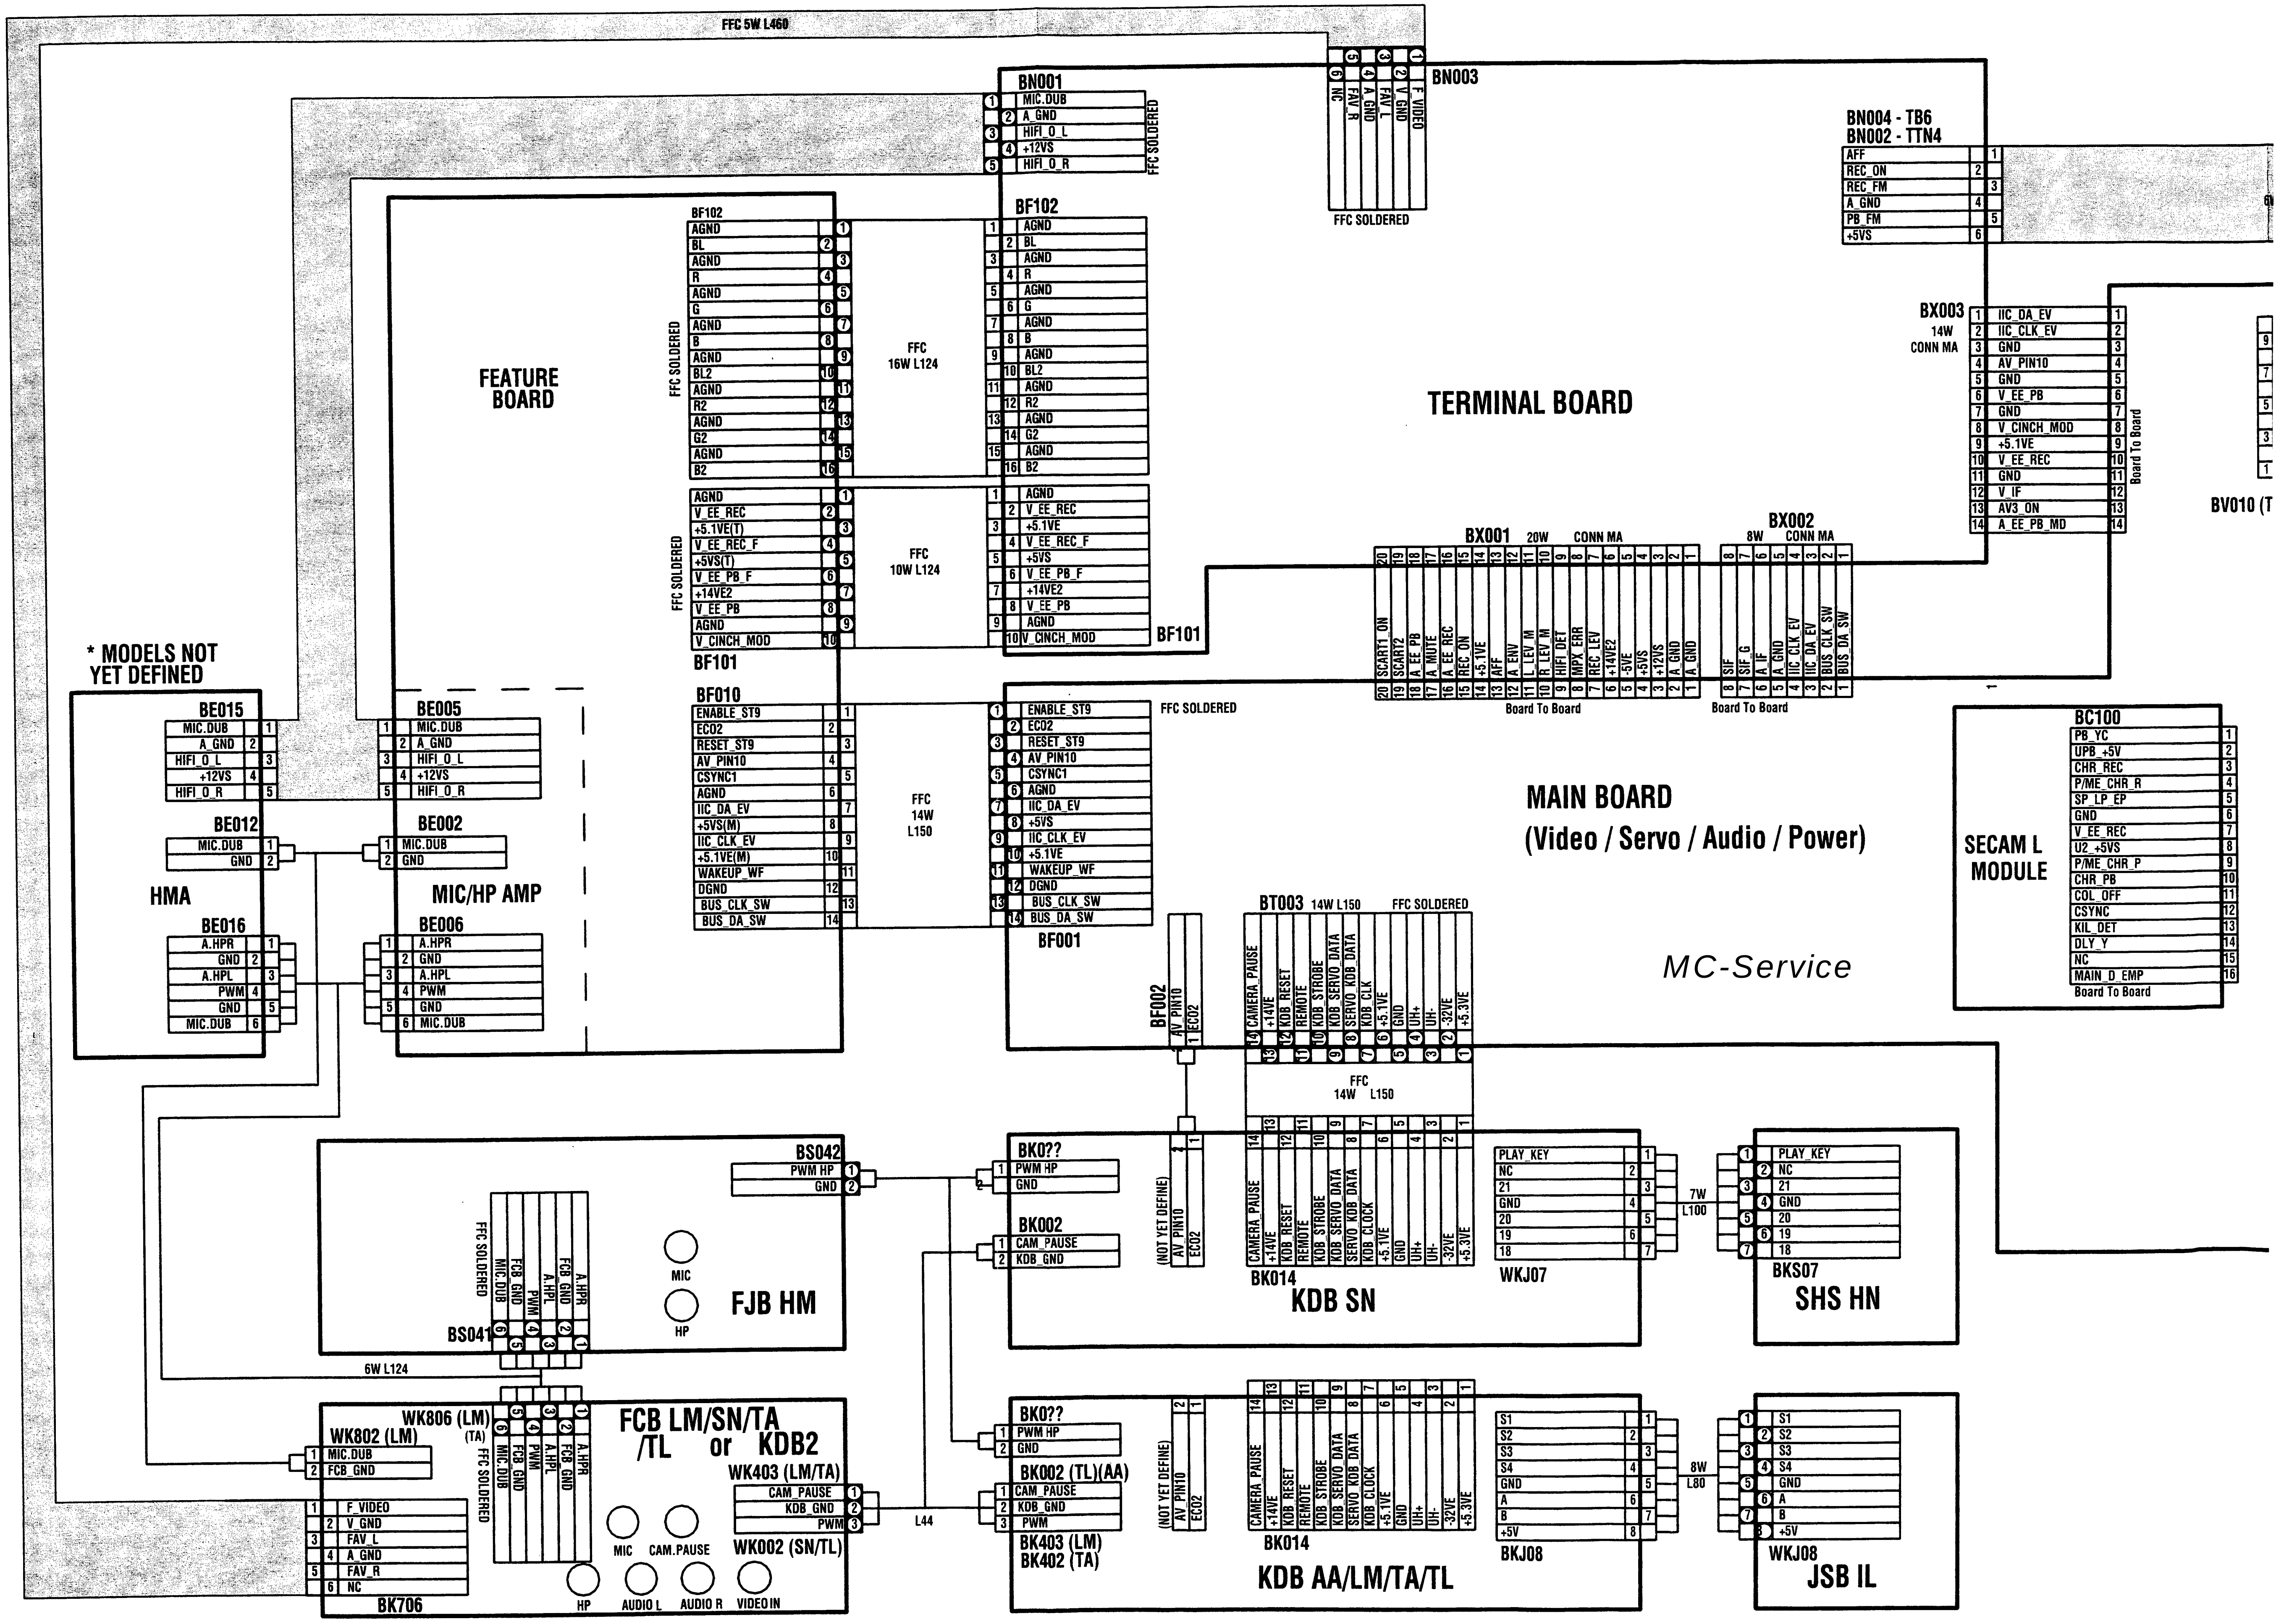
FFC 5W L460
BN001
MIC.DUB
A_GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
FFC SOLDERED
BN003
F_VIDEO
V_GND
FAV_L
A_GND
FAV_R
NC
FFC SOLDERED
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
AFF
REC_ON
REC_FM
A_GND
PB_FM
+5VS
FEATURE BOARD
BF102
AGND
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
FFC 16W L124
FFC SOLDERED
V_EE_REC
+5.1VE(T)
V_EE_REC_F
+5VS(T)
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
FFC 10W L124
BF101
BF010
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
AV_PIN10
CSYNC1
IIC_DA_EV
+5VS(M)
IIC_CLK_EV
+5.1VE(M)
WAKEUP_WF
DGND
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
FFC 14W L150
BF001
FFC SOLDERED
TERMINAL BOARD
BX003 14W CONN MA
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
GND
AV_PIN10
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
+5.1VE
V_EE_REC
V_IF
AV3_ON
A_EE_PB_MD
Board To Board
BV010 (T
BX001 20W CONN MA
SCART1_ON
SCART2
A_EE_PB
A_MUTE
A_EE_REC
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
-5VE
+14VE2
+5VS
+12VS
A_GND
Board To Board
BX002 8W CONN MA
SIF
SIF_G
A_IF
A_GND
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
Board To Board
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
SECAM L MODULE
BC100
PB_YC
UPB_+5V
CHR_REC
P/ME_CHR_R
SP_LP_EP
GND
V_EE_REC
U2_+5VS
P/ME_CHR_P
CHR_PB
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
DLY_Y
NC
MAIN_D_EMP
Board To Board
MC-Service
* MODELS NOT YET DEFINED
BE015
MIC.DUB
A_GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
BE005
BE012
MIC.DUB
GND
BE002
HMA
MIC/HP AMP
BE016
A.HPR
GND
A.HPL
PWM
MIC.DUB
BE006
BT003 14W L150 FFC SOLDERED
CAMERA_PAUSE
+14VE
KOB_RESET
REMOTE
KOB_STROBE
SERVO_KOB_DATA
SERVO_KOB_CLK
+5.1VE
UH+
UH-
-32VE
+5.3VE
BF002
AV_PIN10
ECO2
FFC 14W L150
BS042
PWM HP
GND
FFC SOLDERED
MIC.DUB
FCB_GND
PWM
A.HPL
A.HPR
MIC
HP
FJB HM
BS041
6W L124
BK0??
PWM HP
GND
BK002
CAM_PAUSE
KOB_GND
(NOT YET DEFINE)
BK014
KDB SN
PLAY_KEY
NC
21
20
19
18
WKJ07
7W L100
BKS07
SHS HN
WK806 (LM) (TA)
WK802 (LM)
FCB LM/SN/TA /TL or KDB2
WK403 (LM/TA)
CAM_PAUSE
KOB_GND
PWM
F_VIDEO
V_GND
FAV_L
A_GND
FAV_R
NC
BK706
MIC
CAM.PAUSE
WK002 (SN/TL)
HP
AUDIO L
AUDIO R
VIDEO IN
L44
BK0??
BK002 (TL)(AA)
BK403 (LM)
BK402 (TA)
BK014
KDB AA/LM/TA/TL
S1
S2
S3
S4
A
B
+5V
BKJ08
8W L80
WKJ08
JSB IL

IGSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI -

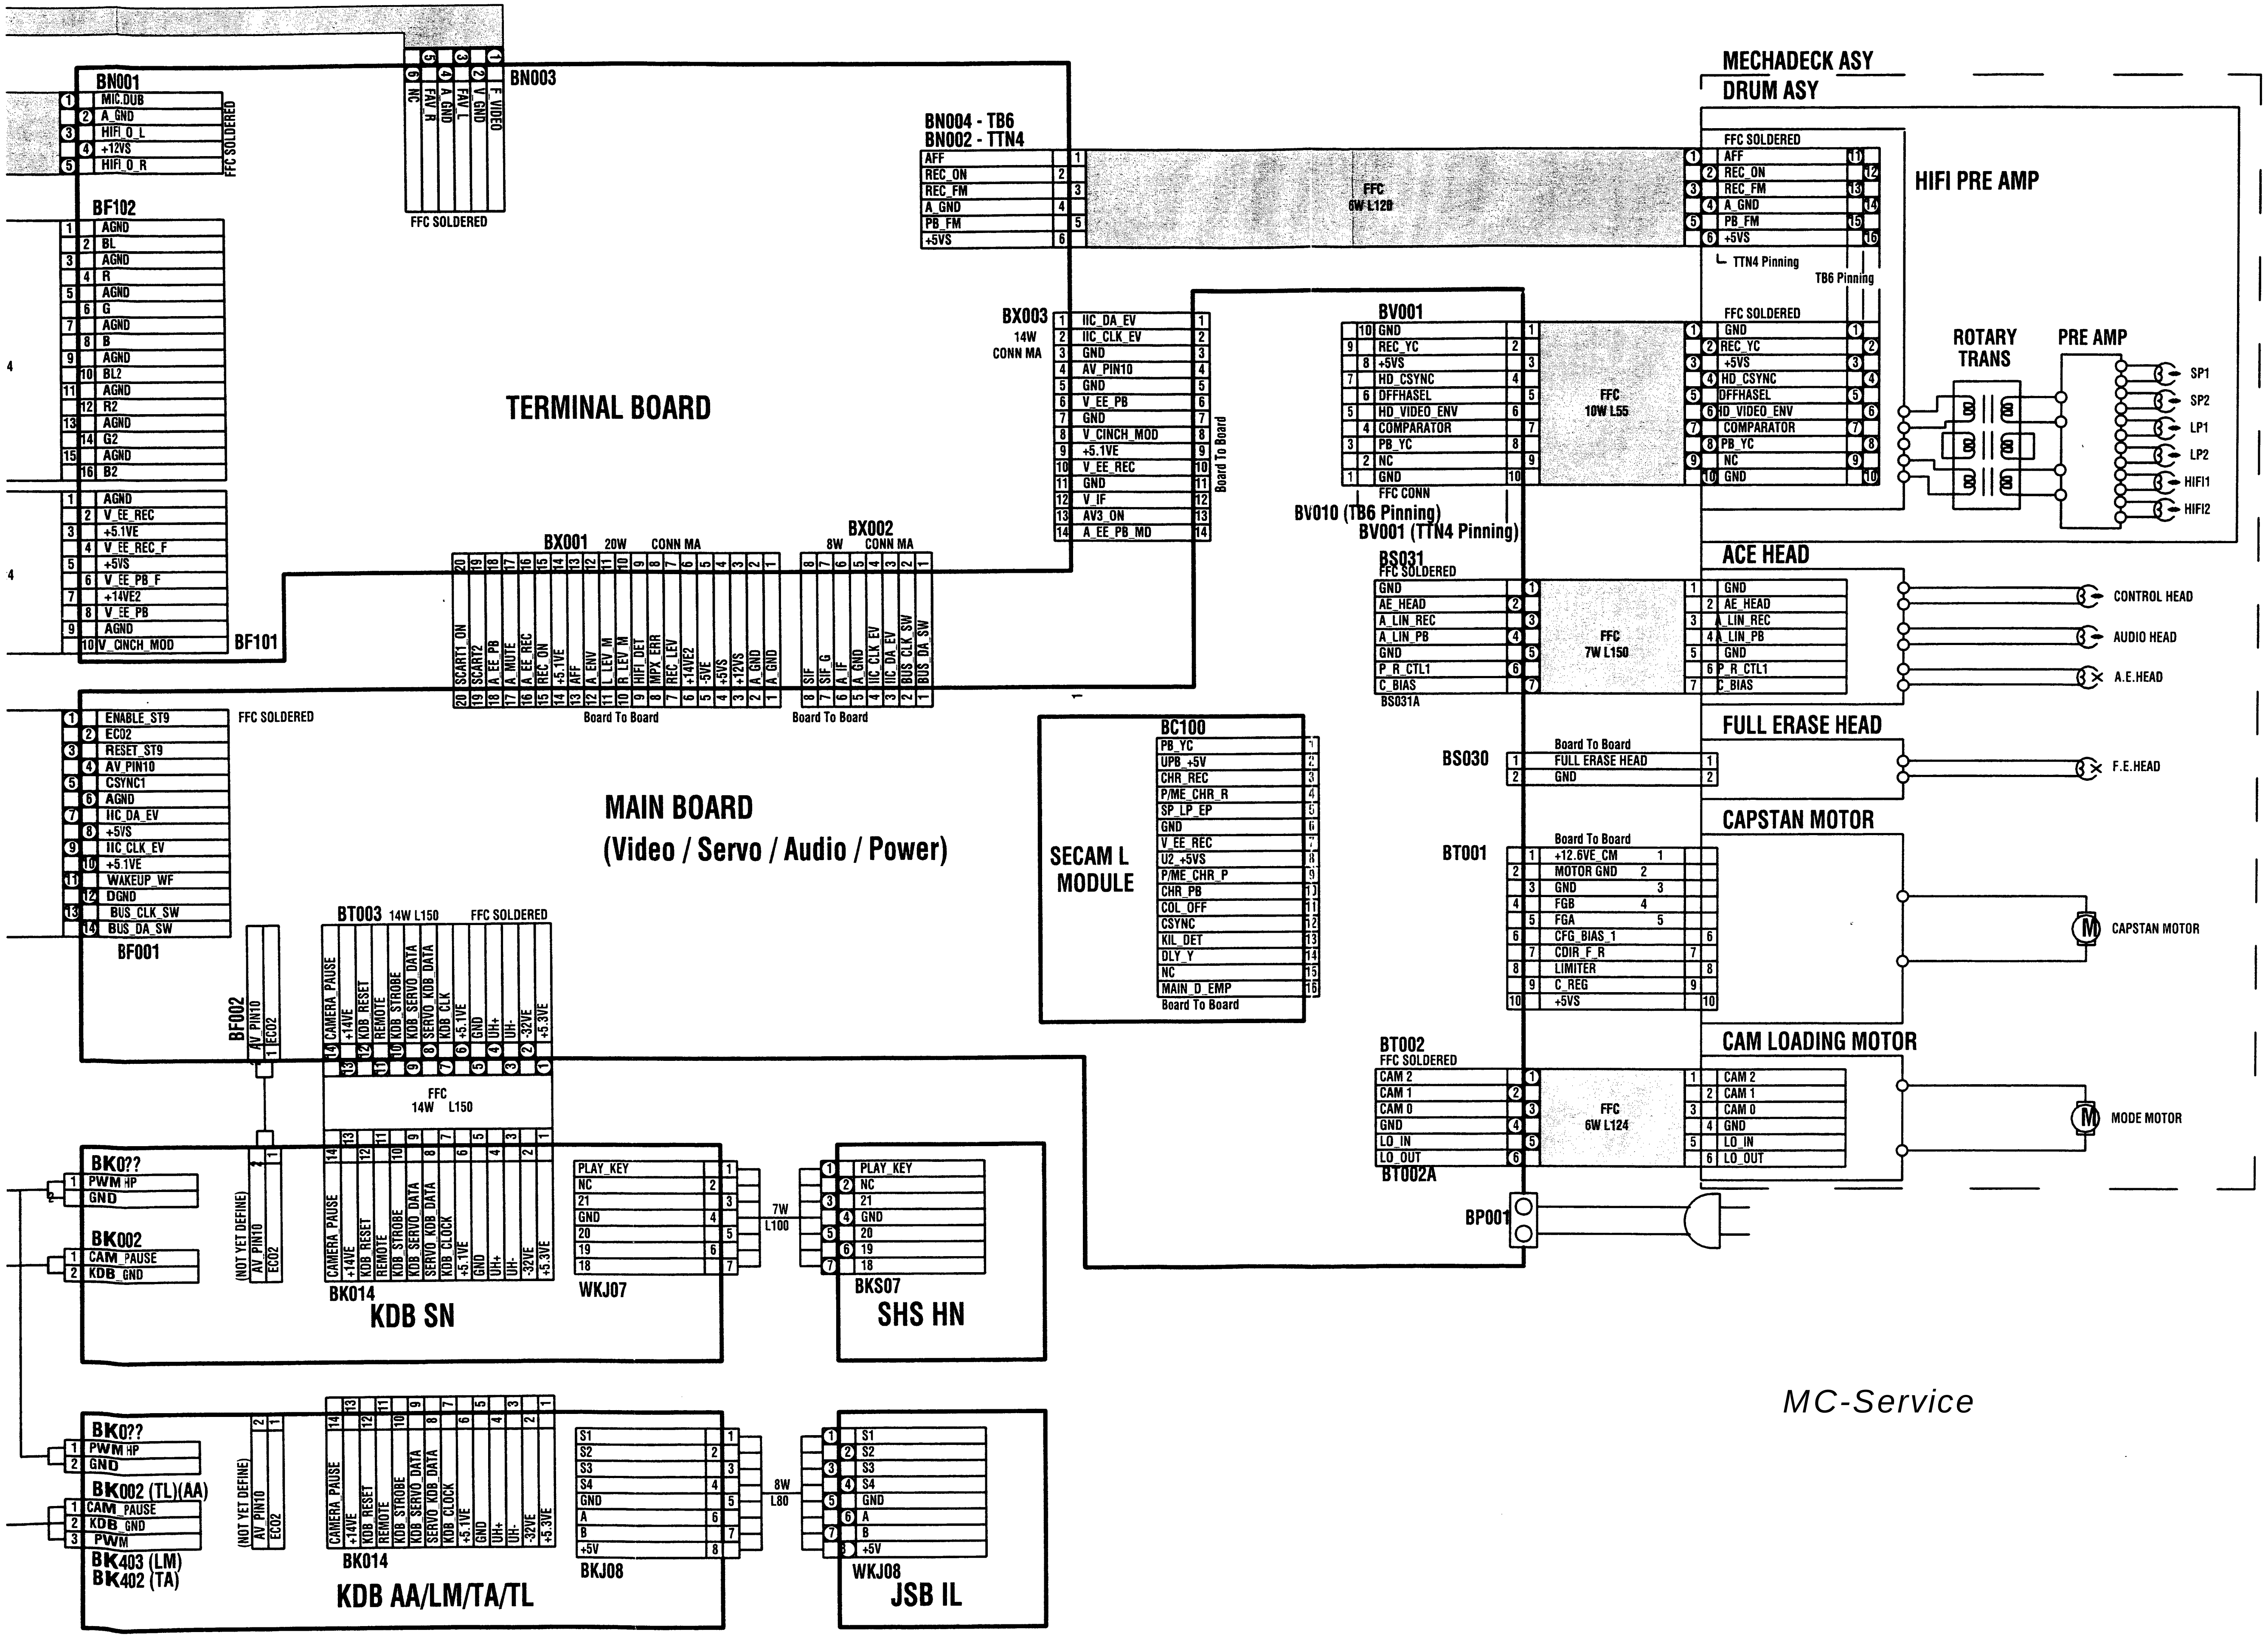

TERMINAL BOARD
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
SECAM L MODULE
MECHADECK ASY
DRUM ASY
HIFI PRE AMP
ROTARY TRANS
PRE AMP
SP1
SP2
LP1
LP2
HIFI1
HIFI2
ACE HEAD
CONTROL HEAD
AUDIO HEAD
A.E.HEAD
FULL ERASE HEAD
F.E.HEAD
CAPSTAN MOTOR
CAM LOADING MOTOR
MODE MOTOR
KDB SN
SHS HN
KDB AA/LM/TA/TL
JSB IL
BN001
BN003
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
BF102
BF101
BF001
BF002
BX001 20W CONN MA
BX002 8W CONN MA
BX003 14W CONN MA
BV001
BV010 (TB6 Pinning)
BV001 (TTN4 Pinning)
BS031
BS031A
BS030
BT001
BT002
BT002A
BT003 14W L150
BC100
BP001
BK0??
BK002
BK002 (TL)(AA)
BK403 (LM)
BK402 (TA)
BK014
WKJ07
BKS07
BKJ08
WKJ08
FFC SOLDERED
FFC 6W L120
FFC 10W L55
FFC 7W L150
FFC 6W L124
FFC 14W L150
7W L100
8W L80
Board To Board
FFC CONN
TTN4 Pinning
TB6 Pinning
(NOT YET DEFINE)

MC-Service

AUDIO HIFI / SCART CONNECTION BOARD - PLATINE AUDIO HIFI / PRISES SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

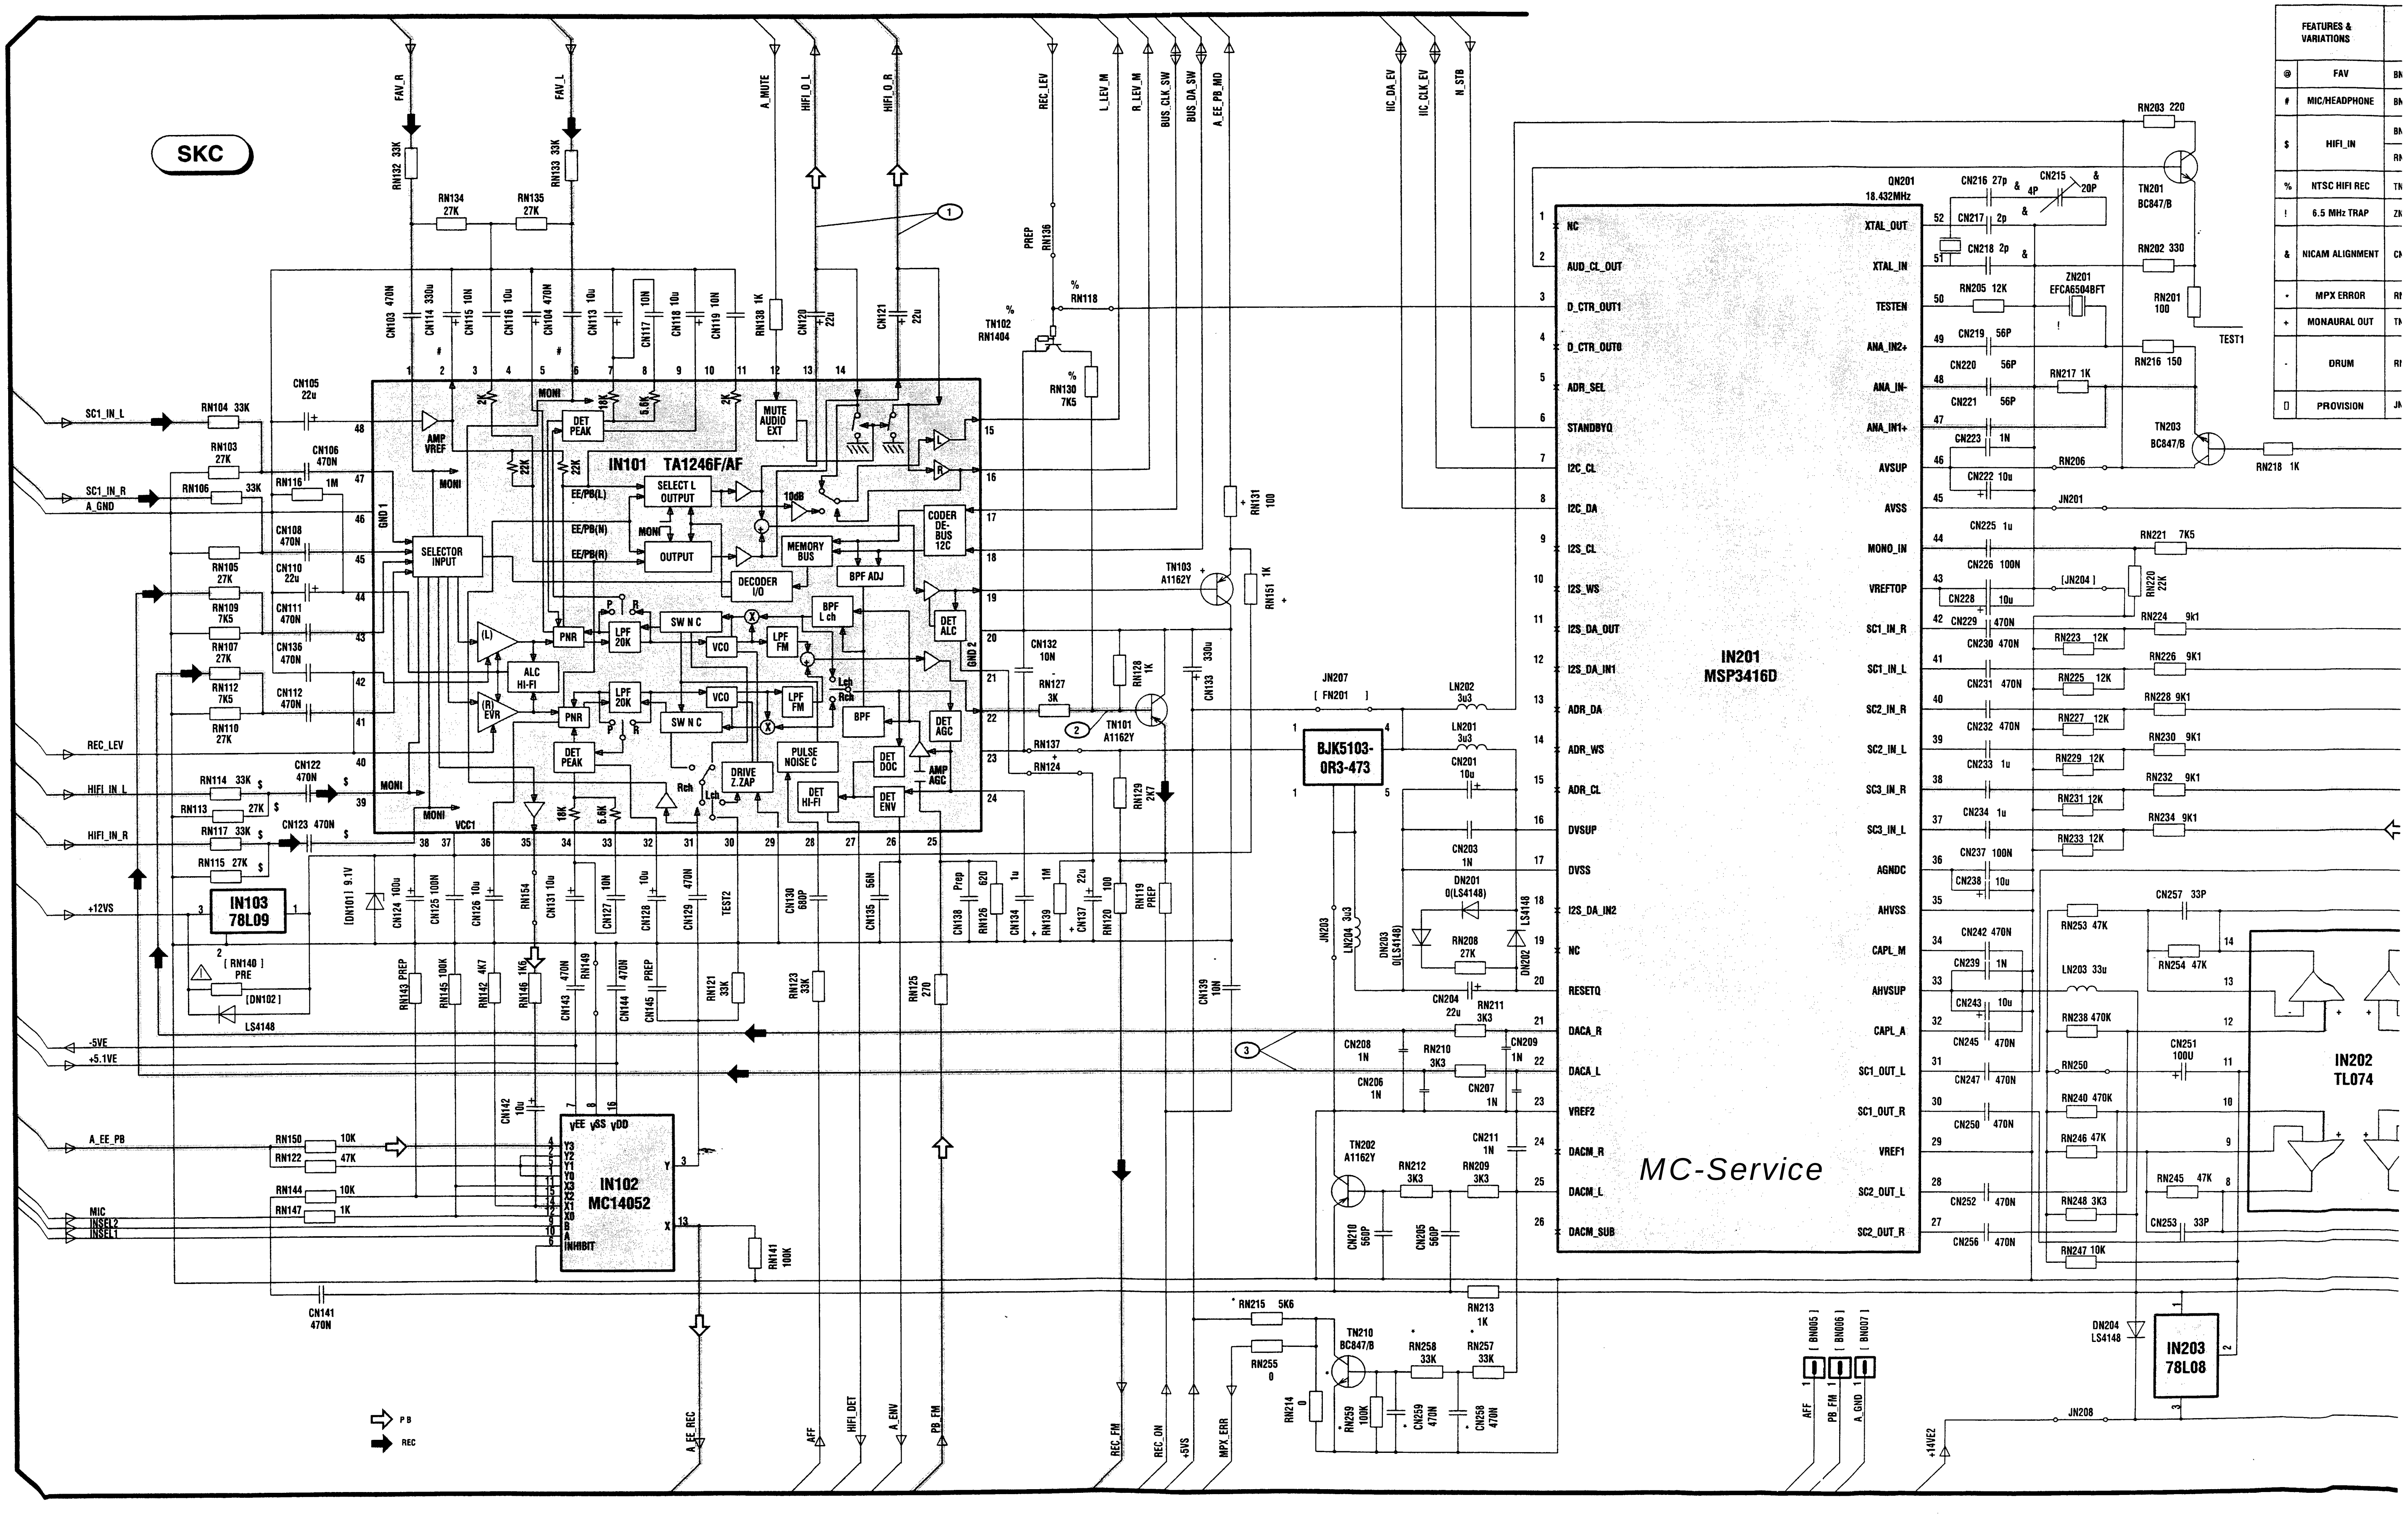
SKC
FAV_R
FAV_L
A_MUTE
HIFI_O_L
HIFI_O_R
REC_LEV
L_LEV_M
R_LEV_M
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
A_EE_PB_MD
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
N_STB
SC1_IN_L
SC1_IN_R
A_GND
REC_LEV
HIFI_IN_L
HIFI_IN_R
+12VS
-5VE
+5.1VE
A_EE_PB
MIC
INSEL2
INSEL1
IN101 TA1246F/AF
SELECTOR INPUT
AMP VREF
DET PEAK
SELECT L OUTPUT
OUTPUT
MUTE AUDIO EXT
CODER DE-BUS I2C
MEMORY BUS
DECODER I/O
BPF ADJ
BPF L ch
DET ALC
ALC HI-FI
EVR
PNR
LPF 20K
SW N C
VCO
LPF FM
BPF
DET AGC
PULSE NOISE C
DRIVE Z.ZAP
DET HI-FI
DET DOC
DET ENV
AMP AGC
MONI
VCC1
GND 1
GND 2
IN103 78L09
IN102 MC14052
TN101 A1162Y
TN102 RM1404
TN103 A1162Y
BJK5103-0R3-473
IN201 MSP3416D
QN201 18.432MHz
ZN201 EFCA6504BFT
TN201 BC847/B
TN203 BC847/B
TN202 A1162Y
TN210 BC847/B
IN202 TL074
IN203 78L08
TEST1
A_EE_REC
AFF
HIFI_DET
A_ENV
PB_FM
REC_FM
REC_ON
+5VS
MPX_ERR
+14VE2
JN208
PB
REC

AUDIO SECTION COM

FEATURES & VARIATIONS	
@	FAV
#	MIC/HEADPHONE
$	HIFI_IN
%	NTSC HIFI REC
!	6.5 MHz TRAP
&	NICAM ALIGNMENT
*	MPX ERROR
+	MONAURAL OUT
-	DRUM
[]	PROVISION

SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA AUDIO HIFI / SCART

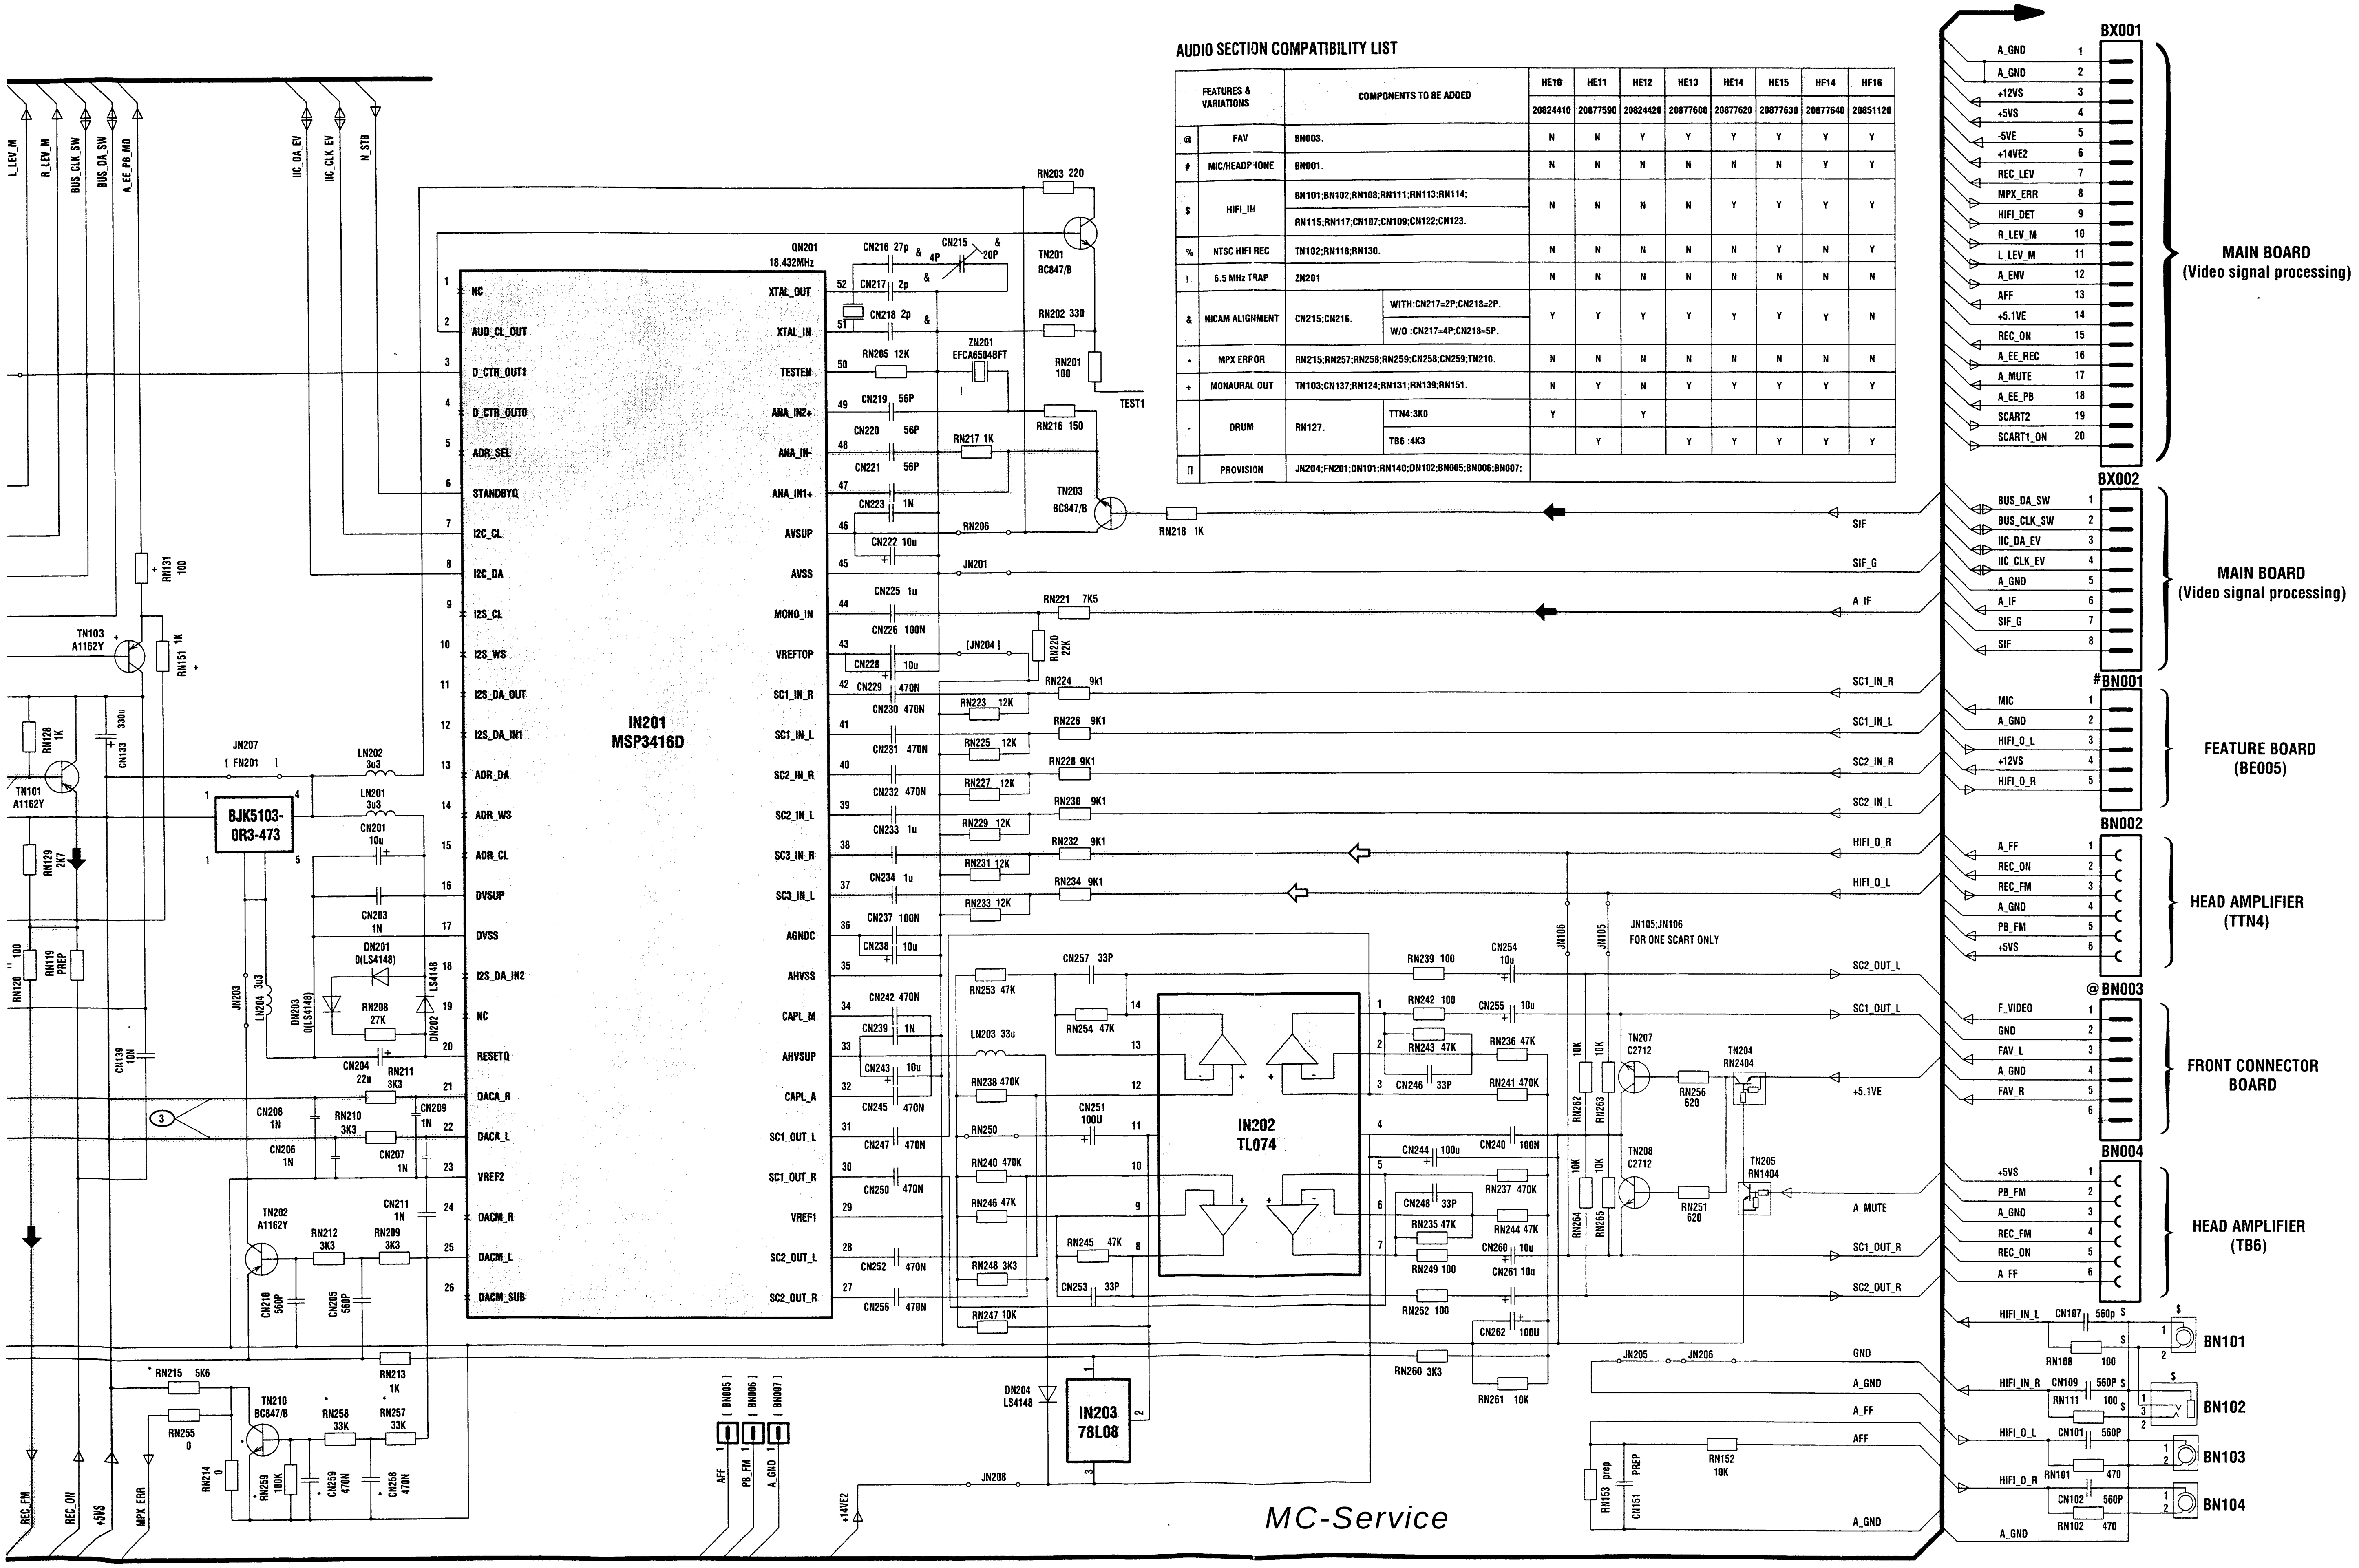
L_LEV_M
R_LEV_M
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
A_EE_PB_MD
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
N_STB
IN201
MSP3416D
NC
AUD_CL_OUT
D_CTR_OUT1
D_CTR_OUT0
ADR_SEL
STANDBYQ
I2C_CL
I2C_DA
I2S_CL
I2S_WS
I2S_DA_OUT
I2S_DA_IN1
ADR_DA
ADR_WS
ADR_CL
DVSUP
DVSS
I2S_DA_IN2
NC
RESETQ
DACA_R
DACA_L
VREF2
DACM_R
DACM_L
DACM_SUB
XTAL_OUT
XTAL_IN
TESTEN
ANA_IN2+
ANA_IN-
ANA_IN1+
AVSUP
AVSS
MONO_IN
VREFTOP
SC1_IN_R
SC1_IN_L
SC2_IN_R
SC2_IN_L
SC3_IN_R
SC3_IN_L
AGNDC
AHVSS
CAPL_M
AHVSUP
CAPL_A
SC1_OUT_L
SC1_OUT_R
VREF1
SC2_OUT_L
SC2_OUT_R
QN201 18.432MHz
CN216 27p &
CN215 & 20P
CN217 2p
CN218 2p &
ZN201 EFCA6504BFT
RN205 12K
RN203 220
TN201 BC847/B
RN202 330
RN201 100
TEST1
RN216 150
RN217 1K
TN203 BC847/B
RN218 1K
RN206
JN201
RN221 7K5
RN220 22K
[JN204]
RN224 9k1
RN226 9K1
RN228 9K1
RN230 9K1
RN232 9K1
RN234 9K1
RN223 12K
RN225 12K
RN227 12K
RN229 12K
RN231 12K
RN233 12K
SIF
SIF_G
A_IF
SC1_IN_R
SC1_IN_L
SC2_IN_R
SC2_IN_L
HIFI_O_R
HIFI_O_L
SC2_OUT_L
SC1_OUT_L
+5.1VE
A_MUTE
SC1_OUT_R
SC2_OUT_R
GND
A_GND
A_FF
AFF
A_GND
IN202
TL074
IN203
78L08
DN204 LS4148
JN208
+14VE2
JN105;JN106
FOR ONE SCART ONLY
JN106
JN105
TN207 C2712
TN208 C2712
TN204 RN2404
TN205 RN1404
RN256 620
RN251 620
RN262 10K
RN263 10K
RN264 10K
RN265 10K
JN205
JN206
RN260 3K3
RN261 10K
RN152 10K
RN153 prep
CN151 PREP
BJK5103-
0R3-473
JN207
[FN201]
LN202 3u3
LN201 3u3
CN201 10u
CN203 1N
DN201 0(LS4148)
DN203 0(LS4148)
DN202 LS4148
RN208 27K
CN204 22u
RN211 3K3
LN204 3u3
JN203
CN208 1N
RN210 3K3
CN209 1N
CN206 1N
CN207 1N
CN211 1N
TN202 A1162Y
RN212 3K3
RN209 3K3
CN210 560P
CN205 560P
RN213 1K
RN215 5K6
TN210 BC847/B
RN258 33K
RN257 33K
RN255 0
RN214 0
RN259 100K
CN259 470N
CN258 470N
TN103 A1162Y
RN131 100
RN151 1K
RN128 1K
TN101 A1162Y
CN133 330u
RN129 2K7
RN119 PREP
RN120 100
CN130 10N
REC_FM
REC_ON
+5VS
MPX_ERR
[BN005]
[BN006]
[BN007]
AFF
PB_FM
A_GND
BX001
A_GND 1
A_GND 2
+12VS 3
+5VS 4
-5VE 5
+14VE2 6
REC_LEV 7
MPX_ERR 8
HIFI_DET 9
R_LEV_M 10
L_LEV_M 11
A_ENV 12
AFF 13
+5.1VE 14
REC_ON 15
A_EE_REC 16
A_MUTE 17
A_EE_PB 18
SCART2 19
SCART1_ON 20
MAIN BOARD
(Video signal processing)
BX002
BUS_DA_SW 1
BUS_CLK_SW 2
IIC_DA_EV 3
IIC_CLK_EV 4
A_GND 5
A_IF 6
SIF_G 7
SIF 8
MAIN BOARD
(Video signal processing)
#BN001
MIC 1
A_GND 2
HIFI_O_L 3
+12VS 4
HIFI_O_R 5
FEATURE BOARD
(BE005)
BN002
A_FF 1
REC_ON 2
REC_FM 3
A_GND 4
PB_FM 5
+5VS 6
HEAD AMPLIFIER
(TTN4)
@BN003
F_VIDEO 1
GND 2
FAV_L 3
A_GND 4
FAV_R 5
6
FRONT CONNECTOR
BOARD
BN004
+5VS 1
PB_FM 2
A_GND 3
REC_FM 4
REC_ON 5
A_FF 6
HEAD AMPLIFIER
(TB6)
HIFI_IN_L
CN107 560p
RN108 100
BN101
HIFI_IN_R
CN109 560P
RN111 100
BN102
HIFI_O_L
CN101 560P
RN101 470
BN103
HIFI_O_R
CN102 560P
RN102 470
BN104
A_GND

AUDIO SECTION COMPATIBILITY LIST

	FEATURES & VARIATIONS	COMPONENTS TO BE ADDED		HE10	HE11	HE12	HE13	HE14	HE15	HF14	HF16
				20824410	20877590	20824420	20877600	20877620	20877630	20877640	20851120
@	FAV	BN003.		N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
#	MIC/HEADPHONE	BN001.		N	N	N	N	N	N	Y	Y
$	HIFI_IN	BN101;BN102;RN108;RN111;RN113;RN114; RN115;RN117;CN107;CN109;CN122;CN123.		N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
%	NTSC HIFI REC	TN102;RN118;RN130.		N	N	N	N	N	Y	N	Y
!	6.5 MHz TRAP	ZN201		N	N	N	N	N	N	N	N
&	NICAM ALIGNMENT	CN215;CN216.	WITH:CN217=2P;CN218=2P. W/O :CN217=4P;CN218=5P.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
*	MPX ERROR	RN215;RN257;RN258;RN259;CN258;CN259;TN210.		N	N	N	N	N	N	N	N
+	MONAURAL OUT	TN103;CN137;RN124;RN131;RN139;RN151.		N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y
-	DRUM	RN127.	TTN4:3K0	Y		Y					
			TB6 :4K3		Y		Y	Y	Y	Y	Y
[]	PROVISION	JN204;FN201;DN101;RN140;DN102;BN005;BN006;BN007;									

AUDIO HIFI / SCART CONNECTION BOARD - PLATINE AUDIO HIFI / PRISES SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA AUDIO HIFI / SCART

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

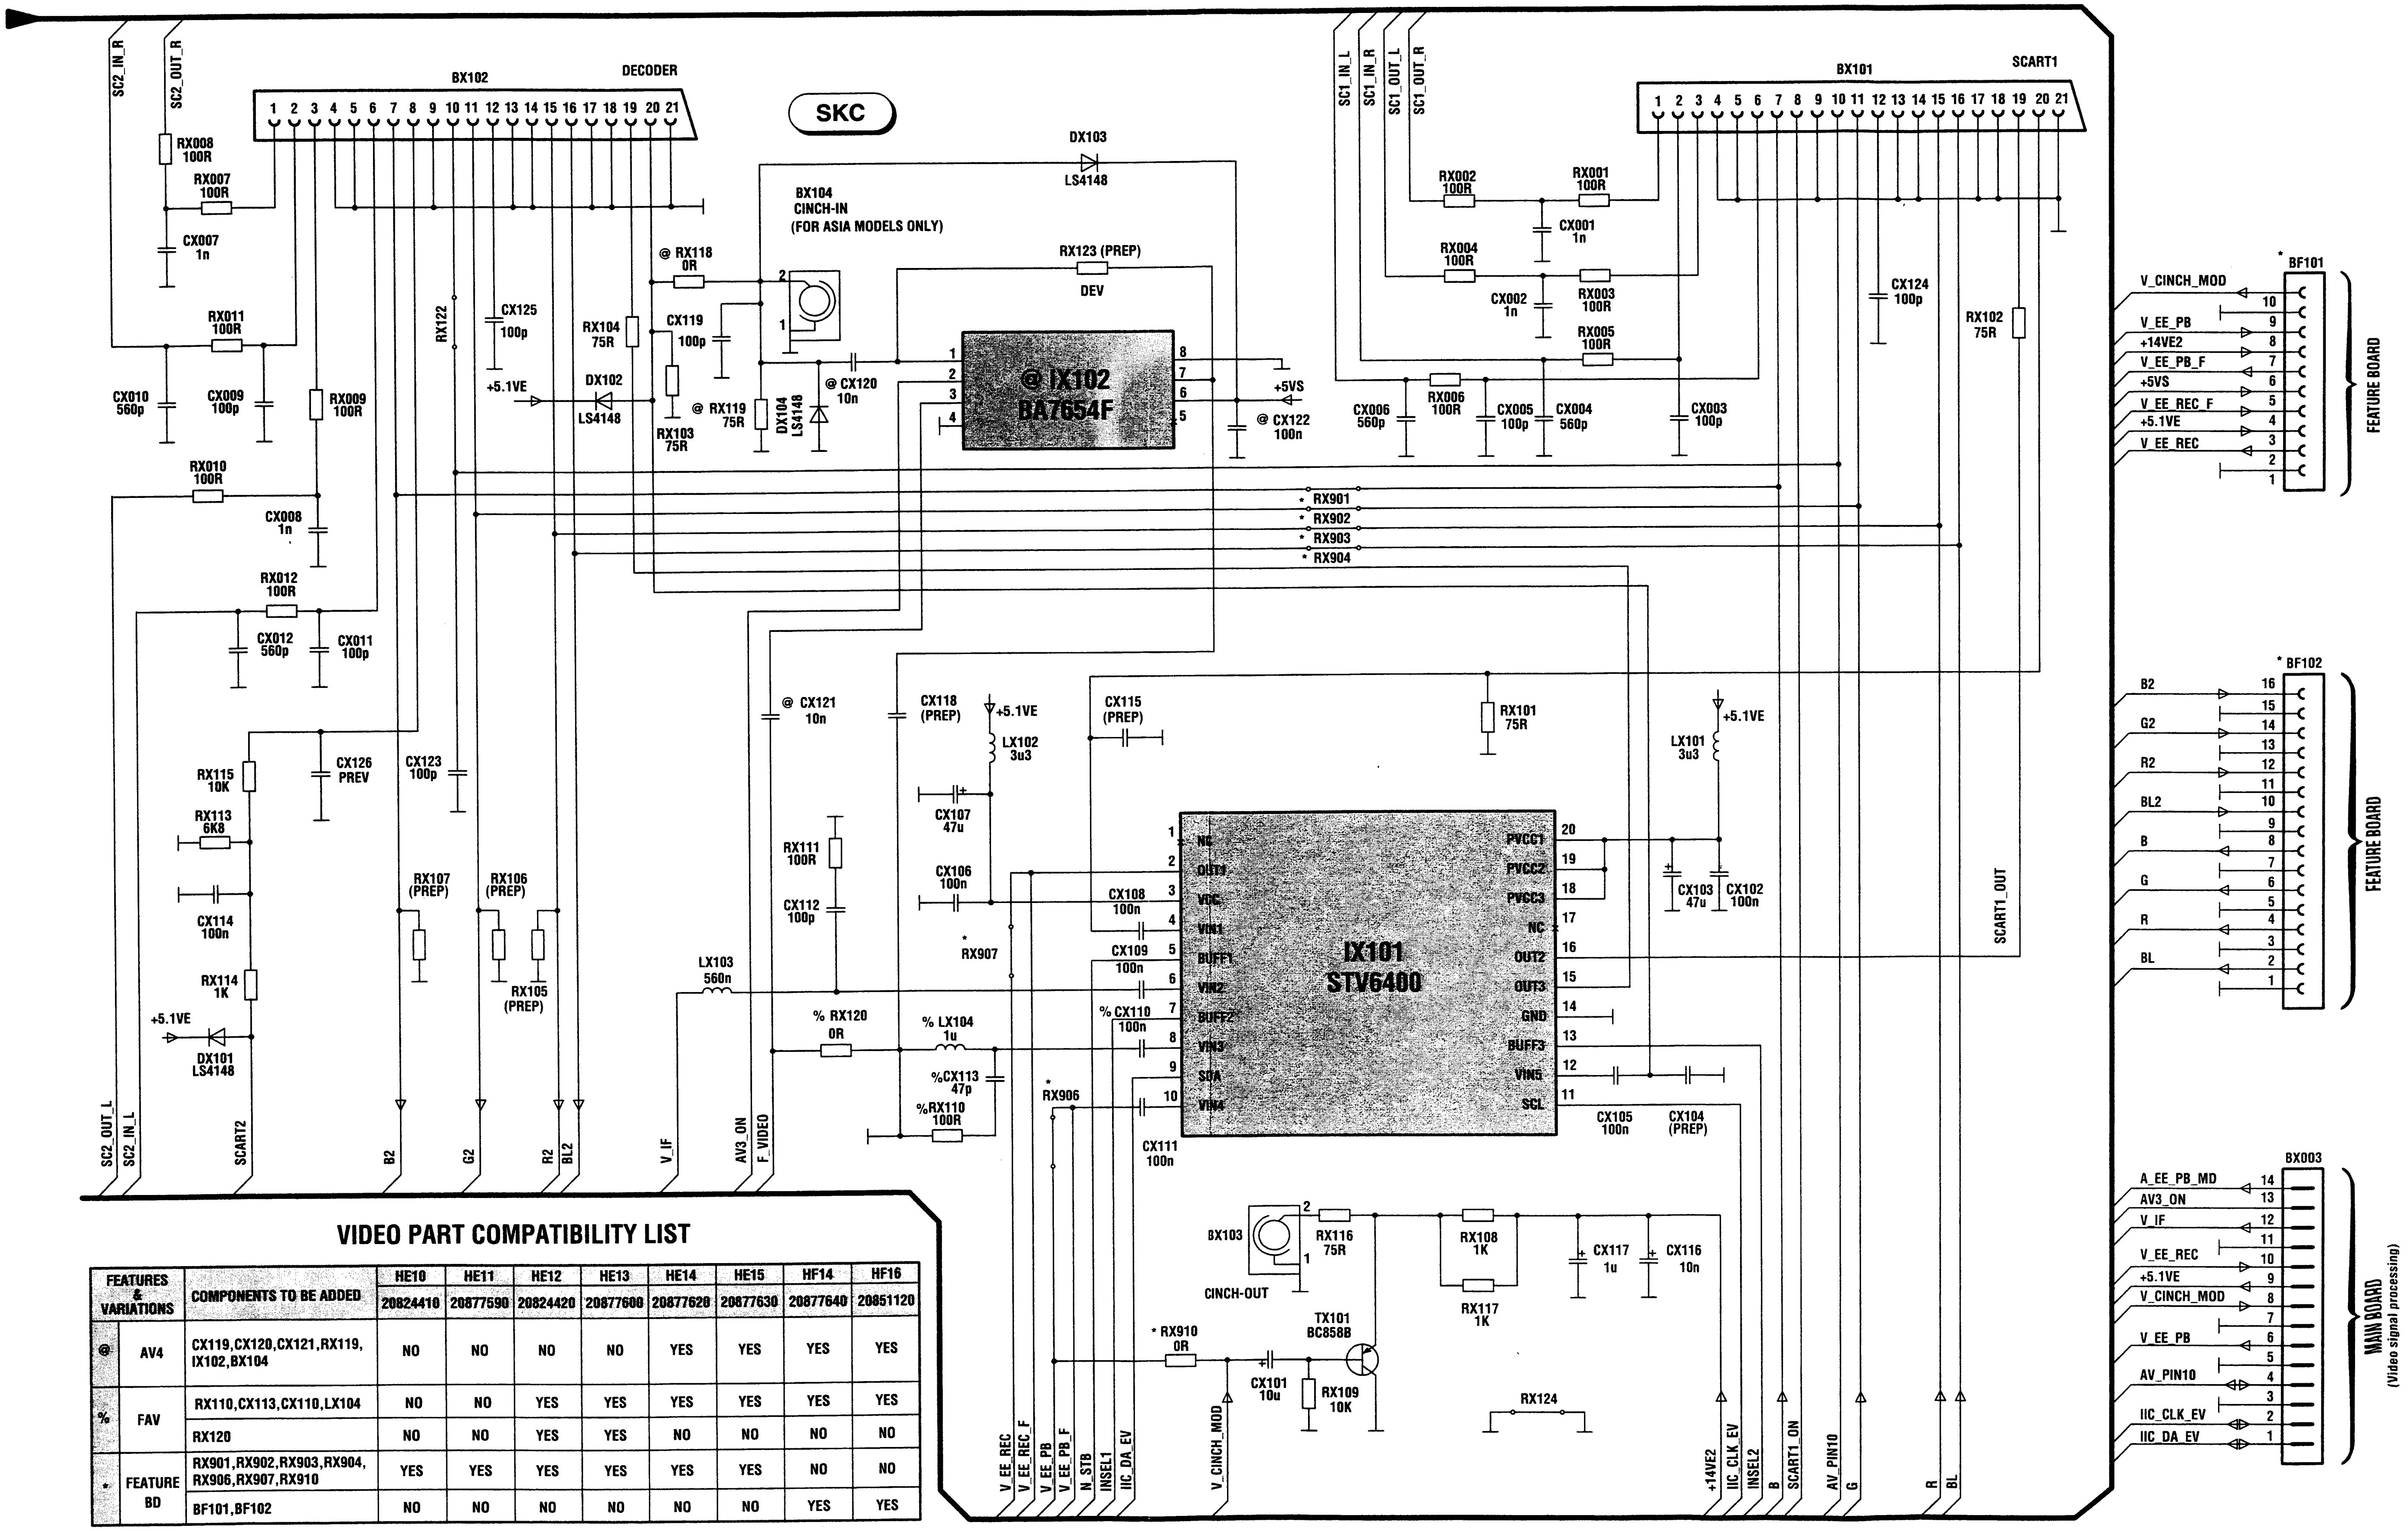
SKC
BX102
DECODER
BX101
SCART1
SC2_IN_R
SC2_OUT_R
SC1_IN_L
SC1_IN_R
SC1_OUT_L
SC1_OUT_R
RX008 100R
RX007 100R
CX007 1n
RX011 100R
CX010 560p
CX009 100p
RX009 100R
RX010 100R
CX008 1n
RX012 100R
CX012 560p
CX011 100p
RX122
CX125 100p
+5.1VE
RX104 75R
DX102 LS4148
RX103 75R
@ RX118 0R
CX119 100p
@ RX119 75R
BX104 CINCH-IN (FOR ASIA MODELS ONLY)
DX104 LS4148
@ CX120 10n
DX103 LS4148
RX123 (PREP)
DEV
@ IX102 BA7654F
+5VS
@ CX122 100n
RX002 100R
RX001 100R
CX001 1n
RX004 100R
CX002 1n
RX003 100R
RX005 100R
RX006 100R
CX006 560p
CX005 100p
CX004 560p
CX003 100p
CX124 100p
RX102 75R
RX901
RX902
RX903
RX904
RX115 10K
CX126 PREV
CX123 100p
RX113 6K8
CX114 100n
RX114 1K
DX101 LS4148
RX107 (PREP)
RX106 (PREP)
RX105 (PREP)
@ CX121 10n
CX118 (PREP)
LX102 3u3
CX107 47u
CX106 100n
RX111 100R
CX112 100p
RX907
LX103 560n
% RX120 0R
% LX104 1u
%CX113 47p
%RX110 100R
RX906
CX115 (PREP)
CX108 100n
CX109 100n
% CX110 100n
CX111 100n
IX101 STV6400
NC
OUT1
VDC
VIN1
BUFF1
VIN2
BUFF2
VIN3
SDA
VIN4
PVCC1
PVCC2
PVCC3
NC
OUT2
OUT3
GND
BUFF3
VIN5
SCL
RX101 75R
LX101 3u3
CX103 47u
CX102 100n
CX105 100n
CX104 (PREP)
SCART1_OUT
BX103 CINCH-OUT
RX116 75R
RX108 1K
RX117 1K
CX117 1u
CX116 10n
* RX910 0R
TX101 BC858B
CX101 10u
RX109 10K
RX124
SC2_OUT_L
SC2_IN_L
SCART2
B2
G2
R2
BL2
V_IF
AV3_ON
F_VIDEO
V_EE_REC
V_EE_REC_F
V_EE_PB
V_EE_PB_F
N_STB
INSEL1
IIC_DA_EV
V_CINCH_MOD
+14VE2
IIC_CLK_EV
INSEL2
B
SCART1_ON
AV_PIN10
G
R
BL
* BF101
V_CINCH_MOD
V_EE_PB
+14VE2
V_EE_PB_F
+5VS
V_EE_REC_F
+5.1VE
V_EE_REC
FEATURE BOARD
* BF102
B2
G2
R2
BL2
B
G
R
BL
FEATURE BOARD
BX003
A_EE_PB_MD
AV3_ON
V_IF
V_EE_REC
+5.1VE
V_CINCH_MOD
V_EE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
MAIN BOARD (Video signal processing)

VIDEO PART COMPATIBILITY LIST

FEATURES & VARIATIONS		COMPONENTS TO BE ADDED	HE10	HE11	HE12	HE13	HE14	HE15	HF14	HF16
			20824410	20877590	20824420	20877600	20877620	20877630	20877640	20851120
@	AV4	CX119,CX120,CX121,RX119, IX102,BX104	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES
%	FAV	RX110,CX113,CX110,LX104	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
		RX120	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO
*	FEATURE BD	RX901,RX902,RX903,RX904, RX906,RX907,RX910	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		BF101,BF102	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES

MC-Service

AUDIO HIFI / SCART CONNECTION BOARD - PLATINE AUDIO HIFI / PRISES SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA AUDIO HIFI / SCART

MEASUREMENTS AUDIO HIFI / SCART CONNECTION - MESURES AUDIO HIFI / PRISES SCART - MESSUNGEN LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - MISURI AUDIO HIFI / SCART - MEDIDAS AUDIO HIFI / SCART

TMB		MODE		
LOC	**PIN**	**EE**	**PLAY**	**REC.**
IN101	1	4,4	4,3	4,4
	2	4,4	4,4	4,4
	3	4,4	4,4	4,4
	4	4,4	4,4	4,4
	5	4,4	4,4	4,4
	6	4,4	4,4	4,4
	7	4,4	4,4	4,4
	8	0,9	0,9	0,9
	9	4,4	4,4	4,4
	10	0	0	0
	11	4,4	4,4	4,4
	12	0	0	0
	13	4,4	4,4	4,4
	14	0	0	0
	15	3,7	3,7	3,7
	16	3,7	3,7	3,7
	17	4	4	4
	18	3,9	3,9	3,9
	19	4,4	4,4	4,4
	20	0	0	0
	21	0,8	0,6	0,8
	22	0	0	0
	23	5	5	5
	24	0,3	1,6	0,3
	25	1,2	1,2	1,2
	26	0	3,5	0
	27	0	0	0
	28	4,4	4,4	4,4
	29	0	0	0
	30	2,3	0,8	2,3
	31	4,4	4,4	4,4
	32	0,8	0,8	0,8
	33	4,4	4,4	4,4
	34	4,4	4,4	4,4
	35	4,4	4,4	4,4
	36	4,4	4,4	4,4
	37	8,9	8,9	8,9
	38	4,4	4,4	4,4
	39	4,4	4,4	4,4
	40	1,7	1,7	1,7
	41	4,4	4,4	4,4
	42	1,7	1,7	1,7
	43	4,4	4,4	4,4
	44	0	0,3	0
	45	4,4	4,4	4,4
	46	0	0	0
	47	4,4	4,4	4,4
	48	4,4	4,4	4,4
IN201	1	NC	NC	NC
	2	1,3	1,3	1,3
	3	0	0	0
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	5	5	5
	7	4,8	4,8	4,8
	8	4,5	4,5	4,5
	9	NC	NC	NC
	10	NC	NC	NC
	11	NC	NC	NC
	12	NC	NC	NC
	13	NC	NC	NC
	14	NC	NC	NC
	15	NC	NC	NC
	16	5	5	5
	17	0	0	0
	18	NC	NC	NC
	19	NC	NC	NC
	20	5	5	5
	21	1,8	1,8	1,8
	22	1,8	1,8	1,8
	23	0	0	0
	24	NC	NC	NC
	25	2,1	2,1	2,1
	26	NC	NC	NC
	27	3,7	3,7	3,7
	28	3,7	3,7	3,7
	29	0	0	0
	30	3,7	3,7	3,7
	31	3,7	3,7	3,7
	32	6,3	6,3	6,3
	33	8	8	8
	34	6,3	6,3	6,3
	35	0	0	0
	36	3,6	3,6	3,6
	37	3,6	3,6	3,6
	38	3,6	3,6	3,6
	39	3,6	3,6	3,6
	40	3,6	3,6	3,6
	41	3,6	3,6	3,6
	42	3,6	3,6	3,6
	43	2,5	2,5	2,5
	44	3,6	3,6	3,6
	45	0	0	0
	46	5	5	5
	47	0	0	0
	48	1,5	1,5	1,5
	49	1,5	1,5	1,5
	50	0	0	0
	51	2,3	2,3	2,3
	52	2,4	2,4	2,4
IX101	1	0	0	0
	2	1,1	0,7	1,1
	3	5,2	5,2	5,2
	4	1,7	1,7	1,7
	5	5	5	5
	6	1,7	1,7	1,7
	7	0	0	0
	8	1,4	1,4	1,4
	9	4,5	4,5	4,5
	10	2,3	2,3	2,3
	11	4,8	4,8	4,8
	12	1,4	1,4	1,4
	13	5	0	5
	14	0	0	0
	15	1,6	1,6	1,6
	16	1,7	1,7	1,7
	17	0	0	0
	18	5,2	5,2	5,2
	19	5,2	5,2	5,2
	20	5,2	5,2	5,2

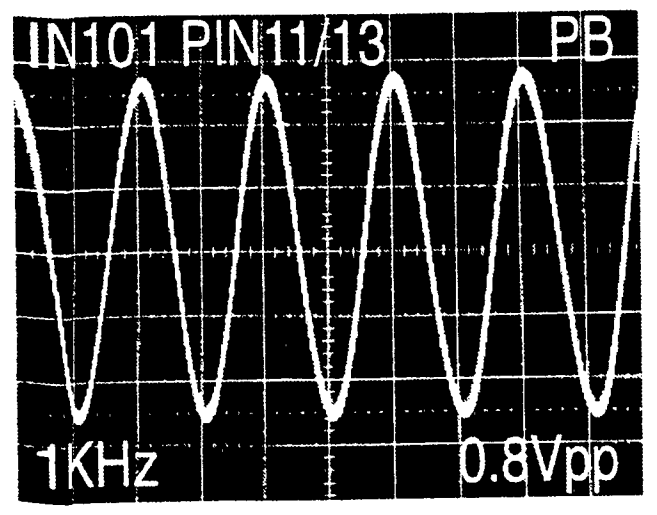

①

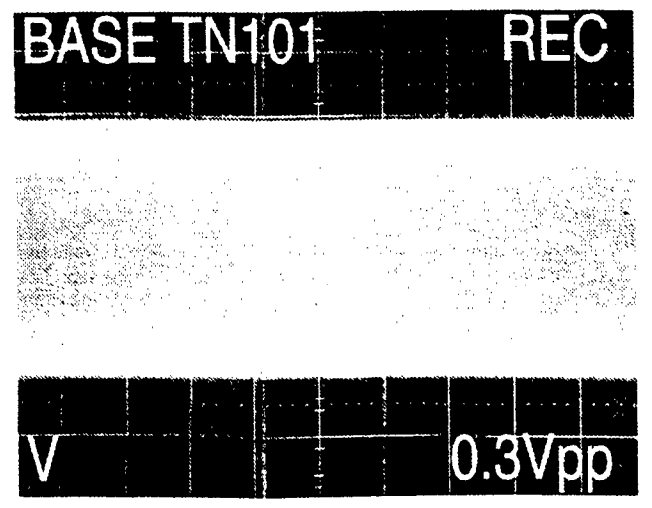

②

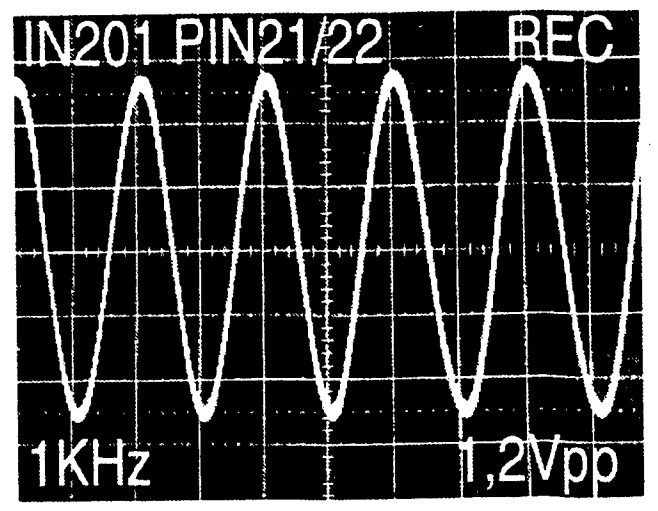

③

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

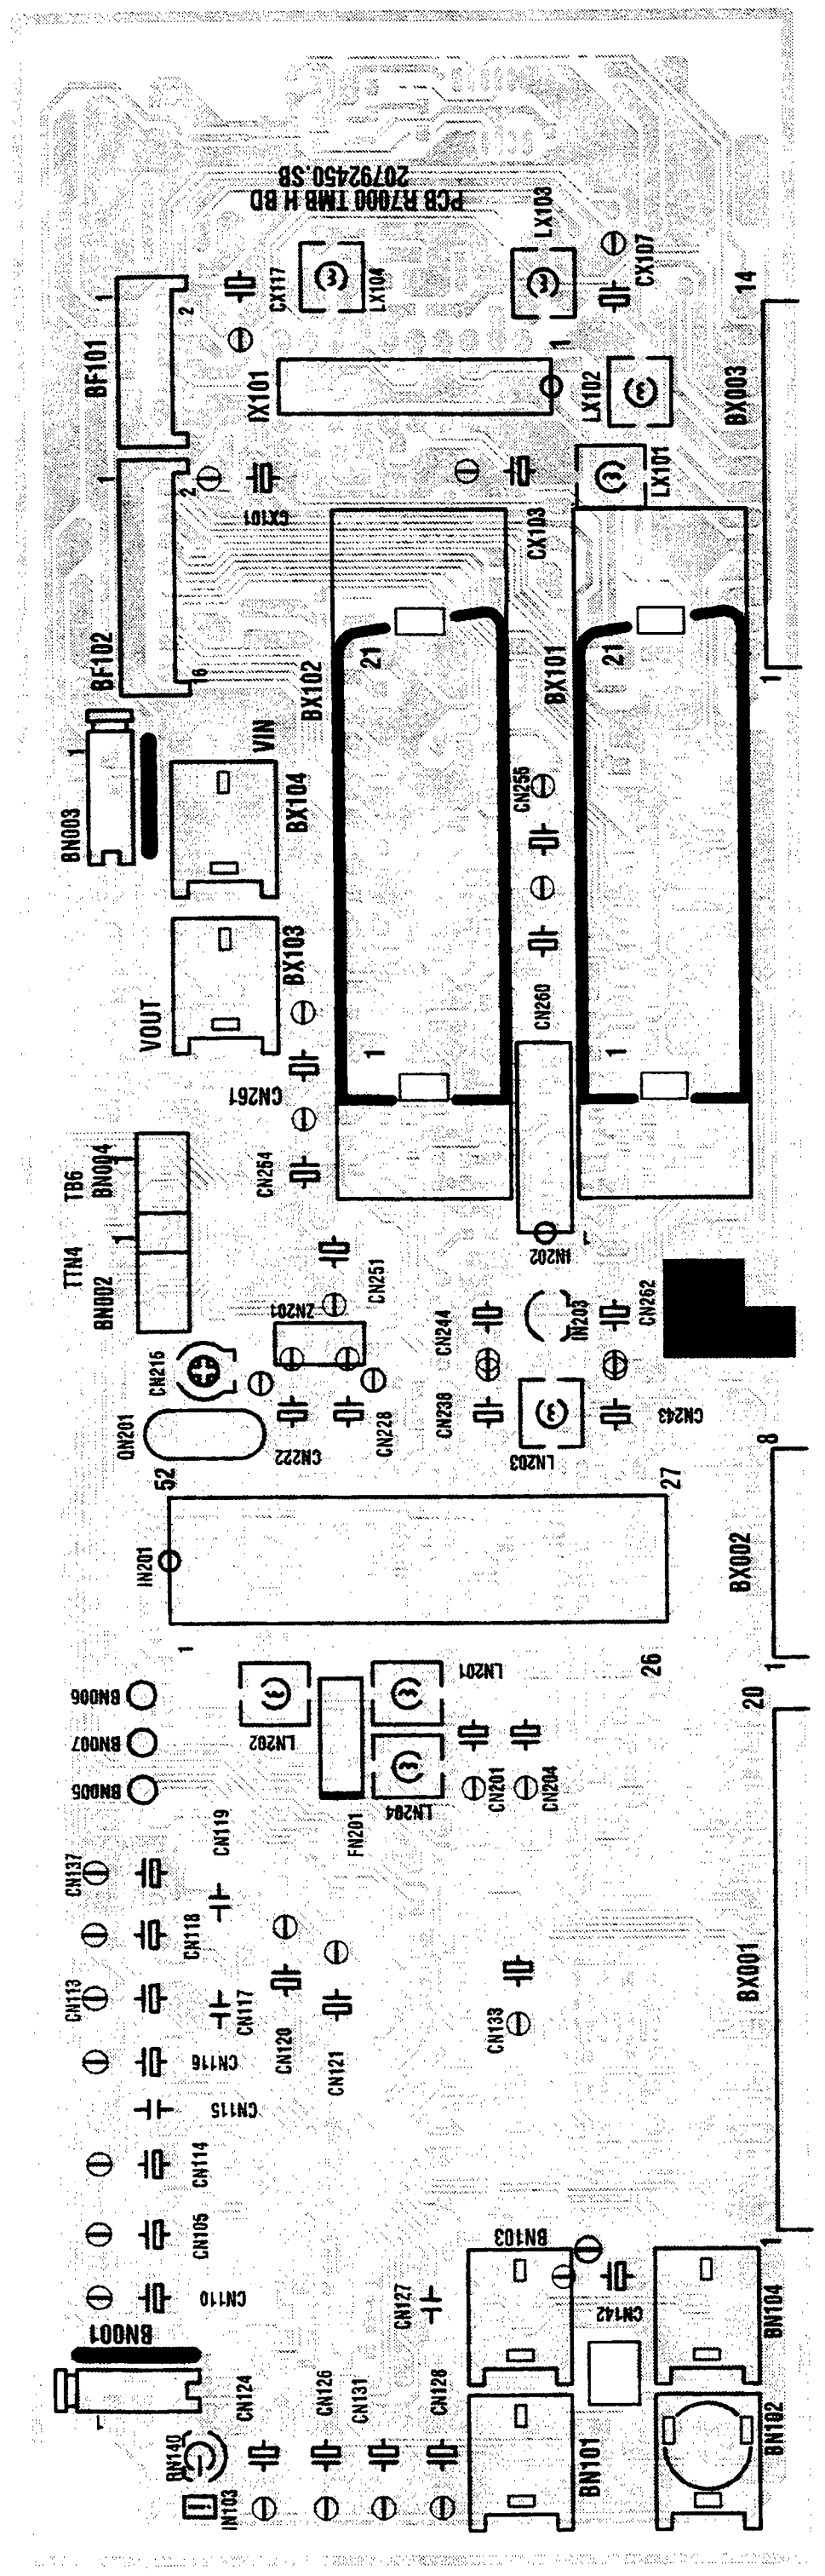

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

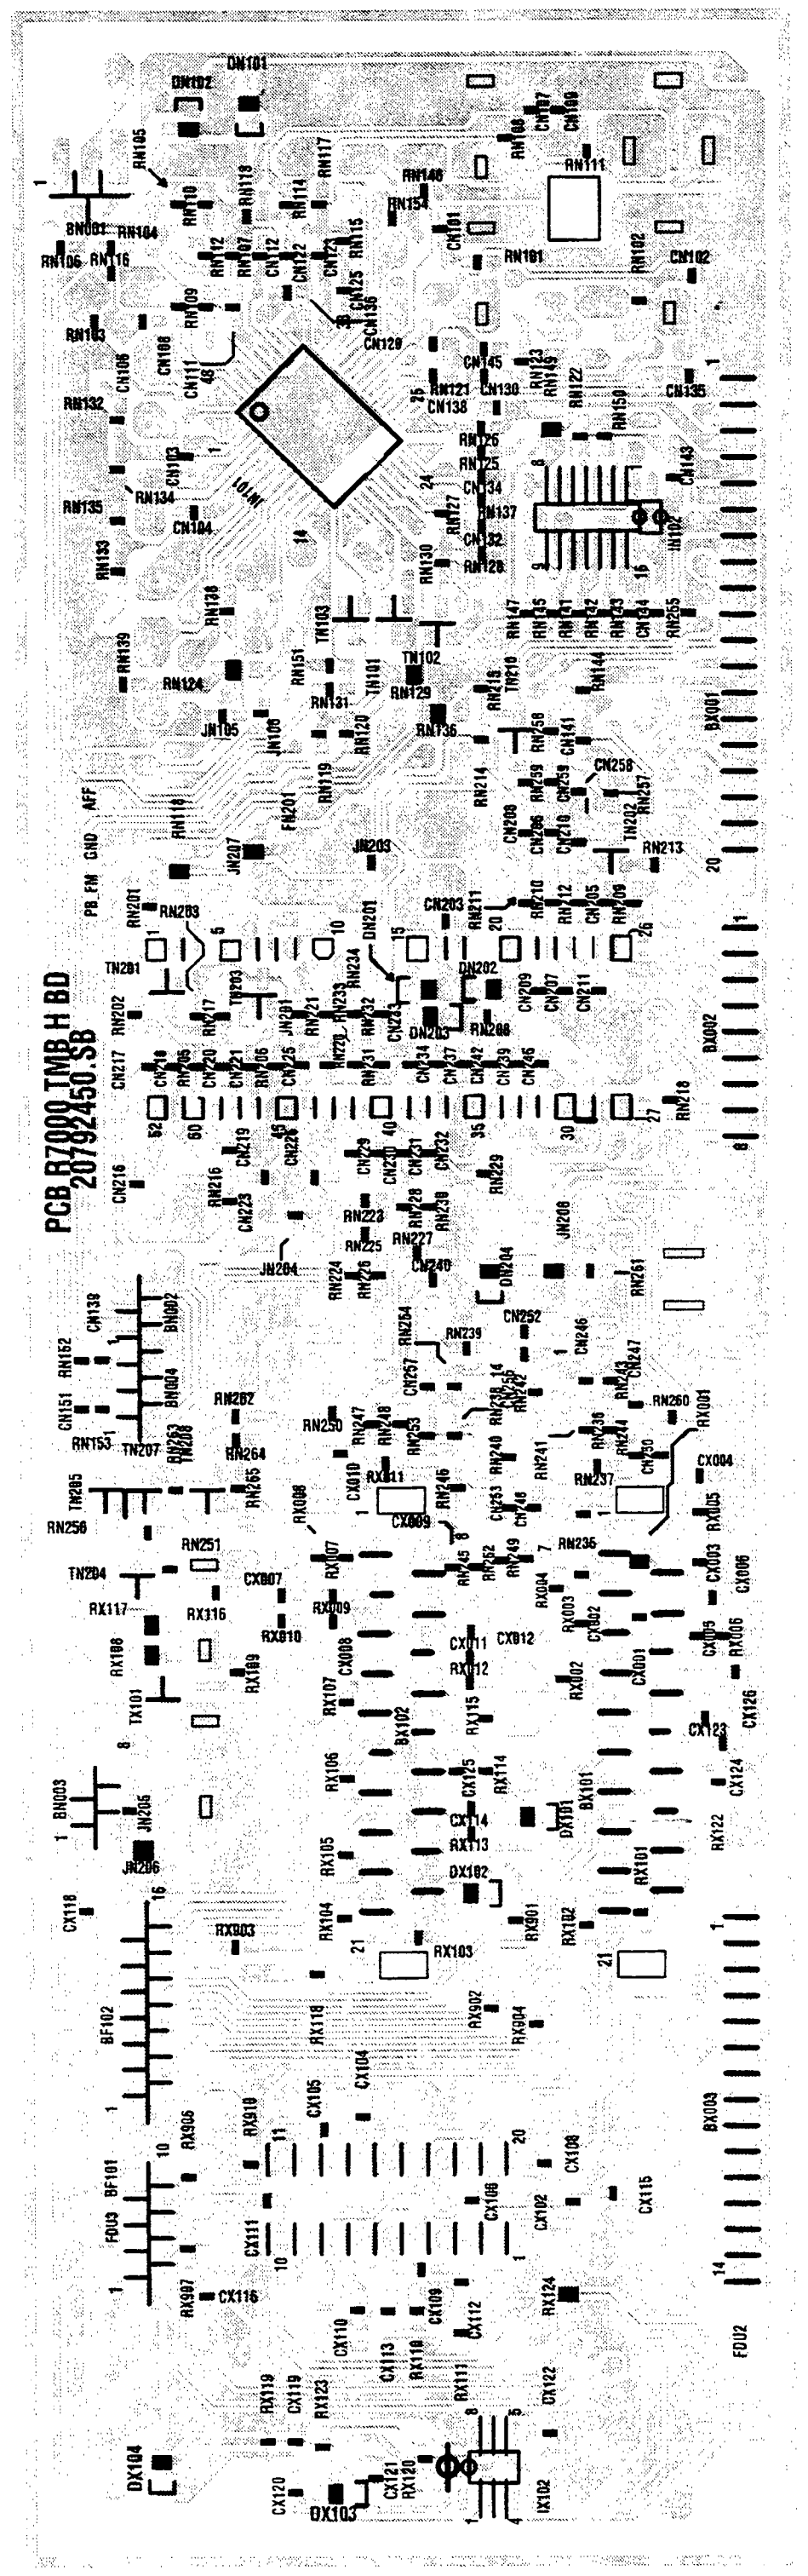

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6800F - VPH6850F)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

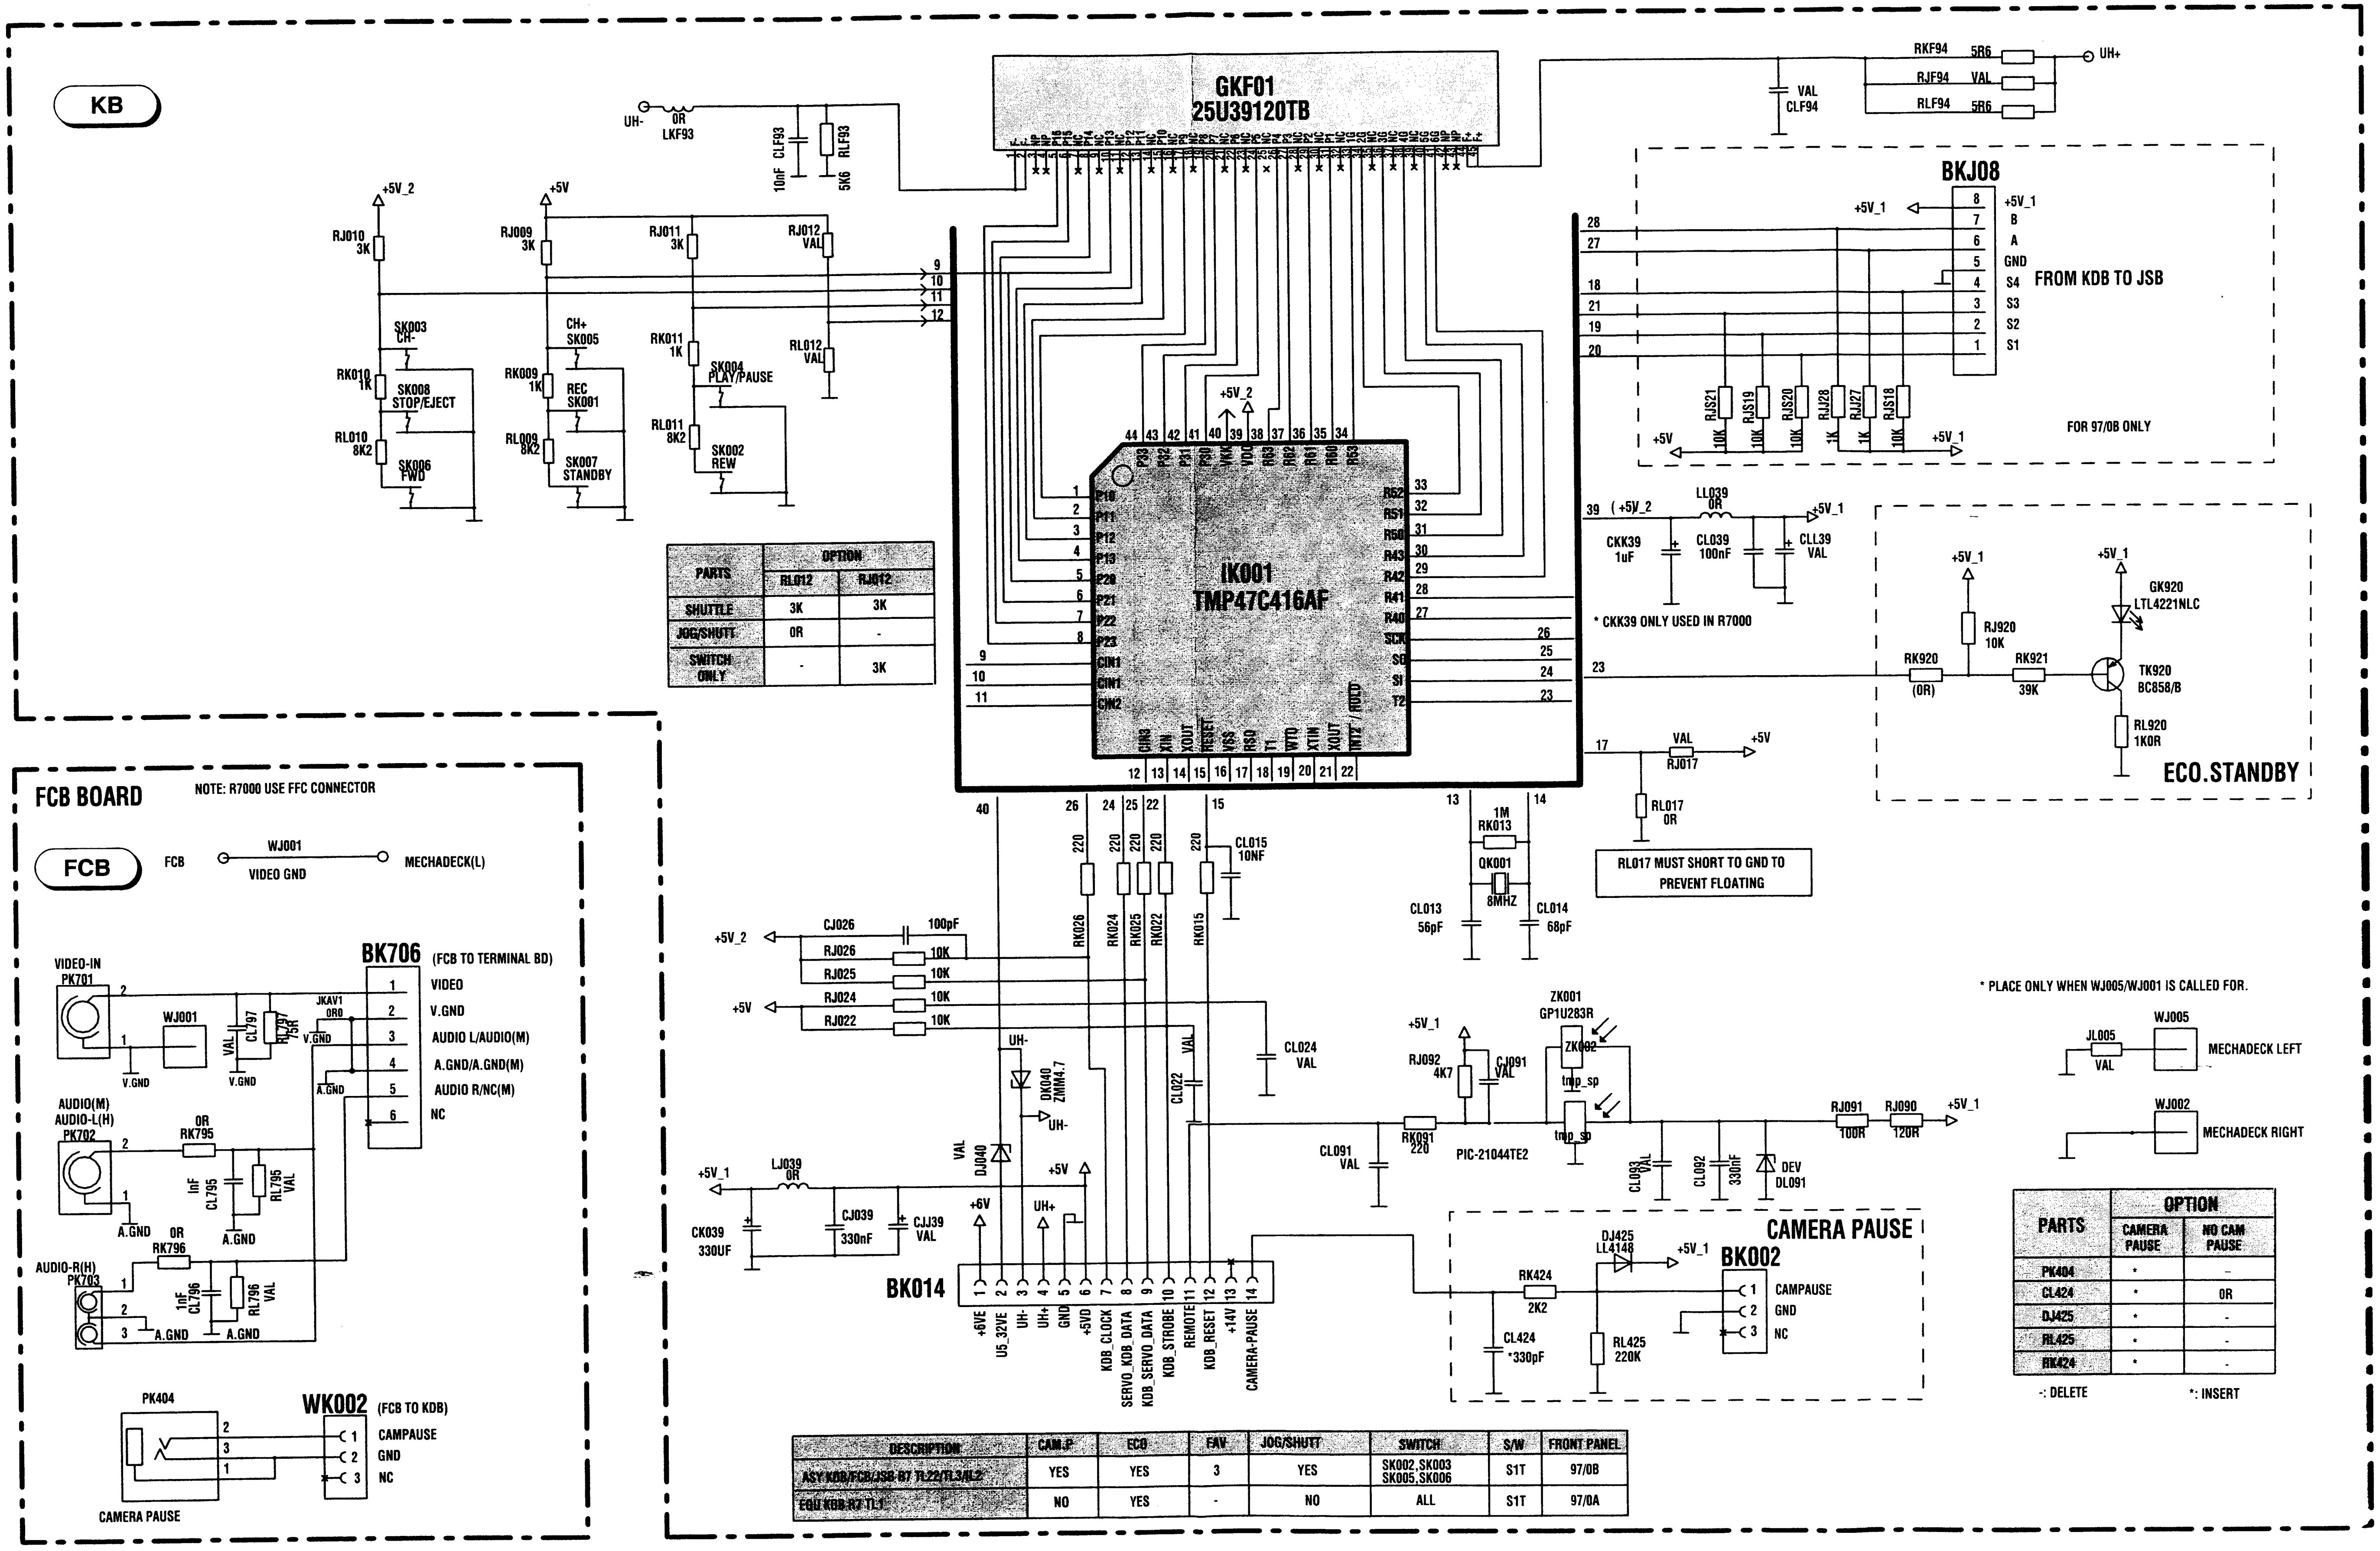
KB
GKF01
25U39120TB
IK001
TMP47C416AF
BKJ08
FROM KDB TO JSB
FOR 97/0B ONLY
SK003 CH-
SK008 STOP/EJECT
SK006 FWD
CH+ SK005
REC SK001
SK007 STANDBY
SK004 PLAY/PAUSE
SK002 REW
ECO.STANDBY
GK920 LTL4221NLC
TK920 BC858/B
RL017 MUST SHORT TO GND TO PREVENT FLOATING
* CKK39 ONLY USED IN R7000
QK001 8MHZ
ZK001 GP1U283R
PIC-21044TE2
* PLACE ONLY WHEN WJ005/WJ001 IS CALLED FOR.
WJ005 MECHADECK LEFT
WJ002 MECHADECK RIGHT
CAMERA PAUSE
BK002
CAMPAUSE
GND
NC
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
FCB BOARD
NOTE: R7000 USE FFC CONNECTOR
FCB
WJ001
VIDEO GND
MECHADECK(L)
BK706 (FCB TO TERMINAL BD)
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
VIDEO-IN PK701
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
AUDIO-R(H) PK703
PK404
WK002 (FCB TO KDB)
CAMPAUSE
GND
NC
CAMERA PAUSE

PARTS	OPTION	
	RL012	RJ012
SHUTTLE	3K	3K
JOG/SHUTT	0R	-
SWITCH ONLY	-	3K

PARTS	OPTION	
	CAMERA PAUSE	NO CAM PAUSE
PK404	*	–
CL424	*	0R
DJ425	*	-
RL425	*	-
RK424	*	-

-: DELETE *: INSERT

DESCRIPTION	CAM.P	ECO	FAV	JOG/SHUTT	SWITCH	S/W	FRONT PANEL
ASY KDB/FCB/JSB R7 TL22/TL3/IL2	YES	YES	3	YES	SK002,SK003 SK005,SK006	S1T	97/0B
EQU KDB R7 TL1	NO	YES	-	NO	ALL	S1T	97/0A

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

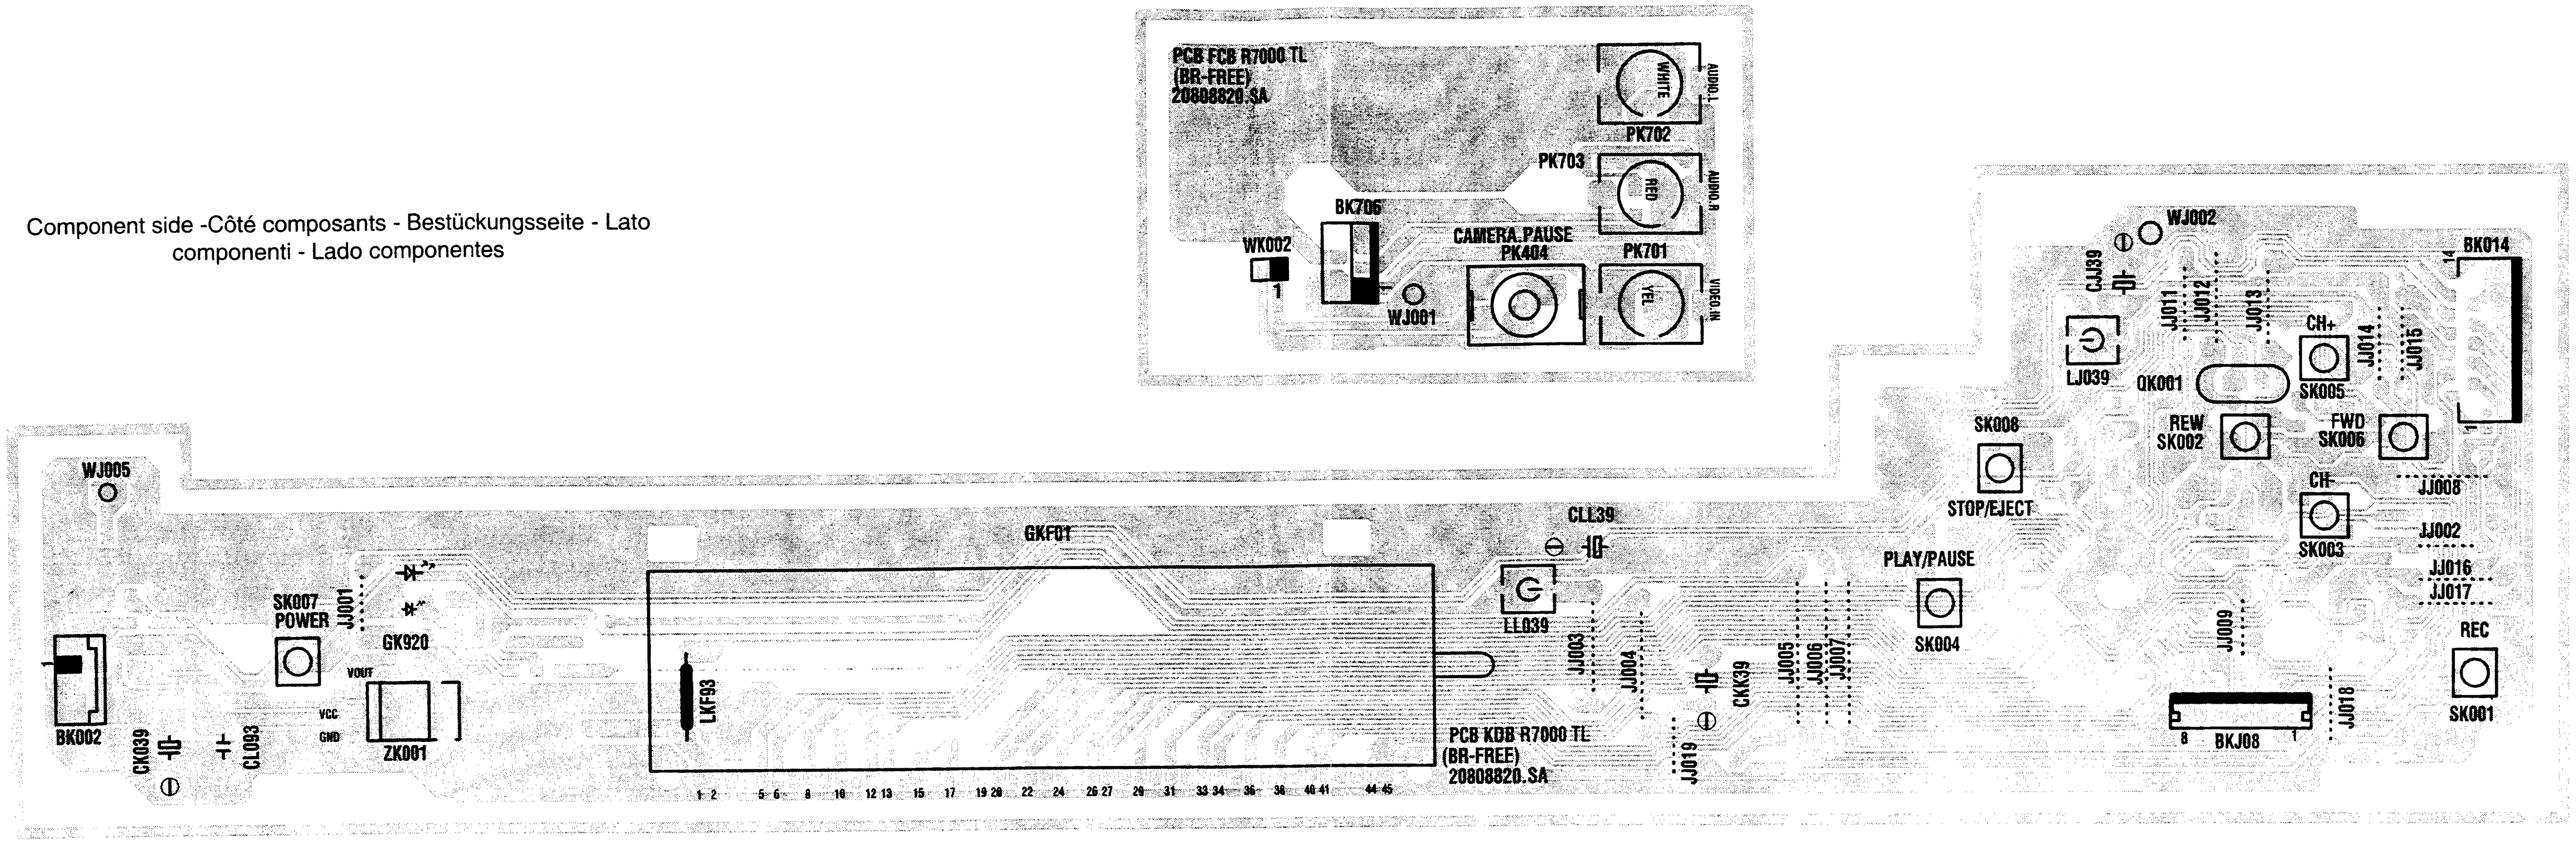
PCB FCB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
WHITE
AUDIO L
PK702
PK703
RED
AUDIO R
BK706
CAMERA PAUSE
PK404
PK701
YEL
VIDEO IN
WK002
WJ001
WJ002
CJ039
BK014
JJ011
JJ012
JJ013
CH+
JJ014
JJ015
LJ039
QK001
SK005
REW
SK002
FWD
SK006
SK008
STOP/EJECT
CH-
SK003
JJ008
JJ002
JJ016
JJ017
WJ005
GKF01
CLL39
PLAY/PAUSE
SK004
SK007
POWER
JJ001
GK920
LL039
JJ003
JJ004
JJ005
JJ006
JJ007
JJ009
CKK39
REC
SK001
VOUT
VCC
GND
ZK001
BK002
CK039
CL093
LKF93
PCB KDB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
JJ019
BKJ08
JJ018

MC-Service

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

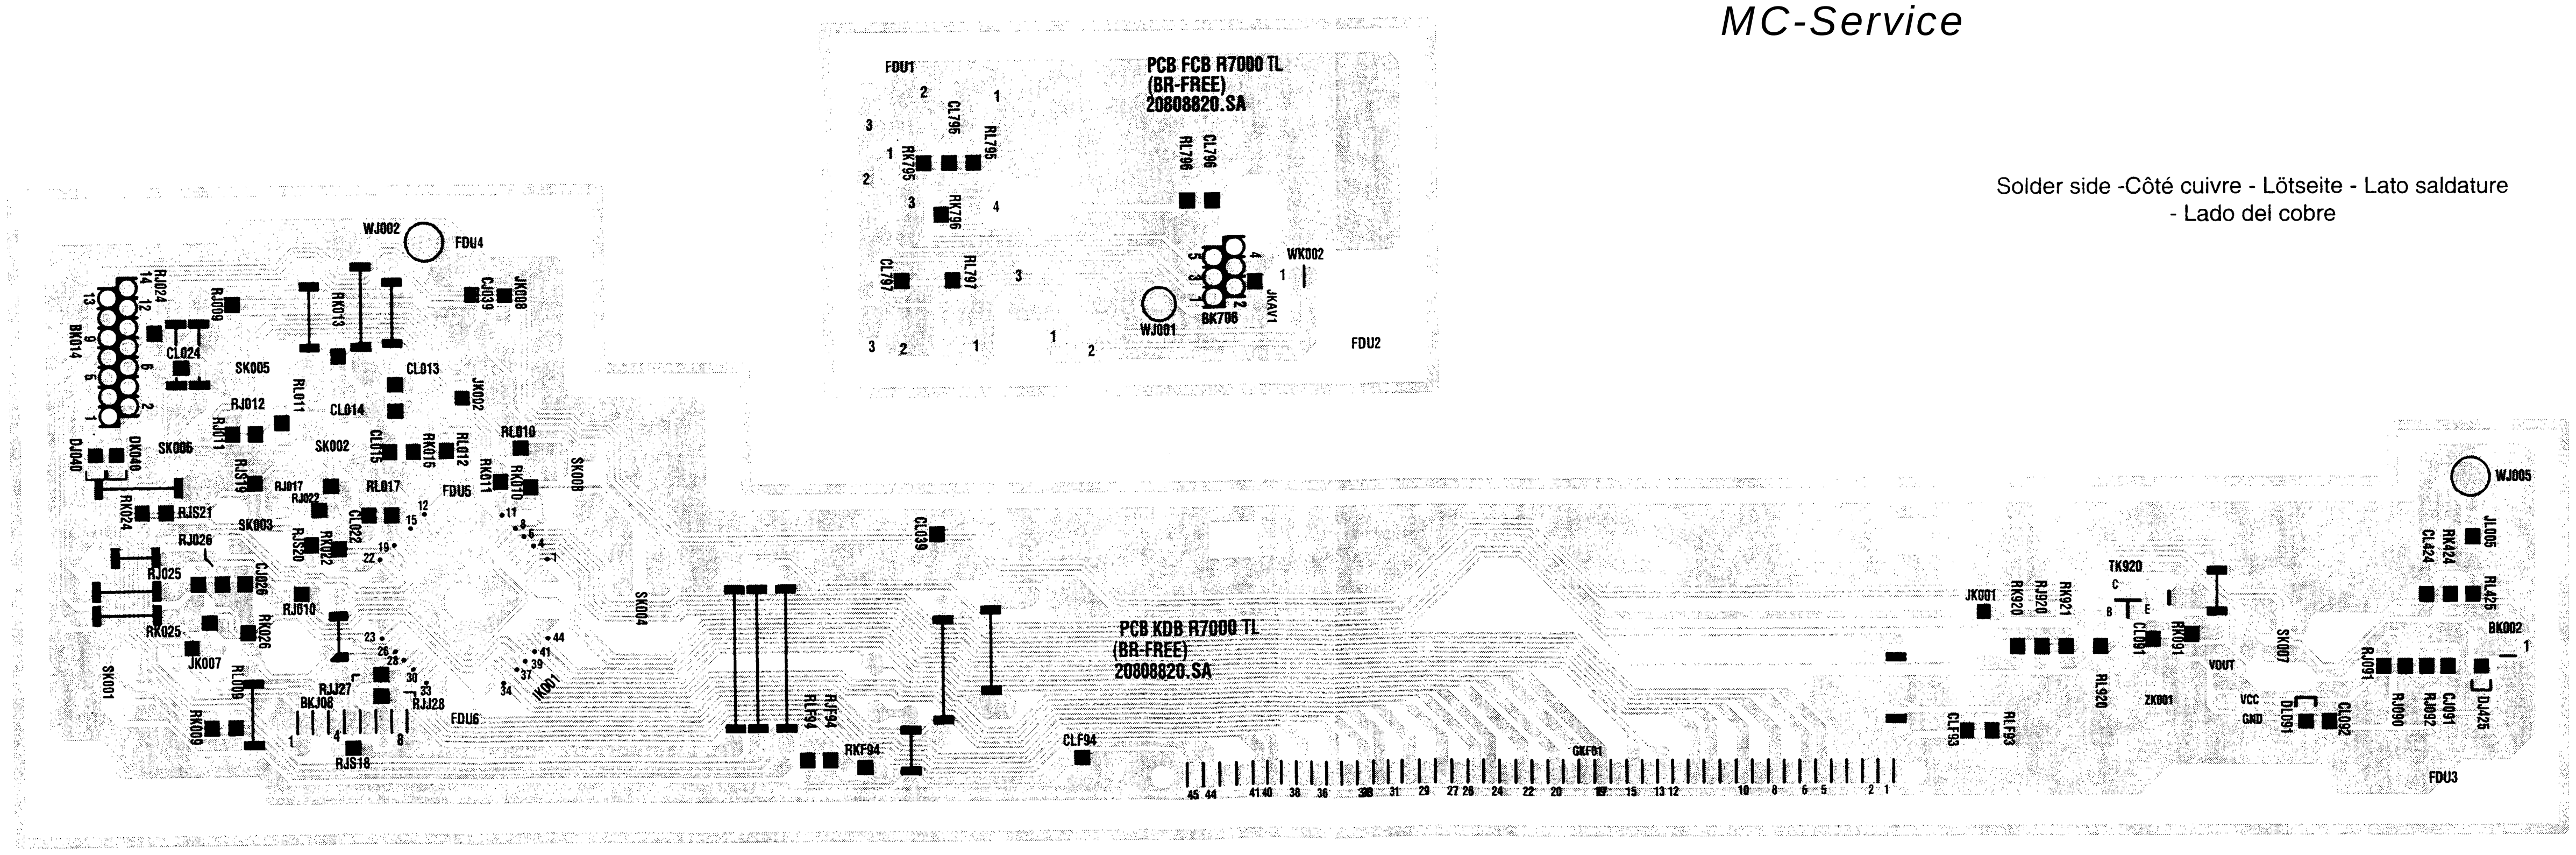
FDU1
CL795
RL795
RK795
RK796
RL797
CL797
PCB FCB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
CL796
RL796
WK002
JKAV1
BK706
WJ001
FDU2
WJ002
FDU4
CJ039
JK008
BK014
RJ024
RJ009
RK013
CL024
SK005
CL013
RL011
JK002
RJ012
CL014
RLJ10
SK006
SK002
CL015
RK016
RL012
RK011
SK008
DJ040
DK040
RJ017
RL017
FDU5
RK024
RJS21
SK003
CL022
RJ026
RJ025
RK025
CL026
RK026
RJ010
JK007
SK001
RK009
BKJ08
RJ027
RJJ28
FDU6
RJS18
SK004
CL039
RLF94
RKF94
CLF94
PCB KDB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
GKF01
JK001
RJ920
RK920
RK921
TK920
CL091
RL920
ZK001
VOUT
VCC
GND
DL091
CL092
SK007
RJ091
RJ090
RJ092
CJ091
DJ425
RL425
BK002
CL424
RK424
JL05
WJ005
CLF93
RLF93
FDU3

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(EV600F)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

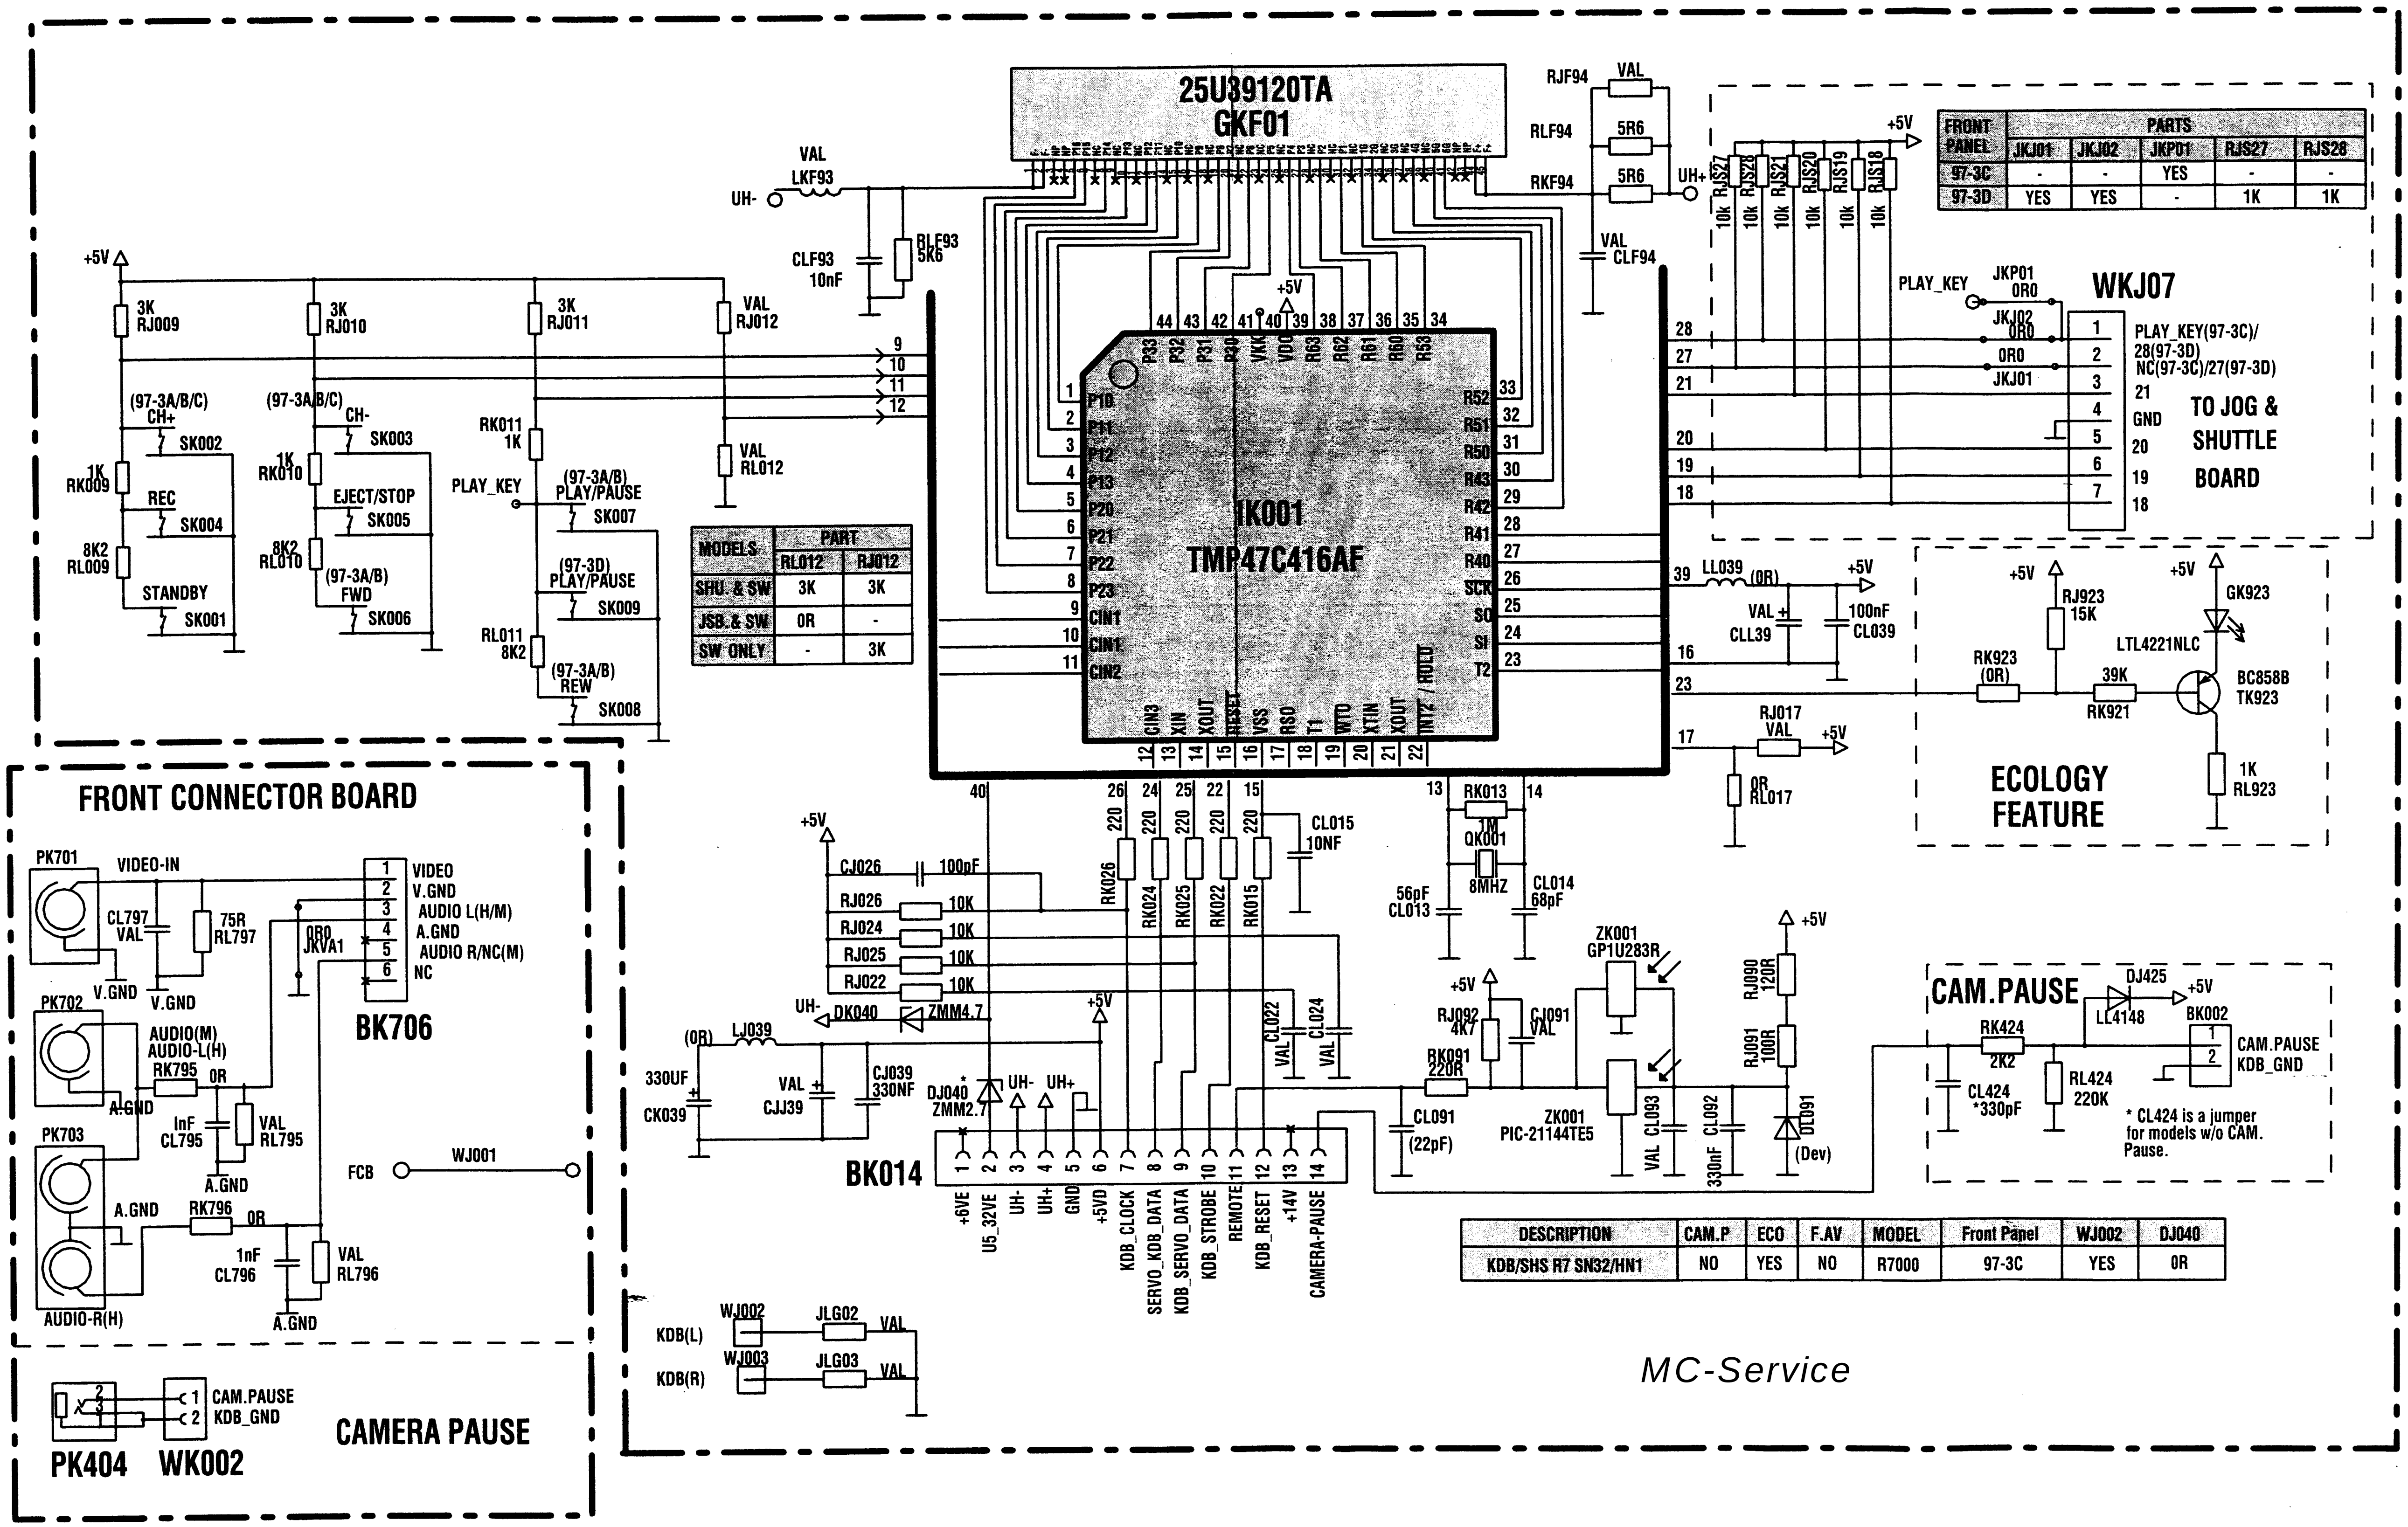
25U39120TA
GKF01
IK001
TMP47C416AF
UH-
UH+
VAL
LKF93
CLF93
10nF
RLF93
5K6
RJF94
RLF94
RKF94
5R6
CLF94
+5V
3K
RJ009
RJ010
RJ011
RJ012
RK009
RK010
RK011
1K
8K2
RL009
RL010
RL011
RL012
(97-3A/B/C)
CH+
CH-
SK002
SK003
REC
SK004
EJECT/STOP
SK005
STANDBY
SK001
(97-3A/B)
FWD
SK006
PLAY_KEY
(97-3A/B)
PLAY/PAUSE
SK007
(97-3D)
PLAY/PAUSE
SK009
(97-3A/B)
REW
SK008
P10
P11
P12
P13
P20
P21
P22
P23
CIN1
CIN2
R33
R32
R31
R30
VKK
VDD
R63
R62
R61
R60
R53
R52
R51
R50
R43
R42
R41
R40
SCK
SO
SI
T2
CIN3
XIN
XOUT
RESET
VSS
RSO
T1
WTO
XTIN
XOUT
INT2 / HOLD
RJS27
RJS28
RJS21
RJS20
RJS19
RJS18
10k
PLAY_KEY
JKP01
0R0
JKJ02
JKJ01
WKJ07
PLAY_KEY(97-3C)/
28(97-3D)
NC(97-3C)/27(97-3D)
GND
TO JOG &
SHUTTLE
BOARD
LL039
(0R)
VAL
CLL39
100nF
CL039
RJ017
RL017
0R
ECOLOGY
FEATURE
RJ923
15K
GK923
LTL4221NLC
RK923
39K
RK921
BC858B
TK923
1K
RL923
RK013
1M
QK001
8MHZ
56pF
CL013
CL014
68pF
CL015
10NF
RK026
RK024
RK025
RK022
RK015
220
CJ026
100pF
RJ026
RJ024
RJ025
RJ022
10K
DK040
ZMM4.7
UH-
CL022
CL024
LJ039
330UF
CK039
CJJ39
CJ039
330NF
DJ040
ZMM2.7
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
ZK001
GP1U283R
RJ092
4K7
CJ091
RK091
220R
CL091
(22pF)
ZK001
PIC-21144TE5
CL093
CL092
330nF
RJ090
120R
RJ091
100R
DL091
(Dev)
CAM.PAUSE
DJ425
LL4148
BK002
RK424
2K2
CL424
*330pF
RL424
220K
CAM.PAUSE
KDB_GND
* CL424 is a jumper for models w/o CAM. Pause.
FRONT CONNECTOR BOARD
PK701
VIDEO-IN
CL797
RL797
75R
V.GND
JKVA1
0R0
VIDEO
V.GND
AUDIO L(H/M)
A.GND
AUDIO R/NC(M)
NC
BK706
PK702
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
RK795
0R
A.GND
1nF
CL795
RL795
PK703
A.GND
RK796
CL796
RL796
AUDIO-R(H)
FCB
WJ001
KDB(L)
KDB(R)
WJ002
WJ003
JLG02
JLG03
PK404
WK002
CAM.PAUSE
KDB_GND
CAMERA PAUSE

FRONT PANEL	PARTS				
	JKJ01	JKJ02	JKP01	RJS27	RJS28
97-3C	-	-	YES	-	-
97-3D	YES	YES	-	1K	1K

MODELS	PART	
	RL012	RJ012
SHU. & SW	3K	3K
JSB. & SW	0R	-
SW ONLY	-	3K

DESCRIPTION	CAM.P	ECO	F.AV	MODEL	Front Panel	WJ002	DJ040
KDB/SHS R7 SN32/HN1	NO	YES	NO	R7000	97-3C	YES	0R

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

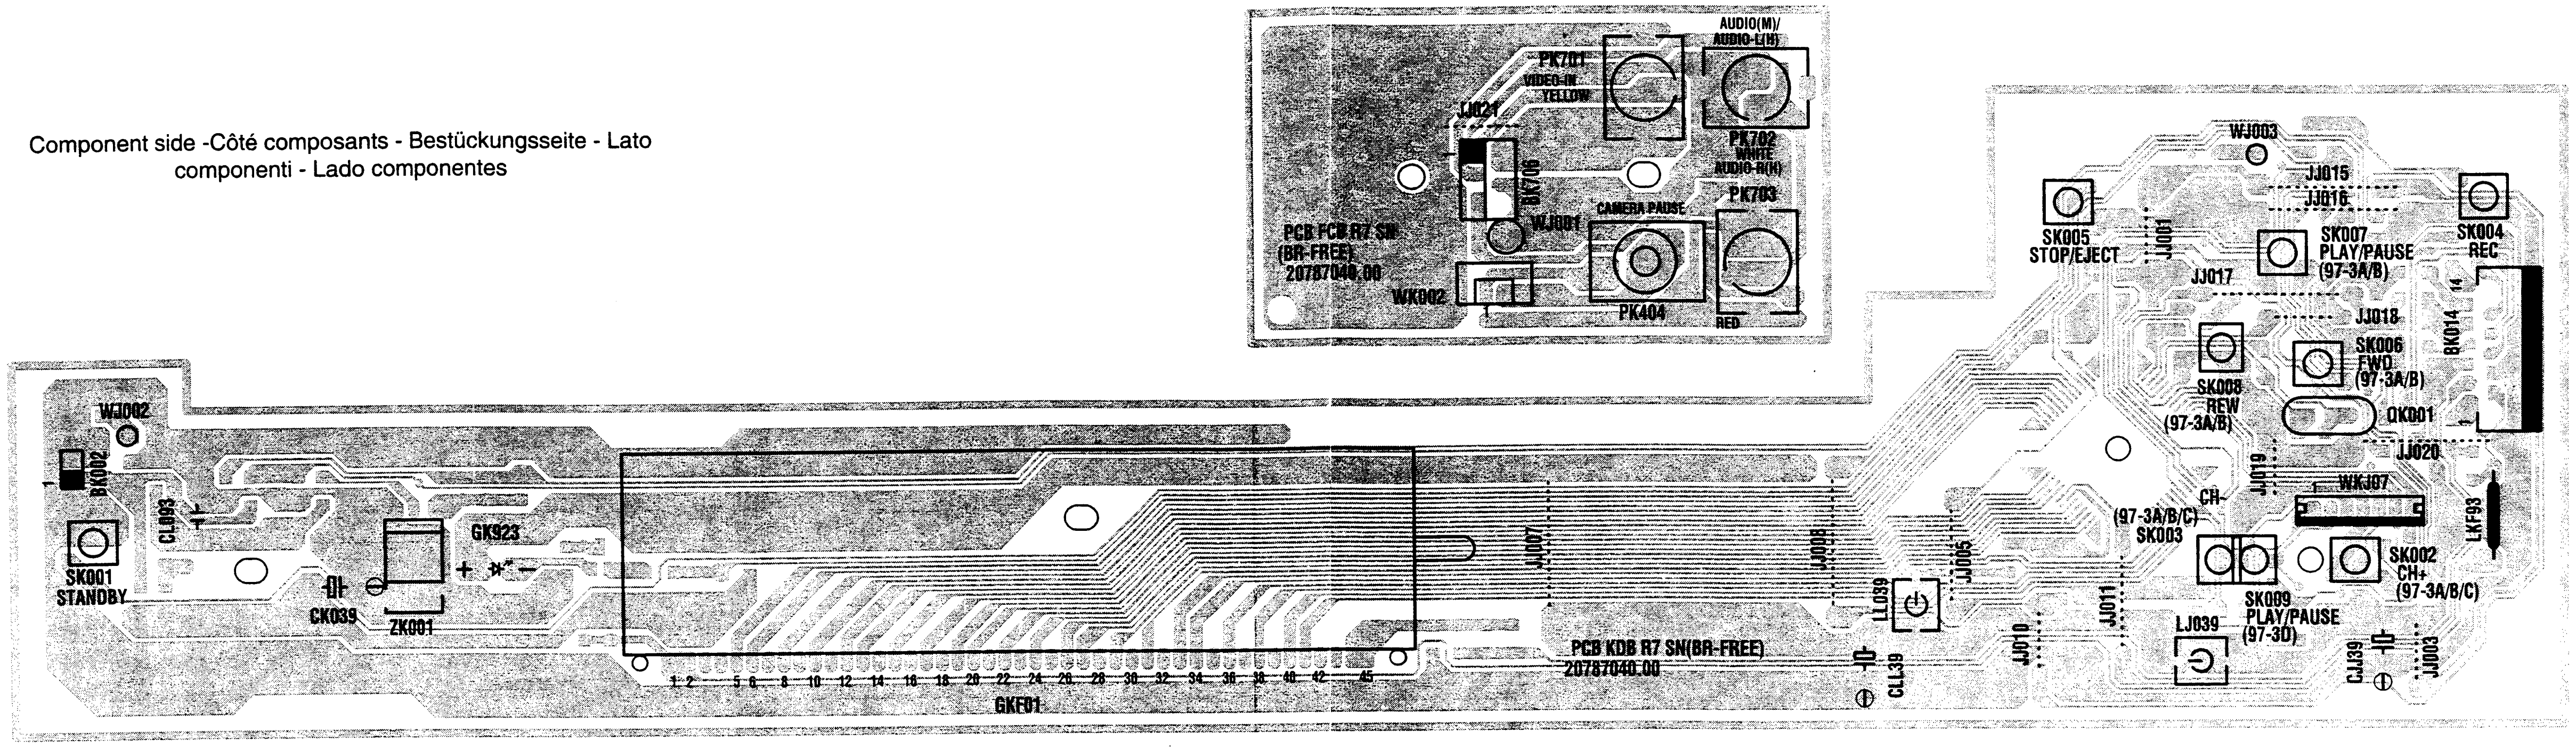

AUDIO(M)/ AUDIO-L(H)
PK701
VIDEO-IN YELLOW
LJ021
PK702 WHITE AUDIO-R(H)
PK703
CAMERA PAUSE
WJ001
PCB FCB R7 SN (BR-FREE) 20787040.00
WK002
PK404
RED
WJ003
JJ015
JJ016
SK005 STOP/EJECT
SK007 PLAY/PAUSE (97-3A/B)
SK004 REC
JJ017
JJ018
SK006 FWD (97-3A/B)
SK008 REW (97-3A/B)
BK014
QK001
JJ020
WJ002
BK002
CL003
SK001 STANDBY
GK923
CK039
ZK001
JJ007
JJ008
JJ005
LL039
CL39
PCB KDB R7 SN(BR-FREE) 20787040.00
GKF01
CH- (97-3A/B/C) SK003
WK107
SK002 CH+ (97-3A/B/C)
LKF93
SK009 PLAY/PAUSE (97-3D)
LJ039
CJ139
JJ003
JJ010
JJ011
JJ019

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

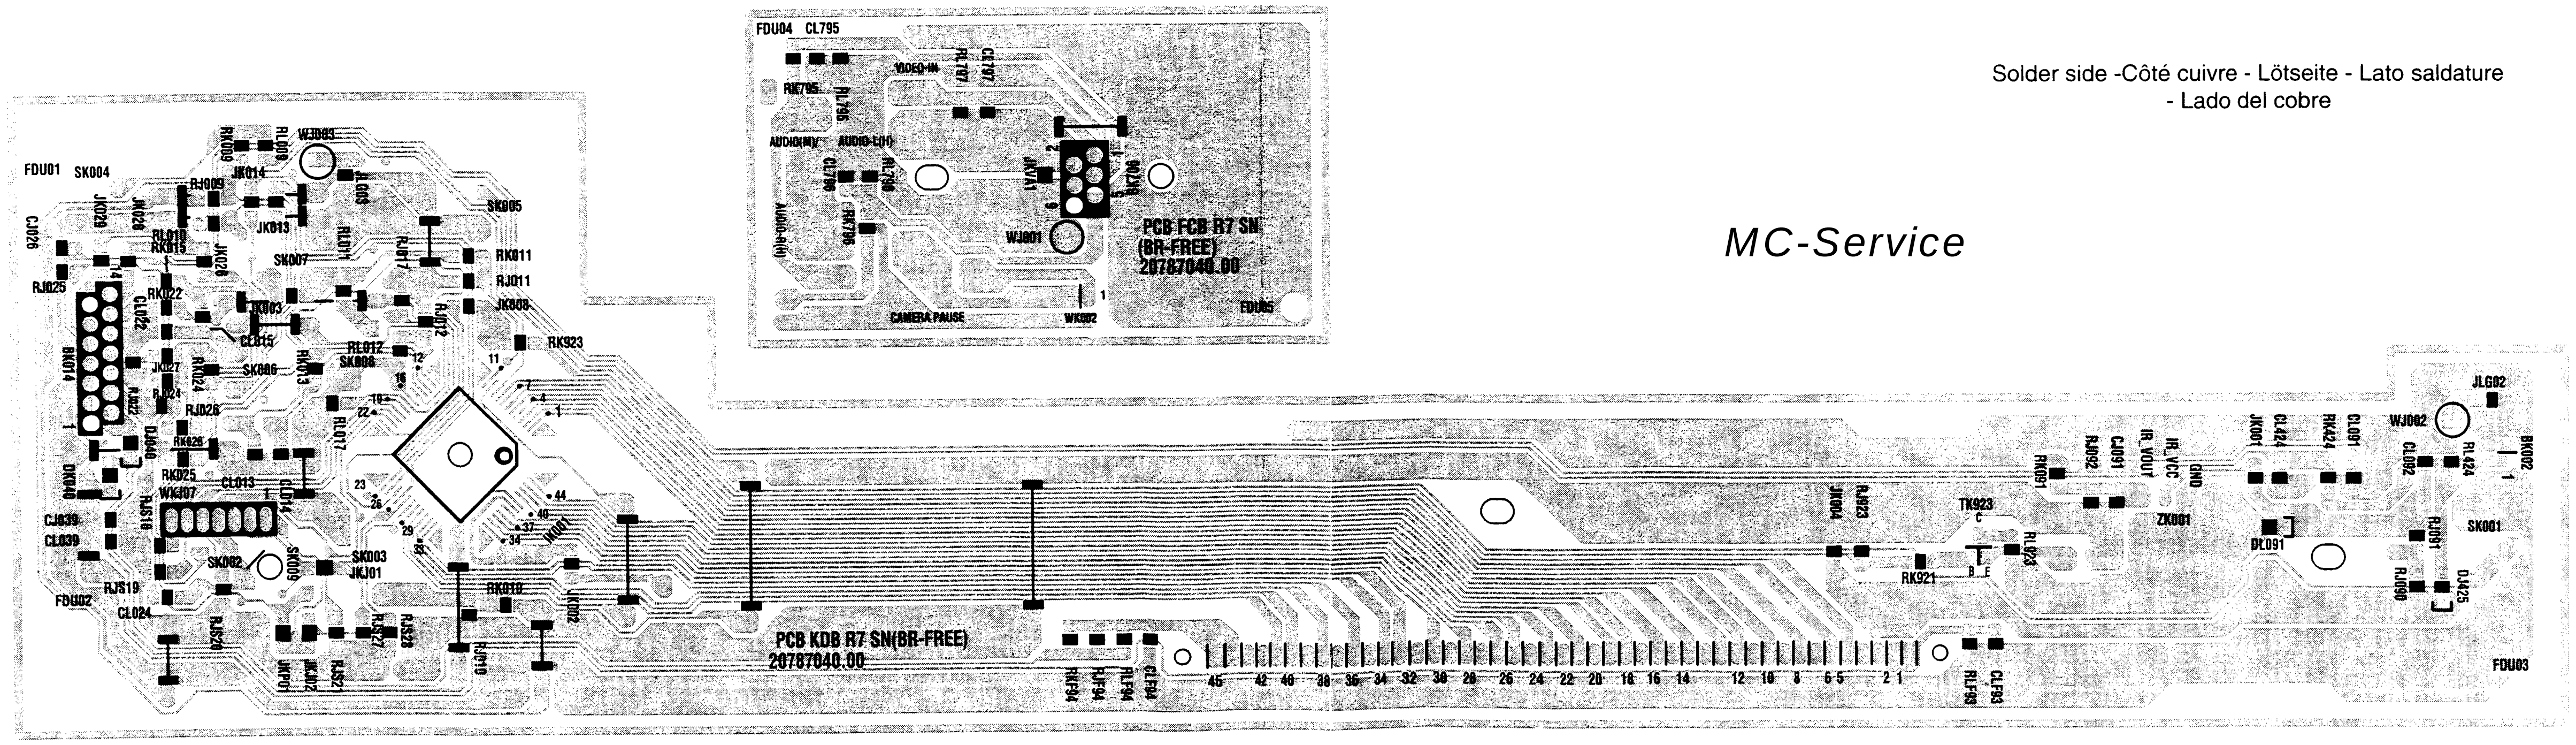

FDU04
CL795
VIDEO-IN
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
WJ001
PCB FCB R7 SN (BR-FREE) 20787040.00
CAMERA PAUSE
WK002
FDU05
FDU01
SK004
SK005
SK007
SK006
RK923
BK014
WK107
SK002
SK003
JK101
RJ519
FDU02
CL024
PCB KDB R7 SN(BR-FREE) 20787040.00
JLG02
WJ002
BK002
SK001
TK923
ZK001
DL091
RK921
FDU03
45 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 2 1

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR *(FV305HV - VK 841PS)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

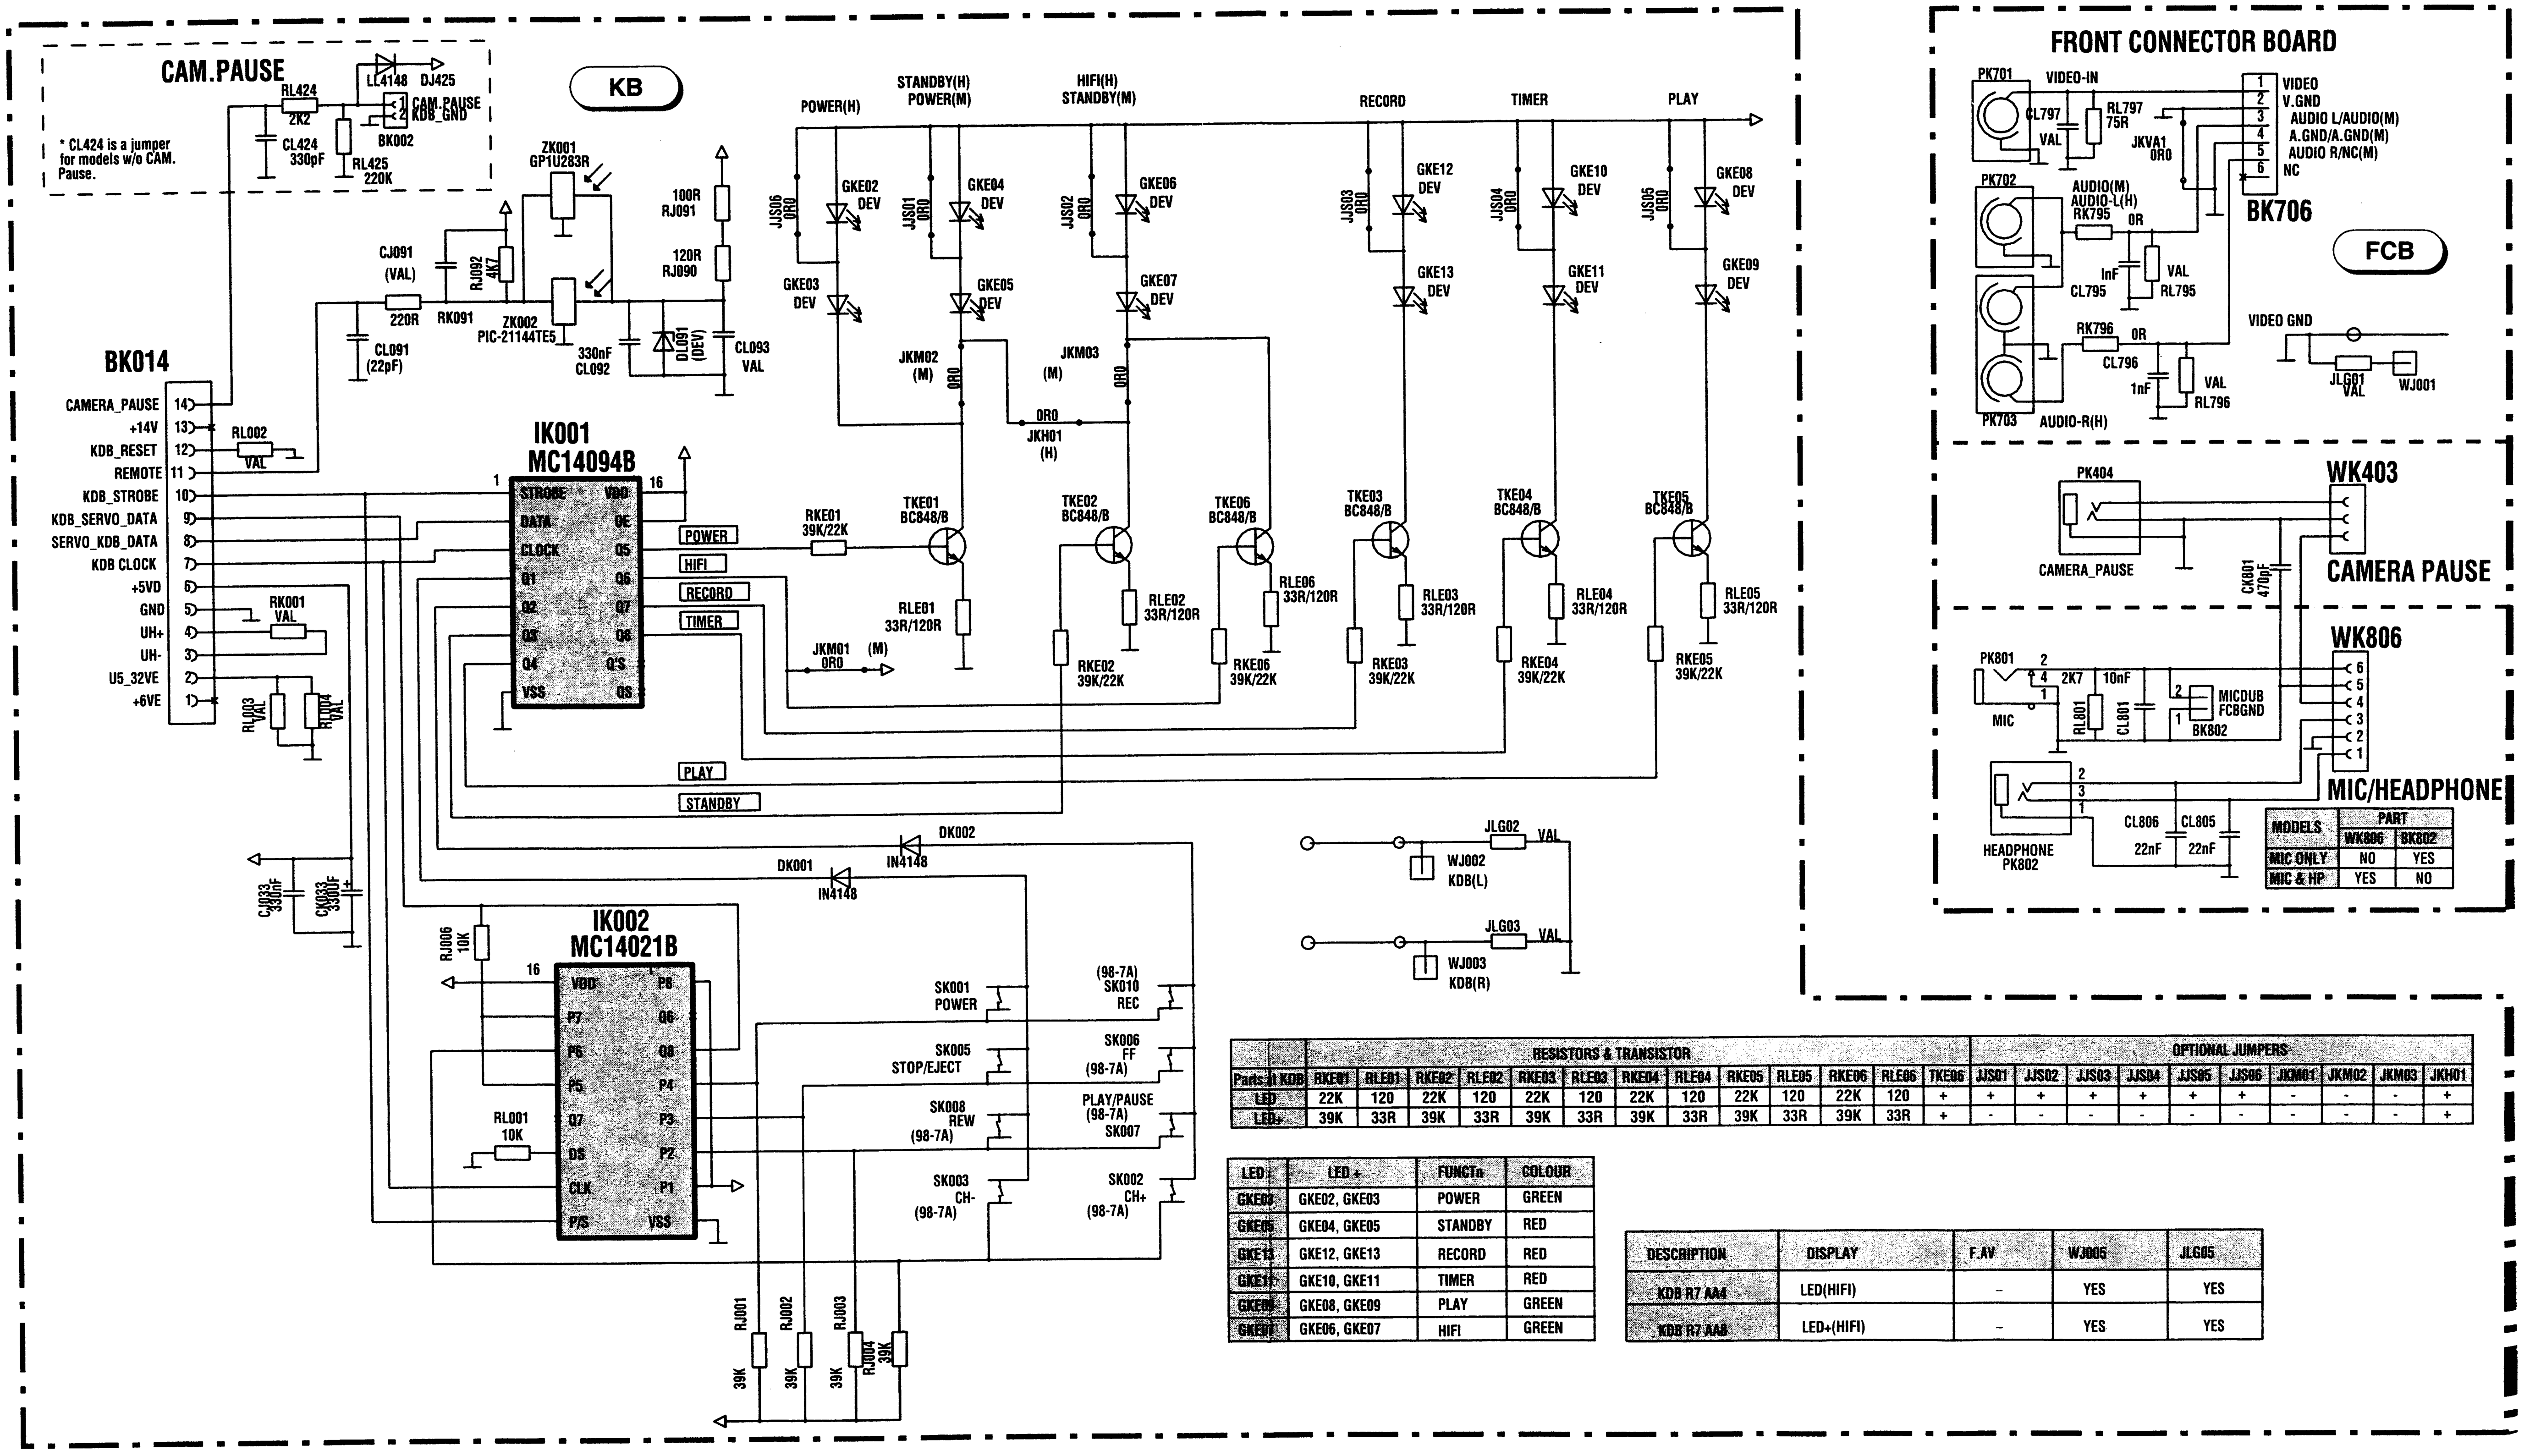
CAM.PAUSE
RL424 2K2
LL4148 DJ425
1 CAM.PAUSE
2 KDB_GND
BK002
CL424 330pF
RL425 220K
* CL424 is a jumper for models w/o CAM. Pause.
KB
ZK001 GP1U283R
100R RJ091
120R RJ090
CJ091 (VAL)
RJ092 4K7
220R RK091
ZK002 PIC-21144TE5
CL091 (22pF)
330nF CL092
DL091 (DEV)
CL093 VAL
BK014
CAMERA_PAUSE 14
+14V 13
KDB_RESET 12
REMOTE 11
KDB_STROBE 10
KDB_SERVO_DATA 9
SERVO_KDB_DATA 8
KDB CLOCK 7
+5VD 6
GND 5
UH+ 4
UH- 3
U5_32VE 2
+6VE 1
RL002 VAL
RK001 VAL
RL003 VAL
RL004 VAL
IK001 MC14094B
STROBE VDD DATA OE CLOCK Q5 Q1 Q6 Q2 Q7 Q3 Q8 Q4 Q'S VSS QS
POWER
HIFI
RECORD
TIMER
PLAY
STANDBY
POWER(H)
STANDBY(H) POWER(M)
HIFI(H) STANDBY(M)
RECORD
TIMER
PLAY
JJS06 0R0
JJS01 0R0
JJS02 0R0
JJS03 0R0
JJS04 0R0
JJS05 0R0
GKE02 DEV
GKE03 DEV
GKE04 DEV
GKE05 DEV
GKE06 DEV
GKE07 DEV
GKE12 DEV
GKE13 DEV
GKE10 DEV
GKE11 DEV
GKE08 DEV
GKE09 DEV
JKM02 (M) 0R0
JKM03 (M) 0R0
0R0 JKH01 (H)
RKE01 39K/22K
TKE01 BC848/B
RLE01 33R/120R
JKM01 (M) 0R0
TKE02 BC848/B
RKE02 39K/22K
RLE02 33R/120R
TKE06 BC848/B
RKE06 39K/22K
RLE06 33R/120R
TKE03 BC848/B
RKE03 39K/22K
RLE03 33R/120R
TKE04 BC848/B
RKE04 39K/22K
RLE04 33R/120R
TKE05 BC848/B
RKE05 39K/22K
RLE05 33R/120R
DK002 IN4148
DK001 IN4148
CJ033 330nF
CK033 330nF
RJ006 10K
IK002 MC14021B
VDD P8 P7 Q6 P6 Q8 P5 P4 Q7 P3 DS P2 CLK P1 P/S VSS
RL001 10K
SK001 POWER
SK005 STOP/EJECT
SK008 REW (98-7A)
SK003 CH- (98-7A)
(98-7A) SK010 REC
SK006 FF (98-7A)
PLAY/PAUSE (98-7A) SK007
SK002 CH+ (98-7A)
RJ001 39K
RJ002 39K
RJ003 39K
RJ004 39K
JLG02 VAL
WJ002 KDB(L)
JLG03 VAL
WJ003 KDB(R)
FRONT CONNECTOR BOARD
PK701 VIDEO-IN
CL797 VAL
RL797 75R
JKVA1 0R0
1 VIDEO
2 V.GND
3 AUDIO L/AUDIO(M)
4 A.GND/A.GND(M)
5 AUDIO R/NC(M)
6 NC
BK706
PK702 AUDIO(M) AUDIO-L(H)
RK795 0R
CL795 1nF
RL795 VAL
FCB
RK796 0R
CL796 1nF
RL796 VAL
PK703 AUDIO-R(H)
VIDEO GND
JLG01 VAL
WJ001
PK404
CAMERA_PAUSE
CK801 470pF
WK403
CAMERA PAUSE
PK801
MIC
2K7 10nF
RL801 CL801
MICDUB FCBGND BK802
WK806
HEADPHONE PK802
CL806 22nF
CL805 22nF
MIC/HEADPHONE

MODELS	PART	
	WK806	BK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

	RESISTORS & TRANSISTOR													OPTIONAL JUMPERS									
Parts at KDB	RKE01	RLE01	RKE02	RLE02	RKE03	RLE03	RKE04	RLE04	RKE05	RLE05	RKE06	RLE06	TKE06	JJS01	JJS02	JJS03	JJS04	JJS05	JJS06	JKM01	JKM02	JKM03	JKH01
LED	22K	120	22K	120	22K	120	22K	120	22K	120	22K	120	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
LED+	39K	33R	39K	33R	39K	33R	39K	33R	39K	33R	39K	33R	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

LED	LED +	FUNCTn	COLOUR
GKE03	GKE02, GKE03	POWER	GREEN
GKE05	GKE04, GKE05	STANDBY	RED
GKE13	GKE12, GKE13	RECORD	RED
GKE11	GKE10, GKE11	TIMER	RED
GKE09	GKE08, GKE09	PLAY	GREEN
GKE07	GKE06, GKE07	HIFI	GREEN

DESCRIPTION	DISPLAY	F.AV	WJ005	JLG05
KDB R7 AA4	LED(HIFI)	–	YES	YES
KDB R7 AA8	LED+(HIFI)	–	YES	YES

MC-Service

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

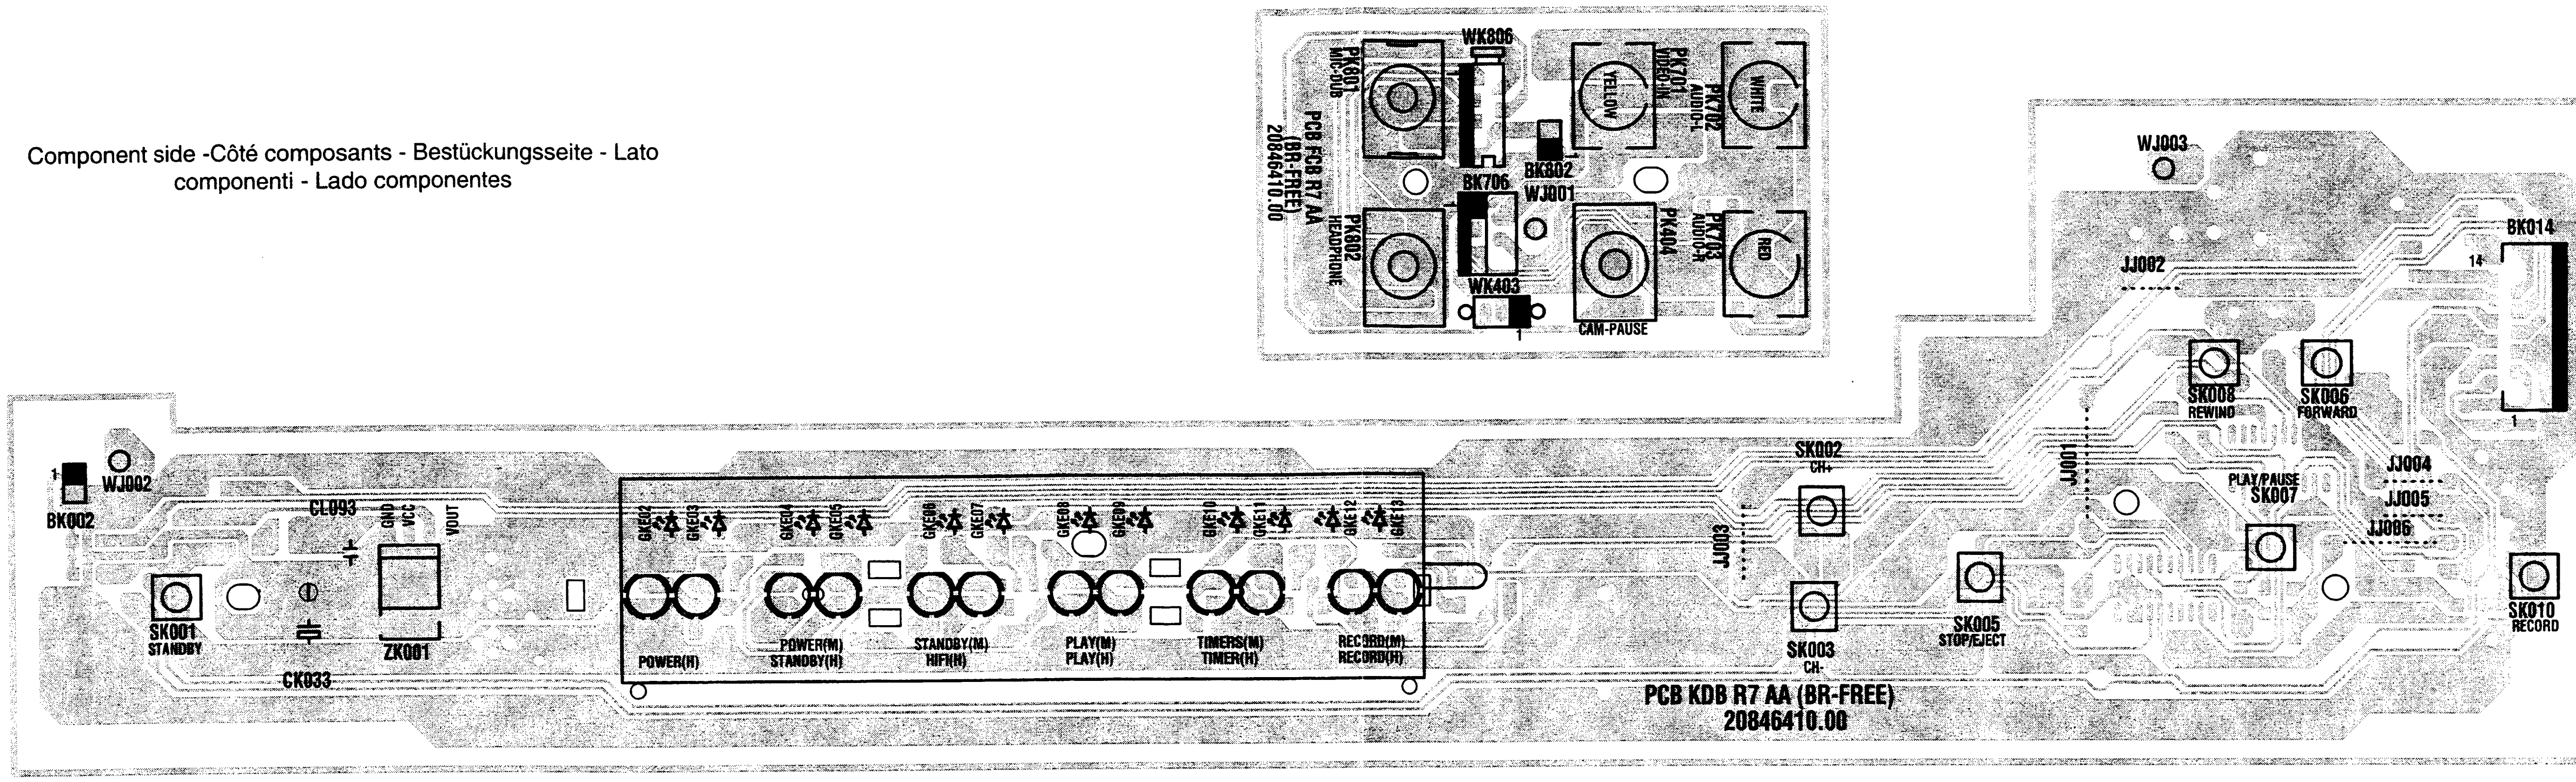
PK801
MIC-DUB
WK806
PK701
VIDEO-IN
YELLOW
PK702
AUDIO-L
WHITE
PCB FCB R7 AA
(BR-FREE)
20846410.00
BK706
BK802
WJ001
PK802
HEADPHONE
PK404
PK703
AUDIO-R
RED
WK403
CAM-PAUSE
WJ003
BK014
JJ002
SK008
REWIND
SK006
FORWARD
BK002
WJ002
CL093
SK001
STANDBY
CK033
ZK001
POWER(H)
POWER(M)
STANDBY(H)
STANDBY(M)
HIFI(H)
PLAY(M)
PLAY(H)
TIMERS(M)
TIMER(H)
RECORD(M)
RECORD(H)
SK002
CH+
JJ003
JJ001
SK003
CH-
SK005
STOP/EJECT
PLAY/PAUSE
SK007
JJ004
JJ005
JJ006
SK010
RECORD
PCB KDB R7 AA (BR-FREE)
20846410.00

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

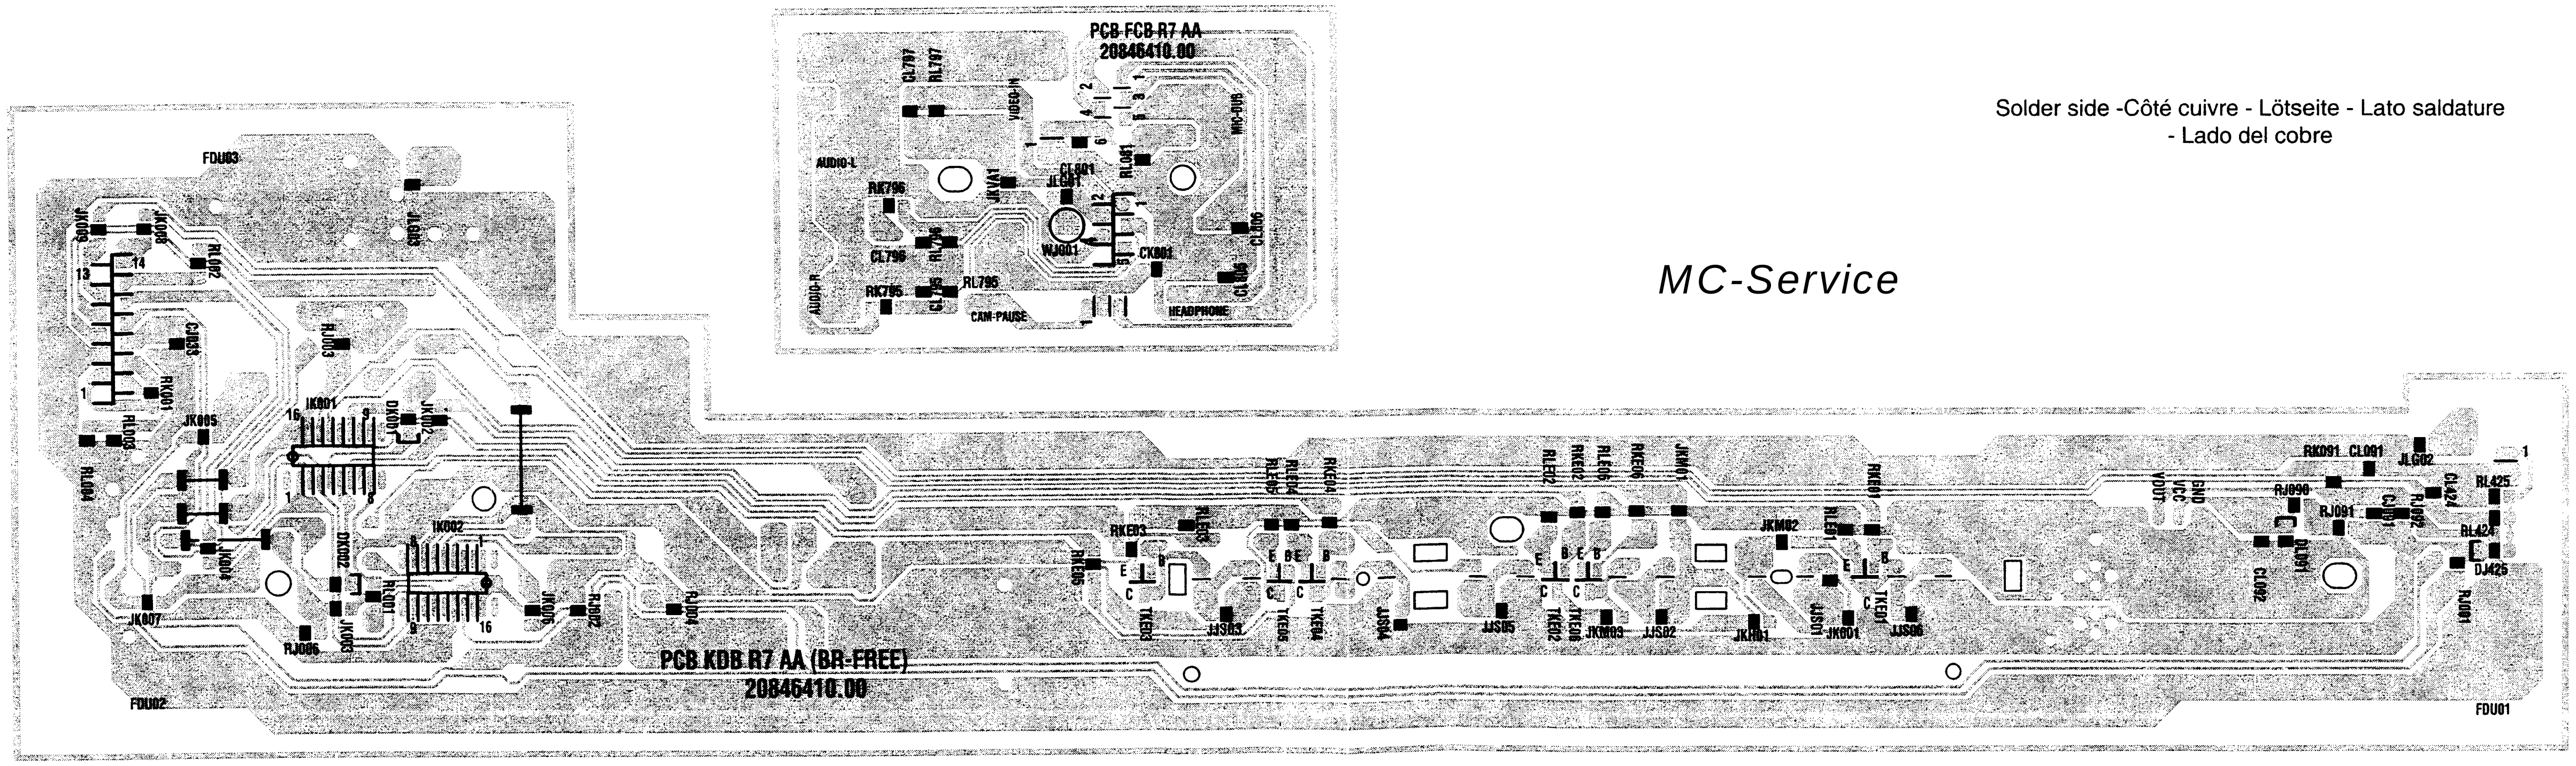
PCB FCB R7 AA
20846410.00
AUDIO-L
RK796
CL796
RK795
RL795
AUDIO-R
VIDEO-IN
CL801
WJ001
CK801
CAM-PAUSE
HEADPHONE
FDU03
JK006
RL002
CJ003
RJ003
RK001
JK005
JK001
IK001
IK002
DK001
DK002
JK004
JK007
RJ006
JK003
RL001
JK002
RJ002
PCB KDB R7 AA (BR-FREE)
20846410.00
FDU02
RKE03
JJ303
JJ304
JJ305
JKM03
JJS02
JKM01
JKM02
JJ501
JK001
JJ601
RK091
CL091
JLG02
RJ090
RJ091
CL092
BL425
BL424
DJ425
RJ001
FDU01

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6850G)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

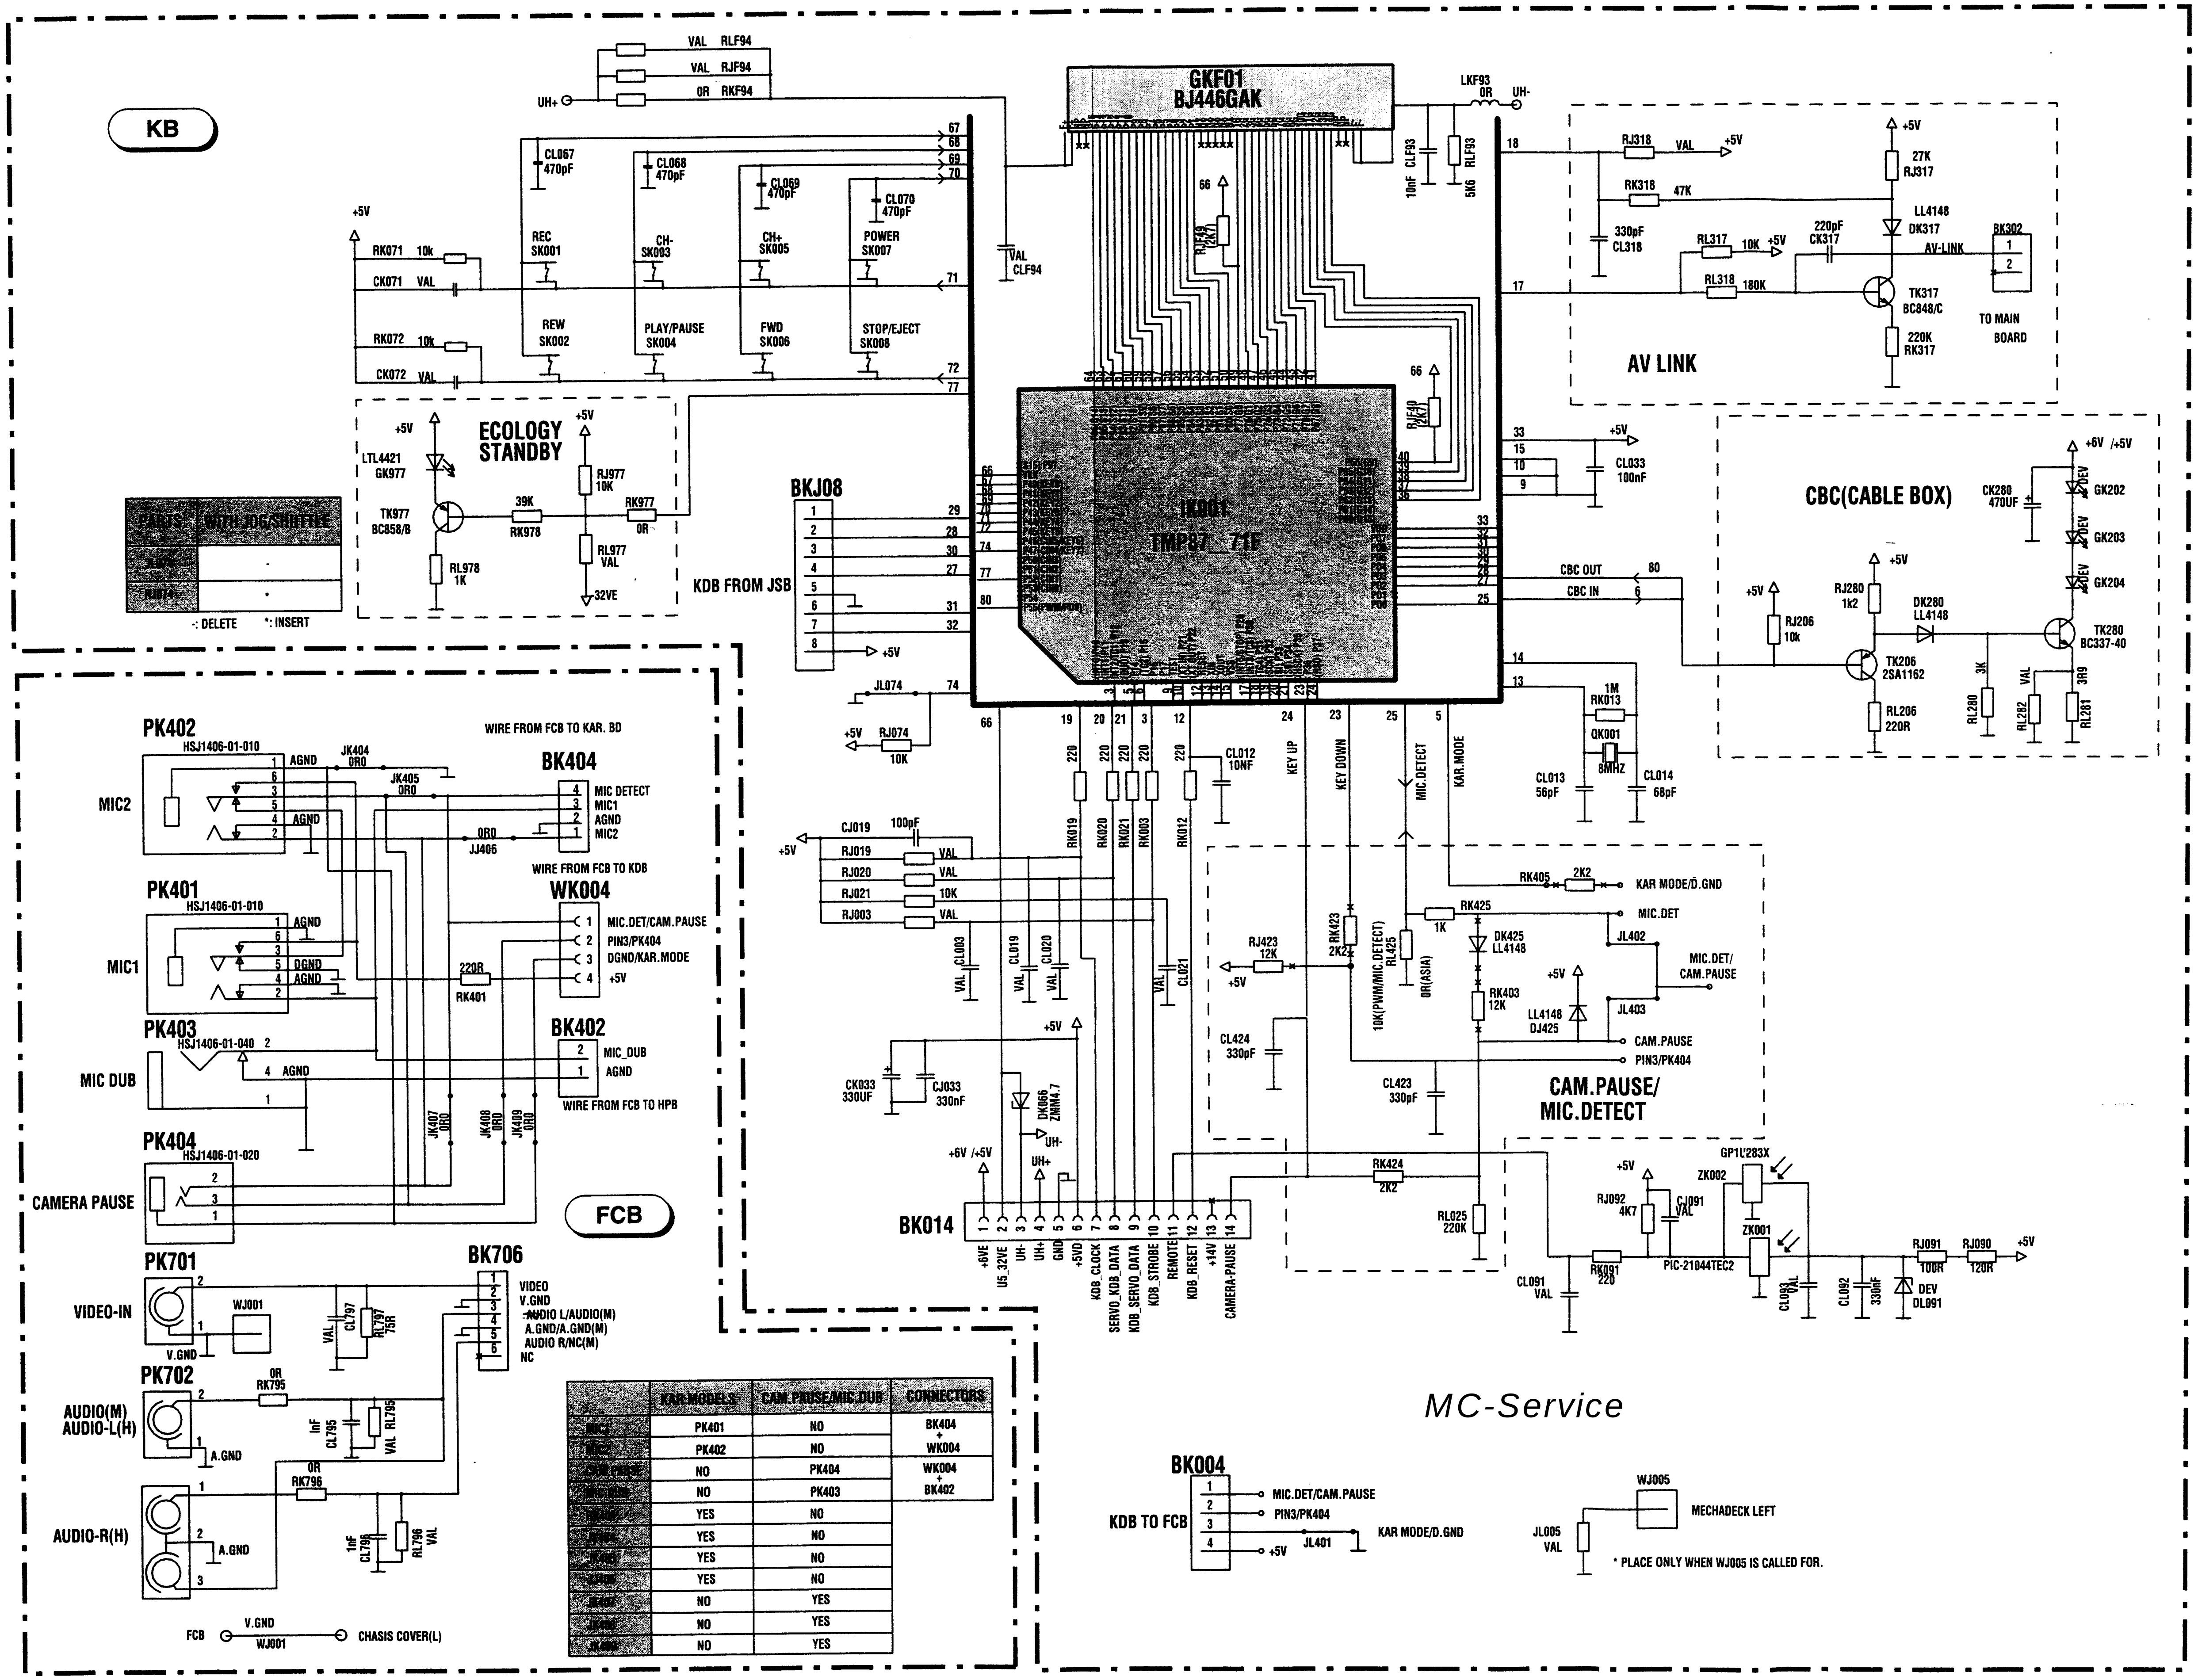
KB
FCB
GKF01
BJ446GAK
IK001
TMP87 71F
ECOLOGY STANDBY
AV LINK
CBC(CABLE BOX)
CAM.PAUSE/ MIC.DETECT
BKJ08
KDB FROM JSB
BK014
BK404
WK004
BK402
BK706
BK004
KDB TO FCB
PK402
PK401
PK403
PK404
PK701
PK702
MIC2
MIC1
MIC DUB
CAMERA PAUSE
VIDEO-IN
AUDIO(M) AUDIO-L(H)
AUDIO-R(H)
REC SK001
CH- SK003
CH+ SK005
POWER SK007
REW SK002
PLAY/PAUSE SK004
FWD SK006
STOP/EJECT SK008
WIRE FROM FCB TO KAR. BD
WIRE FROM FCB TO KDB
WIRE FROM FCB TO HPB
TO MAIN BOARD
MECHADECK LEFT
* PLACE ONLY WHEN WJ005 IS CALLED FOR.
+6V
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
MIC.DET/CAM.PAUSE
PIN3/PK404
KAR MODE/D.GND
CHASIS COVER(L)
MC-Service

PARTS	WITH JOG/SHUTTLE
JL074	-
RJ074	*

-: DELETE *: INSERT

	KAR MODELS	CAM.PAUSE/MIC.DUB	CONNECTORS
MIC1	PK401	NO	BK404 + WK004
MIC2	PK402	NO	
CAM.PAUSE	NO	PK404	WK004 + BK402
MIC DUB	NO	PK403	
RK401	YES	NO	
JK404	YES	NO	
JK405	YES	NO	
JJ406	YES	NO	
JK407	NO	YES	
JK408	NO	YES	
JK409	NO	YES	

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

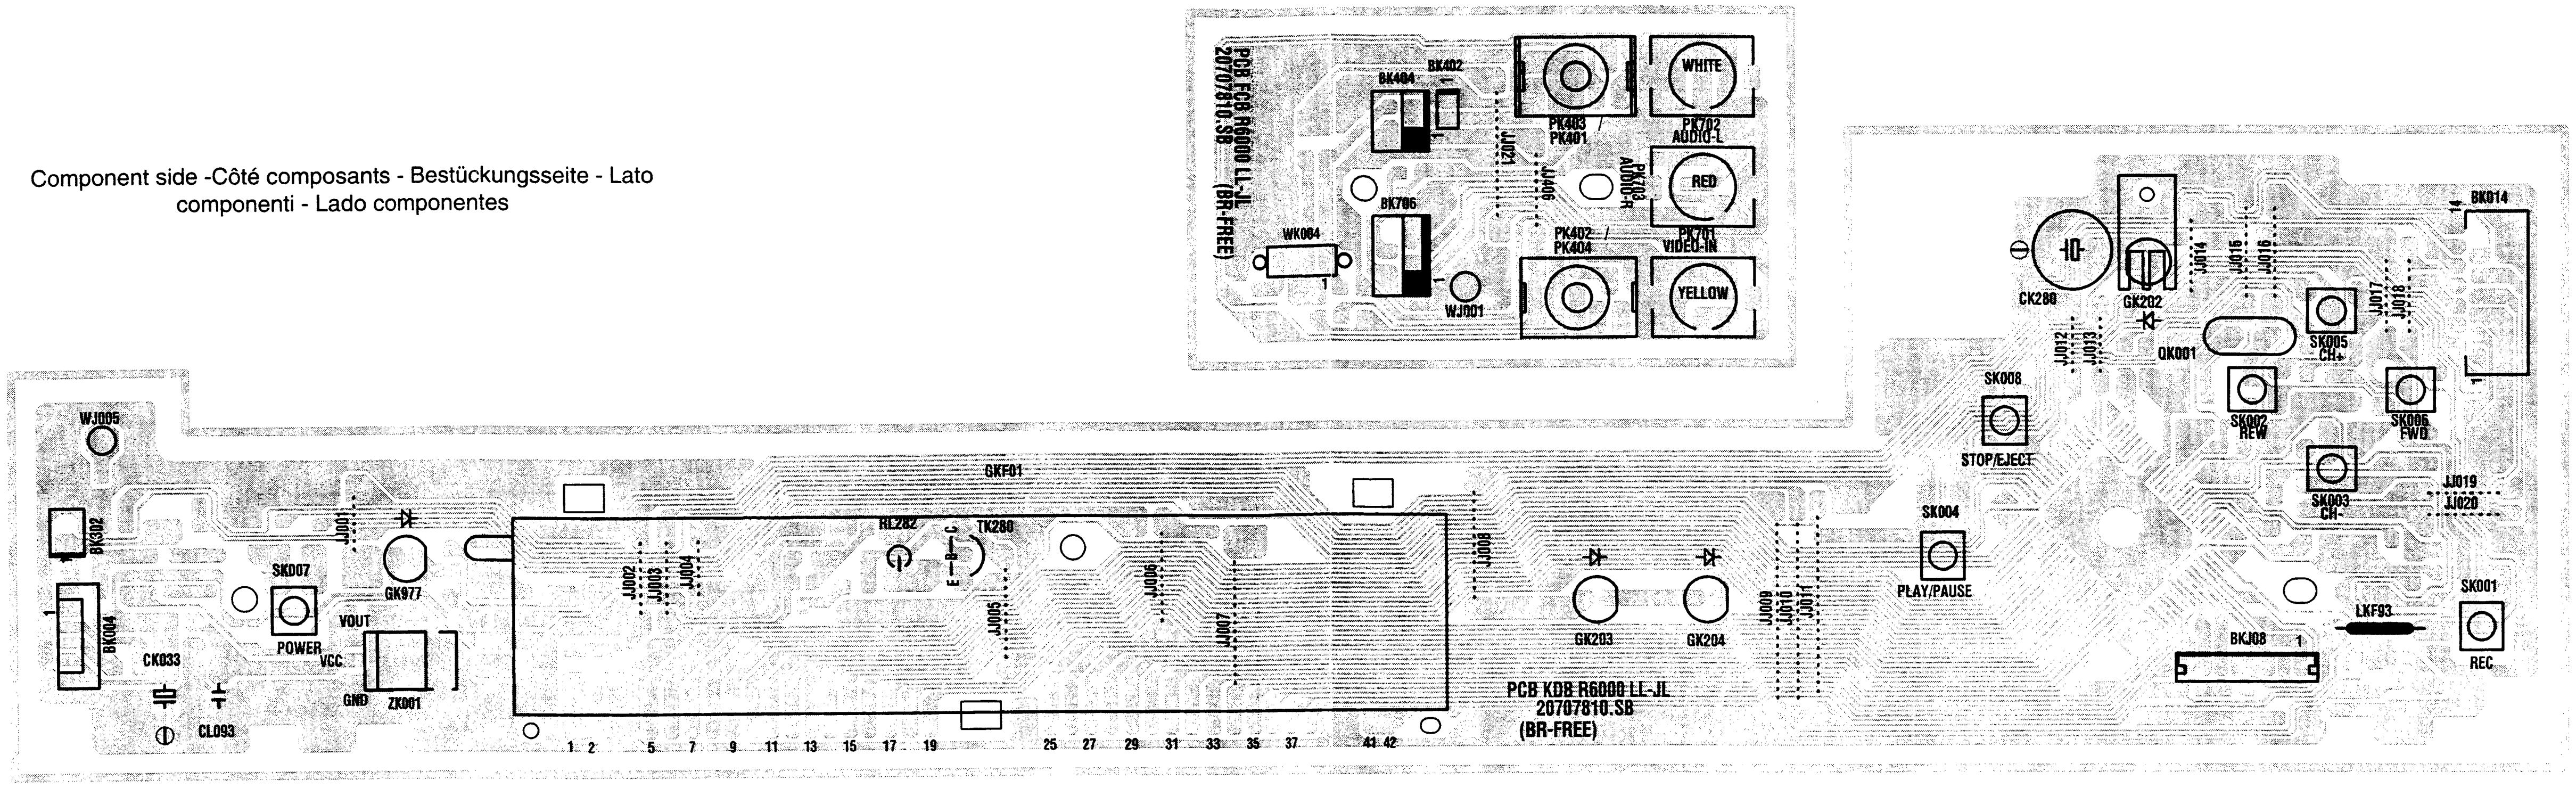
PCB FCB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
BK402
BK404
PK403
PK401
PK702
AUDIO-L
WHITE
RED
YELLOW
PK402
PK404
PK701
VIDEO-IN
BK796
WK064
WJ001
BK014
CK280
GK202
QK001
SK005
CH+
SK008
STOP/EJECT
SK002
REW
SK006
FWD
SK003
CH-
JJ019
JJ020
SK004
PLAY/PAUSE
LKF93
SK001
REC
BKJ08
WJ005
BK002
SK007
POWER
GK977
VOUT
VCC
GND
ZK001
BK004
CK033
CL093
GKF01
RL282
TK280
GK203
GK204
PCB KDB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
1 2 5 7 9 11 13 15 17 19 25 27 29 31 33 35 37 41 42

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

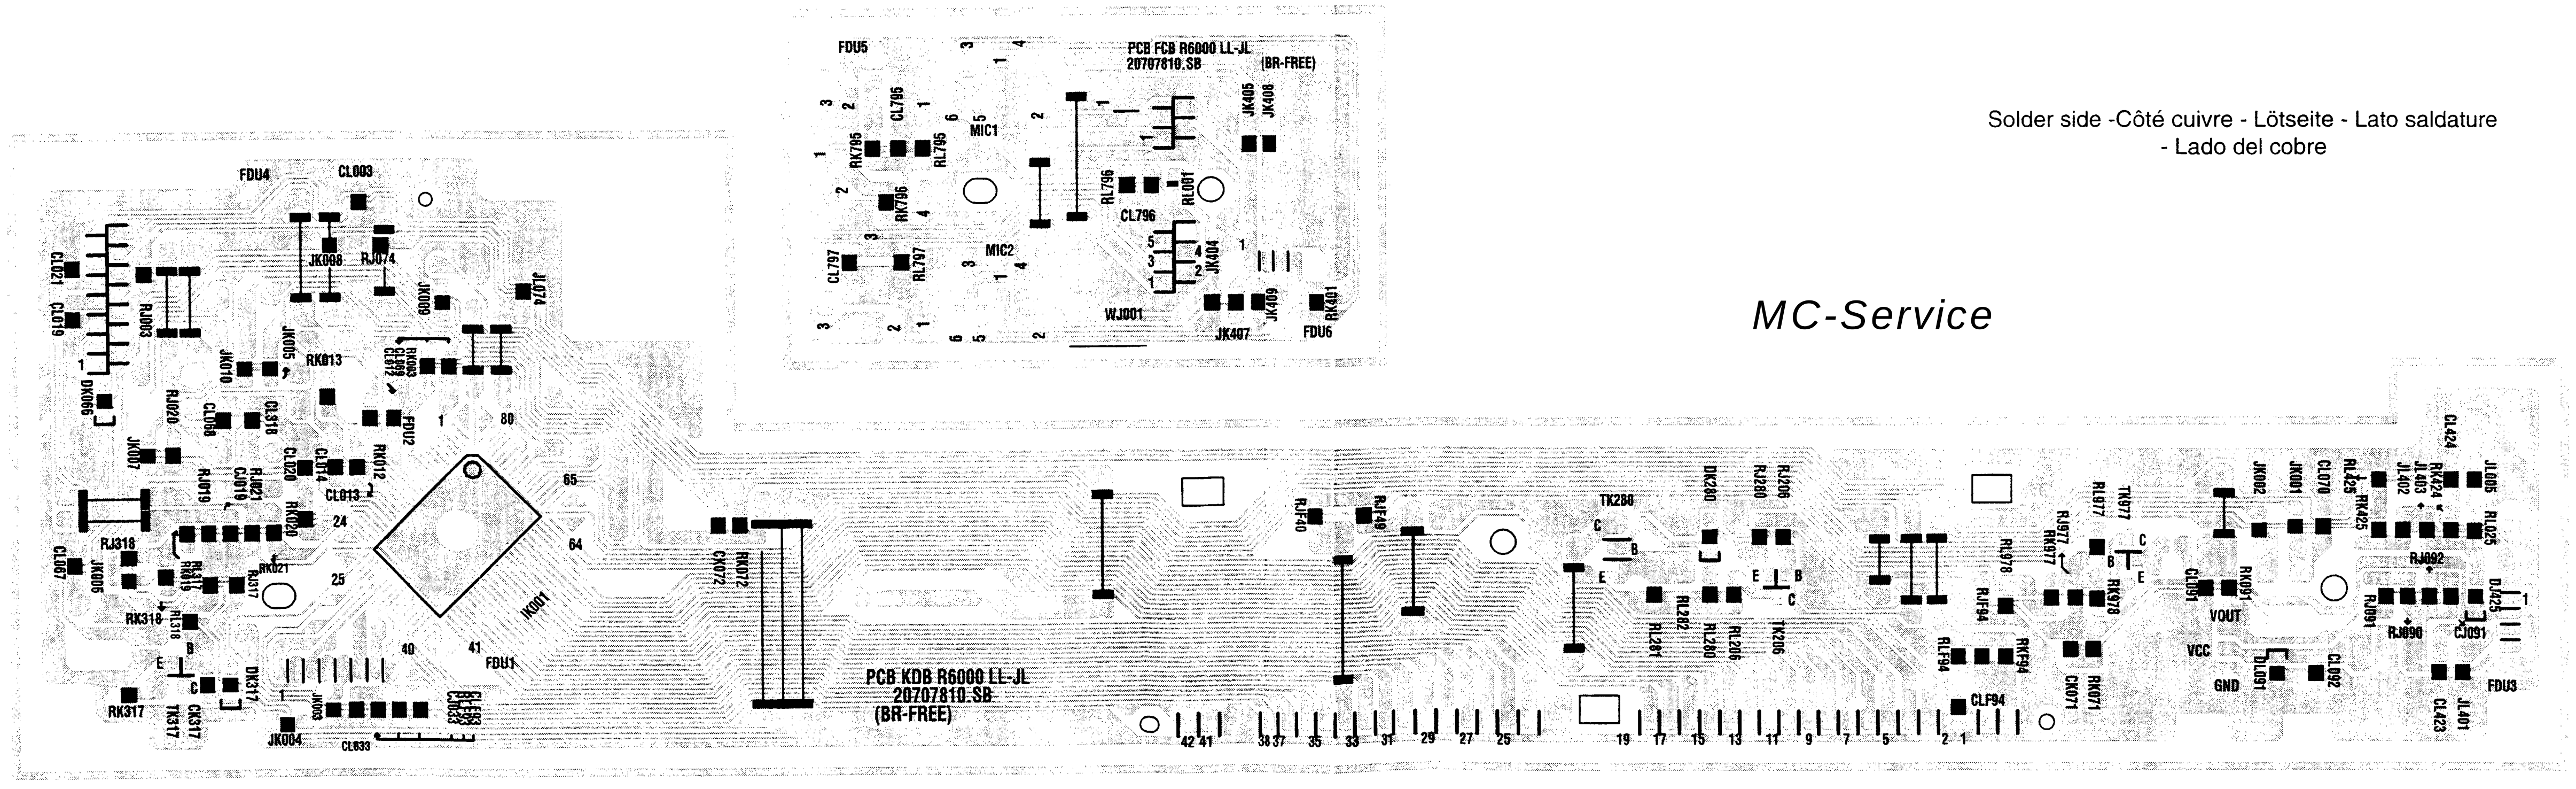
FDU5
PCB FCB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
MIC1
MIC2
CL795
RK795
RL796
RK796
CL796
RK707
CL797
JK405
JK408
JK404
JK409
JK407
WJ001
FDU6
FDU4
CL003
JK008
RJ074
JL074
RK013
IK001
FDU1
RK318
RK317
TK317
CK317
JK004
CL033
PCB KDB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
TK280
CLF94
VOUT
VCC
GND
FDU3
CL423
JL401
1 80 65 64 25 24 40 41
42 41 38 37 35 33 31 29 27 25 19 17 15 13 11 9 7 5 2 1

MC-Service

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(M9860G)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

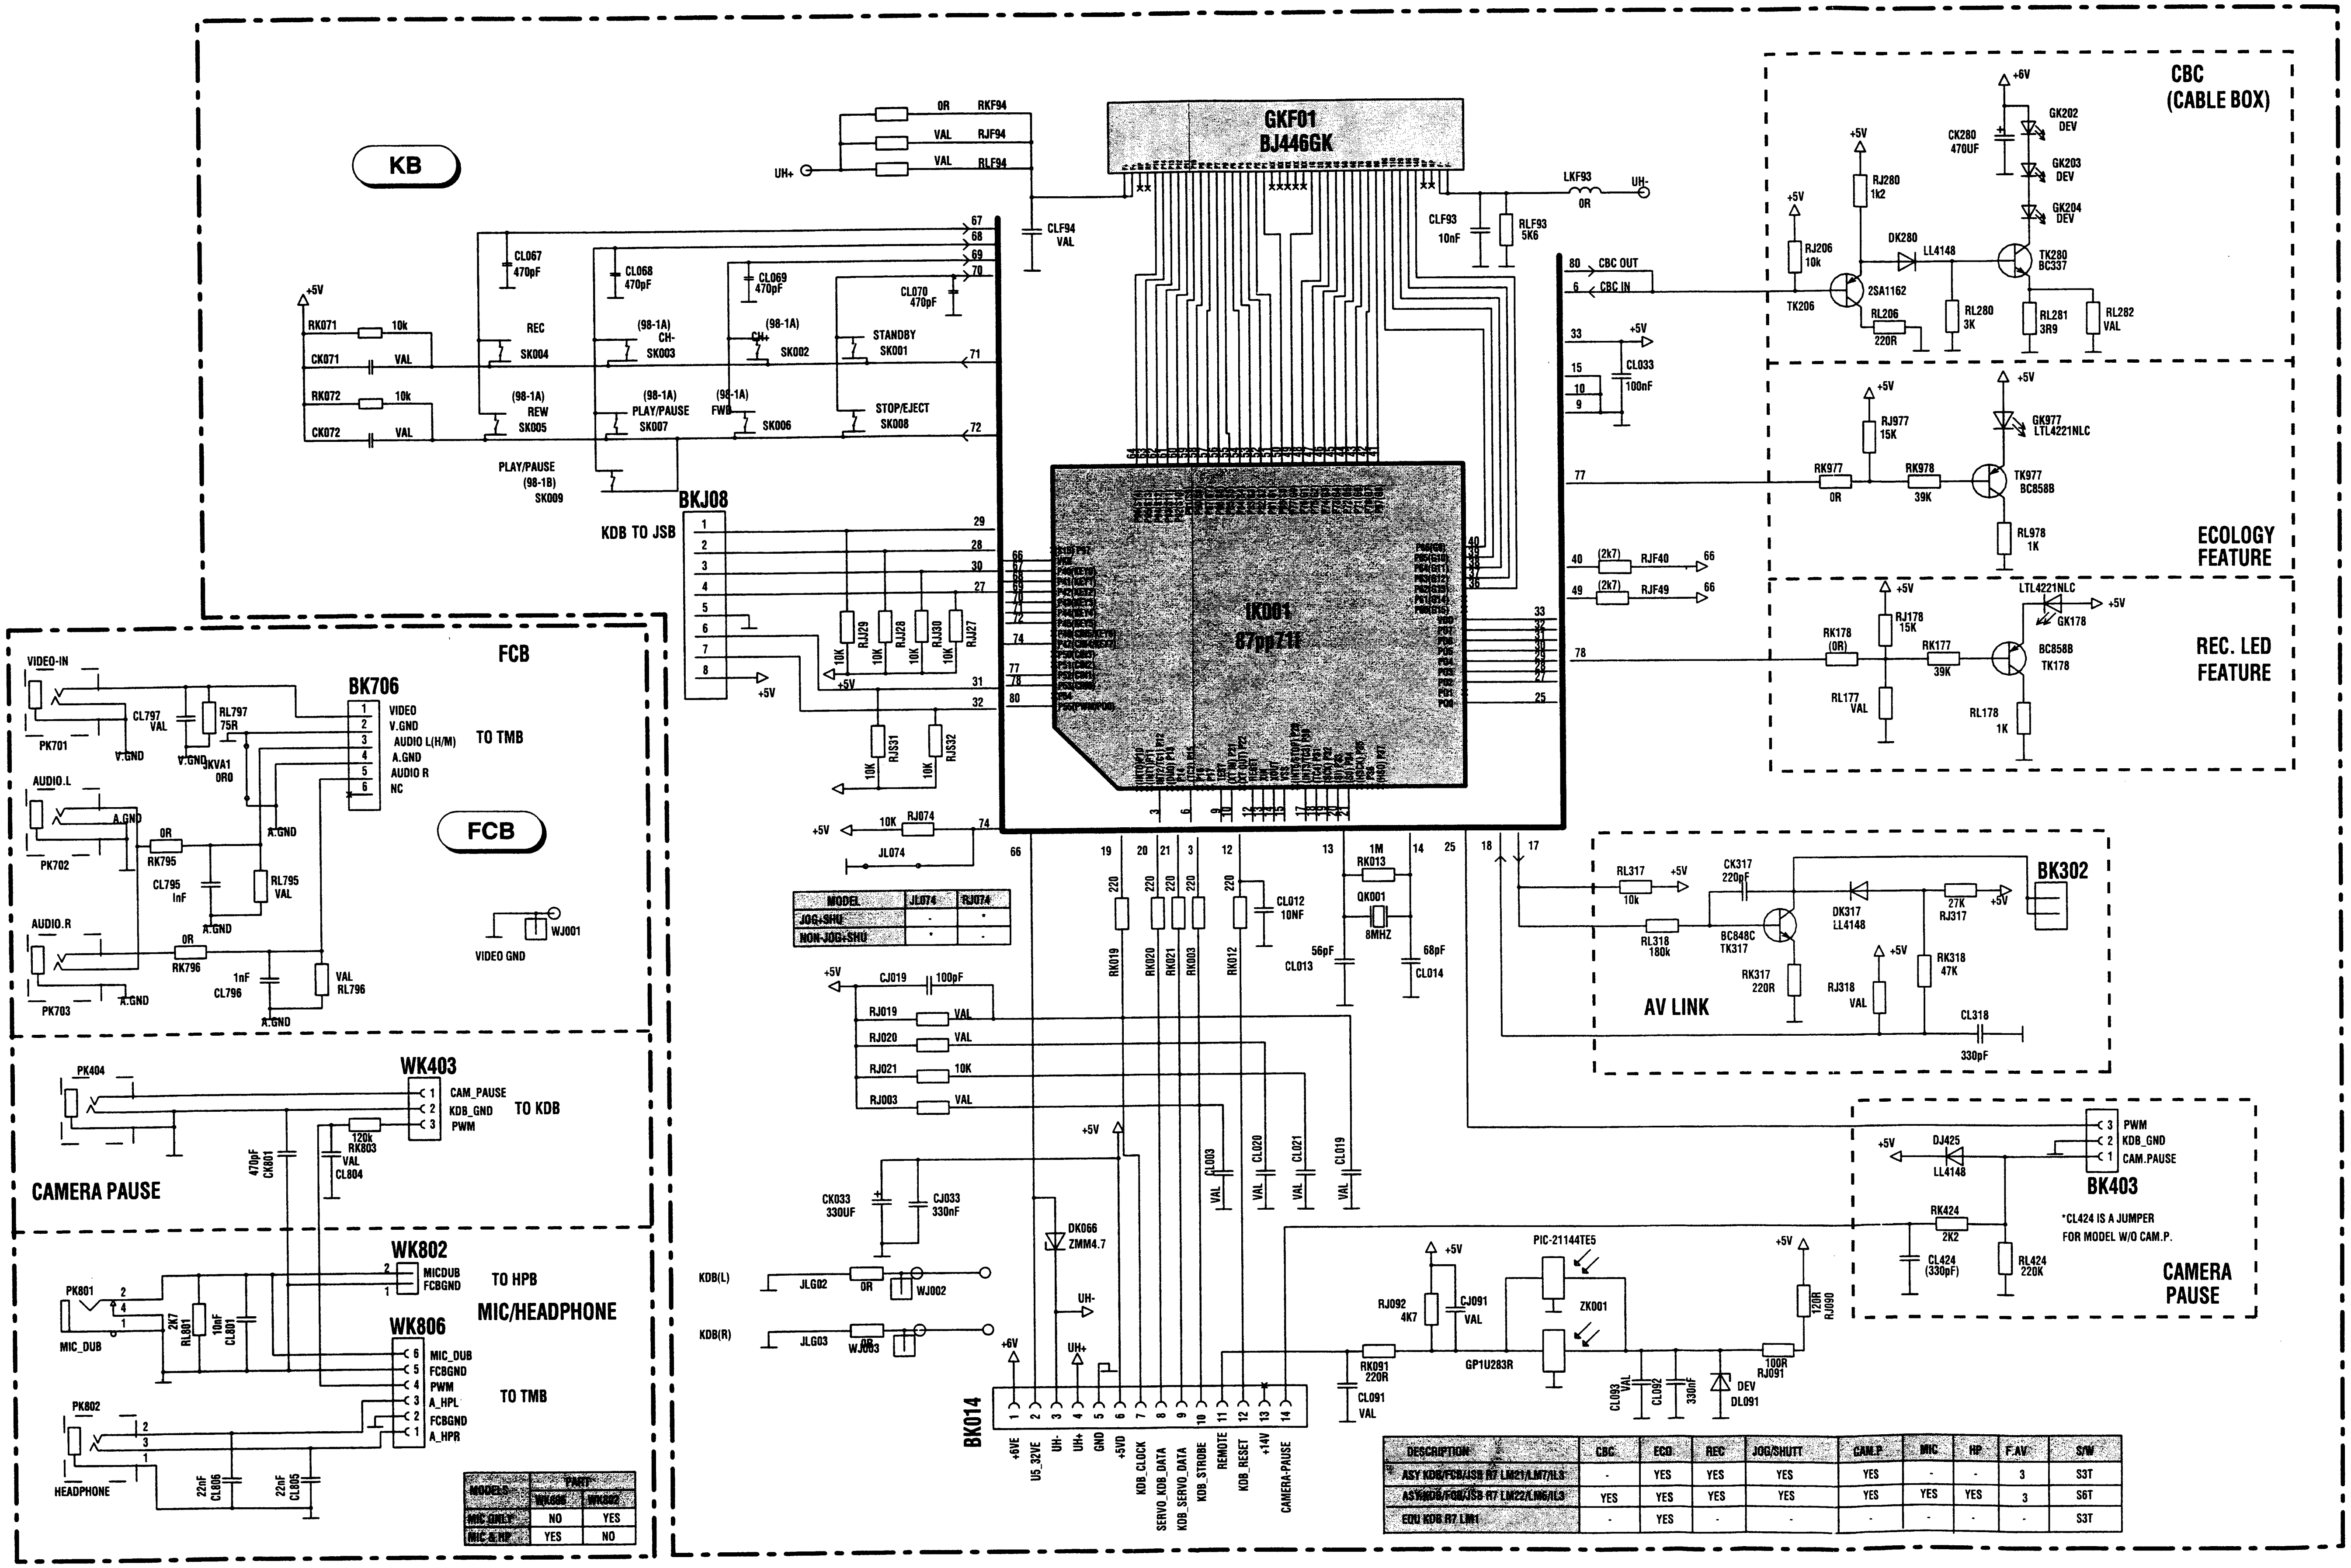
KB
GKF01
BJ446GK
1K001
87pp711
BKJ08
KDB TO JSB
FCB
BK706
TO TMB
VIDEO-IN
AUDIO.L
AUDIO.R
VIDEO GND
WK403
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM
TO KDB
CAMERA PAUSE
WK802
MICDUB
FCBGND
TO HPB
MIC/HEADPHONE
WK806
MIC_DUB
A_HPL
A_HPR
HEADPHONE
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
CBC
(CABLE BOX)
ECOLOGY
FEATURE
REC. LED
FEATURE
BK302
AV LINK
BK403
*CL424 IS A JUMPER
FOR MODEL W/O CAM.P.
CAMERA
PAUSE
PIC-21144TE5
GP1U283R
REC
STANDBY
STOP/EJECT
PLAY/PAUSE
REW
FWD
CBC OUT
CBC IN

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

MODELS	PART	
	WK806	WK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

DESCRIPTION	CBC	ECO	REC	JOG/SHUTT	CAM.P	MIC	HP	F.AV	S/W
ASY KDB/FCB/JSB R7 LM21/LM7/IL3	-	YES	YES	YES	YES	-	-	3	S3T
ASY KDB/FCB/JSB R7 LM22/LM6/IL3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	3	S6T
EQU KDB R7 LM1	-	YES	-	-	-	-	-	-	S3T

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

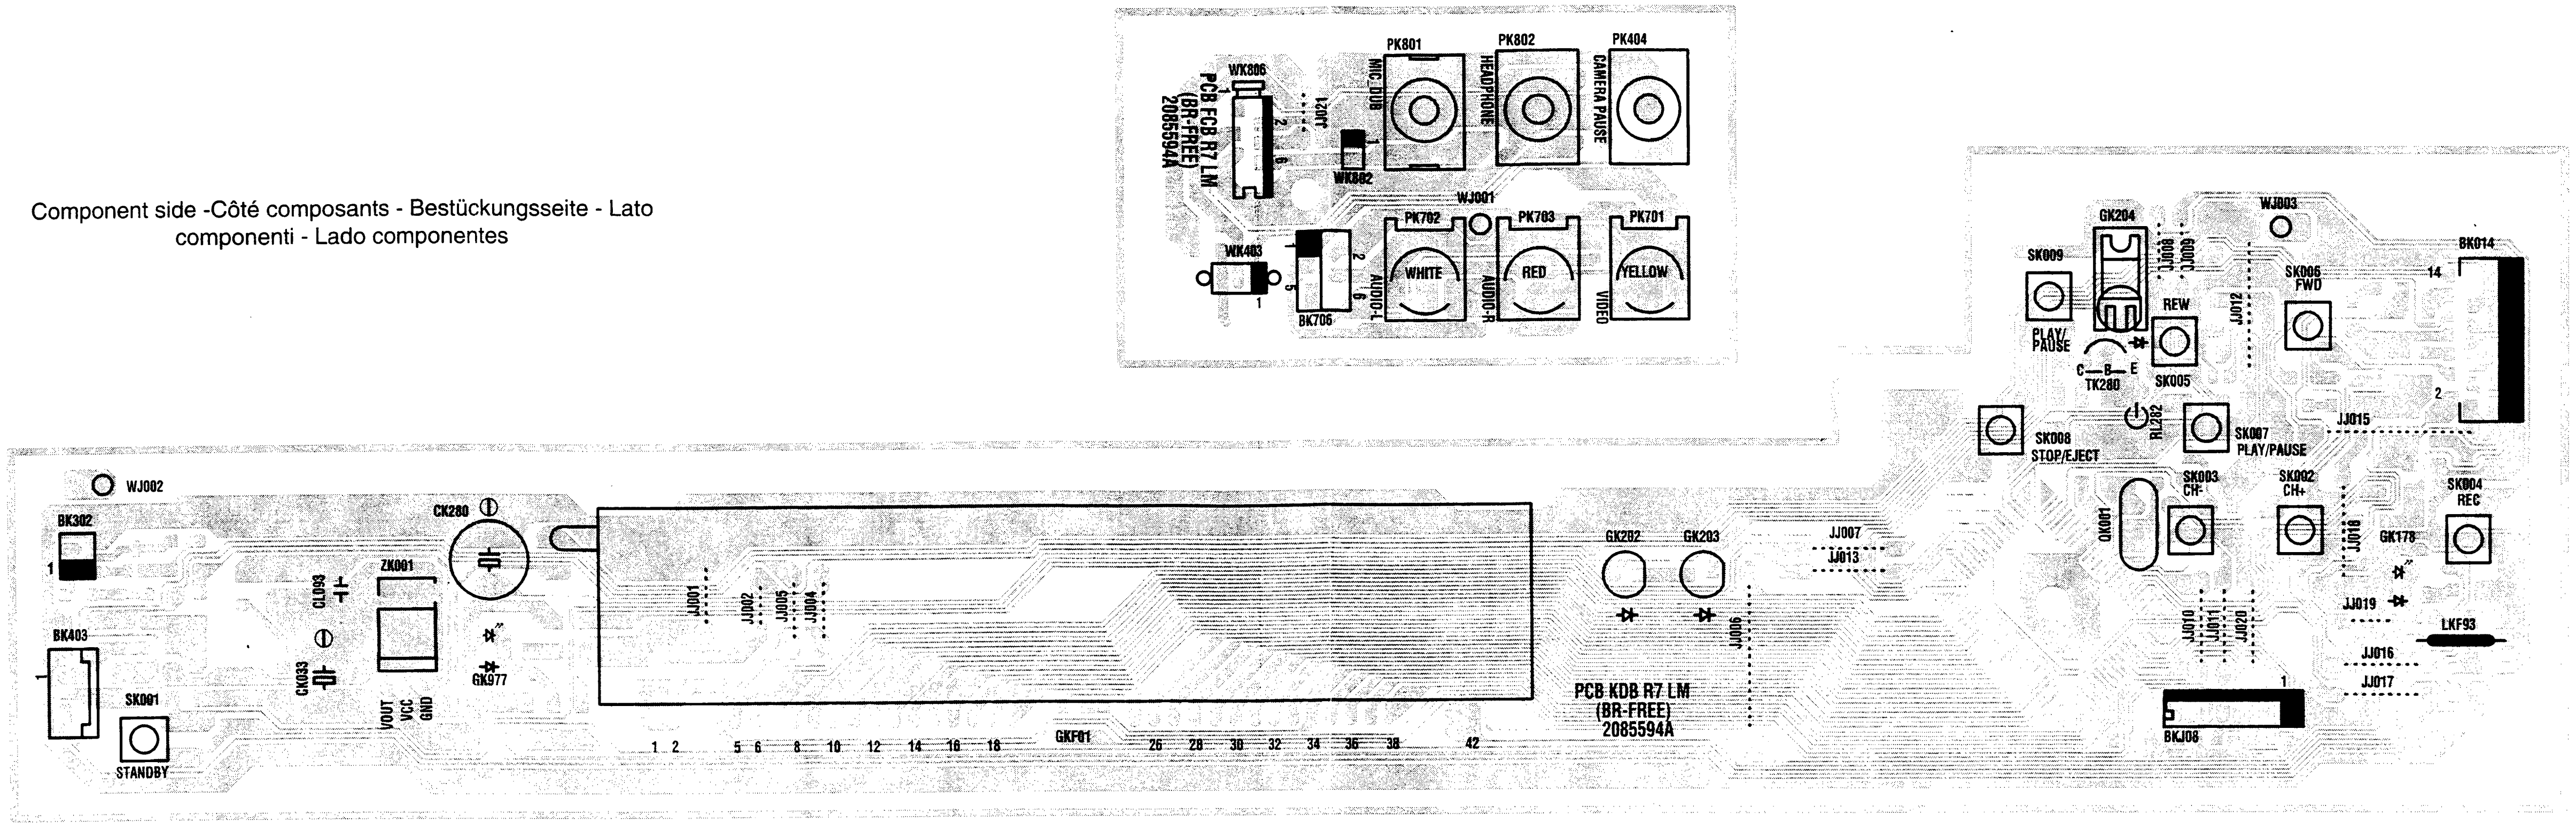
PK801
PK802
PK404
MIC DUB
HEADPHONE
CAMERA PAUSE
WK806
PCB FCB R7 LM (BR-FREE) 2085594A
WK802
WJ001
PK702
PK703
PK701
WHITE
RED
YELLOW
AUDIO-L
AUDIO-R
VIDEO
WK403
BK706
WJ002
BK302
CK280
ZK001
CL033
CK033
VOUT
VCC
GND
GK977
BK403
SK001
STANDBY
JJ001
JJ002
JJ005
JJ004
GKF01
GK282
GK203
JJ007
JJ013
JJ009
PCB KDB R7 LM (BR-FREE) 2085594A
SK009
GK204
PLAY/ PAUSE
REW
TK280
SK005
SK006 FWD
WJ003
BK014
JJ012
SK008 STOP/EJECT
RL282
SK007 PLAY/PAUSE
SK003 CH-
SK002 CH+
SK004 REC
JJ015
GK178
JJ019
LKF93
JJ016
JJ017
BKJ08
JJ010
JJ011
JJ020

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

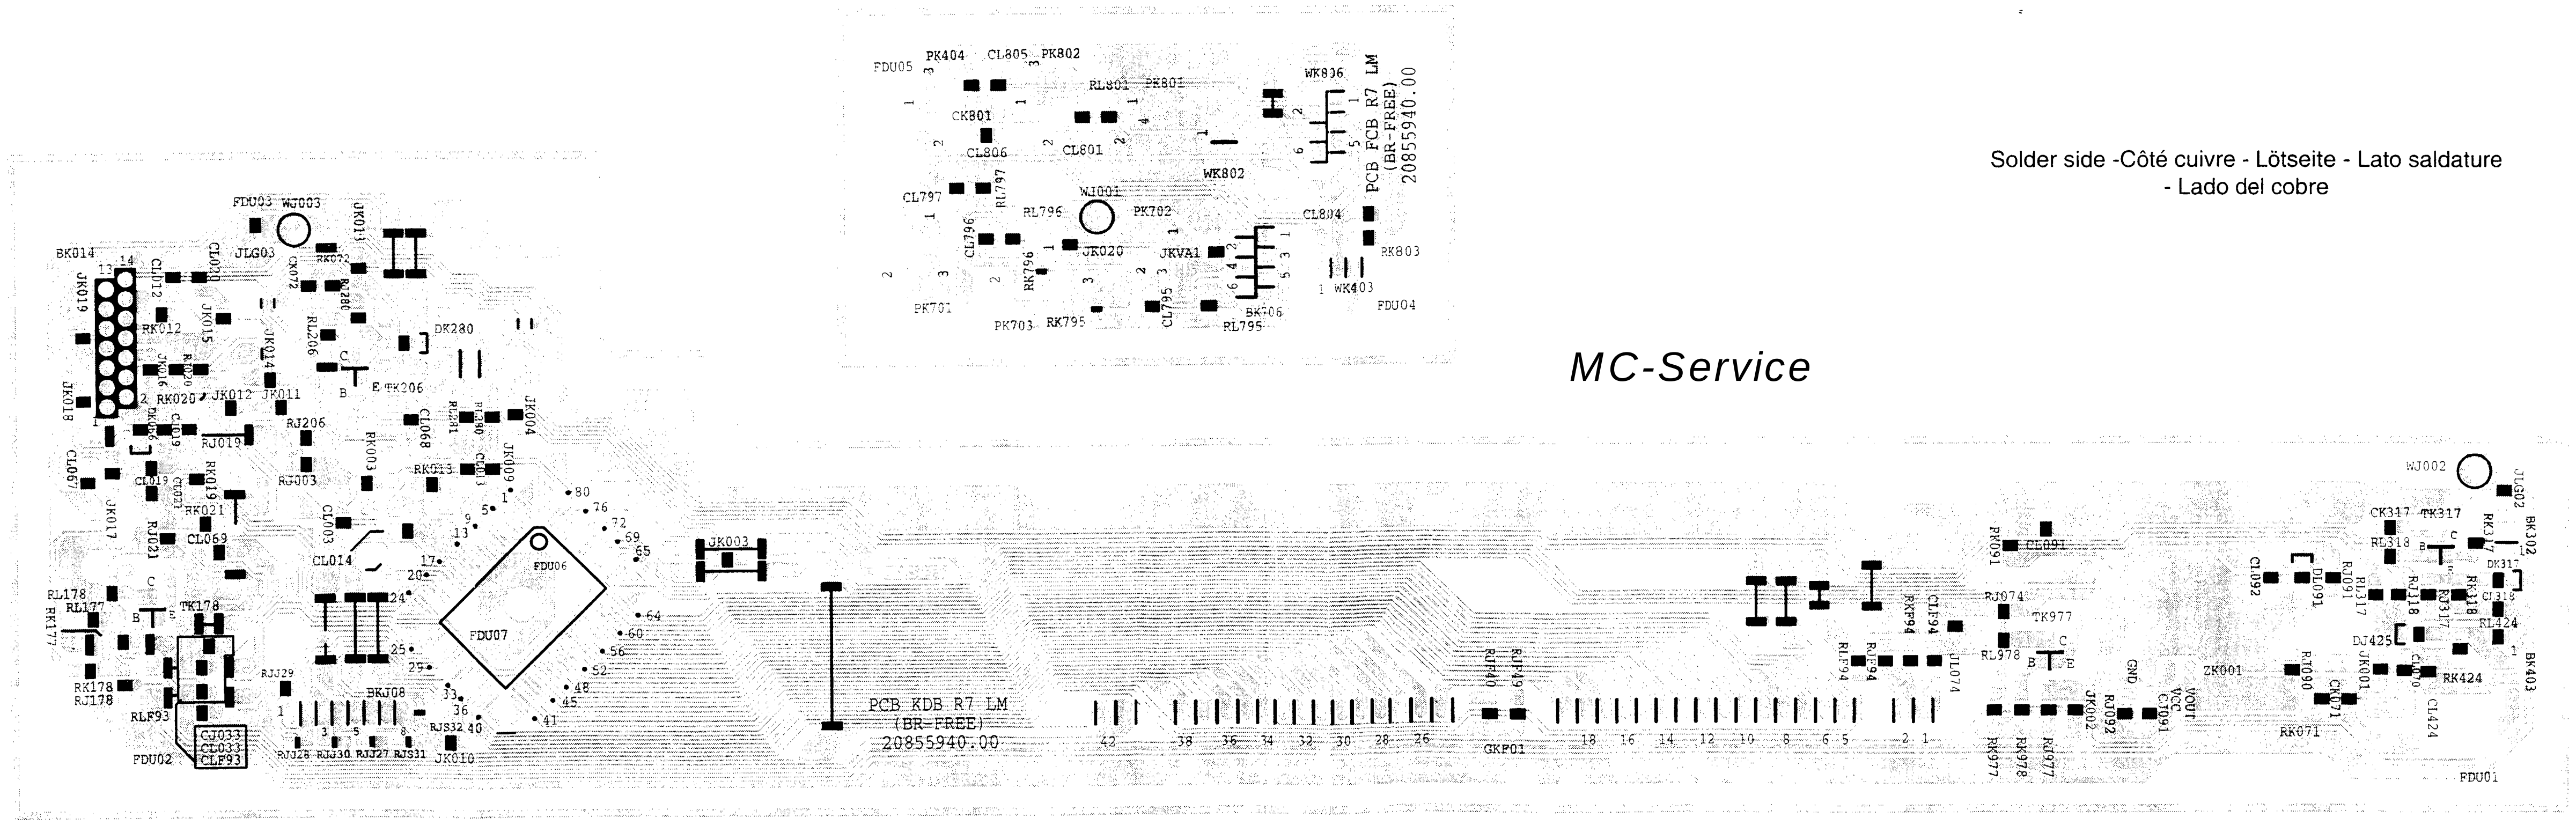
FDU05
PK404
CL805
PK802
CK801
CL806
CL801
WK806
WK802
PCB FCB R7 LM (BR-FREE) 20855940.00
CL797
WJ001
PK702
RL796
JK020
JKVA1
CL804
RK803
WK403
FDU04
PK701
PK703
RK795
CL795
BK706
RL795
FDU03
WJ003
BK014
JLG03
FDU06
FDU07
JK003
BKJ08
RLF93
FDU02
PCB KDB R7 LM (BR-FREE) 20855940.00
GKP01
WJ002
CK317
TK317
TK977
ZK001
RK424
BK403
FDU01

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(EV600G)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

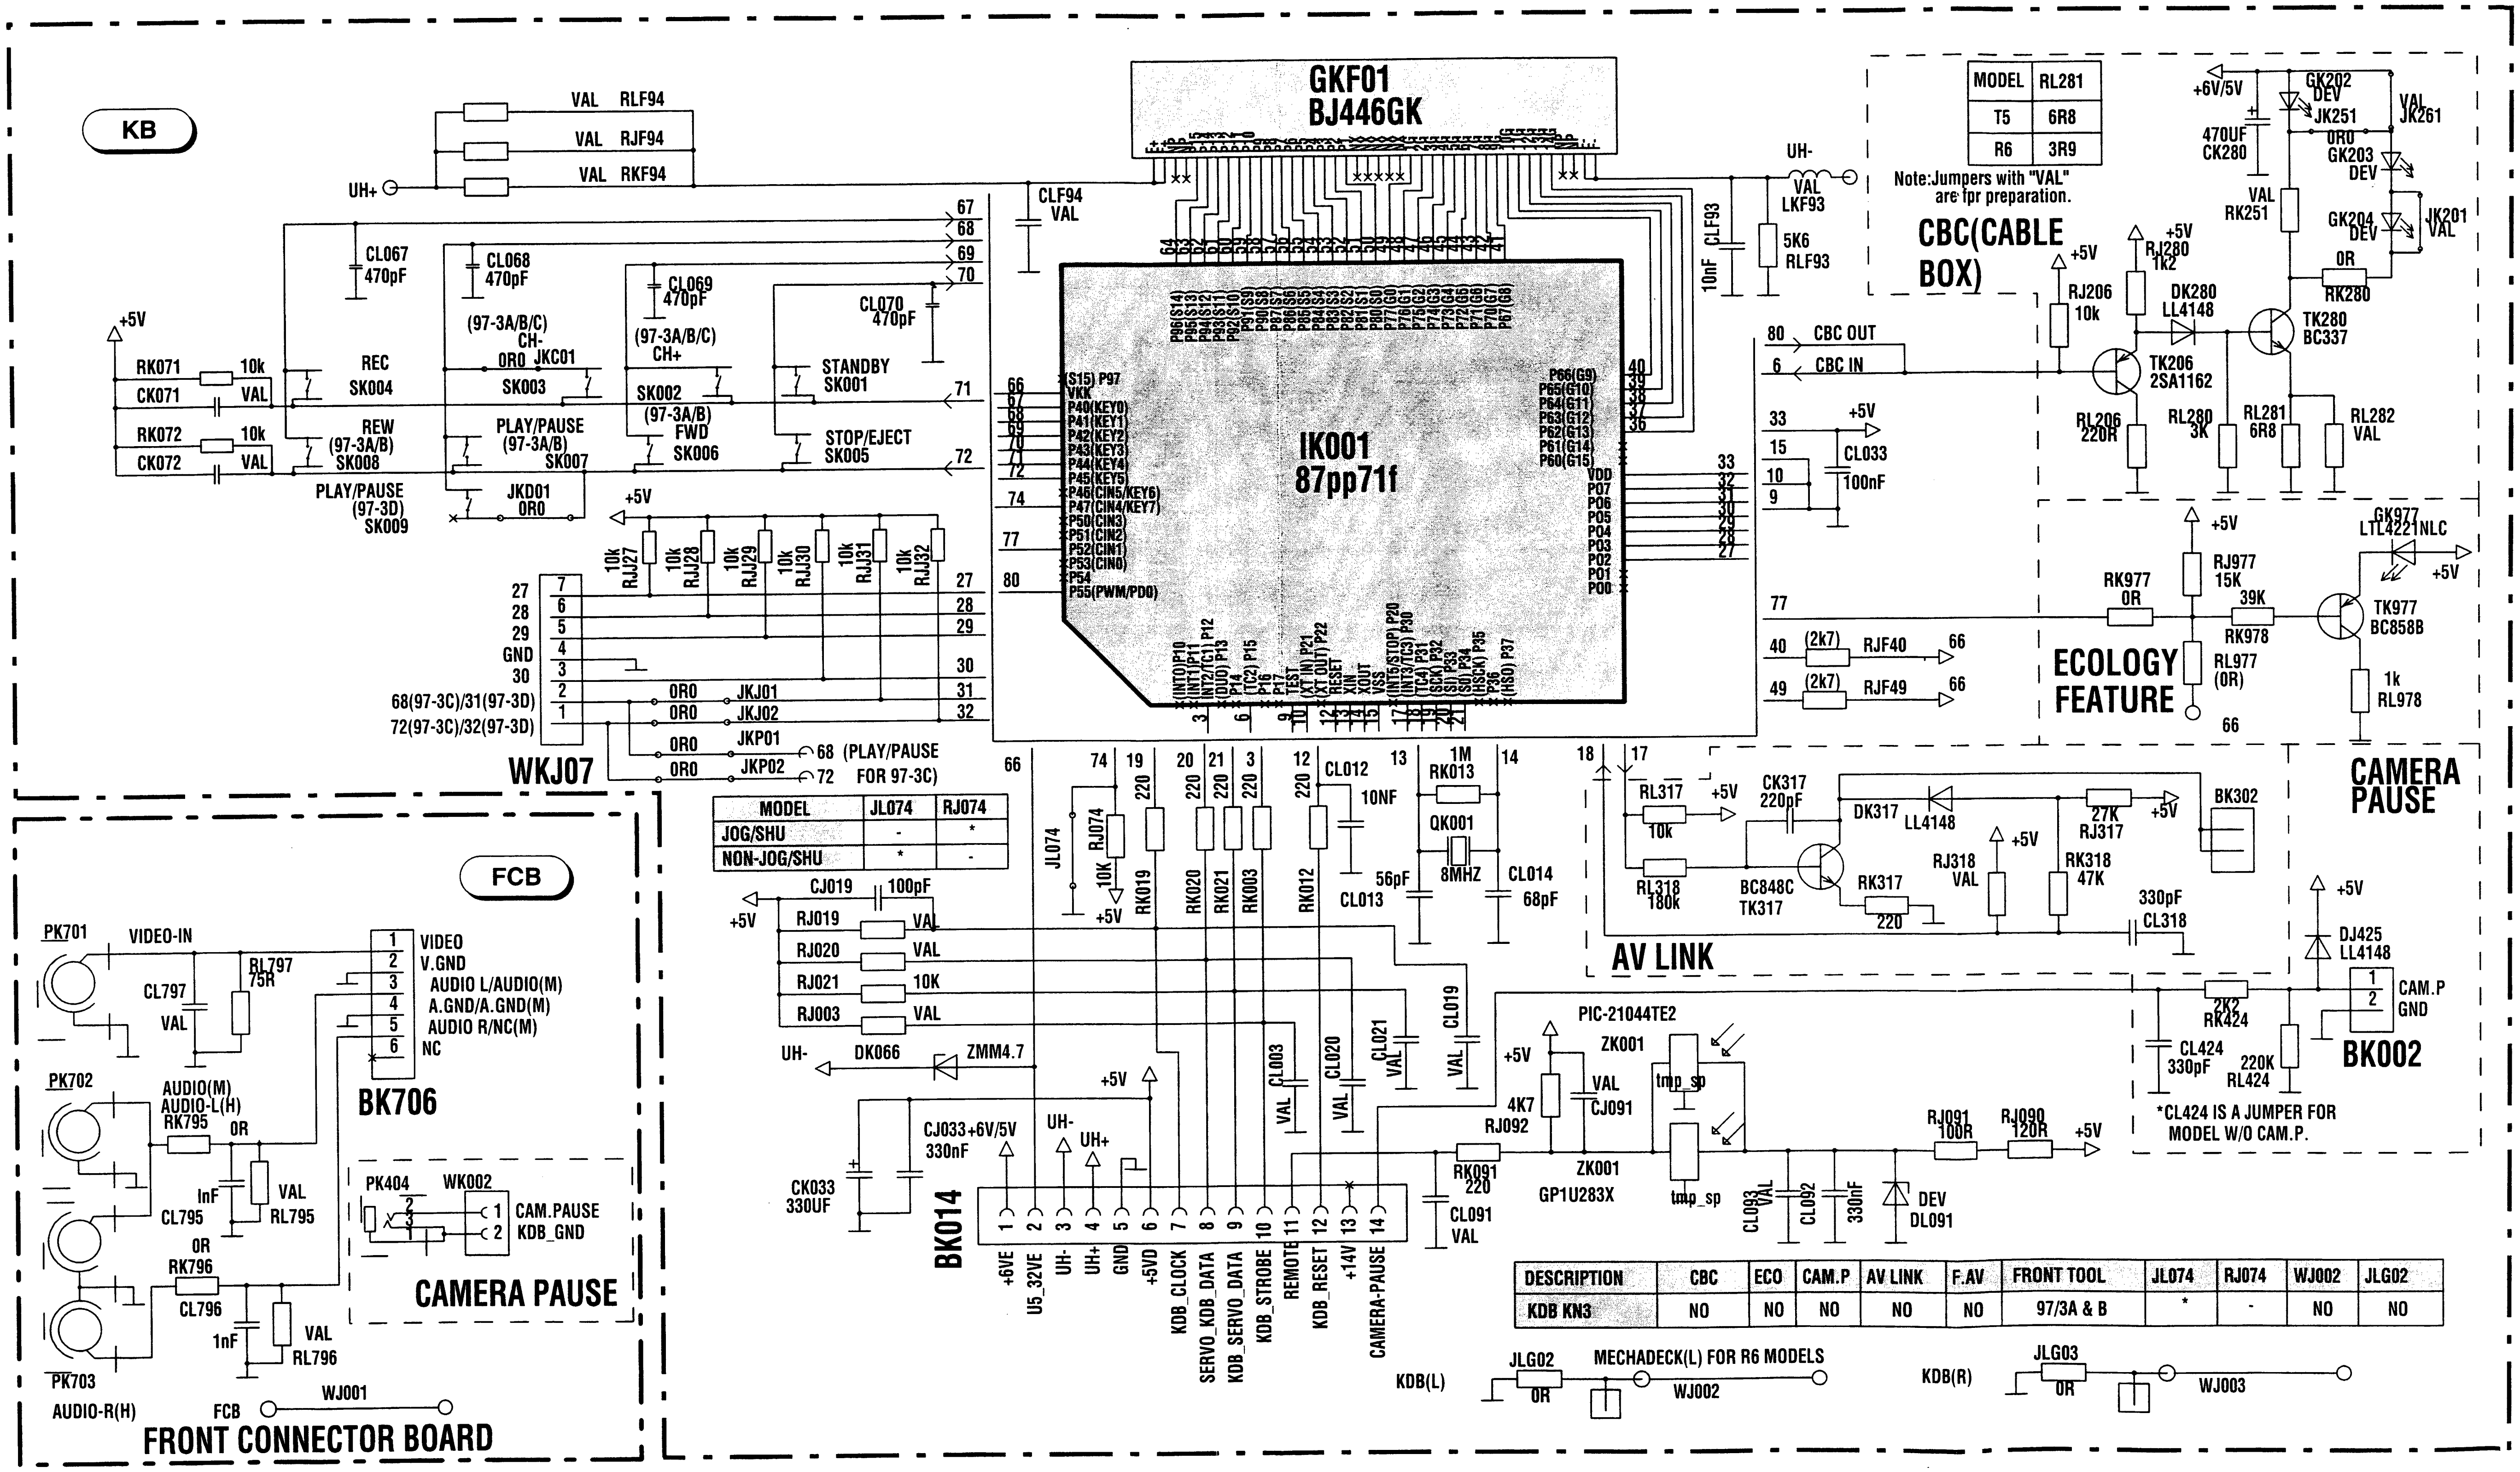
KB
GKF01
BJ446GK
IK001
87pp71f
VAL RLF94
VAL RJF94
VAL RKF94
UH+
UH-
CLF94 VAL
CL067 470pF
CL068 470pF
CL069 470pF
CL070 470pF
REC SK004
REW (97-3A/B) SK008
PLAY/PAUSE (97-3D) SK009
ORO JKC01
SK003
PLAY/PAUSE (97-3A/B) SK007
JKD01 ORO
SK002 (97-3A/B) FWD SK006
STANDBY SK001
STOP/EJECT SK005
RK071 10k
CK071 VAL
RK072 10k
CK072 VAL
RJJ27 RJJ28 RJJ29 RJJ30 RJJ31 RJJ32 10k
WKJ07
ORO JKJ01
ORO JKJ02
ORO JKP01
ORO JKP02
68 (PLAY/PAUSE
72 FOR 97-3C)
MODEL | JL074 | RJ074
JOG/SHU | - | *
NON-JOG/SHU | * | -
CJ019 100pF
RJ019 VAL
RJ020 VAL
RJ021 10K
RJ003 VAL
DK066 ZMM4.7
CJ033+6V/5V 330nF
CK033 330UF
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
RK019 RK020 RK021 RK003 RK012 220
CL012 10NF
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
CL003 VAL
CL020 VAL
CL021 VAL
CL019 VAL
LKF93
5K6 RLF93
CLF93 10nF
80 CBC OUT
6 CBC IN
CL033 100nF
RJF40 (2k7)
RJF49 (2k7)
MODEL | RL281
T5 | 6R8
R6 | 3R9
Note:Jumpers with "VAL" are for preparation.
CBC(CABLE BOX)
RJ206 10k
RJ280 1k2
DK280 LL4148
TK206 2SA1162
TK280 BC337
RL206 220R
RL280 3K
RL281 6R8
RL282 VAL
470UF CK280
RK251 VAL
GK202 DEV
JK251 ORO
JK261 VAL
GK203 DEV
GK204 DEV
JK201 VAL
RK280 0R
ECOLOGY FEATURE
RK977 0R
RJ977 15K
RK978 39K
RL977 (0R)
GK977 LTL4221NLC
TK977 BC858B
RL978 1k
AV LINK
RL317 10k
CK317 220pF
DK317 LL4148
RJ317 27K
RL318 180k
BC848C TK317
RK317 220
RJ318 VAL
RK318 47K
CL318 330pF
BK302
CAMERA PAUSE
DJ425 LL4148
RK424 2K2
CL424 330pF
RL424 220K
CAM.P
GND
BK002
*CL424 IS A JUMPER FOR MODEL W/O CAM.P.
PIC-21044TE2
ZK001
RJ092 4K7
CJ091 VAL
ZK001 GP1U283X
RK091 220
CL091 VAL
RJ091 100R
RJ090 120R
CL093 VAL
CL092
330nF
DL091 DEV
DESCRIPTION | CBC | ECO | CAM.P | AV LINK | F.AV | FRONT TOOL | JL074 | RJ074 | WJ002 | JLG02
KDB KN3 | NO | NO | NO | NO | NO | 97/3A & B | * | - | NO | NO
JLG02 0R
MECHADECK(L) FOR R6 MODELS
KDB(L)
WJ002
KDB(R)
JLG03 0R
WJ003
FCB
PK701 VIDEO-IN
CL797 VAL
RL797 75R
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
BK706
PK702 AUDIO(M) AUDIO-L(H)
RK795 0R
CL795 InF
RL795 VAL
RK796 0R
CL796 1nF
RL796 VAL
PK703 AUDIO-R(H)
PK404
WK002
CAM.PAUSE
KDB_GND
CAMERA PAUSE
WJ001
FRONT CONNECTOR BOARD

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

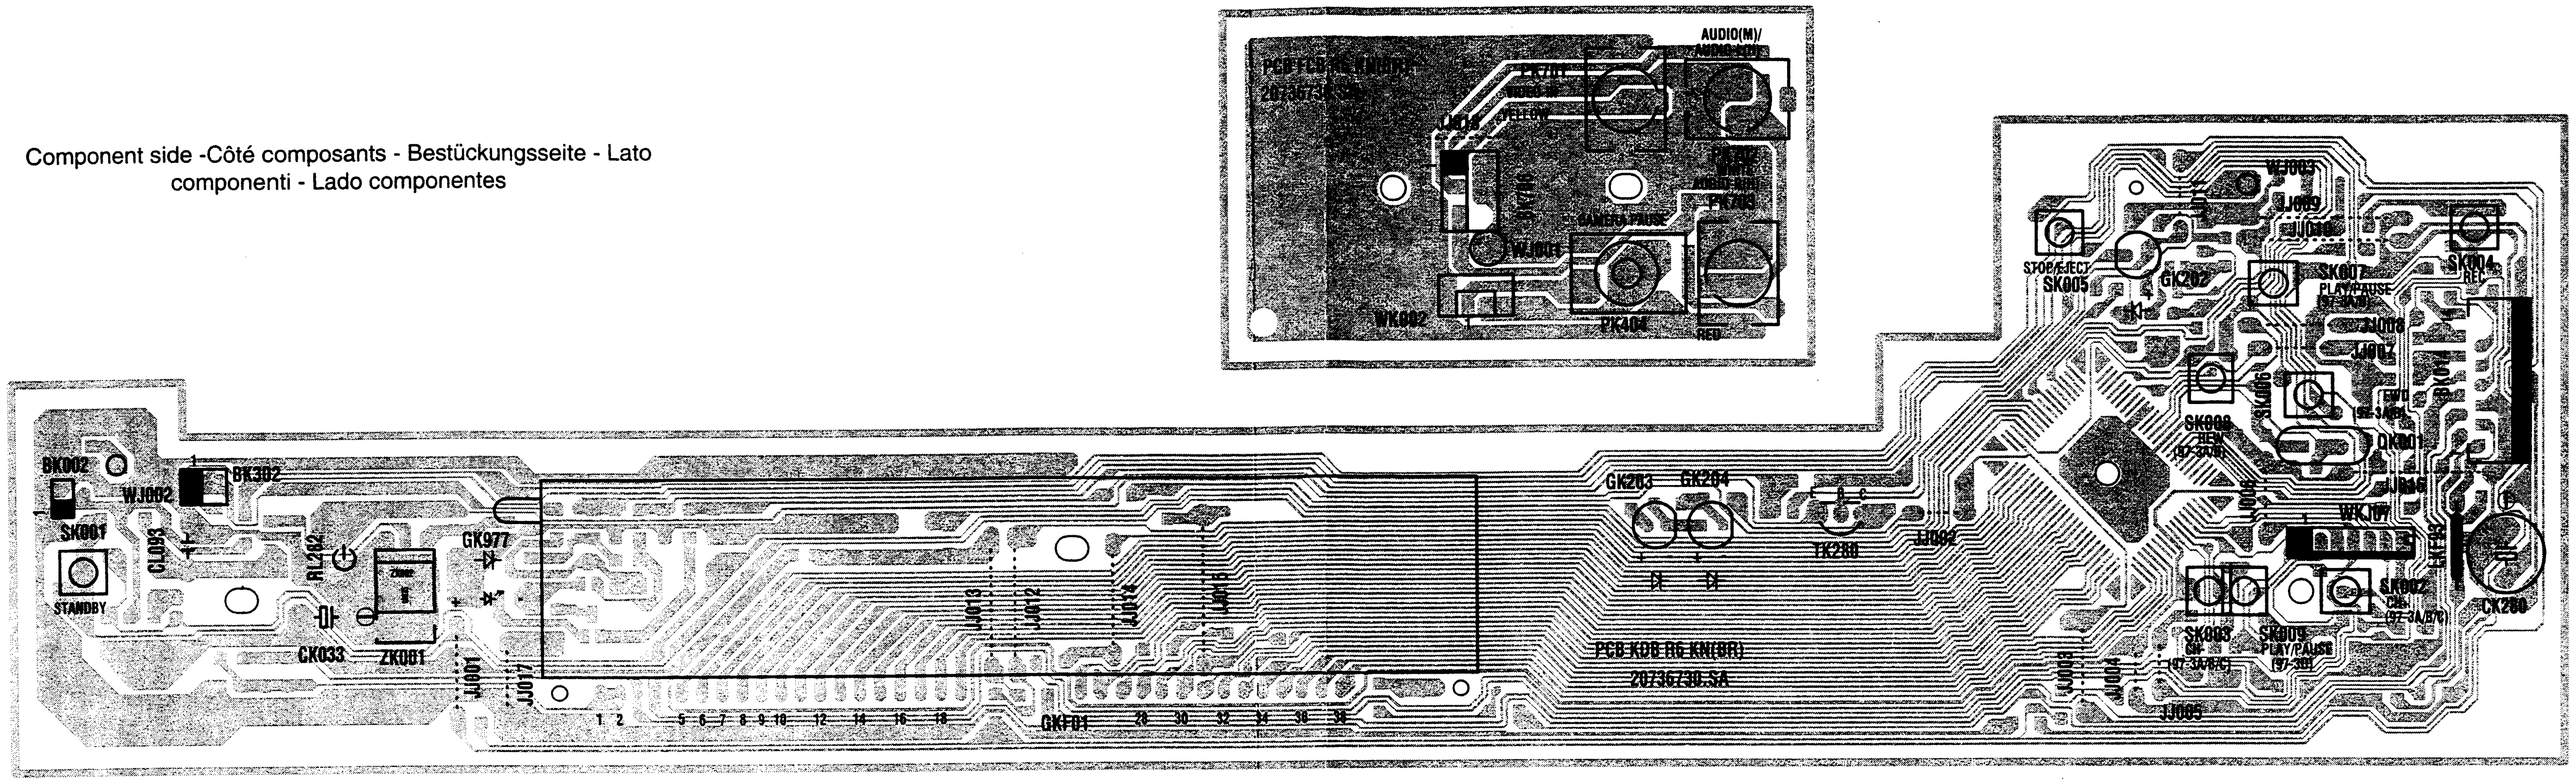
AUDIO(M)/
PK404
RED
WK002
CAMERA PAUSE
PK405
BK002
GK302
WJ002
SK001
STANDBY
CL093
RL282
GK977
CK033
ZK001
JJ001
JJ017
JJ013
JJ012
JJ014
JJ015
GKF01
PCB KDB R6 KN(BR)
20736730.SA
GK203
GK204
TK280
JJ004
STOP/EJECT
SK005
GK202
SK007
PLAY/PAUSE
SK004
REC
SK006
VIEW
SK003
SK009
PLAY/PAUSE
SK002
CK280
WK101
JJ003
JJ005
WJ003

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

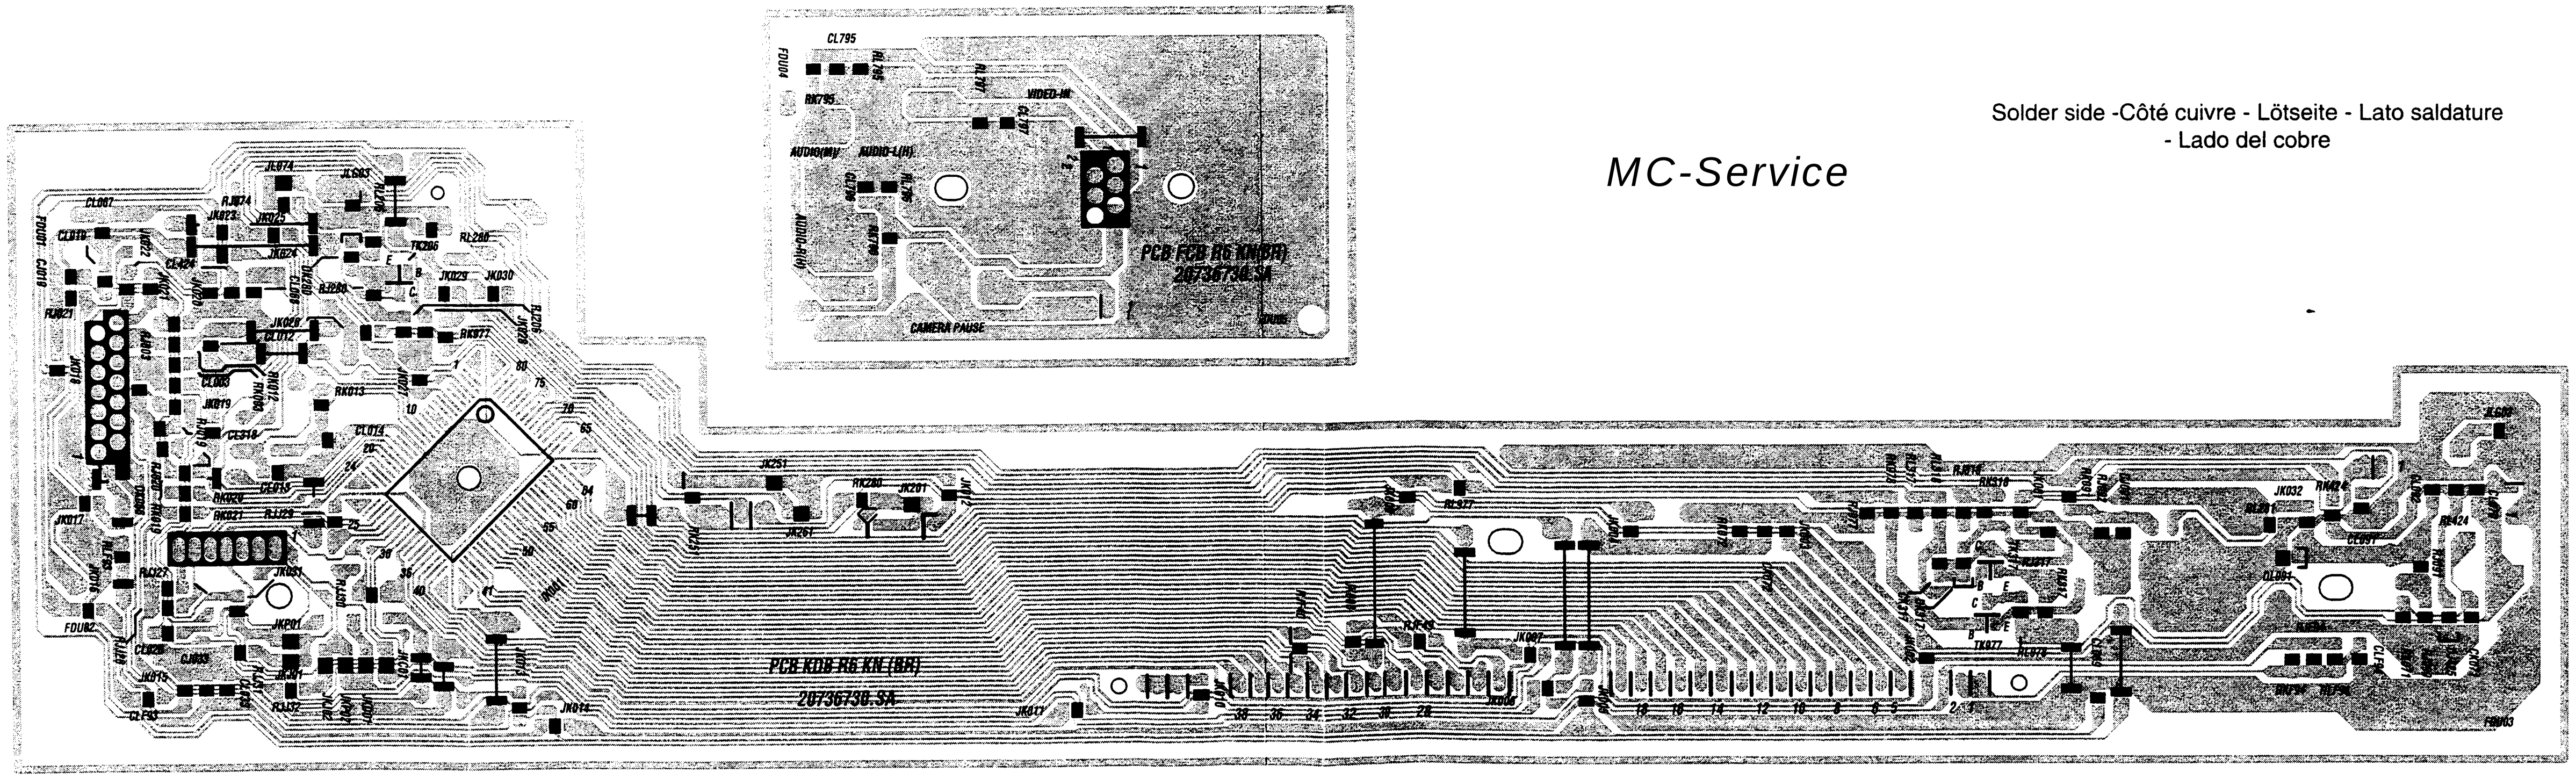
CL795
RK795
VIDEO-IN
AUDIO(M)
AUDIO-L(R)
PCB FCB R6 KN(BR)
20736730.SA
CAMERA PAUSE
CL007
JL074
JL083
RL280
JK029
JK030
CL085
RK013
CL014
JK251
RK280
JK281
RL327
JK032
PCB KDB R6 KN(BR)
20736730.SA
TK877
JK017
FOU02
FOU03

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(FV306HV)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

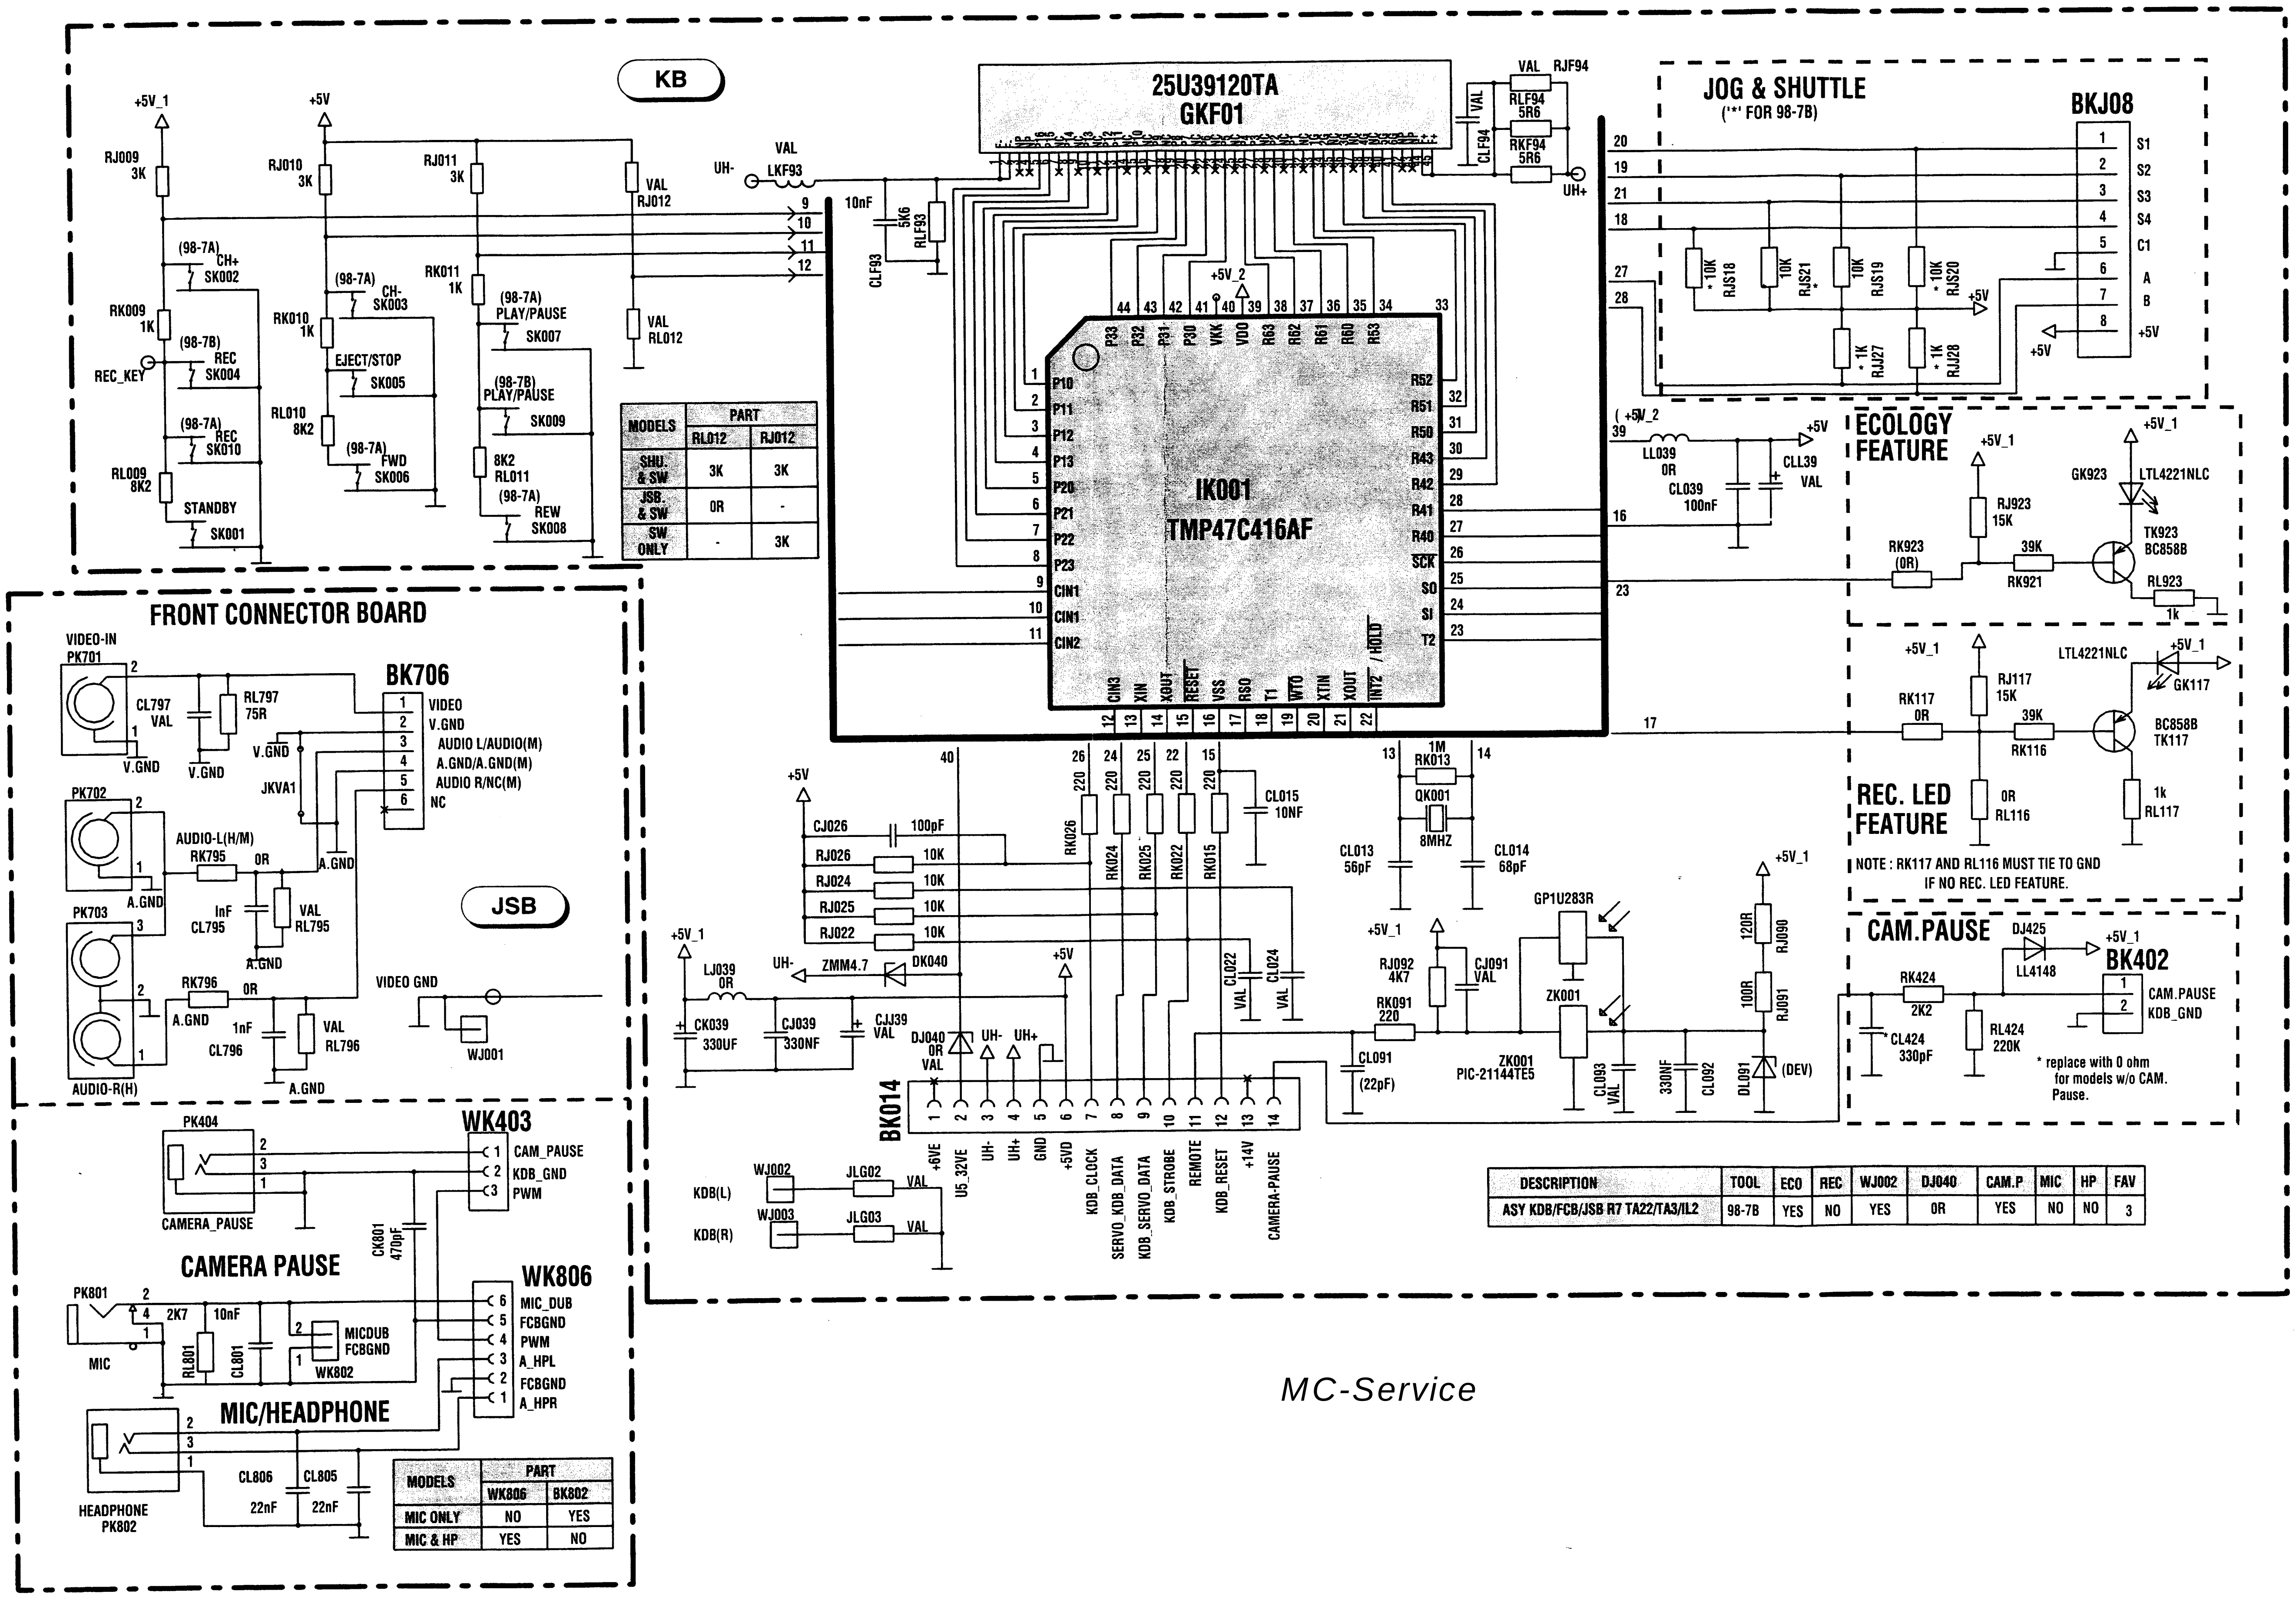
KB
25U39120TA
GKF01
IK001
TMP47C416AF
JOG & SHUTTLE
('*' FOR 98-7B)
BKJ08
ECOLOGY FEATURE
REC. LED FEATURE
CAM.PAUSE
BK402
FRONT CONNECTOR BOARD
BK706
JSB
WK403
CAMERA PAUSE
WK806
MIC/HEADPHONE
BK014
VIDEO-IN
PK701
PK702
PK703
AUDIO-R(H)
PK404
CAMERA_PAUSE
PK801
MIC
HEADPHONE
PK802
GP1U283R
ZK001
PIC-21144TE5
QK001
8MHZ
SK001 STANDBY
SK002 CH+
SK003 CH-
SK004 REC
SK005 EJECT/STOP
SK006 FWD
SK007 PLAY/PAUSE
SK008 REW
SK009 PLAY/PAUSE
SK010 REC
REC_KEY
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM
MIC_DUB
FCBGND
A_HPL
A_HPR
MICDUB
WK802
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
KDB(L)
KDB(R)
WJ002
WJ003
JLG02
JLG03
VIDEO GND
WJ001
GK923
LTL4221NLC
TK923
BC858B
GK117
TK117
DJ425
LL4148
S1
S2
S3
S4
C1
A
B
+5V

MODELS	PART	
	RL012	RJ012
SHU. & SW	3K	3K
JSB. & SW	0R	-
SW ONLY	-	3K

MODELS	PART	
	WK806	BK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

DESCRIPTION	TOOL	ECO	REC	WJ002	DJ040	CAM.P	MIC	HP	FAV
ASY KDB/FCB/JSB R7 TA22/TA3/IL2	98-7B	YES	NO	YES	0R	YES	NO	NO	3

NOTE : RK117 AND RL116 MUST TIE TO GND IF NO REC. LED FEATURE.

* replace with 0 ohm for models w/o CAM. Pause.

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

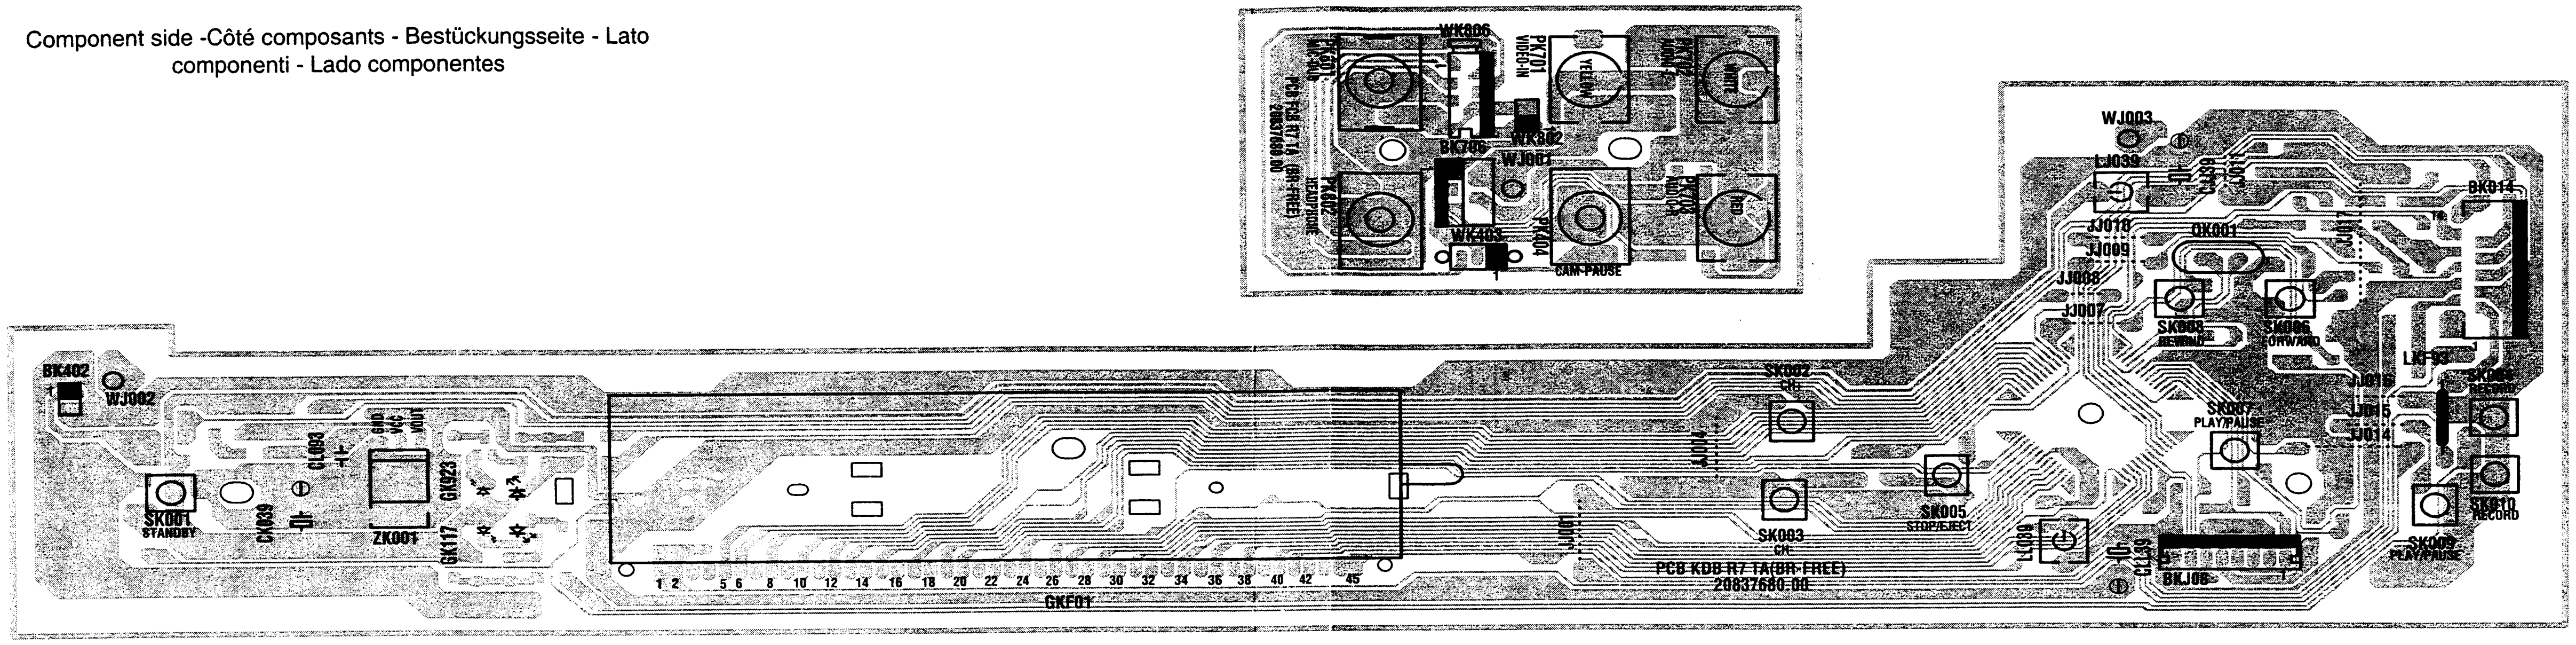
WK806
PK701
PK702
BK706
WK802
WJ001
WK403
PK704
CAM-PAUSE
WJ003
LJ038
BK014
JJ010
DK001
JJ009
JJ008
JJ007
SK006
SK008
LK106
BK402
WJ002
SK001
STANDBY
CK039
CL039
ZK001
GK117
SK002
SK004
SK003
SK005
STOP/EJECT
SK007
PLAY/PAUSE
SK009
SK010
RECORD
BKJ06
PCB KDB R7 TA(BR-FREE)
20837680.00
GKF01

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

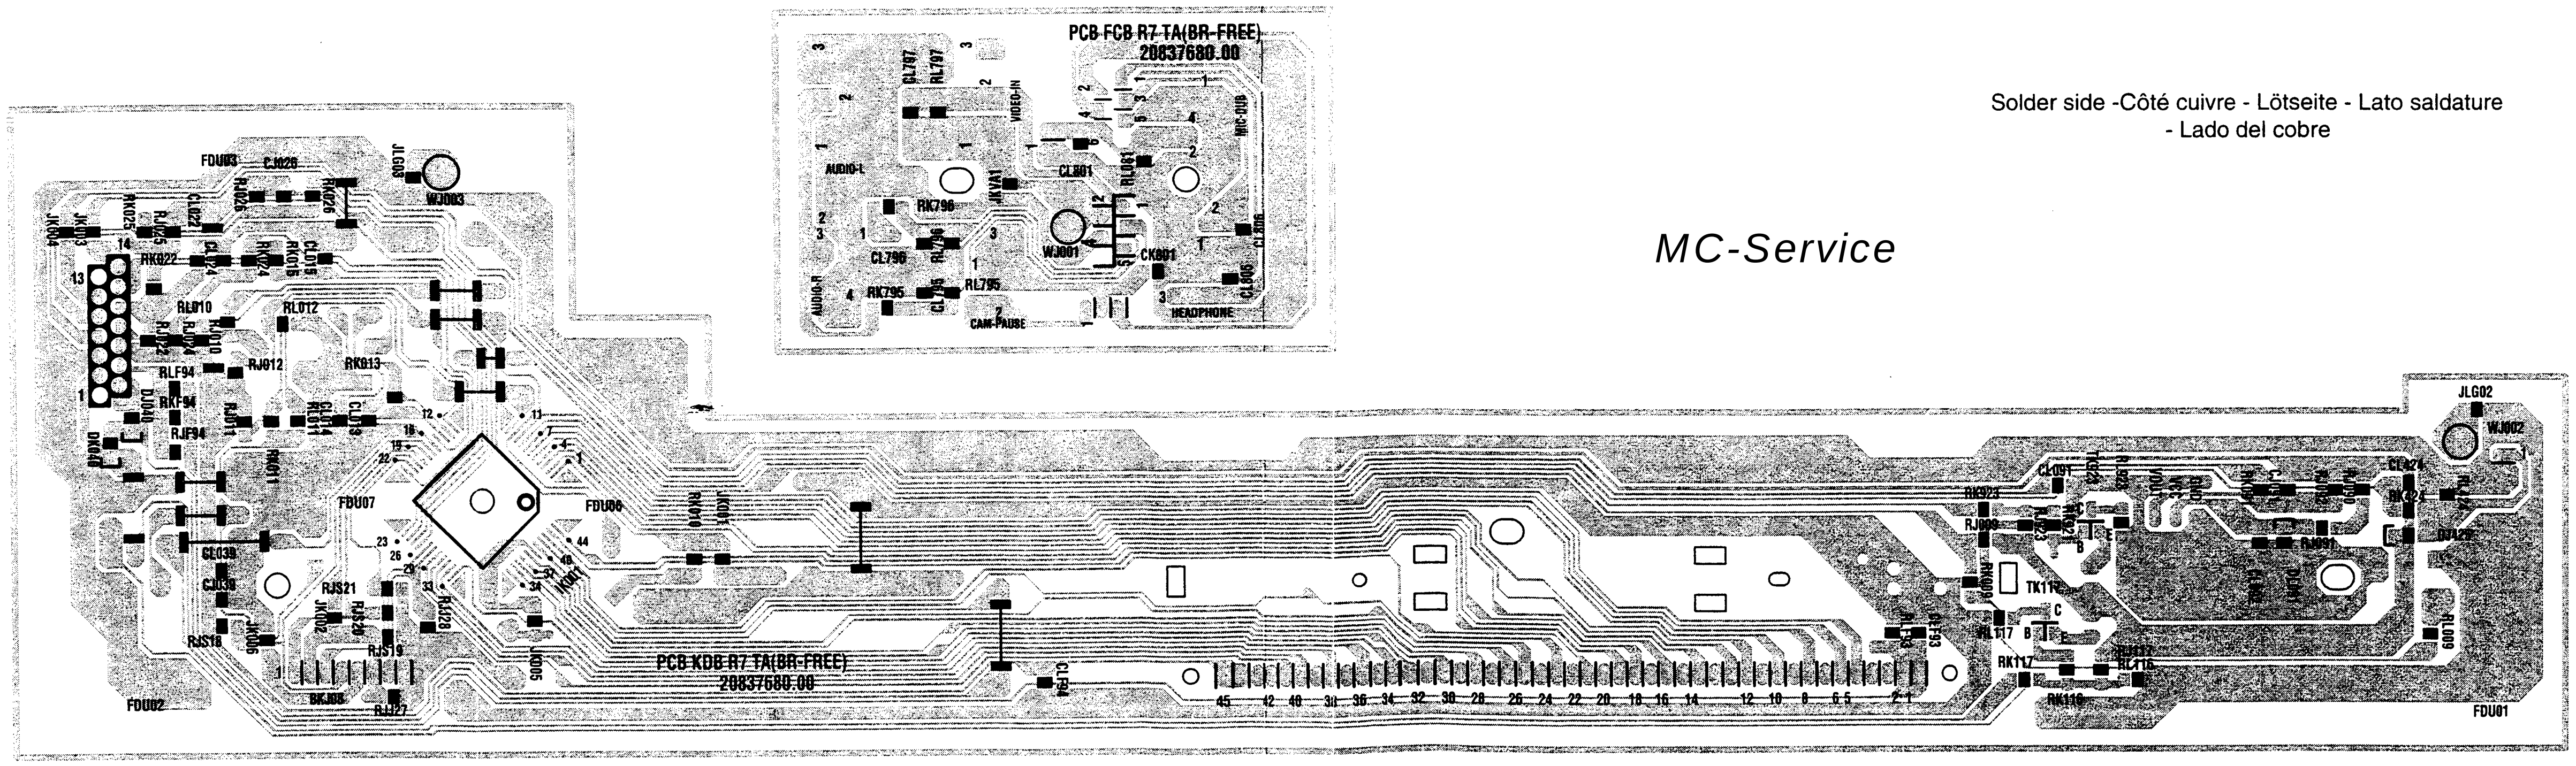
PCB FCB R7 TA(BR-FREE)
20837680.00
VIDEO-IN
AUDIO-L
AUDIO-R
RK796
CL796
RK795
RL795
WJ001
CL801
CK801
HEADPHONE
CAM-PAUSE
FDU03
CJ026
JLG01
WJ003
RK022
RL010
RL012
RJ012
RK013
FDU07
FDU06
CL038
CJ038
RJS21
RJS18
FDU02
PCB KDB R7 TA(BR-FREE)
20837680.00
JLG02
WJ002
TK116
RK117
RK116
FDU01

JOG & SHUTTLE BOARD - PLATINE JOG & SHUTTLE - LEITERPLATTE JOG & SHUTTLE - PIASTRA JOG & SHUTTLE - PLATINA JOG & SHUTTLE

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

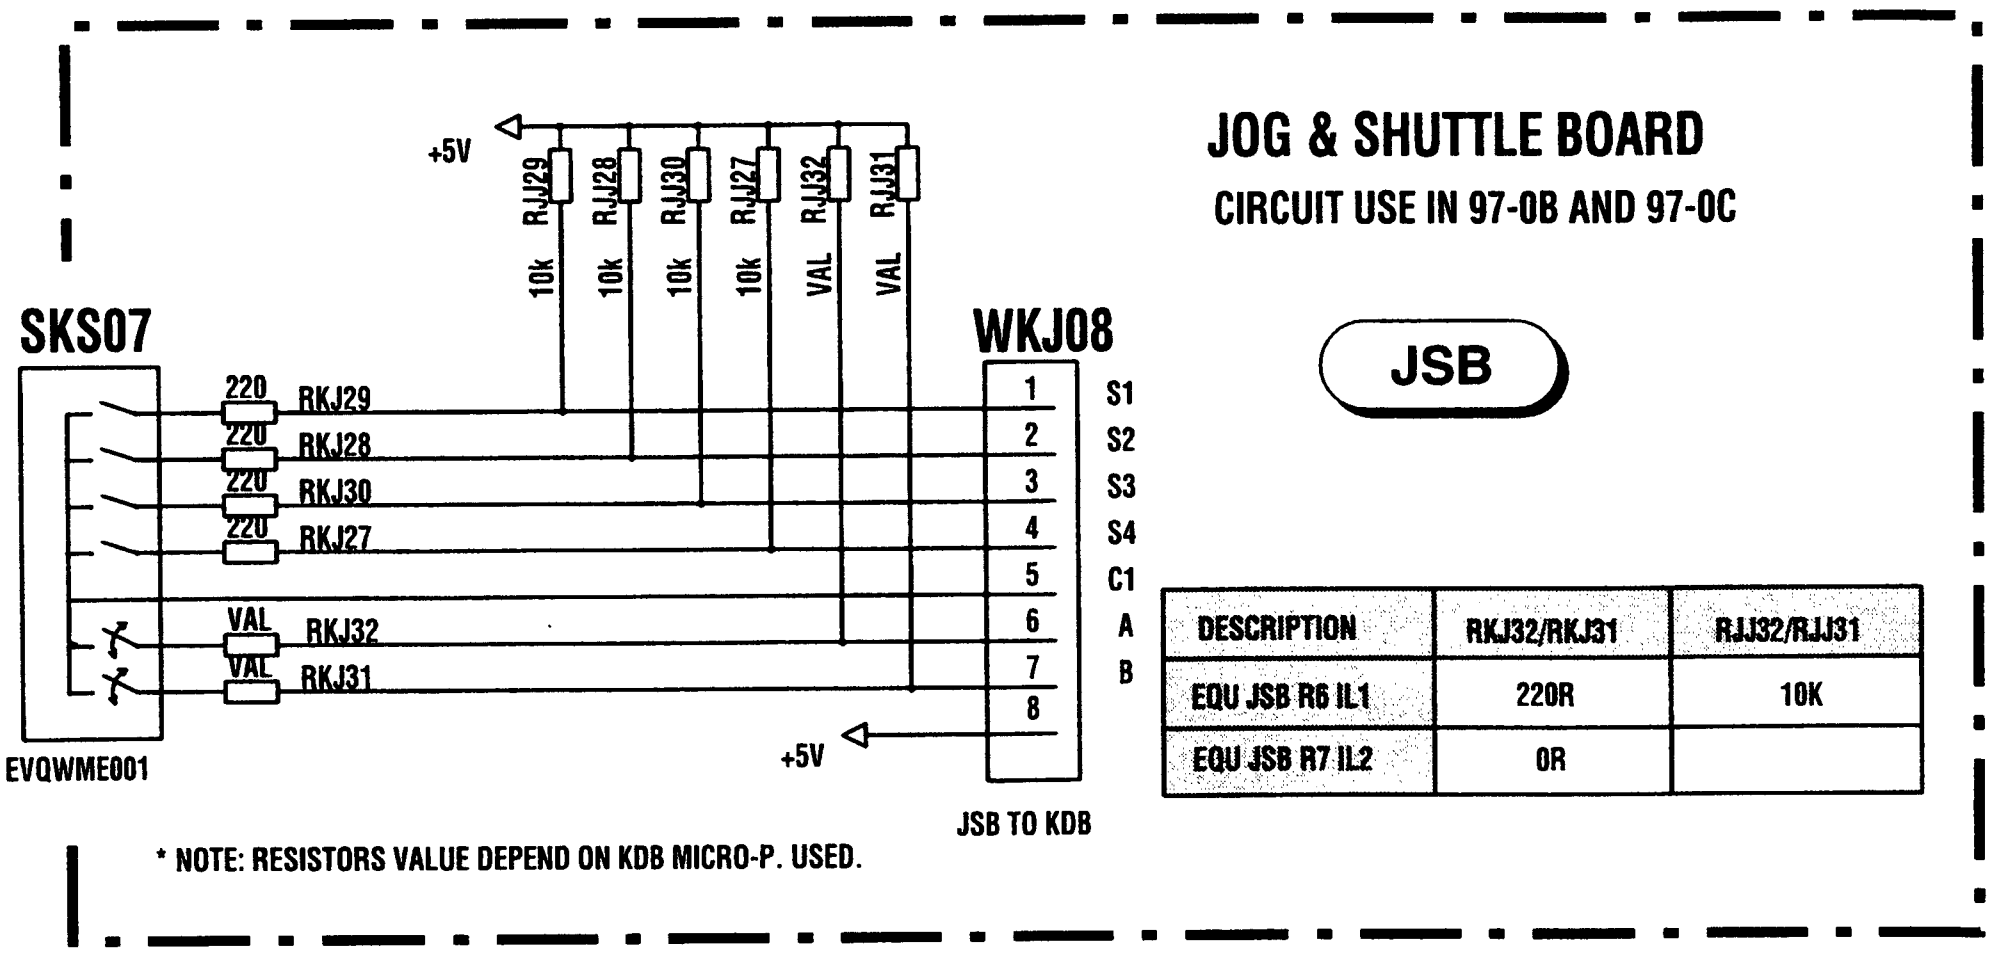
JOG & SHUTTLE BOARD
CIRCUIT USE IN 97-0B AND 97-0C
JSB
+5V
RJJ29
RJJ28
RJJ30
RJJ27
RJJ32
RJJ31
10k
10k
10k
10k
VAL
VAL
SKS07
220 RKJ29
220 RKJ28
220 RKJ30
220 RKJ27
VAL RKJ32
VAL RKJ31
EVQWME001
WKJ08
1
2
3
4
5
6
7
8
S1
S2
S3
S4
C1
A
B
+5V
JSB TO KDB

DESCRIPTION	RKJ32/RKJ31	RJJ32/RJJ31
EQU JSB R6 IL1	220R	10K
EQU JSB R7 IL2	0R	

* NOTE: RESISTORS VALUE DEPEND ON KDB MICRO-P. USED.

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

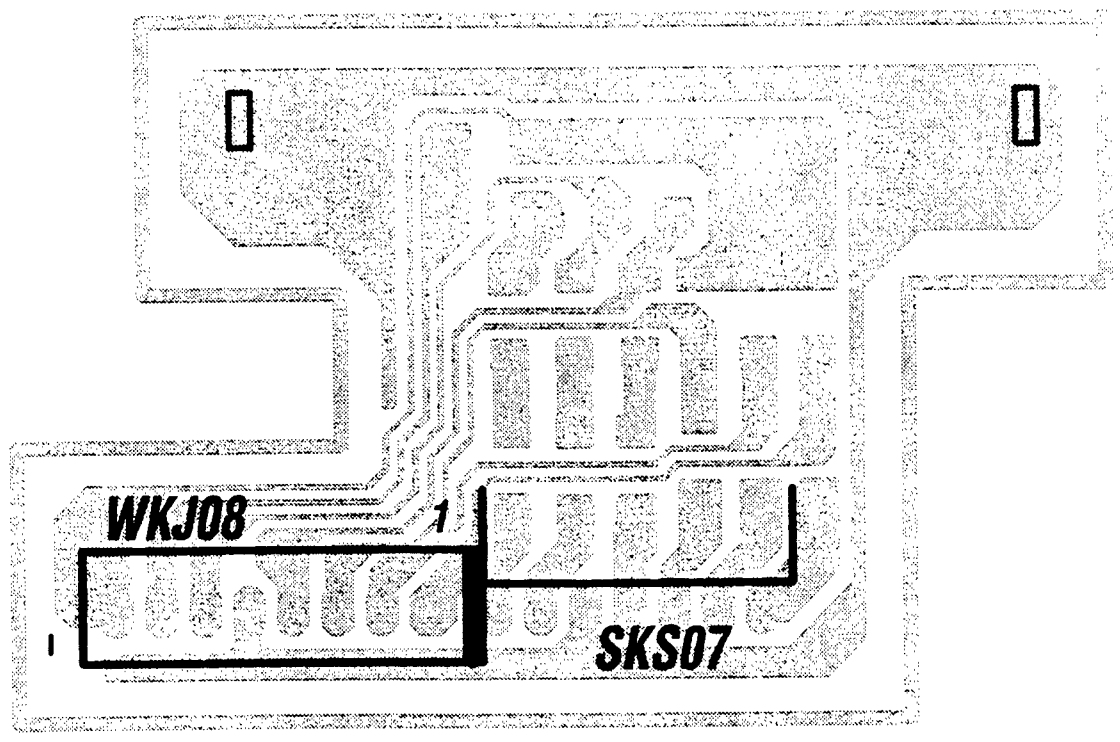
WKJ08
1
SKS07

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

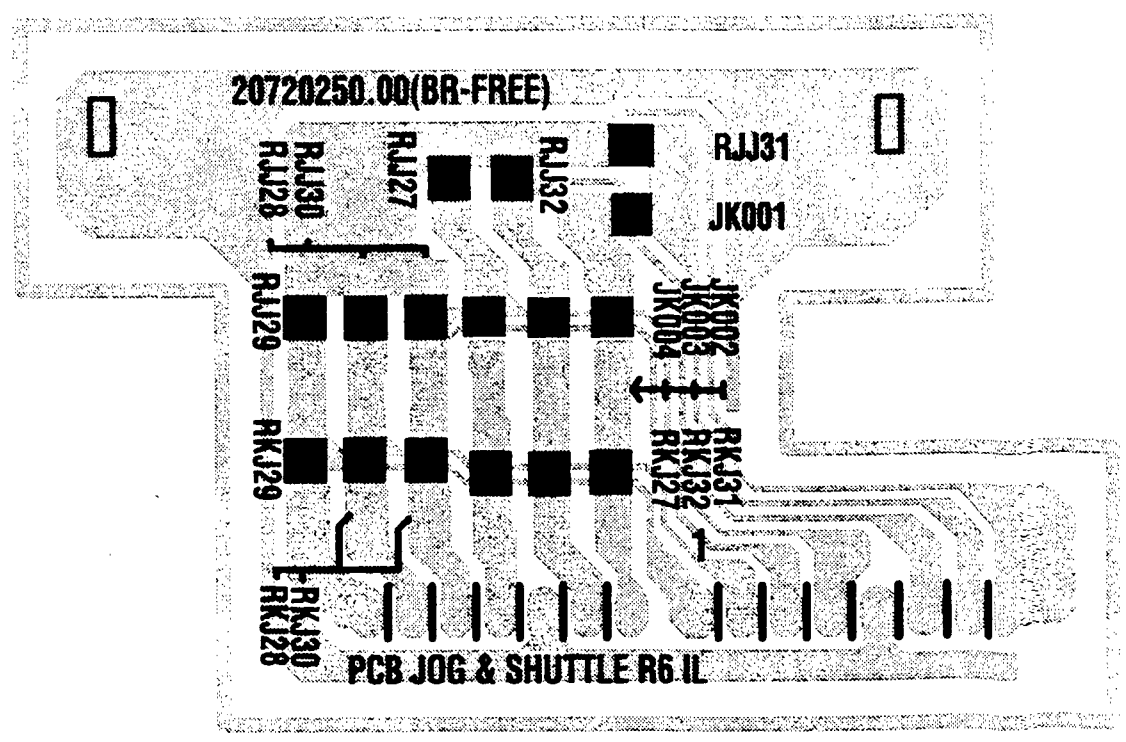
20720250.00(BR-FREE)
RJJ31
JK001
RJJ30
RJJ28
RJJ27
RJJ32
JK002
JK003
JK004
RJJ29
RKJ29
RKJ31
RKJ32
RKJ27
1
RKJ30
RKJ28
PCB JOG & SHUTTLE R6 IL

JOG & SHUTTLE BOARD - PLATINE JOG & SHUTTLE - LEITERPLATTE JOG & SHUTTLE - PIASTRA JOG & SHUTTLE - PLATINA JOG & SHUTTLE

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

FROM KDB WITH 8 BIT uP & NFDP	FROM KDB WITH 4 BIT uP & SFDP
72(97-3C)	PLAY_KEY(97-3C)
68(97-3C)	NC(97-3C)
30	21
GND	GND
29	20
28	19
27	18

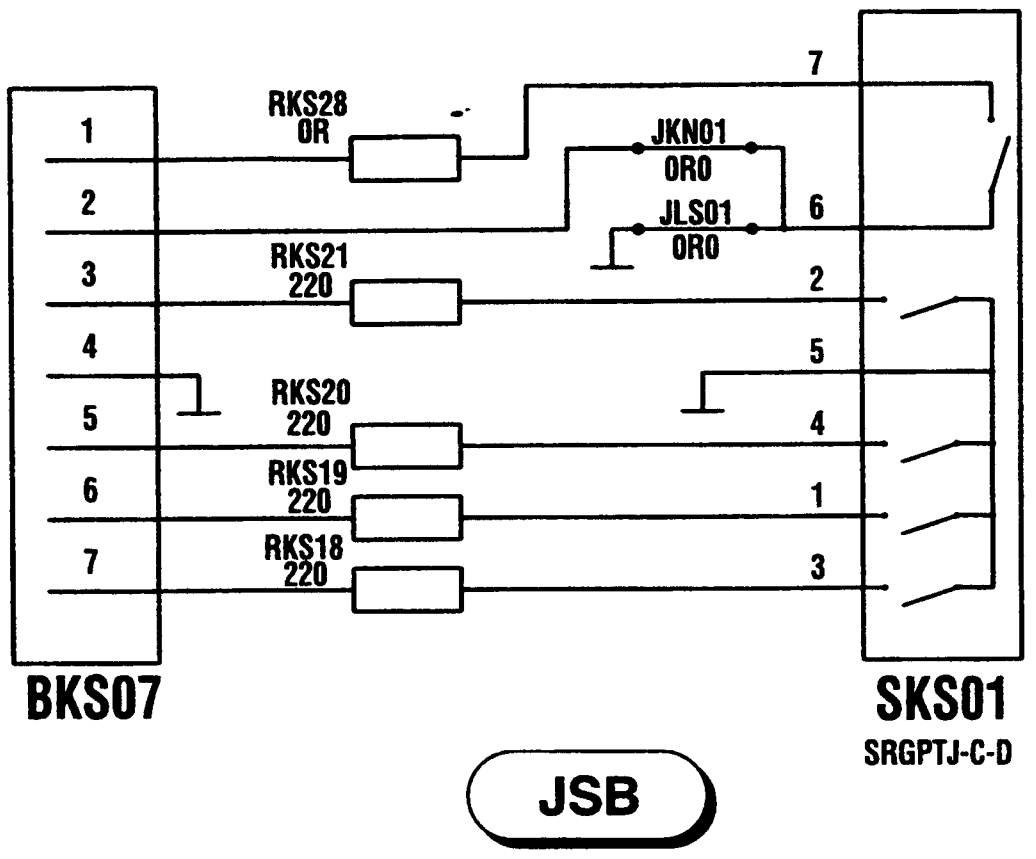
1
2
3
4
5
6
7
RKS28
0R
JKN01
0R0
JLS01
0R0
RKS21
220
RKS20
220
RKS19
220
RKS18
220
7
6
2
5
4
1
3
BKS07
SKS01
SRGPTJ-C-D
JSB

DESCRIPTION	PARTS	
	JKN01	JLS01
SHS R7 HN1 (SFDP)	-	*
SHS R7 HN2 (NFDP)	*	-

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

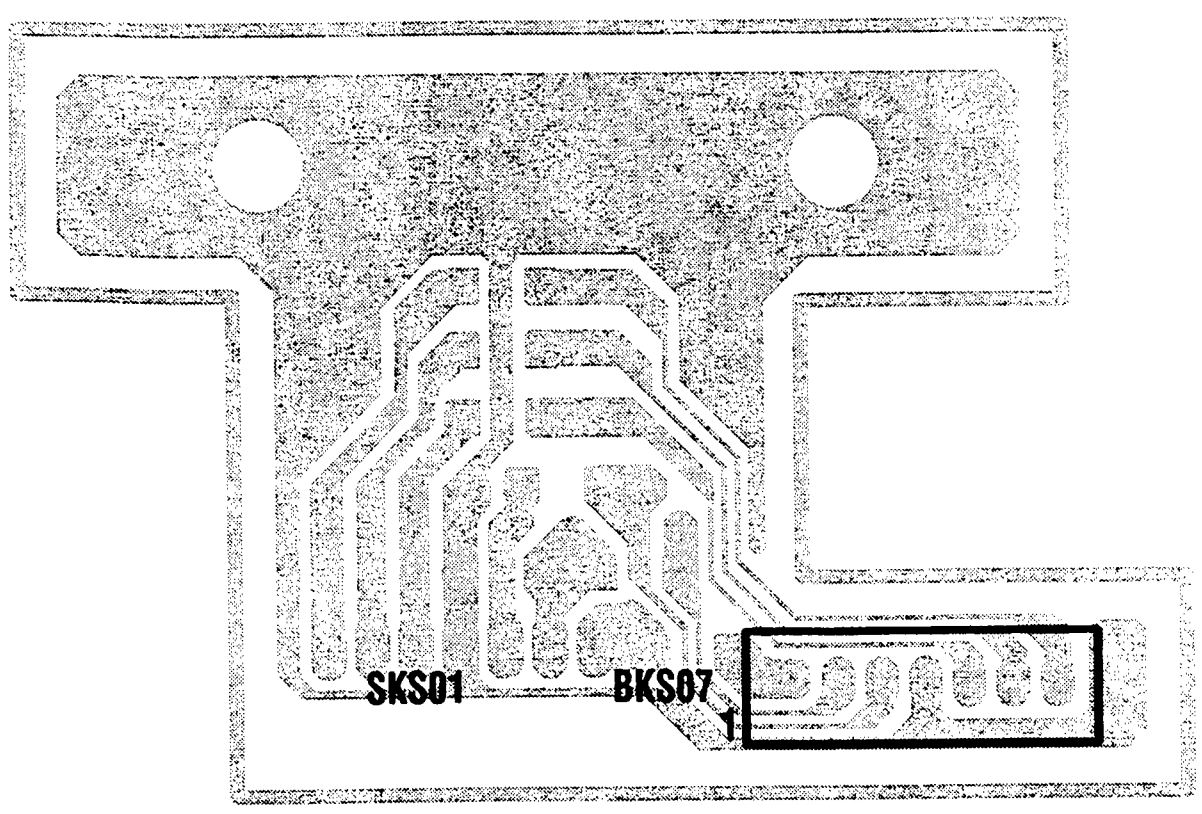
SKS01
BKS07
1

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

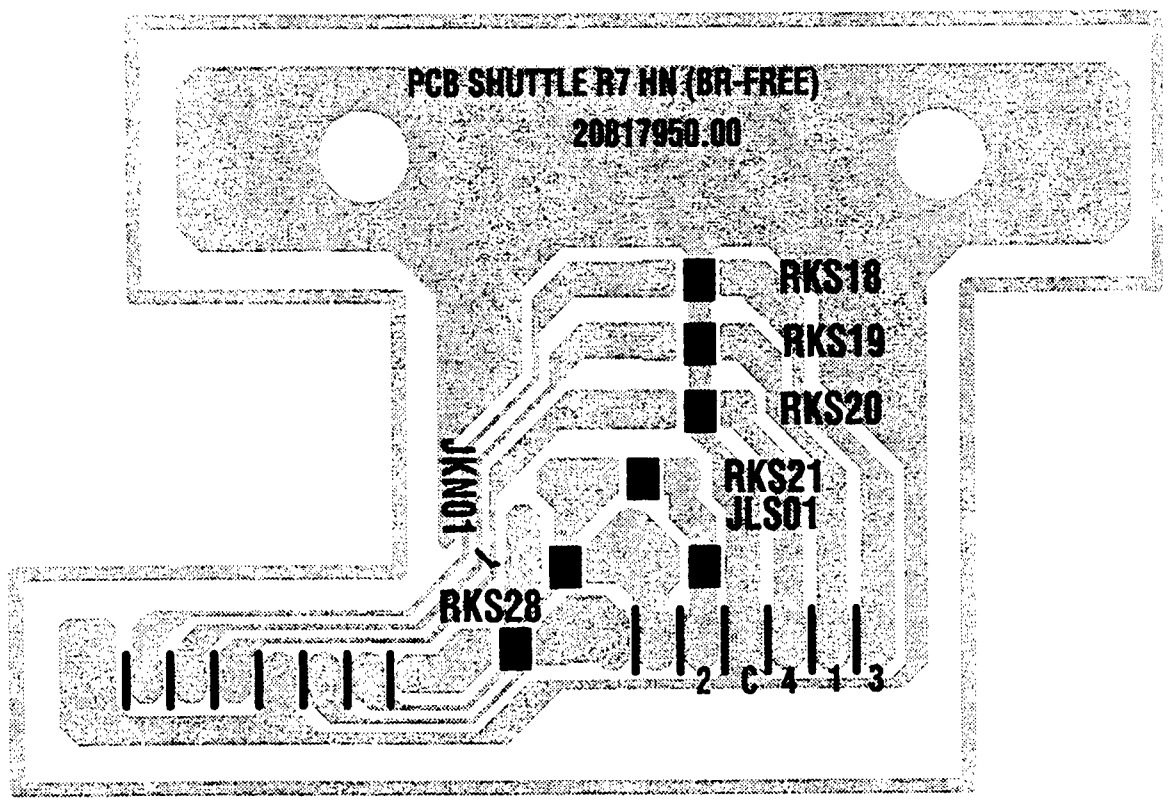
PCB SHUTTLE R7 HN (BR-FREE)
20817950.00
RKS18
RKS19
RKS20
RKS21
JLS01
JKN01
RKS28
2
C
4
1
3

Main P.C.B. Solder side • Circuit imprimé de la platine principale côté cuivre • Hauptleiterplatte Lötseite
Piastra principale lato saldature • Platina principal lado del cobre

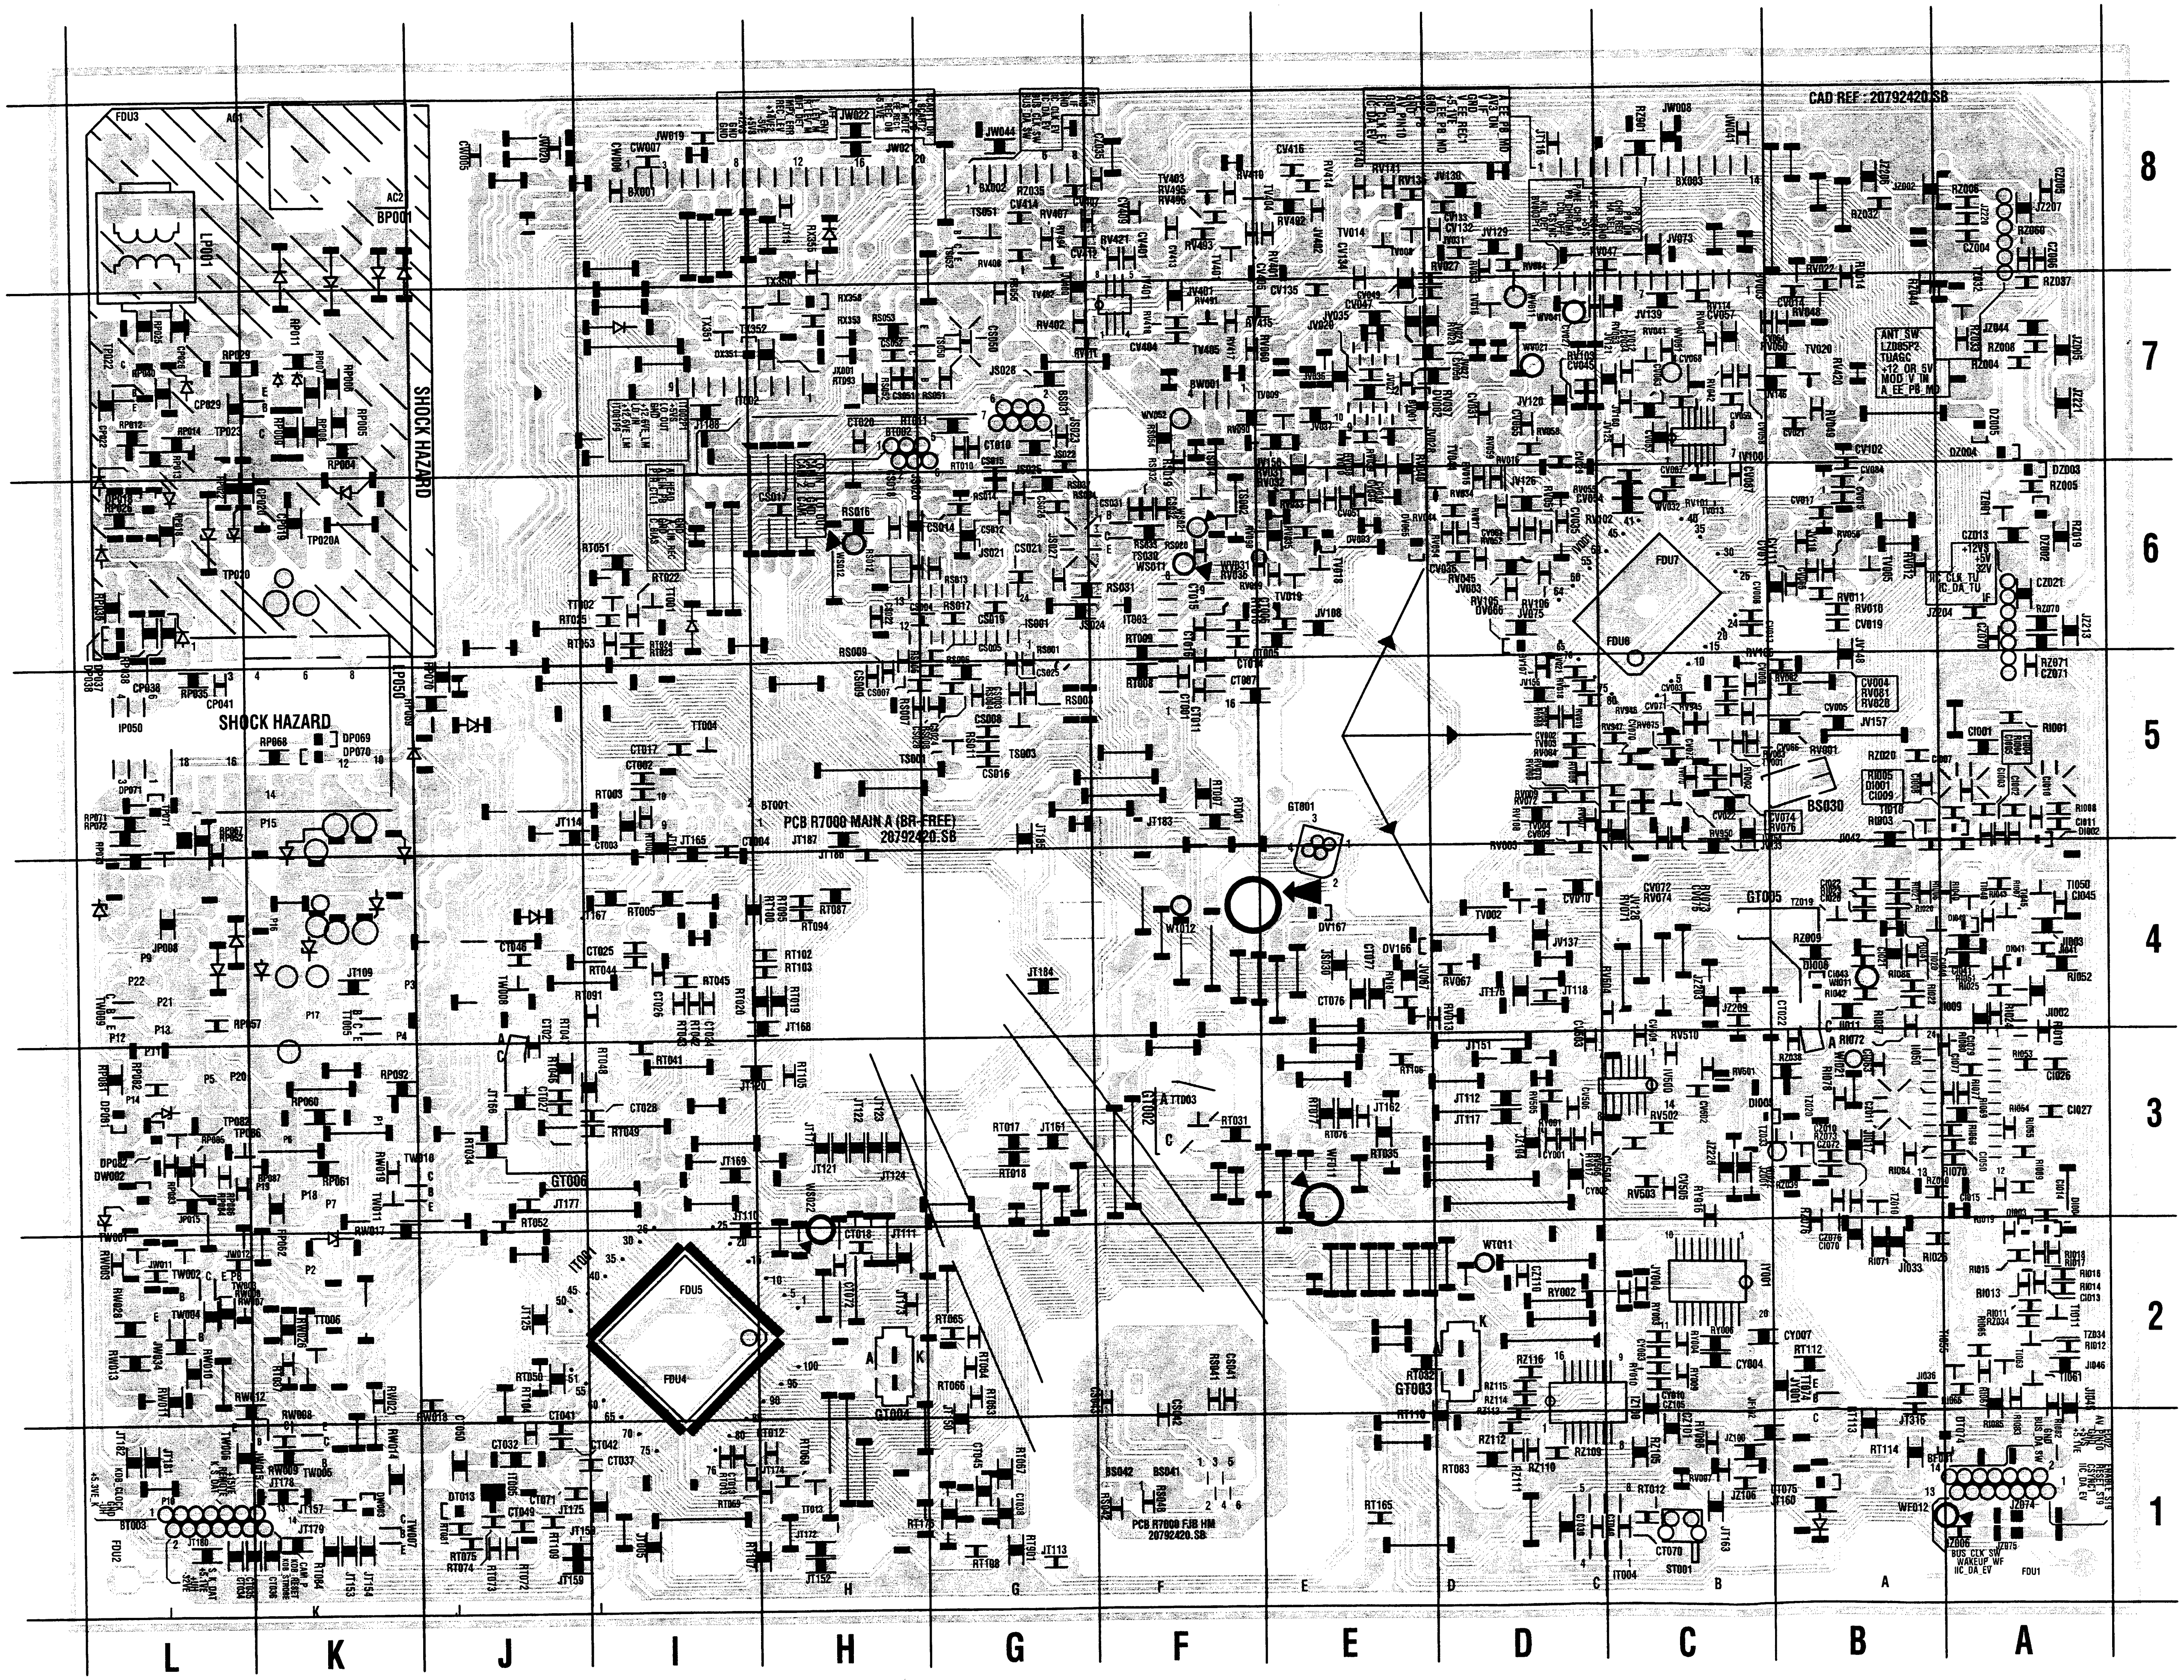
CAD REF : 20792420.SB
PCB R7000 MAIN A (BR-FREE)
20792420.SB
PCB R7000 FJB HM
20792420.SB
SHOCK HAZARD
SHOCK HAZARD
FDU3
FDU4
FDU5
FDU6
FDU7
FDU1
FDU2
8
7
6
5
4
3
2
1
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

a platine principale côté cuivre • Hauptleiterplatte Lötseite
lature • Platina principal lado del cobre

MC-Service

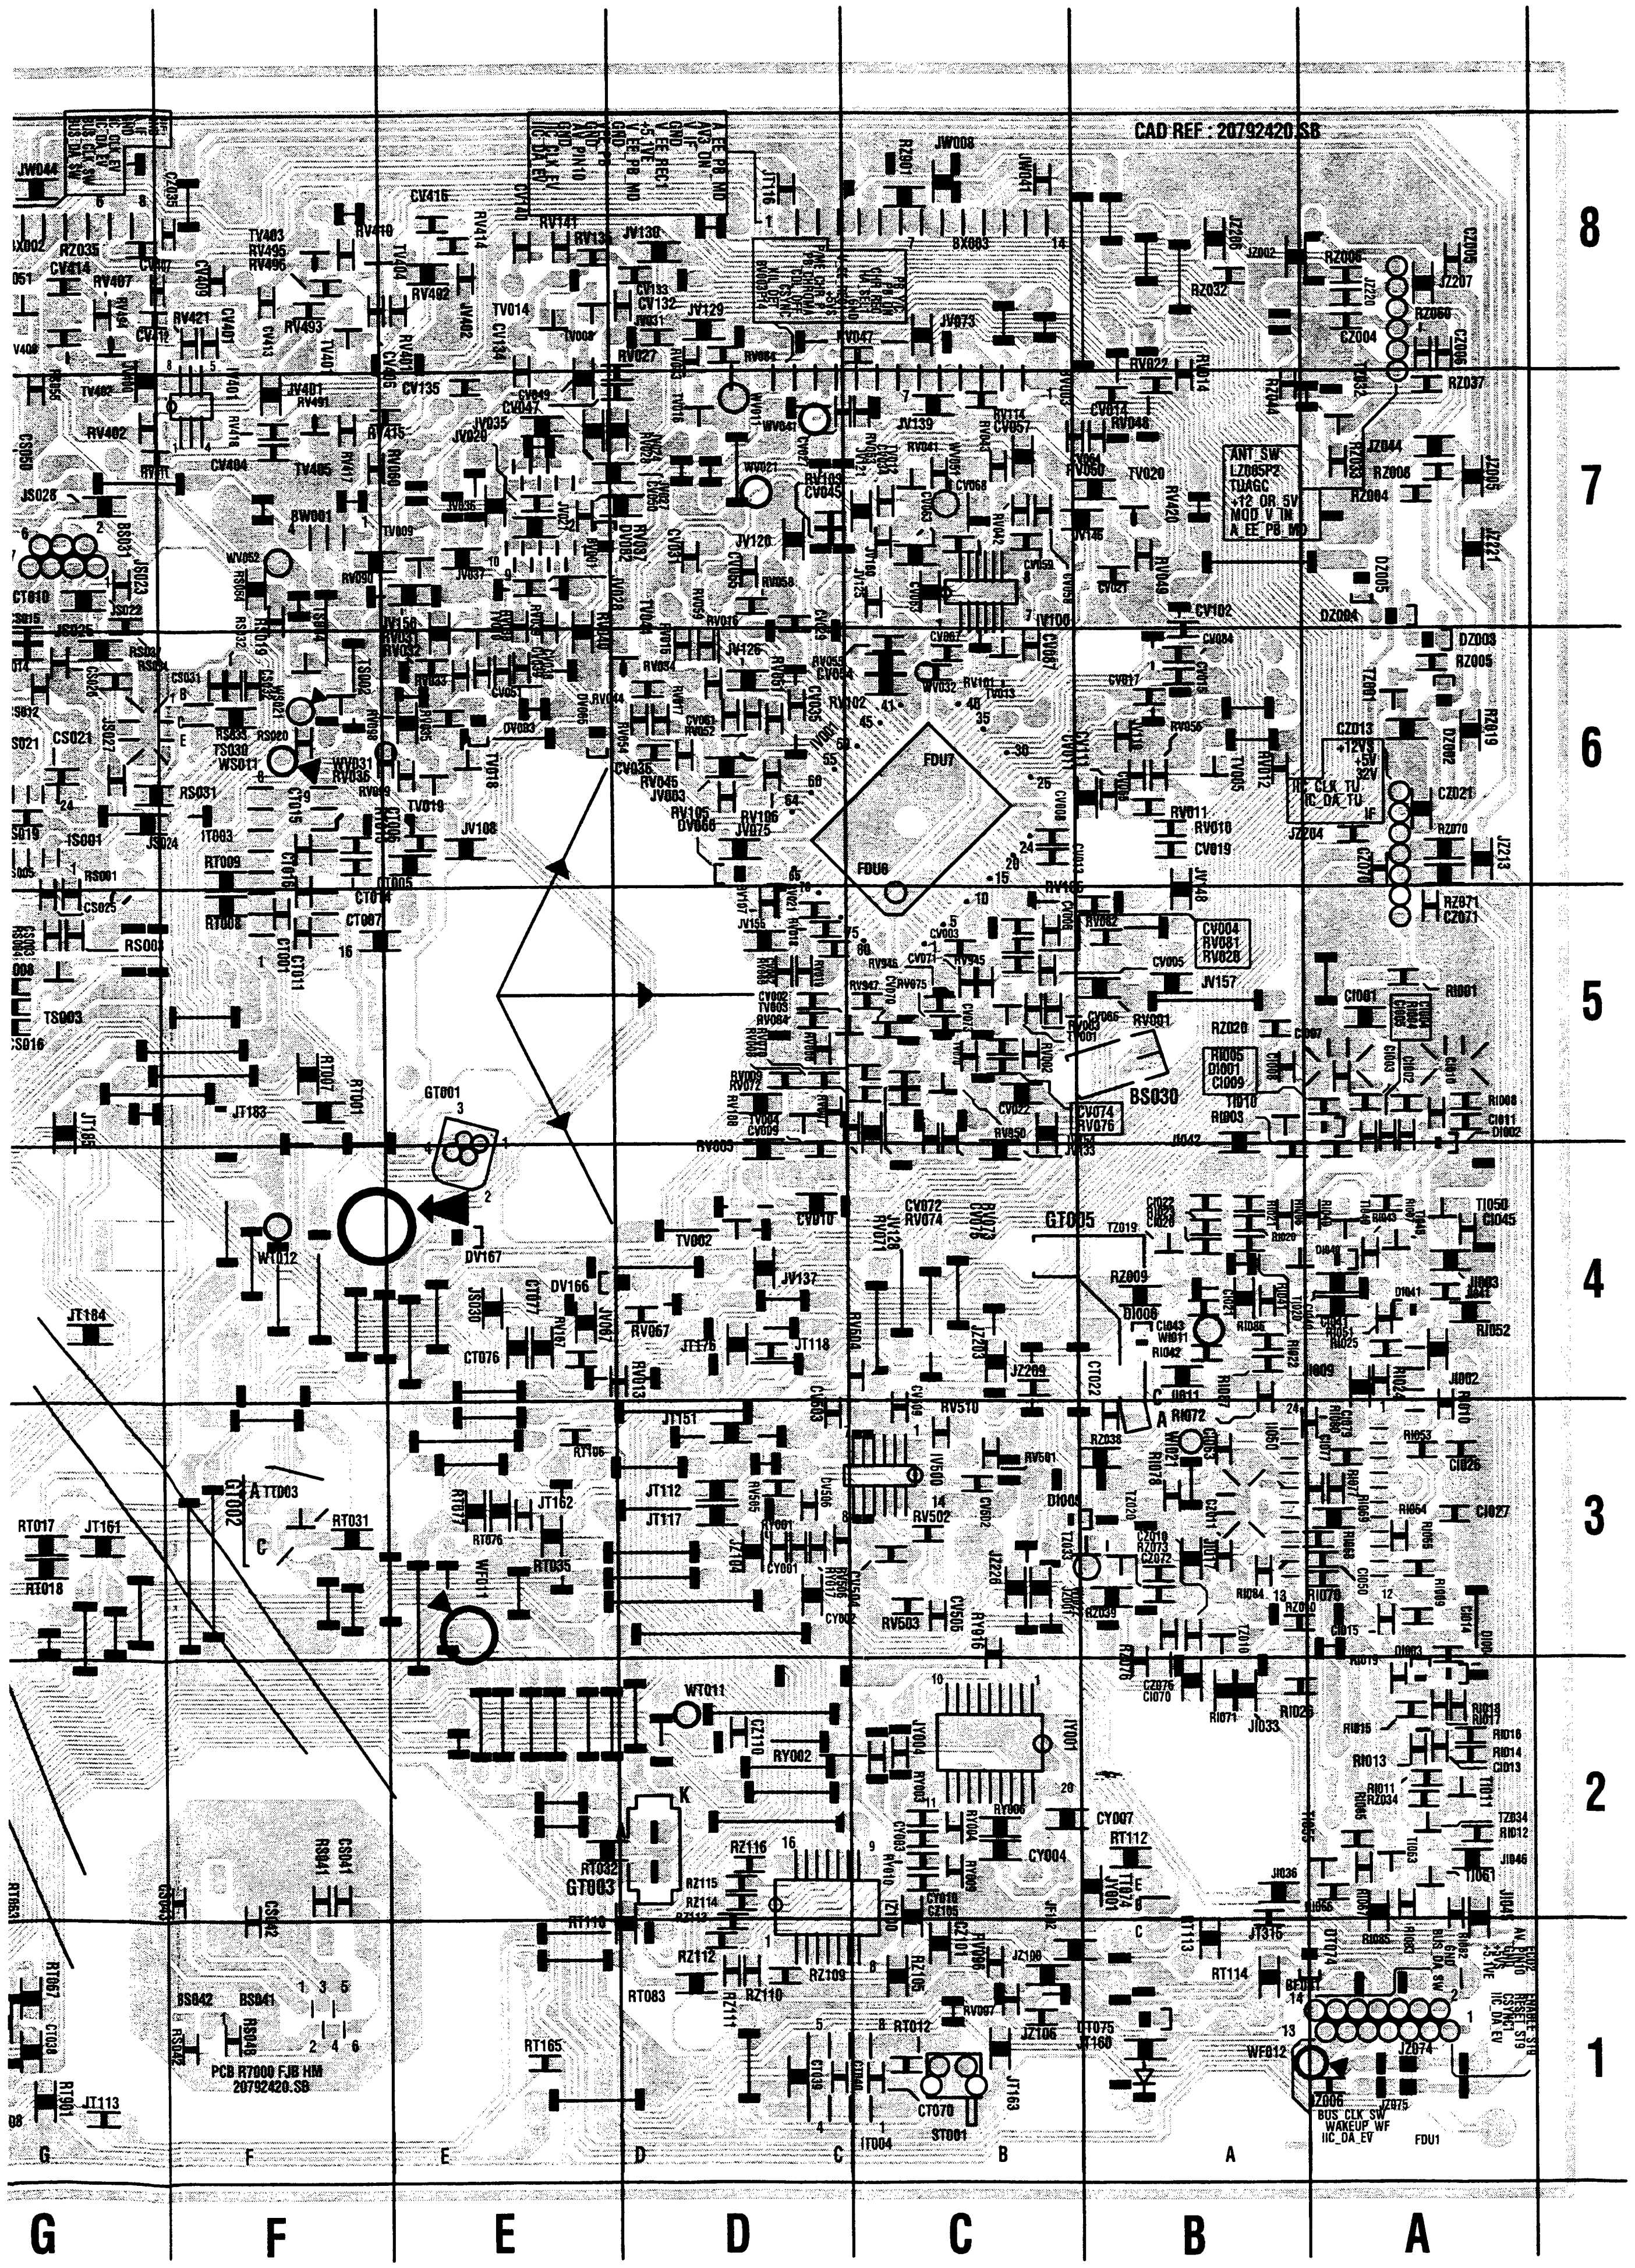

COMPONENTS LOCATION - LOCALISATION DES ELEMENTS - LAGE DER BAUTEILE
LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI - LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES

* SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE

1 2 3

BF001	A1
BF001*	B1
BF002	A1
BP001	J8
BP001*	K8
BP067*	L5
BS030	B5
BS030*	B5
BS031	G7
BS031*	G7
BS041	F1
BS041*	F1
BS042	F1
BS042*	F1
BS043	F1
BS044	F1
BT001	H5
BT001*	H5
BT002	G7
BT002*	H7
BT003	K1
BT003*	L1
BV001	E7
BV003	D8
BV003*	C7
BV010	E7
BW001	F7
BW001*	F7
BX001	H8
BX001*	I8
BX002	G8
BX002*	G8
BX003	C8
BX003*	C8

CI001*	A5
CI002*	A5
CI003*	A5
CI004*	A5
CI005*	A5
CI007*	A5
CI008*	B5
CI009*	B5
CI010*	A5
CI011*	A5
CI013*	A2
CI014*	A3
CI015*	A3
CI020*	B4
CI021*	B4
CI022*	B4
CI024	A4
CI025	A3
CI026*	A3
CI027*	A3
CI028	A3
CI040*	A4
CI041*	A4
CI043*	B4
CI045*	A4
CI050*	A3
CI063*	B3
CI070*	B2
CI077*	A3
CI079*	A3
CP001	L8
CP010	J7
CP011	K7
CP019*	K6
CP020*	K6
CP021	K6
CP022*	L7
CP024	L6
CP025	L7
CP026*	L7
CP029*	L7
CP031	L6
CP038*	L5
CP040	L7
CP041*	L5
CP050	J6
CP051	L4
CP053	L4
CP054	L4
CP056	J5
CP057	J4
CP058	J3
CP061	J4
CP064	K4
CP065	L3
CP066	K4

CP067	K3
CP068	L4
CP071	L4
CP081	L3
CP082	L3
CS001	G6
CS002	G5
CS003*	G5
CS004*	G6
CS005*	G6
CS006	H5
CS007*	H5
CS008*	G5
CS009*	H5
CS010	H6
CS011	G6
CS012*	G6
CS014*	G6
CS015*	G7
CS016*	G5
CS017*	H6
CS018*	H6
CS019*	G6
CS020	G6
CS021*	G6
CS022*	H6
CS023	G6
CS024*	G5
CS025*	G5
CS026*	G6
CS028*	H5
CS030	G5
CS031*	F6
CS032*	F6
CS033	G7
CS041*	F2
CS042*	F2
CS043*	F2
CS050*	G7
CS051*	H7
CS052*	H7
CS053	H7
CS054	G7
CT001*	F5
CT002*	I5
CT003*	I5
CT004*	I5
CT005*	E6
CT006*	E6
CT007*	F5
CT008	F5
CT009	I3
CT010*	G7
CT011*	F5
CT012*	H1
CT013*	I1
CT014*	F5
CT015*	F6
CT016*	F6
CT017*	I5
CT018*	H2
CT020*	H7
CT021*	J4
CT022*	B4
CT023	I4
CT024*	I4
CT025*	I4
CT026*	I4
CT027*	J3
CT028*	I3
CT029	J4
CT030	I3
CT031	I4
CT032*	J1
CT034*	L1
CT035*	L1
CT036*	K1
CT037*	I1
CT038*	G1
CT039*	D1
CT040*	C1
CT041*	J2
CT042*	I1
CT043	J1
CT044	K1
CT045*	G1
CT046*	J4
CT049*	J1
CT050*	J1
CT051	J3
CT052	H8
CT053	J1
CT054	H8
CT060	J4
CT070*	C1
CT071*	J1
CT072*	H2
CT076*	E4

CT077*	E4
CV001	D5
CV002*	D5
CV003*	C5
CV004*	B5
CV005*	B5
CV006*	C5
CV008*	C6
CV009*	D5
CV010*	D4
CV011*	C6
CV012	B6
CV013	B6
CV014*	B7
CV015*	B6
CV016	B6
CV017*	B6
CV019*	B6
CV020	B7
CV021*	B7
CV022*	C5
CV023	B7
CV024	C7
CV025	C7
CV026	C7
CV027*	D7
CV028	D7
CV029*	D6
CV030	D7
CV031*	D7
CV032	D7
CV033	D6
CV034*	C7
CV035*	D6
CV036*	D6
CV037	B5
CV038*	E6
CV039*	E6
CV045*	D7
CV047*	E7
CV049*	E7
CV050*	D7
CV051*	E6
CV052	C7
CV053*	C7
CV054*	C6
CV055*	D7
CV057*	C7
CV058*	C7
CV059*	C7
CV061*	D6
CV062*	D5
CV063*	C7
CV064*	B7
CV065*	B6
CV067*	C6
CV068*	C7
CV070*	C5
CV071*	C5
CV072*	C4
CV073*	C5
CV074*	B5
CV075*	C4
CV083	C6
CV084*	B6
CV087*	C6
CV102*	B7
CV111*	B6
CV132*	D8
CV133*	D8
CV134*	E8
CV135*	E7
CV140*	E8
CV401*	F8
CV404*	F7
CV405*	E8
CV407*	G8
CV409*	F8
CV410	G8
CV412*	F8
CV413*	F8
CV414*	G8
CV416*	E8
CV501	C3
CV502*	C3
CV503*	D3
CV504*	C3
CV505*	C3
CV506*	D3
CV507	C3
CV508	C3
CV509*	C3
CW001	L2
CW002	L2
CW003	L2
CW004	L3
CW005	J8
CW006*	I8

CW007*	I8
CW008	J1
CY002*	D3
CY003*	C2
CY004*	C2
CY005	C2
CY006	C2
CY007*	B2
CY010*	C2
CZ004*	A8
CZ005*	A8
CZ006*	A8
CZ010*	B3
CZ011*	B3
CZ013*	A6
CZ015	J5
CZ018	A8
CZ021*	A6
CZ033	B5
CZ035*	F8
CZ070*	A6
CZ071*	A5
CZ072*	B3
CZ076*	B2
CZ101*	C1
CZ105*	C2
CZ110*	D2

DI001*	B5
DI002*	A5
DI003*	A3
DI003*	A3
DI005*	C3
DI006*	B4
DI022*	B4
DI040*	A4
DI041*	A4
DP001	K8
DP002	K8
DP003	K8
DP004	K8
DP005	K7
DP006	K7
DP018*	L6
DP019	L6
DP020	K7
DP025	L6
DP029	L6
DP031	L5
DP033	L7
DP037*	L6
DP038*	L6
DP040	L6
DP044	J6
DP051	L4
DP053	K4
DP054	L3
DP056	J5
DP061	K4
DP064	K4
DP066	K4
DP067	K4
DP068	K4
DP069*	K5
DP070*	K5
DP071*	L5
DP073	L4
DP081*	L3
DP082*	L3
DS001	I7
DT013*	J1
DT067	B1
DT074*	A1
DT075*	B1
DV001*	E7
DV002*	D7
DV003*	E6
DV065*	E6
DV066*	D6
DV166*	E4
DV167*	E4
DW001	L2
DW002*	L3
DW003*	K1
DW004	K2
DW086	I6
DW087	J4
DX351*	I7
DX352	H8
DZ001	J5
DZ002*	A6
DZ003*	A6
DZ004*	A7
DZ005*	A7

FI001	A5
FI002	A5
FI003	A2
FI010	A4
FI020	B4
FI030	B3
FI092	A2
FP001	L8
FP051	K5

II050	A3
II050*	B3
IP050	L5
IP050*	L5
IS001	G6
IS001*	G6
IS004*	F7
IT001*	J2
IT002	H7
IT002*	H7
IT003	F6
IT003*	F6
IT004	C1
IT004*	C1
IT005*	J1
IV001*	D6
IV100*	C7
IV401*	F7
IV500*	C3
IY001*	C2
IZ100*	C2

JF002	C4
JF003	D3
JF014	C3
JF102*	C2
JI001	A4
JI002*	A4
JI003*	A4
JI009*	A4
JI011*	B4
JI017*	B3
JI025	B3
JI032	B3
JI033*	B2
JI036*	B2
JI037	C4
JI040	C4
JI041*	A4
JI042*	B5
JI043	B3
JI044	A5
JI045*	A2
JI046*	A2
JP002	K6
JP003	K6
JP005	L5
JP006	L4
JP008*	L4
JP009	L3
JP013	K3
JP014	K3
JP015*	L3
JP017	K3
JP018	J3
JP019	K4
JP020	K3
JP041	L1
JS001	H7
JS002	H6
JS006	G6
JS007	F6
JS011	D4
JS012	D4
JS013	D3
JS014	I6
JS015	G8
JS020*	H6
JS021*	G6
JS022*	G7
JS023*	G7
JS024*	G6
JS025*	G7
JS027*	G6
JS028*	G7
JS030*	E4

JT001	J2
JT002	I3
JT003	J1
JT004	E1
JT005*	I1
JT006	H1
JT007	H1
JT008	I3
JT009	G1
JT010	H1
JT011	G1
JT012	I3
JT013	I3
JT014	I3
JT015	G2
JT016	G2
JT017	H3
JT018	F3
JT019	H3
JT020	H2
JT021	H3
JT022	H3
JT023	H3
JT024	H3
JT025	G3
JT026	I3
JT027	I4
JT029	I4
JT031	G3
JT032	G3
JT033	G3
JT034	F3
JT035	G3
JT036	F3
JT037	F3
JT038	F3
JT039	D2
JT040	E3
JT041	E2
JT042	E2
JT043	E2
JT044	E2
JT045	E2
JT046	E2
JT047	D2
JT048	D3
JT049	D3
JT050	D3
JT051	D3
JT052	J5
JT053	J5
JT054	D1
JT055	I4
JT056	F3
JT057	H5
JT058	F4
JT059	F4
JT060	E3
JT061	F4
JT062	E4
JT063	H5
JT064	E2
JT065	E1
JT066	I5
JT067	I6
JT068	J6
JT069	I6
JT070	I6
JT071	H6
JT072	H5
JT073	E3
JT074	I6
JT075	D4
JT076	C4
JT077	D4
JT078	I6
JT079	H6
JT080	H6
JT081	H6
JT082	H6
JT083	I7
JT084	G5
JT085	I7
JT086	I7
JT087	I7
JT088	H7
JT089	H7
JT090	I7
JT091	I7
JT092	I8
JT093	F5
JT094	F5
JT095	F5
JT096	I8
JT097	I8
JT098	I8
JT099	H8
JT100	H8
JT101	J4

JT103	F4
JT105	F4
JT108*	I7
JT109*	K4
JT110*	I3
JT111*	H2
JT112*	D3
JT113*	G1
JT114*	J5
JT115*	H8
JT116*	D8
JT117*	D3
JT118*	D4
JT120*	H3
JT121*	H3
JT122*	H3
JT123*	H3
JT124*	H3
JT125*	J2
JT126	E3
JT127	E1
JT128	D2
JT129	H1
JT130	J2
JT131	E2
JT132	D3
JT133	K2
JT134	C1
JT135	I1
JT136	I1
JT137	H1
JT138	J2
JT139	I4
JT140	I3
JT141	I3
JT142	J3
JT143	G3
JT144	J4
JT150*	G1
JT151*	D3
JT152*	H1
JT153*	K1
JT154*	K1
JT157*	K1
JT158*	J1
JT159*	J1
JT160*	B1
JT161*	G3
JT162*	E3
JT163*	C1
JT164*	I5
JT165*	I5
JT166*	J3
JT167*	I4
JT168*	H4
JT169*	I3
JT171*	H3
JT172*	H1
JT173*	H2
JT174*	H1
JT175*	J1
JT176*	D4
JT177*	J3
JT178*	K1
JT179*	K1
JT180*	L1
JT181*	L1
JT182*	L1
JT183*	F5
JT184*	G4
JT185*	G5
JT186*	H4
JT187*	H5
JT315*	B1
JV002	D3
JV003*	D6
JV004	D6
JV005	B8
JV006	B8
JV007	B8
JV008	B7
JV009	C8
JV011	F8
JV012	D7
JV013	D7
JV014	F7
JV016	D2
JV020*	E7
JV021*	E7
JV022	D3
JV024*	D7
JV025	B6
JV026	D3
JV027*	D7
JV028*	D7
JV030	C7
JV031*	D8
JV034	C5
JV035*	E7

JV036*	E7
JV037*	E7
JV039	E7
JV040	E7
JV042	F7
JV044	E3
JV047	E4
JV048	E3
JV049	D2
JV050	E3
JV056	D6
JV058	E6
JV060	E7
JV061	E7
JV062	B8
JV063	D2
JV066	F6
JV067*	E4
JV073*	C8
JV074	C8
JV075*	D6
JV088	D7
JV106	F7
JV107	F6
JV108*	E6
JV110*	B6
JV116	B6
JV118	C7
JV119	D7
JV120*	D7
JV121*	C7
JV123	D7
JV124	D6
JV125*	C7
JV126*	D6
JV128*	C4
JV129*	D8
JV130*	D8
JV131	D4
JV132	B5
JV133*	C5
JV136	C8
JV137*	D4
JV138	C7
JV139*	C7
JV141	D4
JV145	D5
JV148*	B5
JV149	B7
JV150	B7
JV151	A6
JV152	B6
JV153	B5
JV154*	C5
JV155*	D5
JV156*	E7
JV157*	B5
JV160*	C7
JV161	C4
JV162	C3
JV166	F5
JV167	F4
JV400*	G7
JV401*	F7
JV402*	E8
JW001	L2
JW002	K1
JW003	K2
JW004	L2
JW005	K2
JW006	K2
JW007	G8
JW008*	C8
JW009	K2
JW011*	L2
JW012*	L2
JW013	L2
JW014	L3
JW015*	L1
JW016	F7
JW017	J5
JW018	I8
JW019*	I8
JW020	J8
JW021*	H8
JW022*	H8
JW032	K2
JW034*	L2
JW035	J8
JW036	J8
JW037	I8
JW038	J8
JW039	J8
JW040	G8
JW041*	C8
JW042	F8
JW043	C8
JW044*	G8
JX001*	H7
JY001*	B2
JY003	C3
JY004*	C2
JY030	I4
JZ001*	C3
JZ002*	B8
JZ003	D8
JZ004	B7
JZ005*	A7
JZ006*	A1
JZ007	A7
JZ010	A4

JZ011	A3
JZ044*	A7
JZ074*	A1
JZ075*	A1
JZ100*	C1
JZ101	C1
JZ104*	D3
JZ110	D2
JZ203*	C4
JZ204*	A6
JZ206*	B8
JZ207*	A8
JZ209*	C4
JZ213*	A6
JZ220*	A8
JZ221*	A7
JZ223	B4
JZ224	D4
JZ225	D4
JZ226*	C3
JZ227	C4

LI020	B4
LI030	A3
LI040	A2
LI041	A2
LI069	B3
LP001	L8
LP001*	L8
LP050	J5
LP050*	K5
LP057	J4
LP064	L3
LP066	K4
LS001	H6
LS002	I7
LS030	F6
LS050	G7
LT001	G1
LT002	L1
LT003	B1
LT004	J1
LT075	B1
LV001	C5
LV003	C7
LV004	D7
LV005	C7
LV006	E7
LV007	B6
LV014	E8
LV070	C5
LV071	C5
LV072	C5
LV073	C5
LV134	E7
LV401	F7
LV402	F8
LV403	F8
LV410	F7
LV500	C3
LY001	B2
LZ001	A8
LZ004	B8
LZ005	C8
LZ006	B7
LZ011	B3
LZ032	B2
LZ074	A1
LZ075	A1

PI050	A4

QT001	I1
QT002	I1
QT003	I1
QV001	D6
QV002	D6
QV500	C3

RF001	A1
RI001*	A5
RI003*	B5
RI004*	A5
RI005*	B5
RI006*	B4
RI007*	A4
RI008*	A5
RI009*	A3
RI010*	A3
RI011*	A2
RI012*	A2
RI013*	A2
RI014*	A2
RI015*	A2

RI016*	A2
RI017*	A2
RI018*	A2
RI019*	A3
RI020*	B4
RI021*	B4
RI023*	B4
RI024*	A4
RI025*	A4
RI026*	B2
RI040*	A4
RI041*	B4
RI042*	B4
RI043*	A4
RI051*	A4
RI052*	A4
RI053*	A3
RI054*	A3
RI055*	A3
RI065*	A2
RI066*	A2
RI067*	A2
RI068*	A3
RI069*	A3
RI070*	A3
RI071*	B2
RI072*	B3
RI077*	A3
RI078*	B3
RI080*	A3
RI082*	A1
RI083*	A1
RI084*	B3
RI085*	A1
RI086*	B4
RI087*	B4
RI090	A2
RI091	A2
RP004*	K7
RP005*	K7
RP006*	K7
RP007*	K7
RP008*	K7
RP009*	K7
RP011*	K7
RP012*	L7
RP013*	L7
RP014*	L7
RP018*	L6
RP019	L7
RP020	K6
RP021	L7
RP022*	L6
RP025*	L7
RP026*	L6
RP027	L7
RP028	L7
RP029*	L7
RP030	L6
RP033	L6
RP035*	L5
RP036*	L6
RP037	L6
RP038*	L6
RP040*	L7
RP041	L7
RP052*	L5
RP053	L4
RP056	J5
RP057*	L4
RP058	L4
RP060*	K3
RP061*	K3
RP062*	K3
RP065	L3
RP068*	K5
RP069*	K5
RP070*	J5
RP071*	L5
RP072*	L5
RP073*	L5
RP077	K3
RP081*	L3
RP082*	L3
RP083*	L3
RP084*	L3
RP085*	L3
RP086*	L3
RP087*	K3
RP092*	K3
RS001*	G6
RS003*	G5
RS004*	G5
RS005*	G5
RS006*	H5
RS007*	H5
RS008*	G5
RS009*	H6
RS010	H6
RS011*	G5
RS012*	H6
RS013*	G6
RS014*	G6
RS016*	H6
RS017*	G6
RS018	G5
RS019*	F7
RS020*	F6
RS031*	F6
RS032*	F6
RS033*	F6

RS034*	G6
RS035	G5
RS036	F5
RS037*	G7
RS041*	F2
RS042*	F1
RS048*	F1
RS050	H8
RS051*	G7
RS052*	H7
RS053*	H7
RS054*	F7
RS055*	G7
RT001*	F5
RT002*	I5
RT003*	I5
RT004	I5
RT005*	I4
RT006	I4
RT007*	F5
RT008*	F5
RT009*	F6
RT010*	G7
RT011*	H7
RT012*	C1
RT013*	I1
RT014	E6
RT015*	F6
RT017*	G3
RT018*	G3
RT019*	H4
RT020*	I4
RT022*	I6
RT023*	I6
RT024*	I6
RT025*	J6
RT027	F4
RT030	I3
RT031*	F3
RT032*	E2
RT033	H1
RT034*	J3
RT035*	E3
RT036	K2
RT037*	K2
RT041*	I3
RT042*	I4
RT043*	I4
RT044*	I4
RT045*	I4
RT046*	J3
RT047*	J4
RT048*	I3
RT049*	I3
RT050*	J2
RT051*	I6
RT052*	J3
RT053*	I6
RT063*	G2
RT064*	G2
RT065*	G2
RT066*	G2
RT067*	G1
RT068*	H1
RT069*	I1
RT072*	J1
RT073*	J1
RT074*	J1
RT075*	J1
RT076*	E3
RT077*	E3
RT081*	J1
RT083*	D1
RT084*	K1
RT085	I1
RT087*	H4
RT088	G5
RT089	F5
RT090	J2
RT091*	I4
RT093*	H7
RT094*	H4
RT095*	H4
RT096	I5
RT100*	H4
RT102*	H4
RT103*	H4
RT104*	J2
RT105*	H3
RT106*	E3
RT107*	I1
RT108*	G1
RT109*	J1
RT110*	E1
RT111	G1
RT112*	B2
RT113*	B1
RT114*	B1
RT165*	E1
RT166	B1
RT176*	H1
RT901*	G1
RV001*	B5
RV002*	C5
RV003*	C5
RV004*	D5
RV005*	D4
RV006*	D5
RV007*	D5
RV008*	D5
RV009*	D5

RV010*	B6
RV011*	B6
RV012*	B6
RV013*	D4
RV014*	B7
RV015*	D6
RV016*	D6
RV017*	D6
RV018*	D5
RV019*	D5
RV020*	B5
RV021*	D5
RV022*	B8
RV027*	D8
RV028*	D7
RV031*	E6
RV032*	E6
RV033*	E6
RV034*	D6
RV035*	E6
RV036*	F6
RV037*	D7
RV038*	E6
RV039*	E6
RV040*	E7
RV041*	C7
RV042*	C7
RV043*	C7
RV044*	D6
RV045*	D6
RV047*	C8
RV048*	B7
RV049*	B7
RV050*	B7
RV051*	D6
RV052*	D6
RV053*	C7
RV054*	D6
RV055*	C6
RV056*	B6
RV058*	D7
RV059*	D7
RV060*	E7
RV066*	D5
RV067*	D4
RV070*	D5
RV071*	C4
RV072*	D5
RV073*	C4
RV074*	C4
RV075*	C5
RV076*	B5
RV081*	B5
RV082*	B5
RV083*	D8
RV084*	D8
RV090*	F7
RV092*	C1
RV096*	C1
RV098*	F6
RV099*	F6
RV101*	C6
RV102*	C6
RV103*	D7
RV105*	D6
RV106*	D6
RV107*	D5
RV108*	D5
RV114*	C7
RV134	D8
RV135*	E8
RV140	D8
RV141*	E8
RV167*	E4
RV196*	C5
RV401*	E8
RV402*	G7
RV403	E8
RV407*	G8
RV408*	G8
RV410*	F8
RV411*	F7
RV415*	E7
RV417*	F7
RV418*	F7
RV420*	B7
RV421*	F8
RV491*	E7
RV492*	E8
RV493*	F8
RV494*	G8
RV495*	F8
RV496*	F8
RV501*	C3
RV502*	C3
RV503*	C3
RV504*	C4
RV505*	D3
RV506*	D3
RV510*	C3
RV940	E6
RV941	E7
RV943	E4
RV945*	C5
RV946*	C5
RV947*	C5
RV948	E6
RV950*	C5
RW001	K1
RW002	K2
RW004	L2

RW005	L3
RW006*	L2
RW007*	L2
RW008*	K1
RW009*	K1
RW010*	L2
RW011*	L2
RW012*	L2
RW013*	L2
RW014*	K1
RW015	L3
RW016	J4
RW017*	K3
RW018*	J2
RW019*	K3
RW021*	K2
RW022	K3
RW023	L4
RW026*	K2
RW028*	L2
RW033*	L2
RW085	K2
RX353*	H7
RX355*	H8
RX356	H7
RX358*	H7
RY001*	D3
RY002*	D2
RY003*	C2
RY004*	C2
RY006*	C2
RY008	C2
RY009*	C2
RY010*	C2
RY012	C2
RY017*	D3
RY916*	C3
RY917	D2
RZ004*	A7
RZ005*	A6
RZ006*	A8
RZ008*	A7
RZ009*	B4
RZ010*	B3
RZ011	B3
RZ015	K3
RZ019*	A6
RZ020*	B5
RZ032*	B8
RZ033*	A7
RZ034*	A2
RZ035*	G8
RZ037*	A7
RZ038*	B3
RZ039*	B3
RZ044*	B7
RZ060*	A8
RZ070*	A6
RZ071*	A5
RZ072	B3
RZ073*	B3
RZ076*	B2
RZ105*	C1
RZ109*	D1
RZ110*	D1
RZ111*	D1
RZ112*	D1
RZ113*	D1
RZ114*	D2
RZ115*	D2
RZ116*	D2
RZ901*	C8

ST001	C1
ST001*	C1

GT001	E4
GT001*	E5
GT002	F3
GT003	E2
GT004	H2
GT004*	H2
GT005	B4
GT006	J3
GT006*	J3
TI010*	B5
TI011*	A2
TI020*	B4
TI040*	A4
TI045*	A4
TI050*	A4
TI055*	A2
TI061*	A2
TI063*	A2
TP020	L6
TP020*	L6
TP020A	K6
TP022	L7
TP022*	L7
TP023	K7
TP023*	L7

TP071*	L5
TP082*	L3
TP086*	L3
TS001*	H5
TS002*	F6
TS003*	G5
TS030	F6
TS030*	F6
TS050	G7
TS050*	G7
TS051*	G8
TS052	G8
TS052*	G8
TT001*	I6
TT002*	I6
TT003*	F3
TT004*	I5
TT005	K3
TT005*	K4
TT006*	K2
TT013*	H1
TT074	B2
TT074*	B2
TV001*	C5
TV002*	D4
TV003*	D5
TV004*	D5
TV005*	B6
TV008*	E8
TV009*	E7
TV010*	E6
TV012*	C7
TV013*	C6
TV014*	E8
TV016*	D7
TV018*	E6
TV019*	E6
TV020*	B7
TV044*	D7
TV070*	C5
TV401*	F8
TV402*	G7
TV403*	F8
TV404*	E8
TV405*	F7
TV414*	E8
TW001*	L3
TW002*	L2
TW003	L2
TW003*	L2
TW004	L2
TW004*	L2
TW005	K2
TW005*	K1
TW006	K1
TW006*	L1
TW007	K1
TW007*	K1
TW008*	J4
TW009	L4
TW009*	L4
TW010	J3
TW010*	K3
TW011*	K3
TX350*	H8
TX351*	I7
TX352*	H7
TZ001*	A6
TZ010*	B3
TZ019*	B4
TZ020*	B3
TZ032*	A7
TZ033*	C3
TZ034*	A2

WF01	B1
WF011	E3
WF011*	E3
WF012*	B1
WI011	B4
WI011*	B4
WI021*	B3
WI022*	C3
WS011	F6
WS011*	F6
WS012	H6
WS012*	H6
WS021	F6
WS021*	F6
WS022	H3
WS022*	H3
WT011	D2
WT011*	D2
WT012	F4
WT012*	F4
WV011	D7
WV011*	D7
WV021	D7
WV021*	D7
WV031*	F6
WV032*	C6
WV041	D7
WV041*	D7
WV051	C7
WV051*	C7
WV052	F7
WV052*	F7

Main P.C.B. components side - Circuit imprimé de la platine principale côté comp
componenti - Platina principal

MC-Service

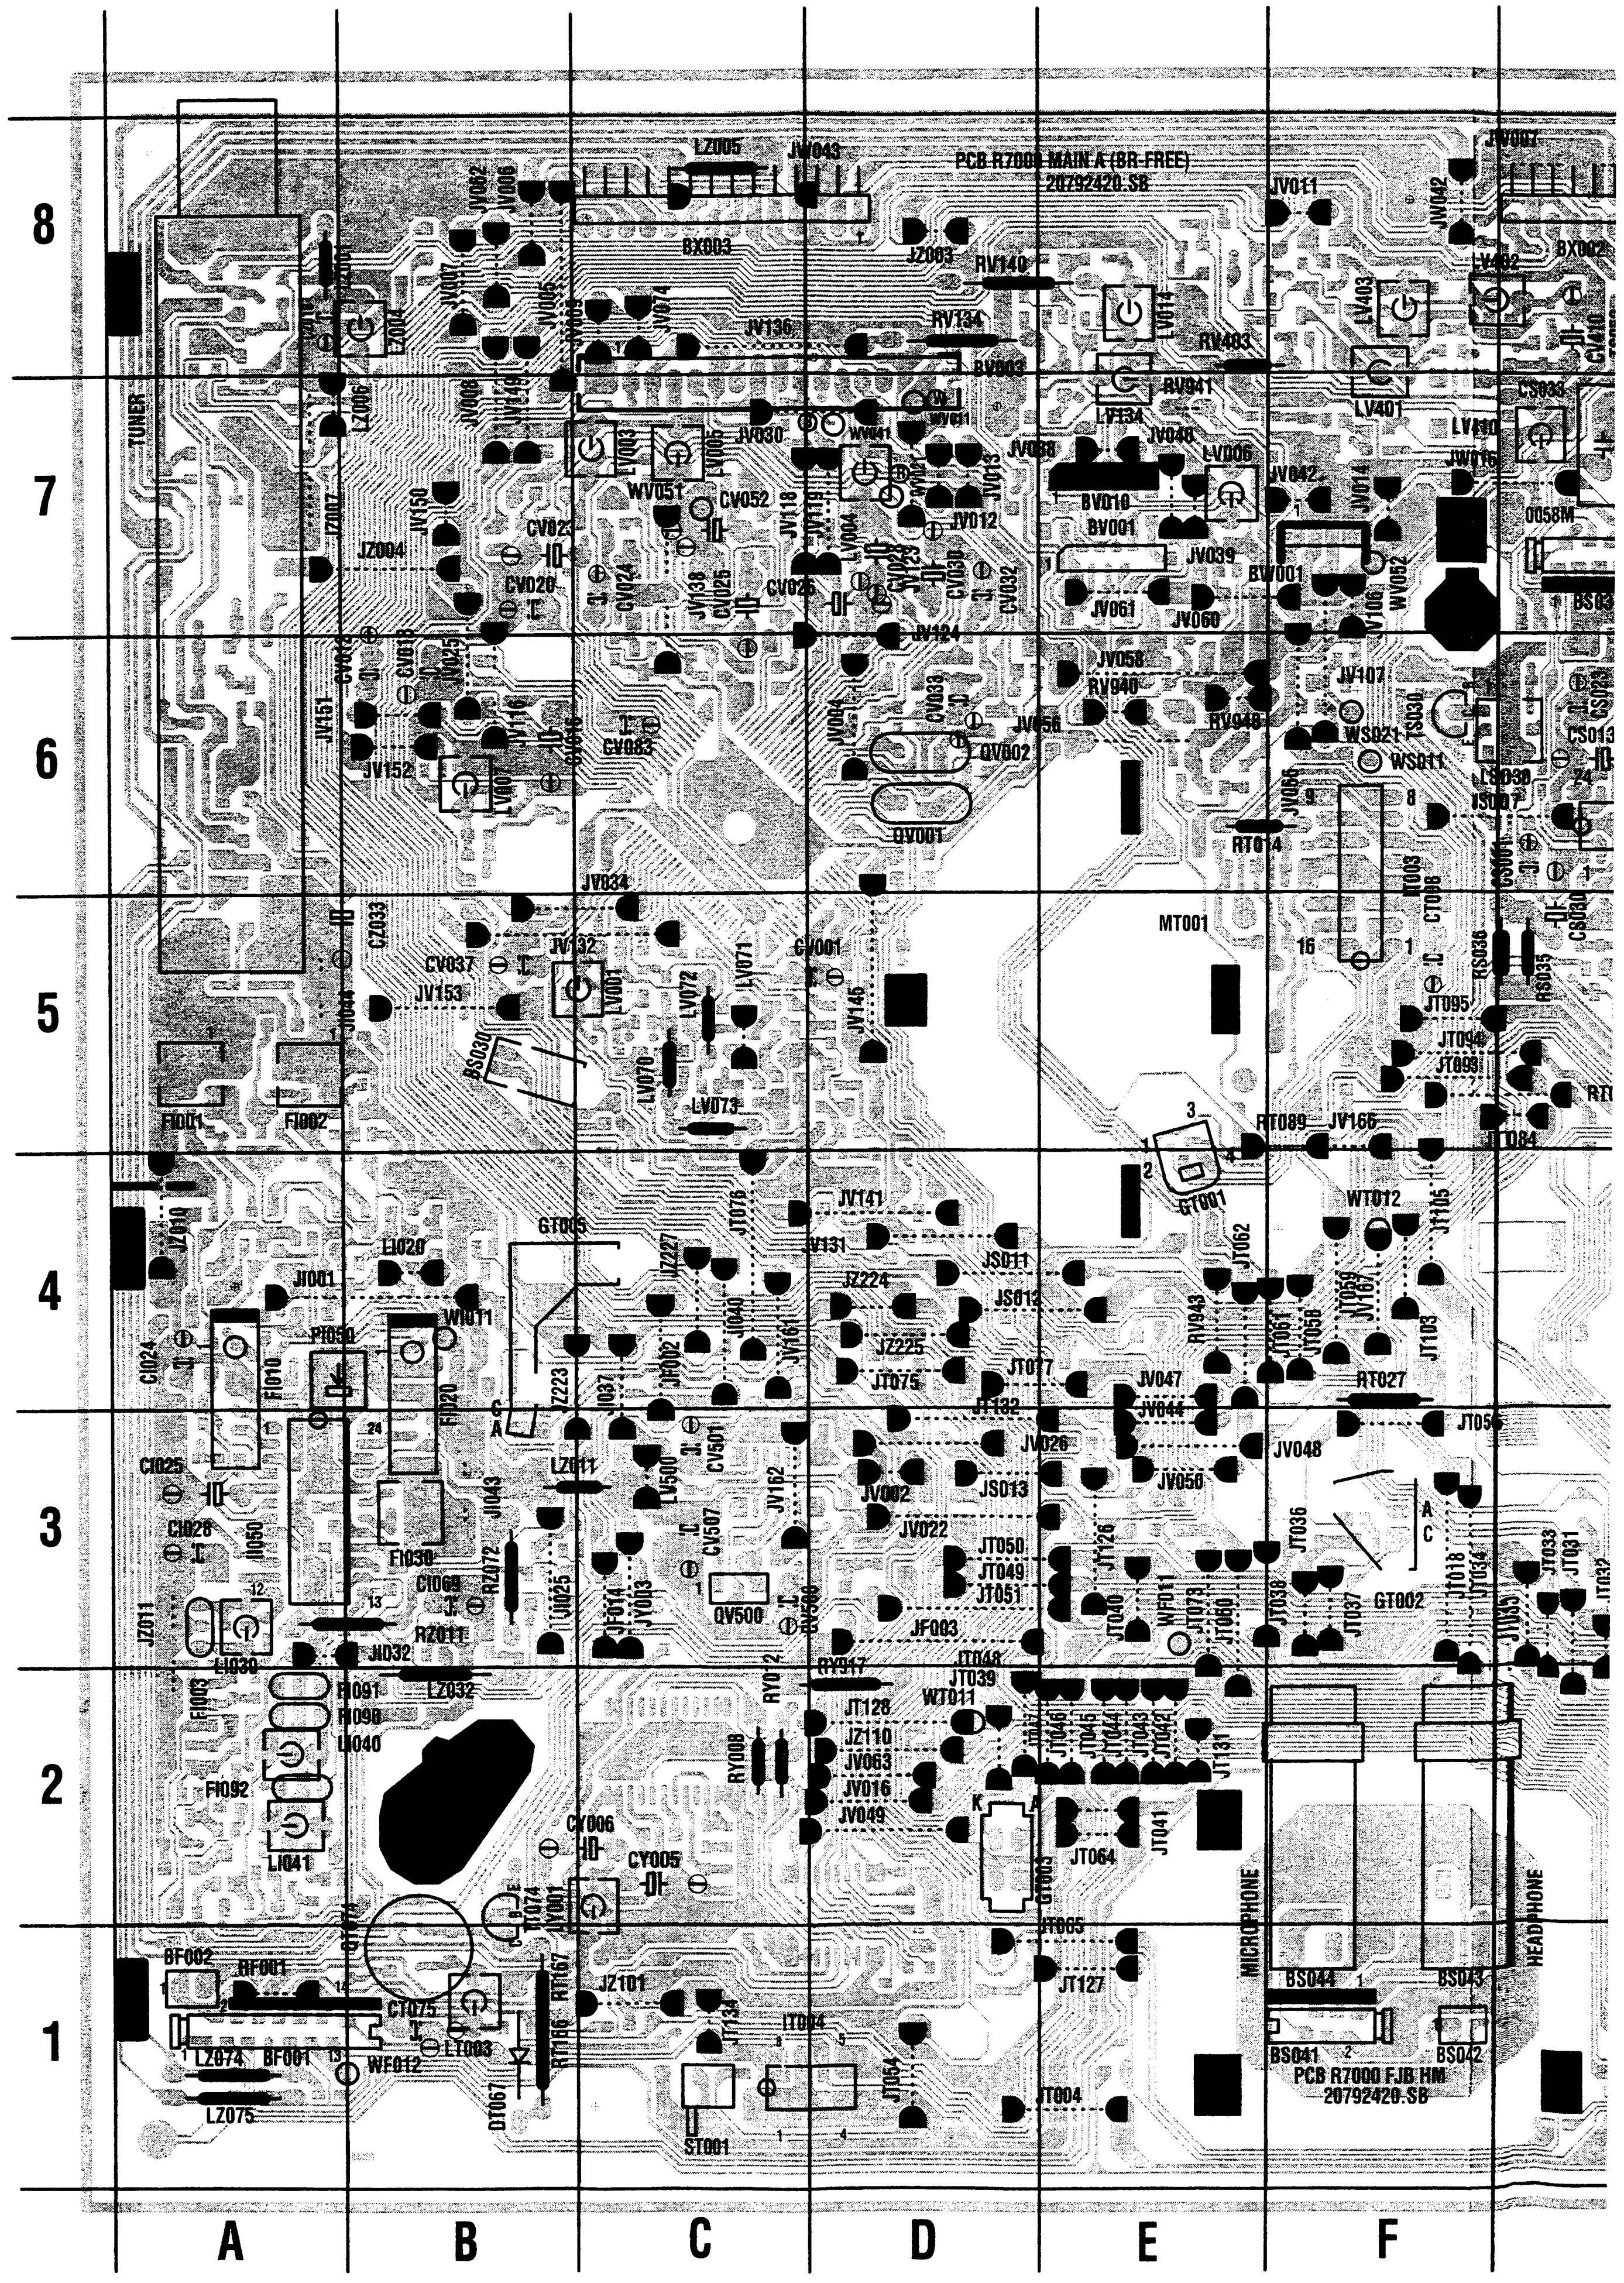

Main P.C.B. components side - Circuit imprimé de la platine principale côté composants - Hauptleiterplatte Bestückungsseite - Piastra principale lato componenti - Platina principal lado componentes

MC-Service

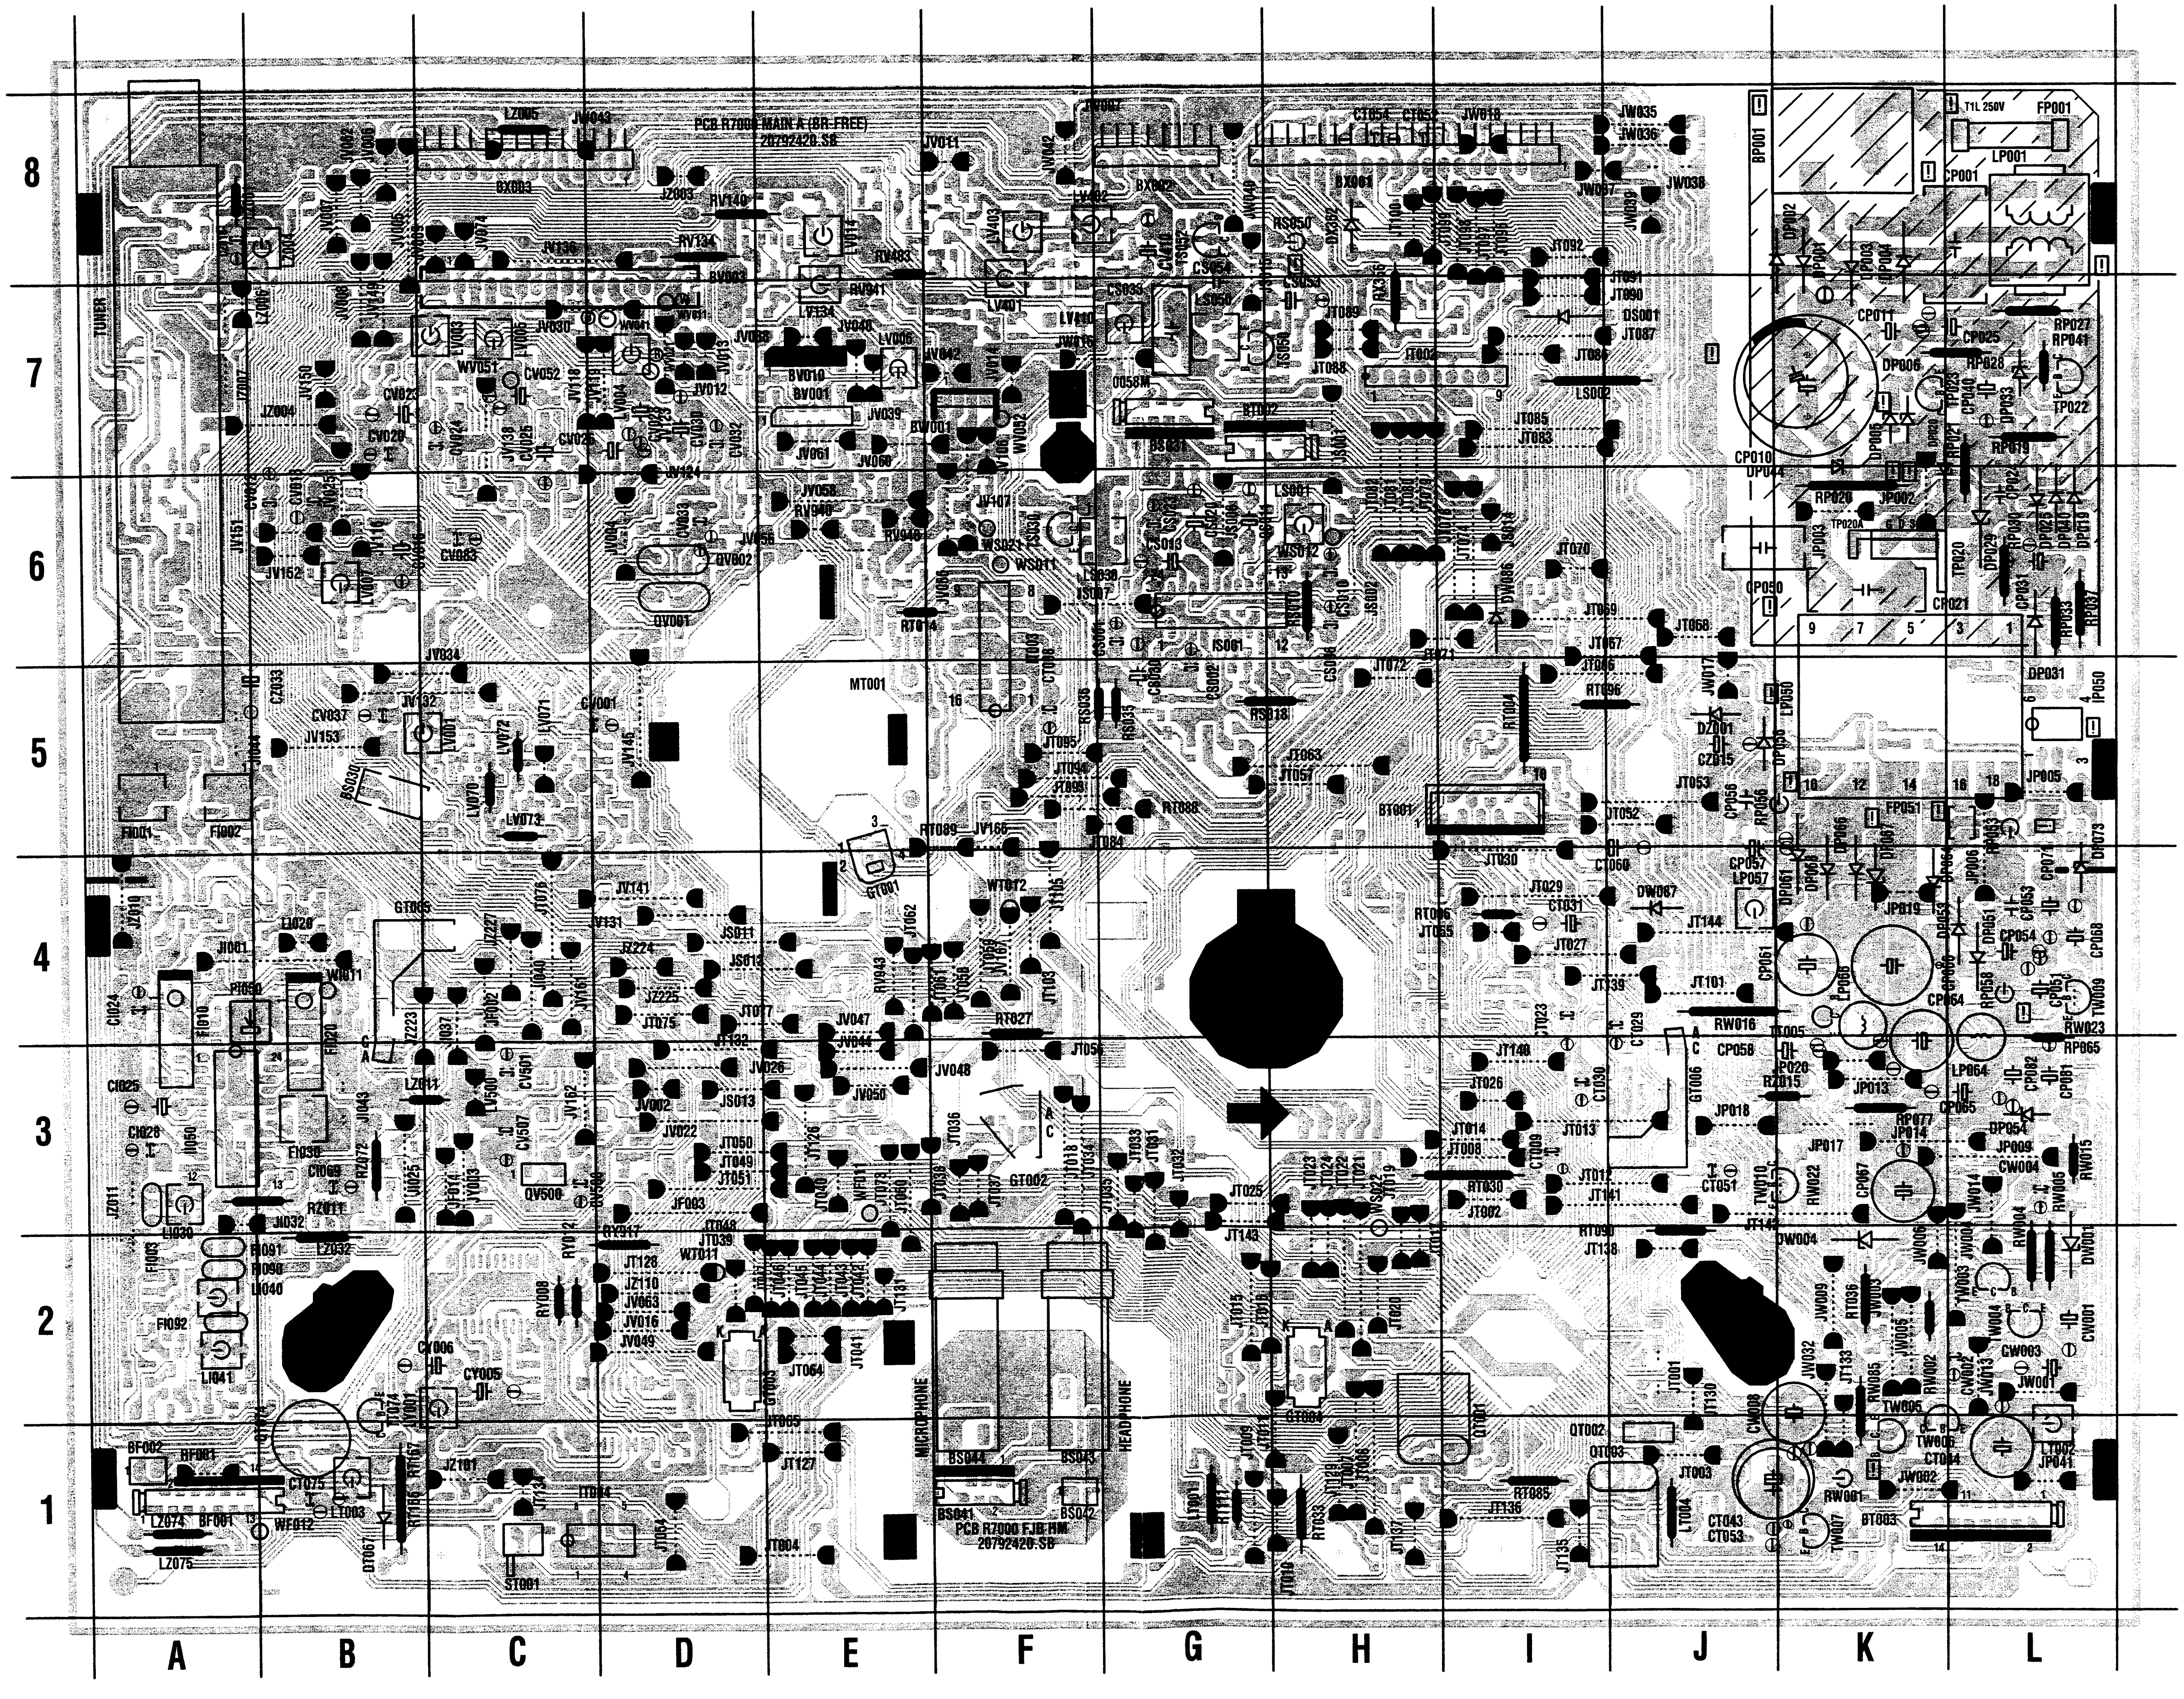

8
7
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PCB R7000 MAIN A (BR-FREE) 20792420.SB
PCB R7000 FJB HM 20792420.SB
TUNER
MICROPHONE
HEADPHONE
MT001

SECAM SUB BOARD - PLATINE SECAM - SUB MODUL SECAM - PIASTRA SECAM - PLATINA SECAM

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

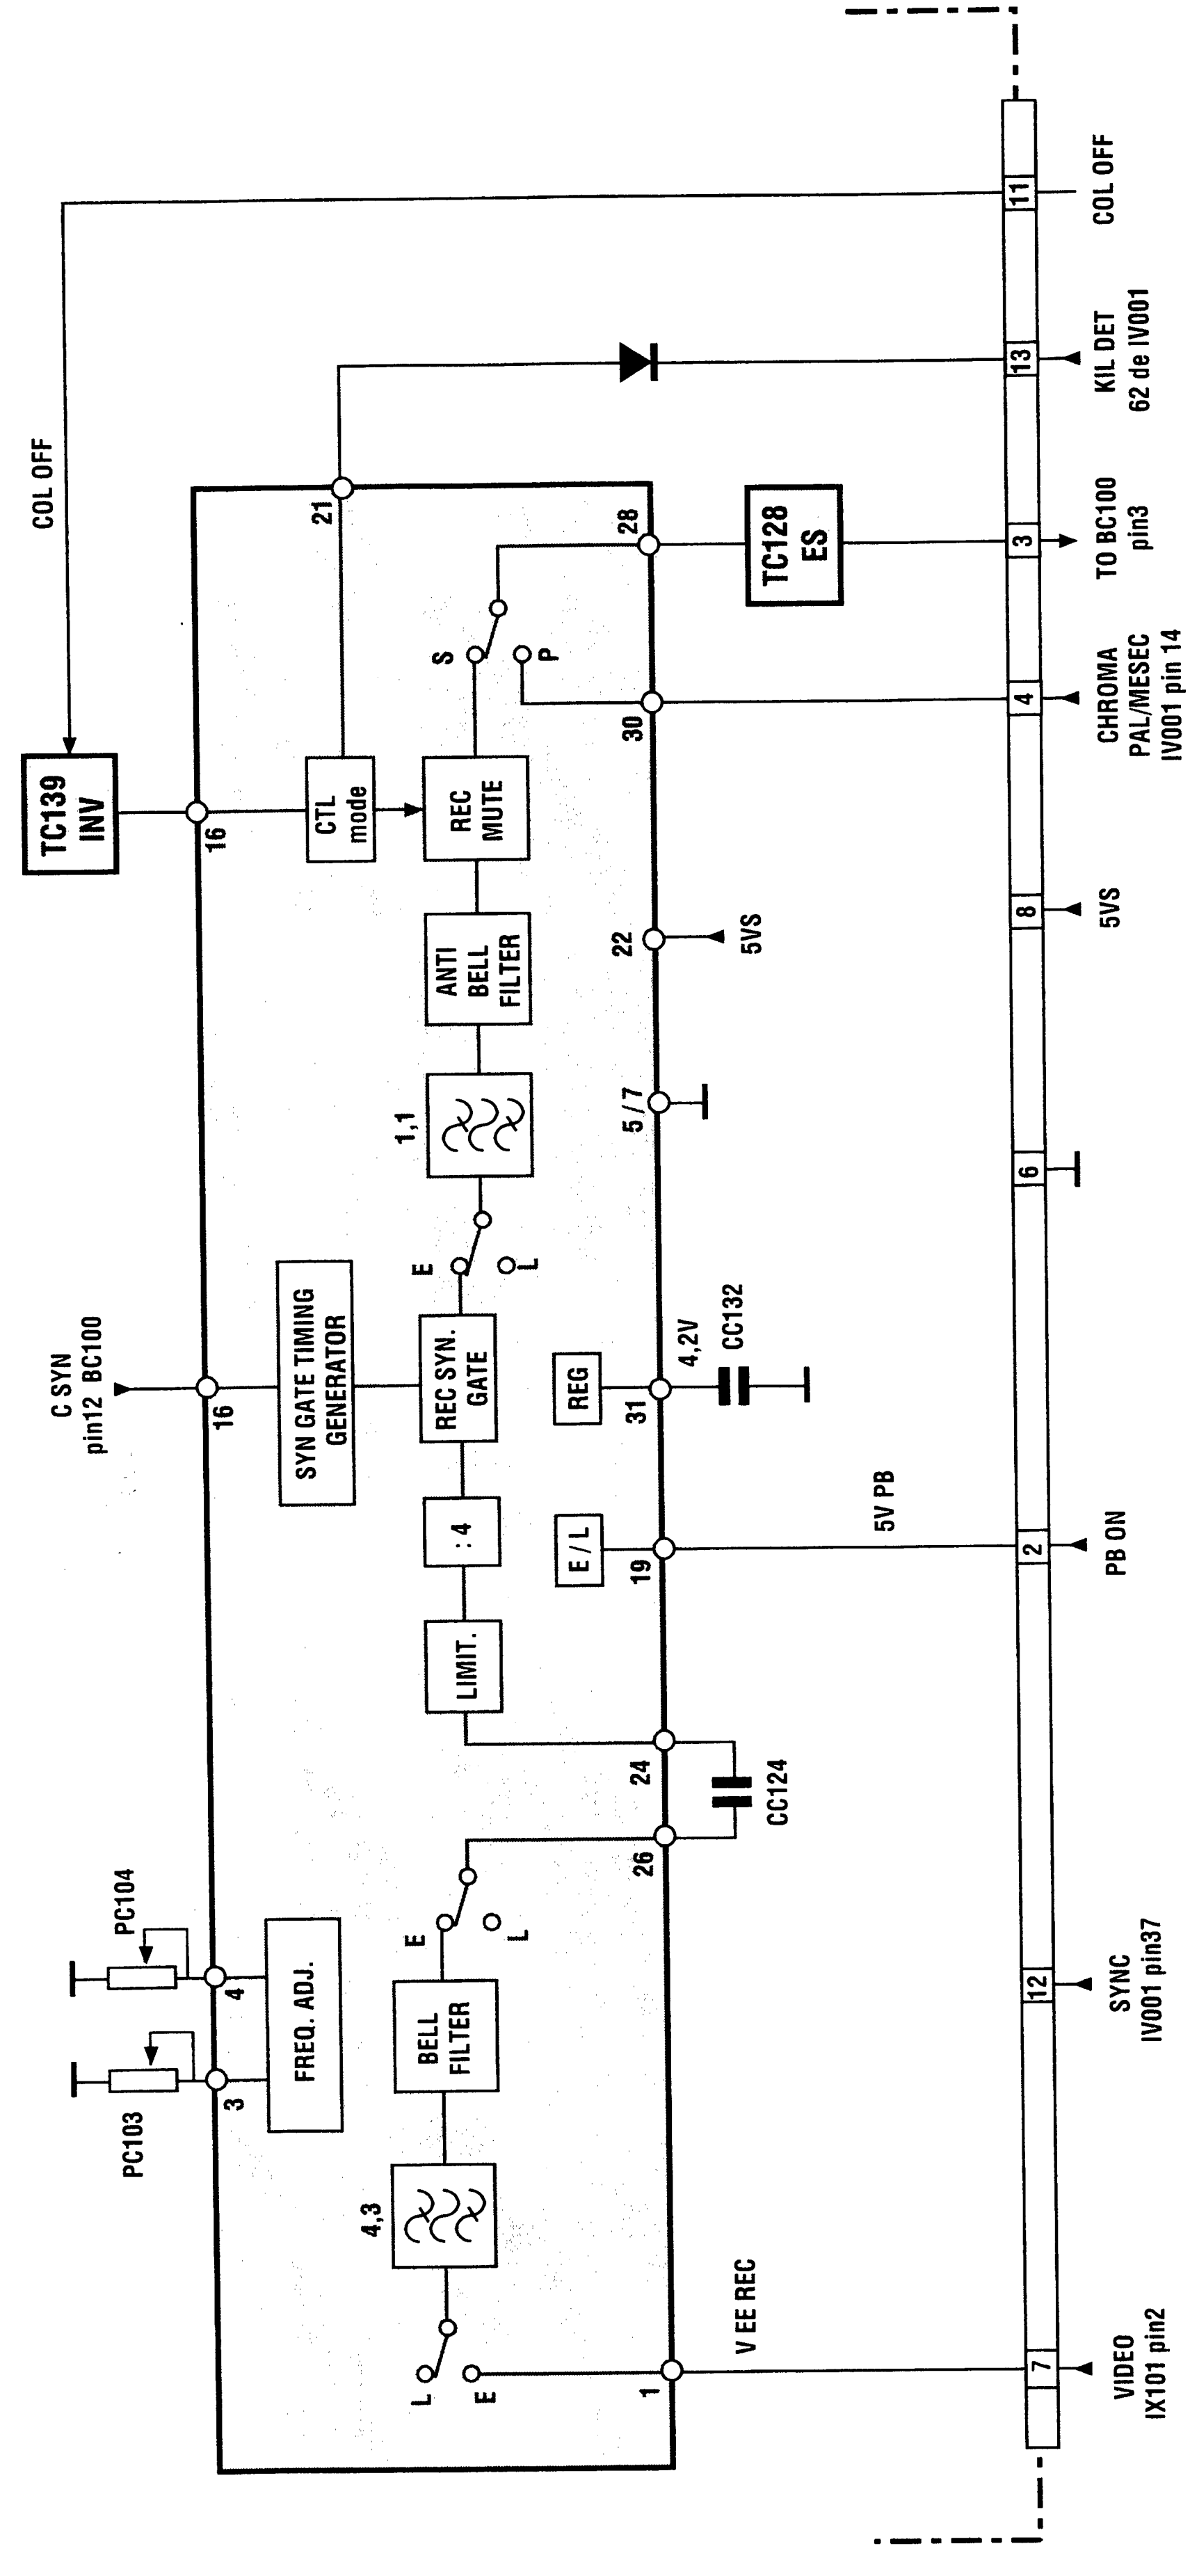
COL OFF
TC139 INV
16
CTL mode
21
REC MUTE
S
P
28
30
TC128 ES
ANTI BELL FILTER
22
5VS
1,1
5/7
E
L
C SYN pin12 BC100
16
SYN GATE TIMING GENERATOR
REC SYN. GATE
REG
31
4,2V
CC132
:4
E/L
19
5V PB
LIMIT.
24
CC124
26
E
L
PC104
4
PC103
3
FREQ. ADJ.
BELL FILTER
4,3
L
E
1
V EE REC
11
COL OFF
13
KIL DET 62 de IV001
3
TO BC100 pin3
4
CHROMA PAL/MESEC IV001 pin 14
8
5VS
6
2
PB ON
12
SYNC IV001 pin37
7
VIDEO IX101 pin2

SECAM RECORD PATH

SECAM SUB BOARD - PLATINE SECAM - SUB MODUL SECAM - PIASTRA SECAM - PLATINA SECAM

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

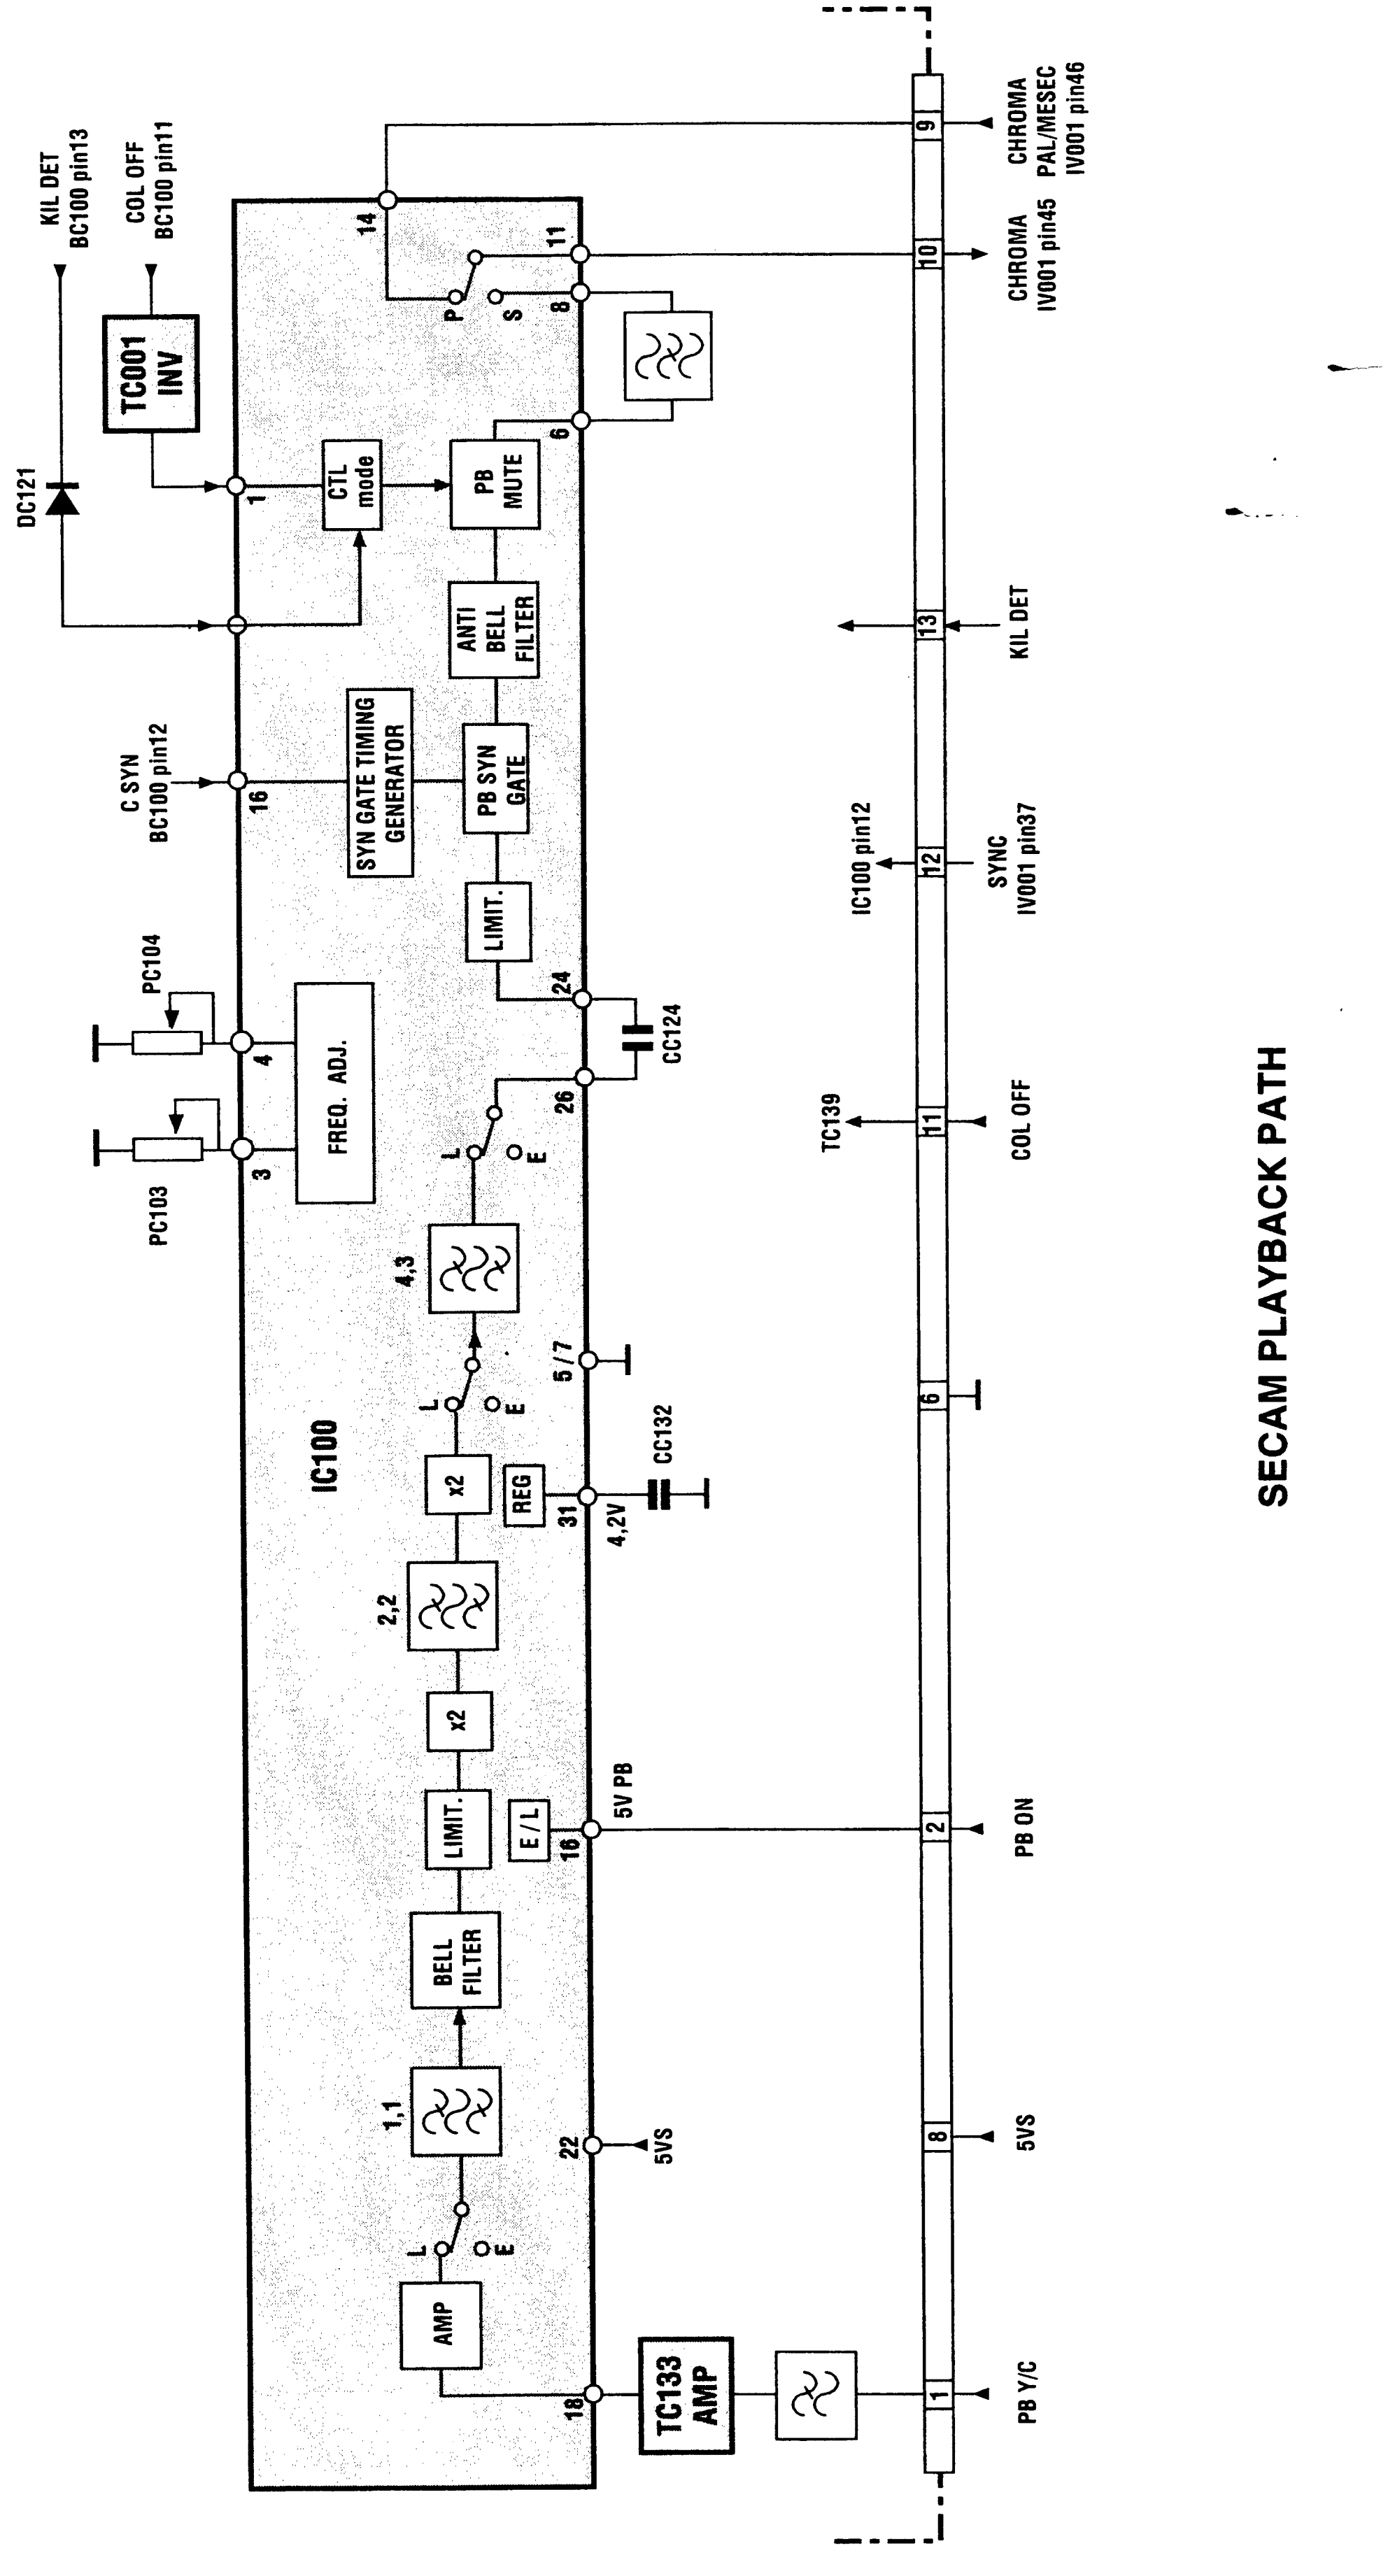
KIL DET
BC100 pin13
COL OFF
BC100 pin11
TC001
INV
DC121
C SYN
BC100 pin12
PC104
PC103
IC100
CTL
mode
PB
MUTE
ANTI
BELL
FILTER
SYN GATE TIMING
GENERATOR
PB SYN
GATE
LIMIT.
FREQ. ADJ.
4,3
x2
REG
2,2
x2
LIMIT.
E/L
BELL
FILTER
1,1
AMP
L
E
P
S
14
11
8
6
1
16
24
26
4
3
5/7
31
4,2V
16
5V PB
22
5VS
18
CC124
CC132
TC133
AMP
9
CHROMA
PAL/MESEC
IV001 pin46
10
CHROMA
IV001 pin45
13
KIL DET
12
IC100 pin12
SYNC
IV001 pin37
11
TC139
COL OFF
6
2
PB ON
8
5VS
1
PB Y/C

SECAM PLAYBACK PATH

SECAM SUB BOARD - PLATINE SECAM - SUB MODUL SECAM - PIASTRA SECAM - PLATINA SECAM

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

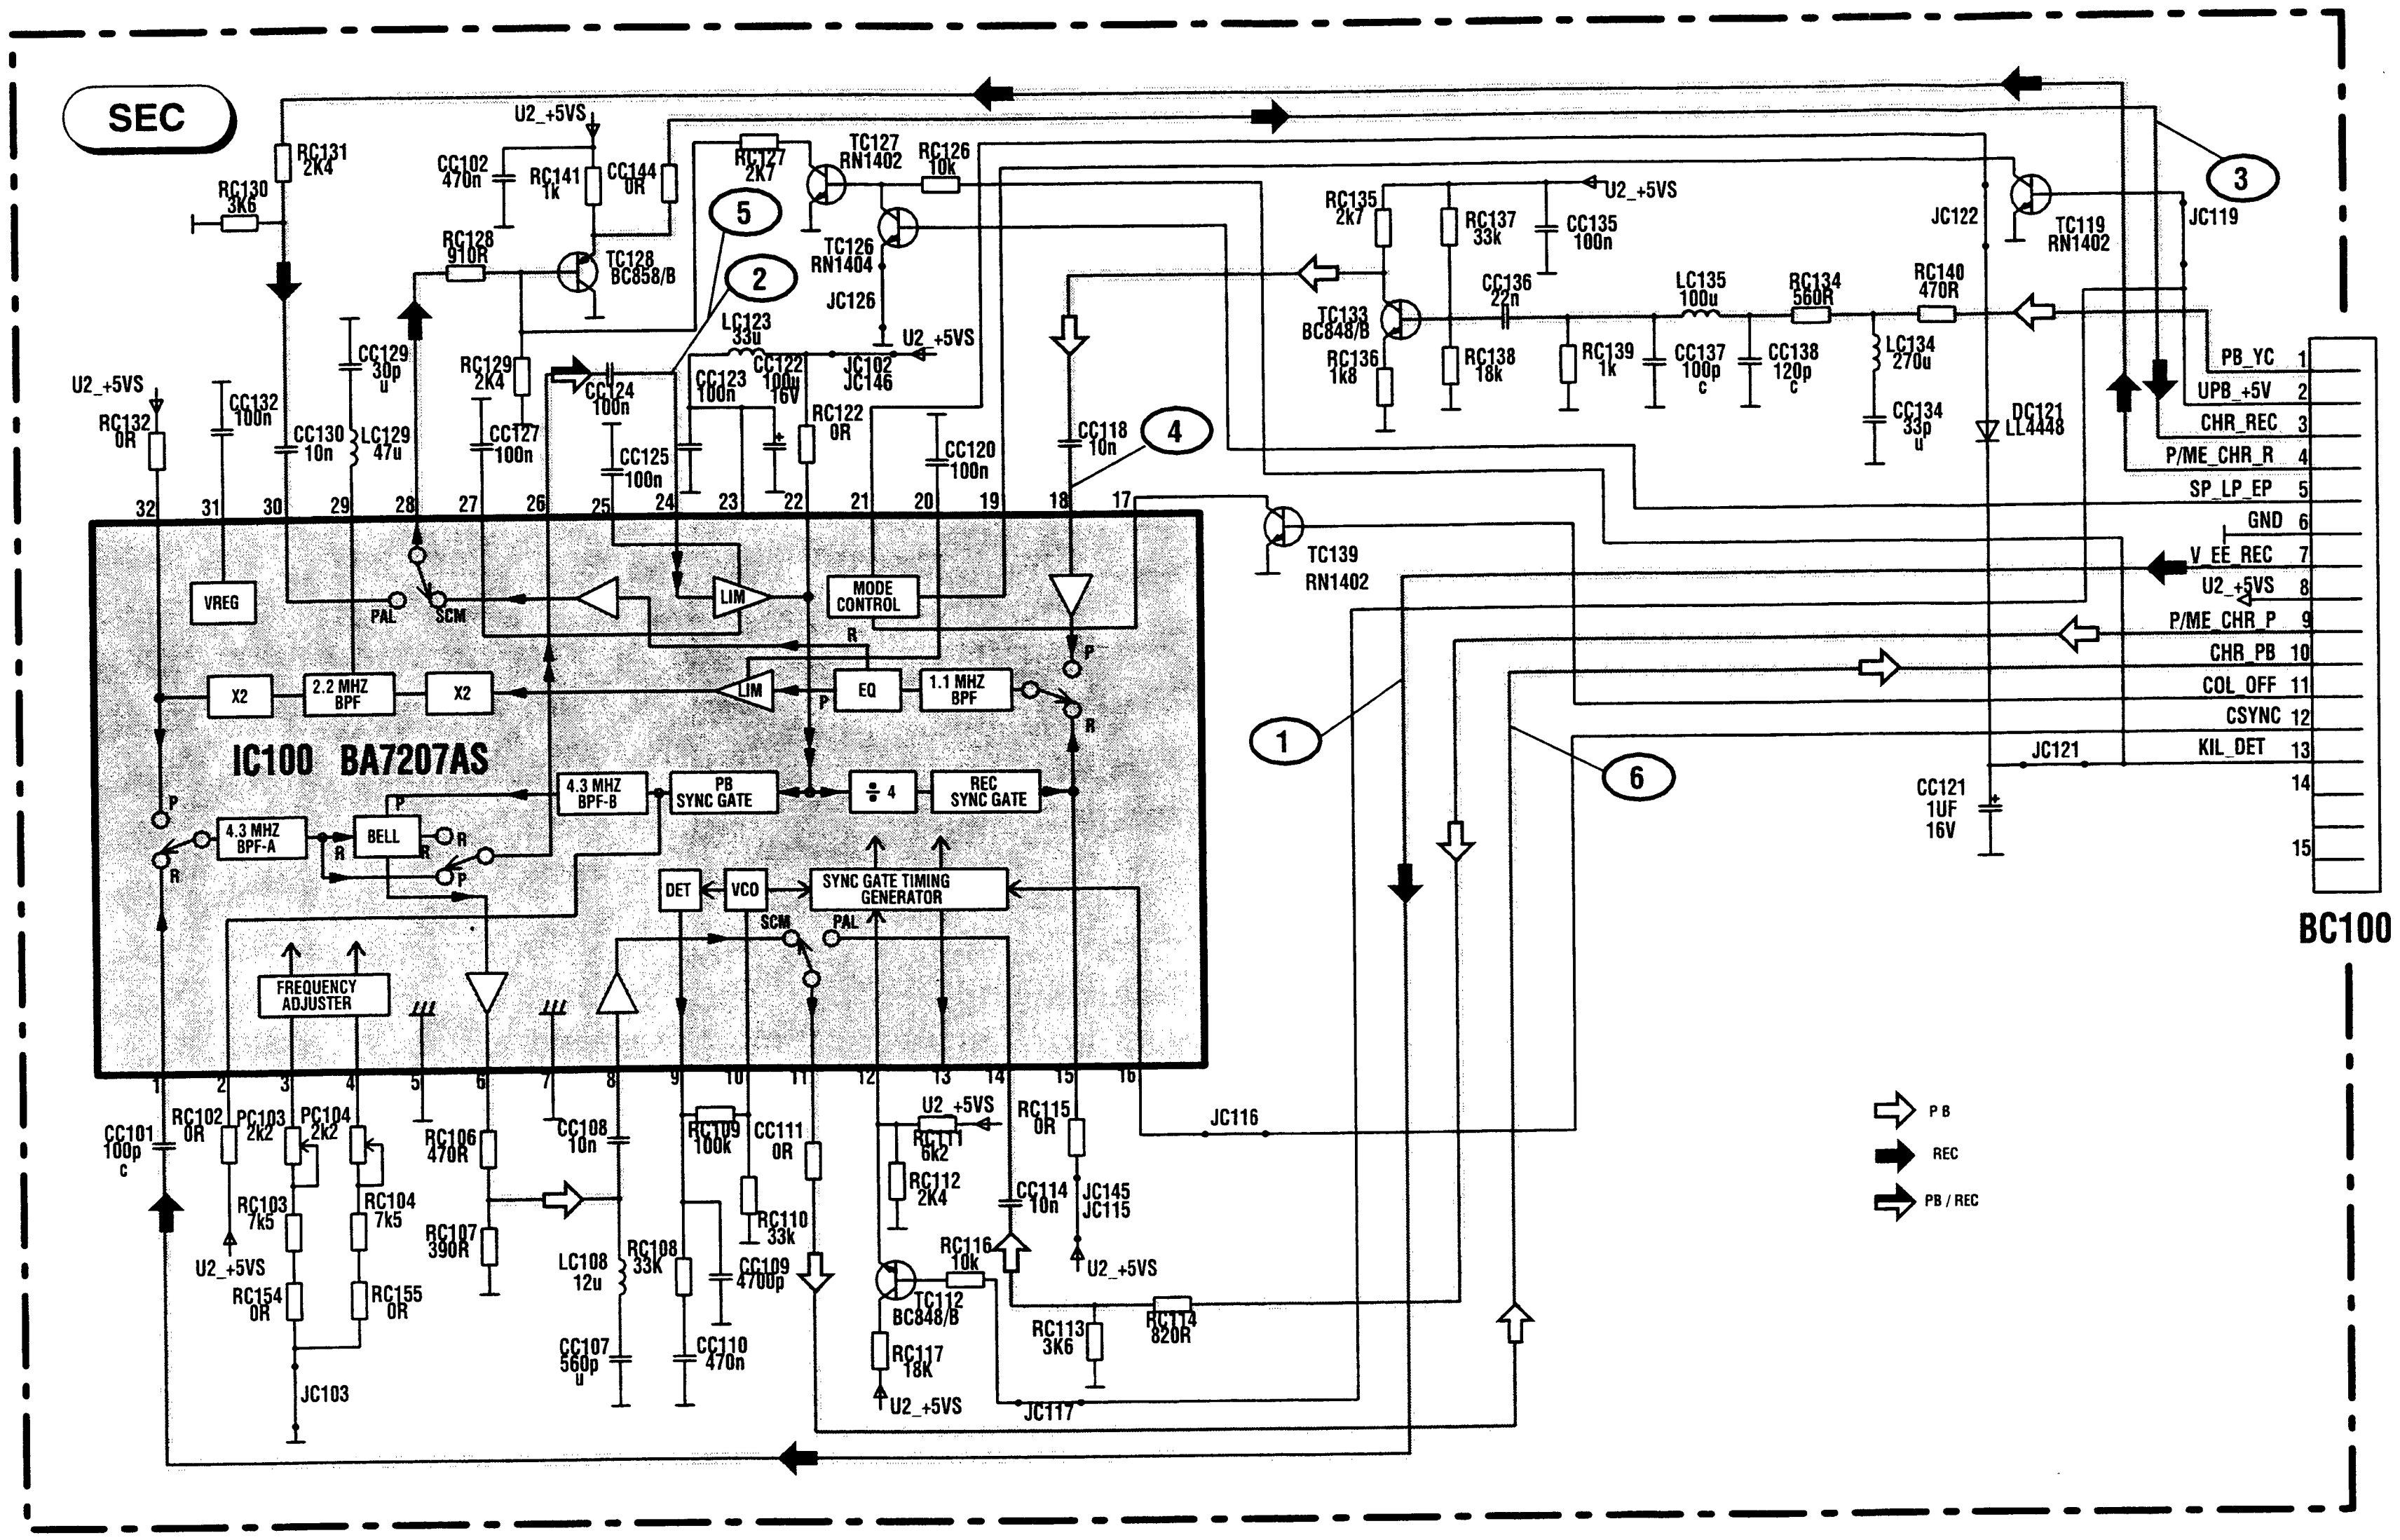
SEC
IC100 BA7207AS
VREG
X2
2.2 MHZ BPF
1.1 MHZ BPF
4.3 MHZ BPF-B
4.3 MHZ BPF-A
BELL
LIM
EQ
MODE CONTROL
PB SYNC GATE
REC SYNC GATE
÷ 4
DET
VCO
SYNC GATE TIMING GENERATOR
FREQUENCY ADJUSTER
PAL
SCM
U2_+5VS
TC127 RN1402
TC126 RN1404
TC128 BC858/B
TC133 BC848/B
TC119 RN1402
TC139 RN1402
TC112 BC848/B
DC121 LL4448
CC121 1UF 16V
JC121
JC116
JC117
JC103
PB_YC
UPB_+5V
CHR_REC
P/ME_CHR_R
SP_LP_EP
GND
V_EE_REC
U2_+5VS
P/ME_CHR_P
CHR_PB
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
MAIN BOARD (BV003)
BC100
PB
REC
PB / REC

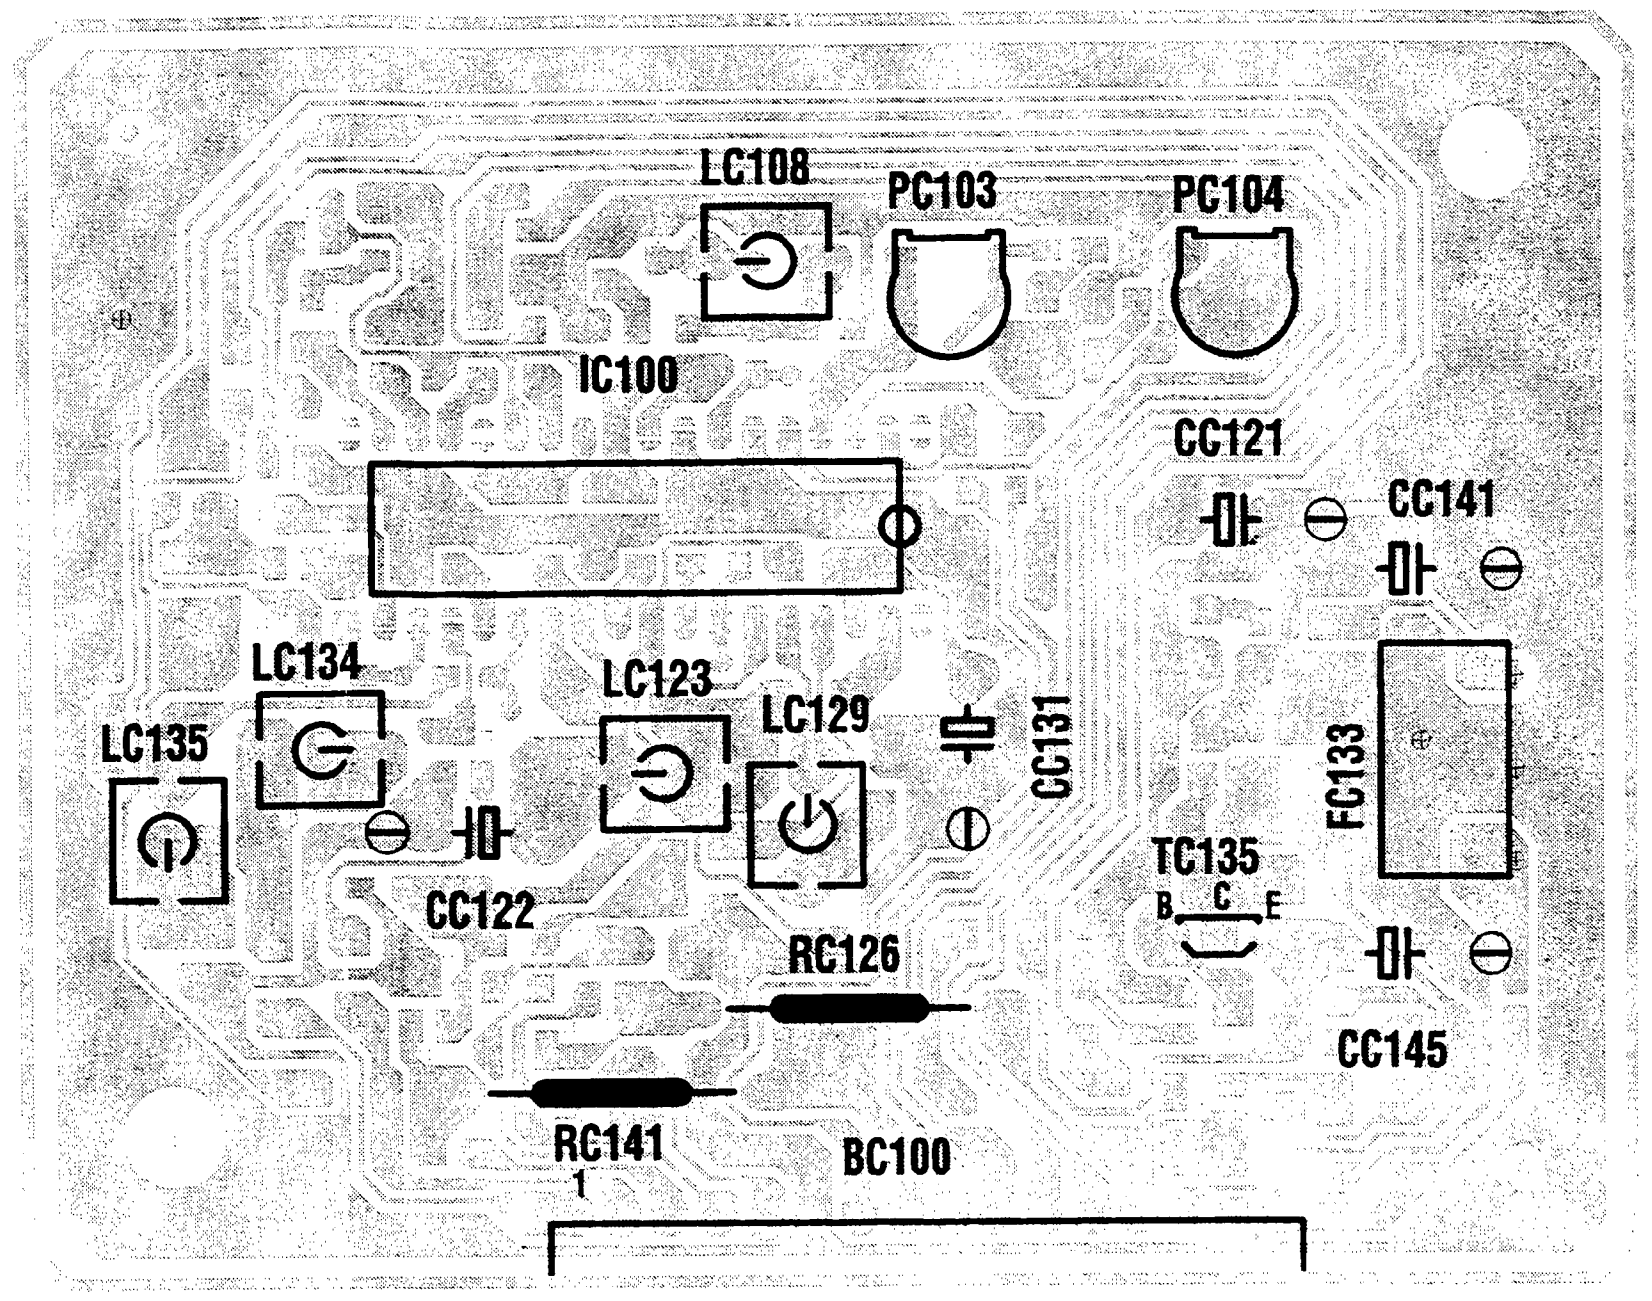
Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes
LC108
PC103
PC104
IC100
CC121
CC141
LC134
LC135
LC123
LC129
CC131
FC133
CC122
TC135
RC126
CC145
RC141
BC100

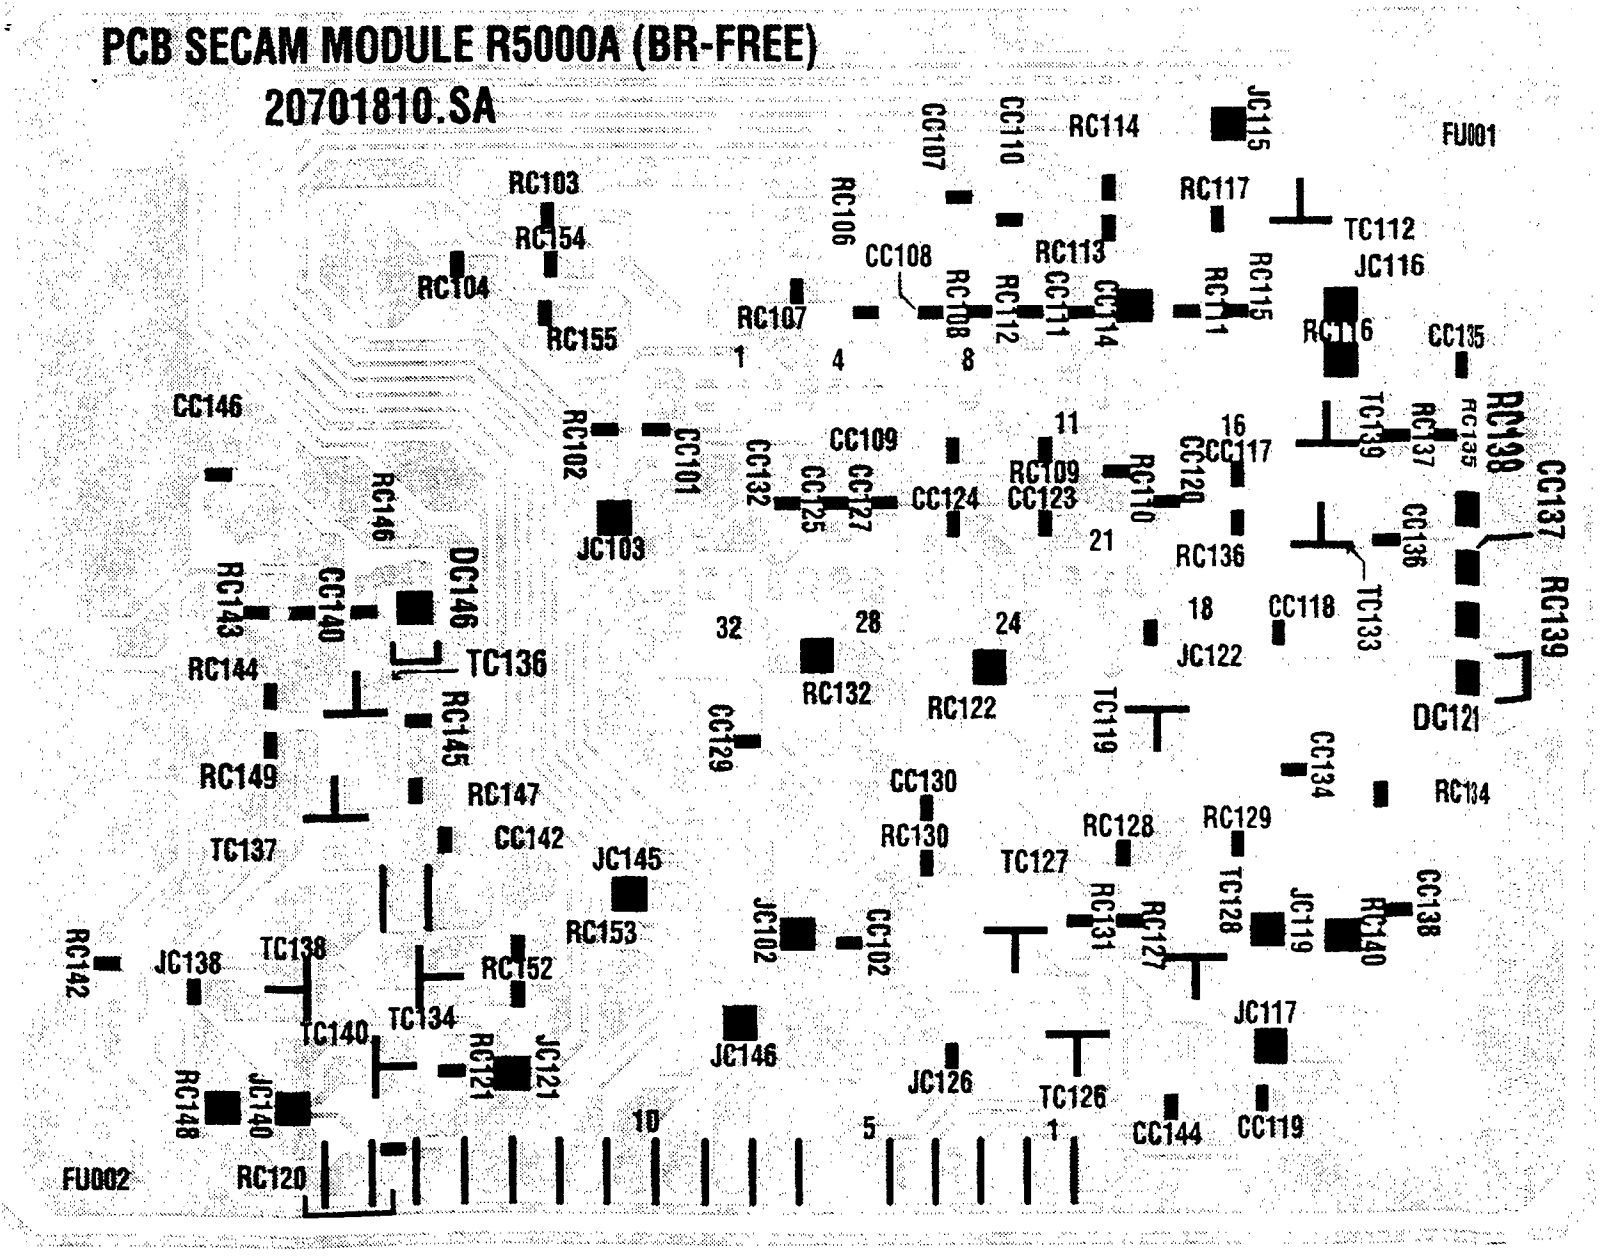
Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre
PCB SECAM MODULE R5000A (BR-FREE)
20701810.SA

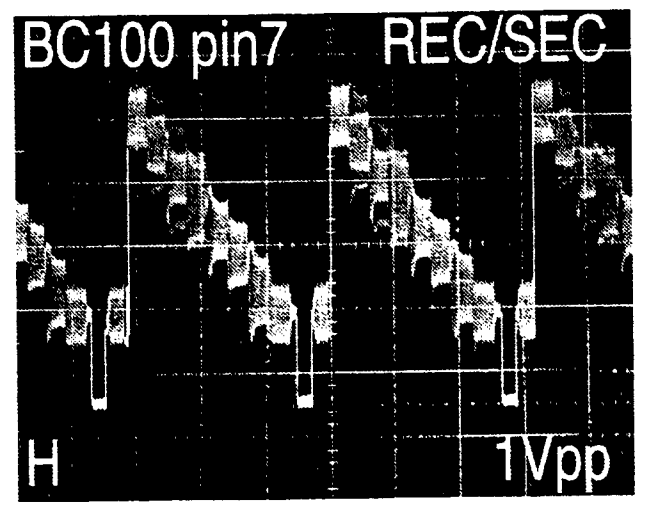

①

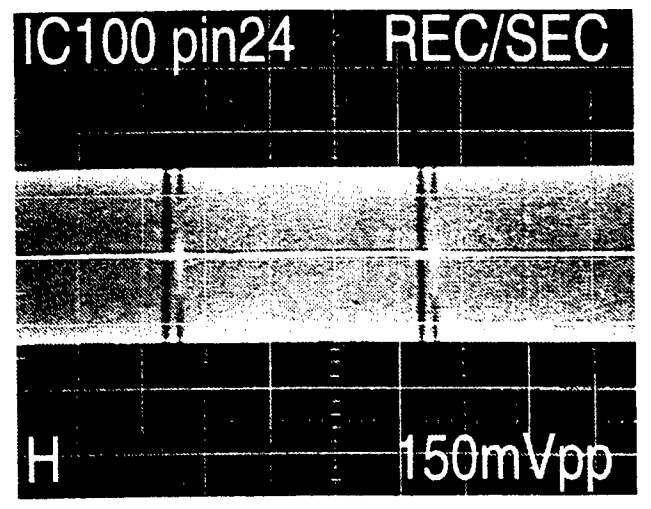

②

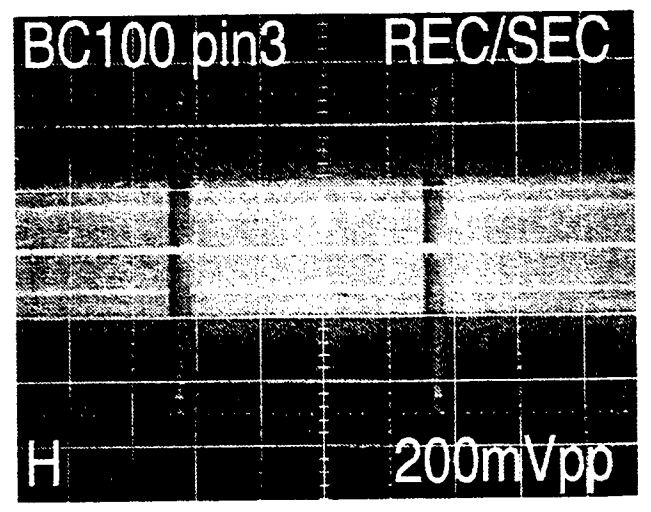

③

MC-Service

SECAM		MODE	
LOC	PIN	PLAY	REC
IC100	1	2,5	2,5
	2	5	5
	3	1,8	1,8
	4	1,8	1,8
	5	0	0
	6	1,8	1,8
	7	0	0
	8	2,9	2,9
	9	2	2
	10	1,9	1,9
	11	2,7	2,7
	12	2	1,5
	13	2,1	2,1
	14	2,9	2,9
	15	4,9	4,9

SECAM		MODE	
LOC	PIN	PLAY	REC
	16	0,6	0,6
	17	4,8	4,8
	18	2,5	2,5
	19	0	4,8
	20	2,5	0
	21	4,4	4,4
	22	4,9	4,9
	23	4,8	4,8
	24	2,2	2,2
	25	2,2	2,2
	26	1,9	1,9
	27	2,2	2,2
	28	2,3	2,3
	29	1,8	0,9
	30	3	3

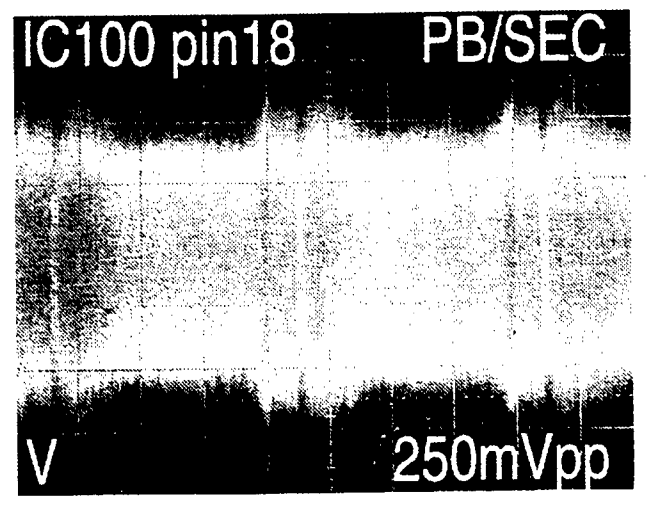

④

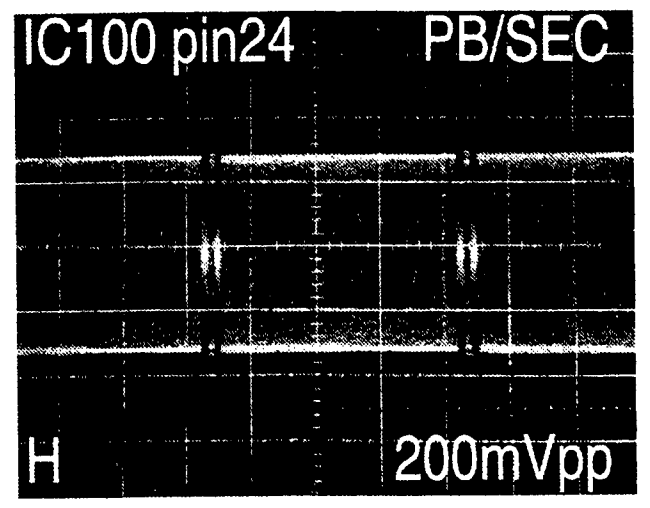

⑤

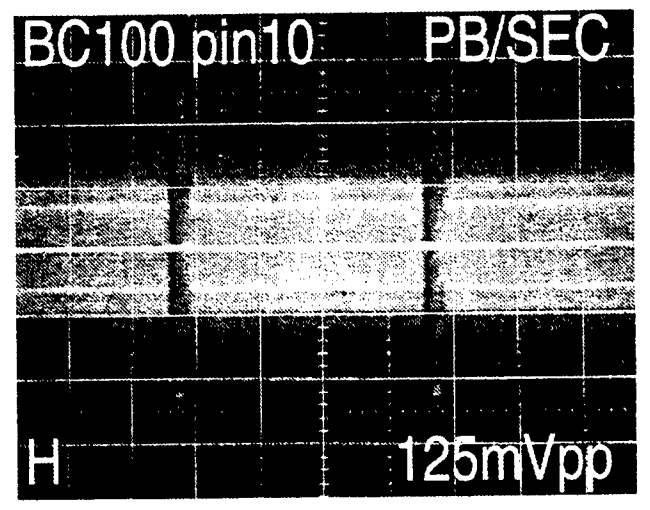

⑥

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

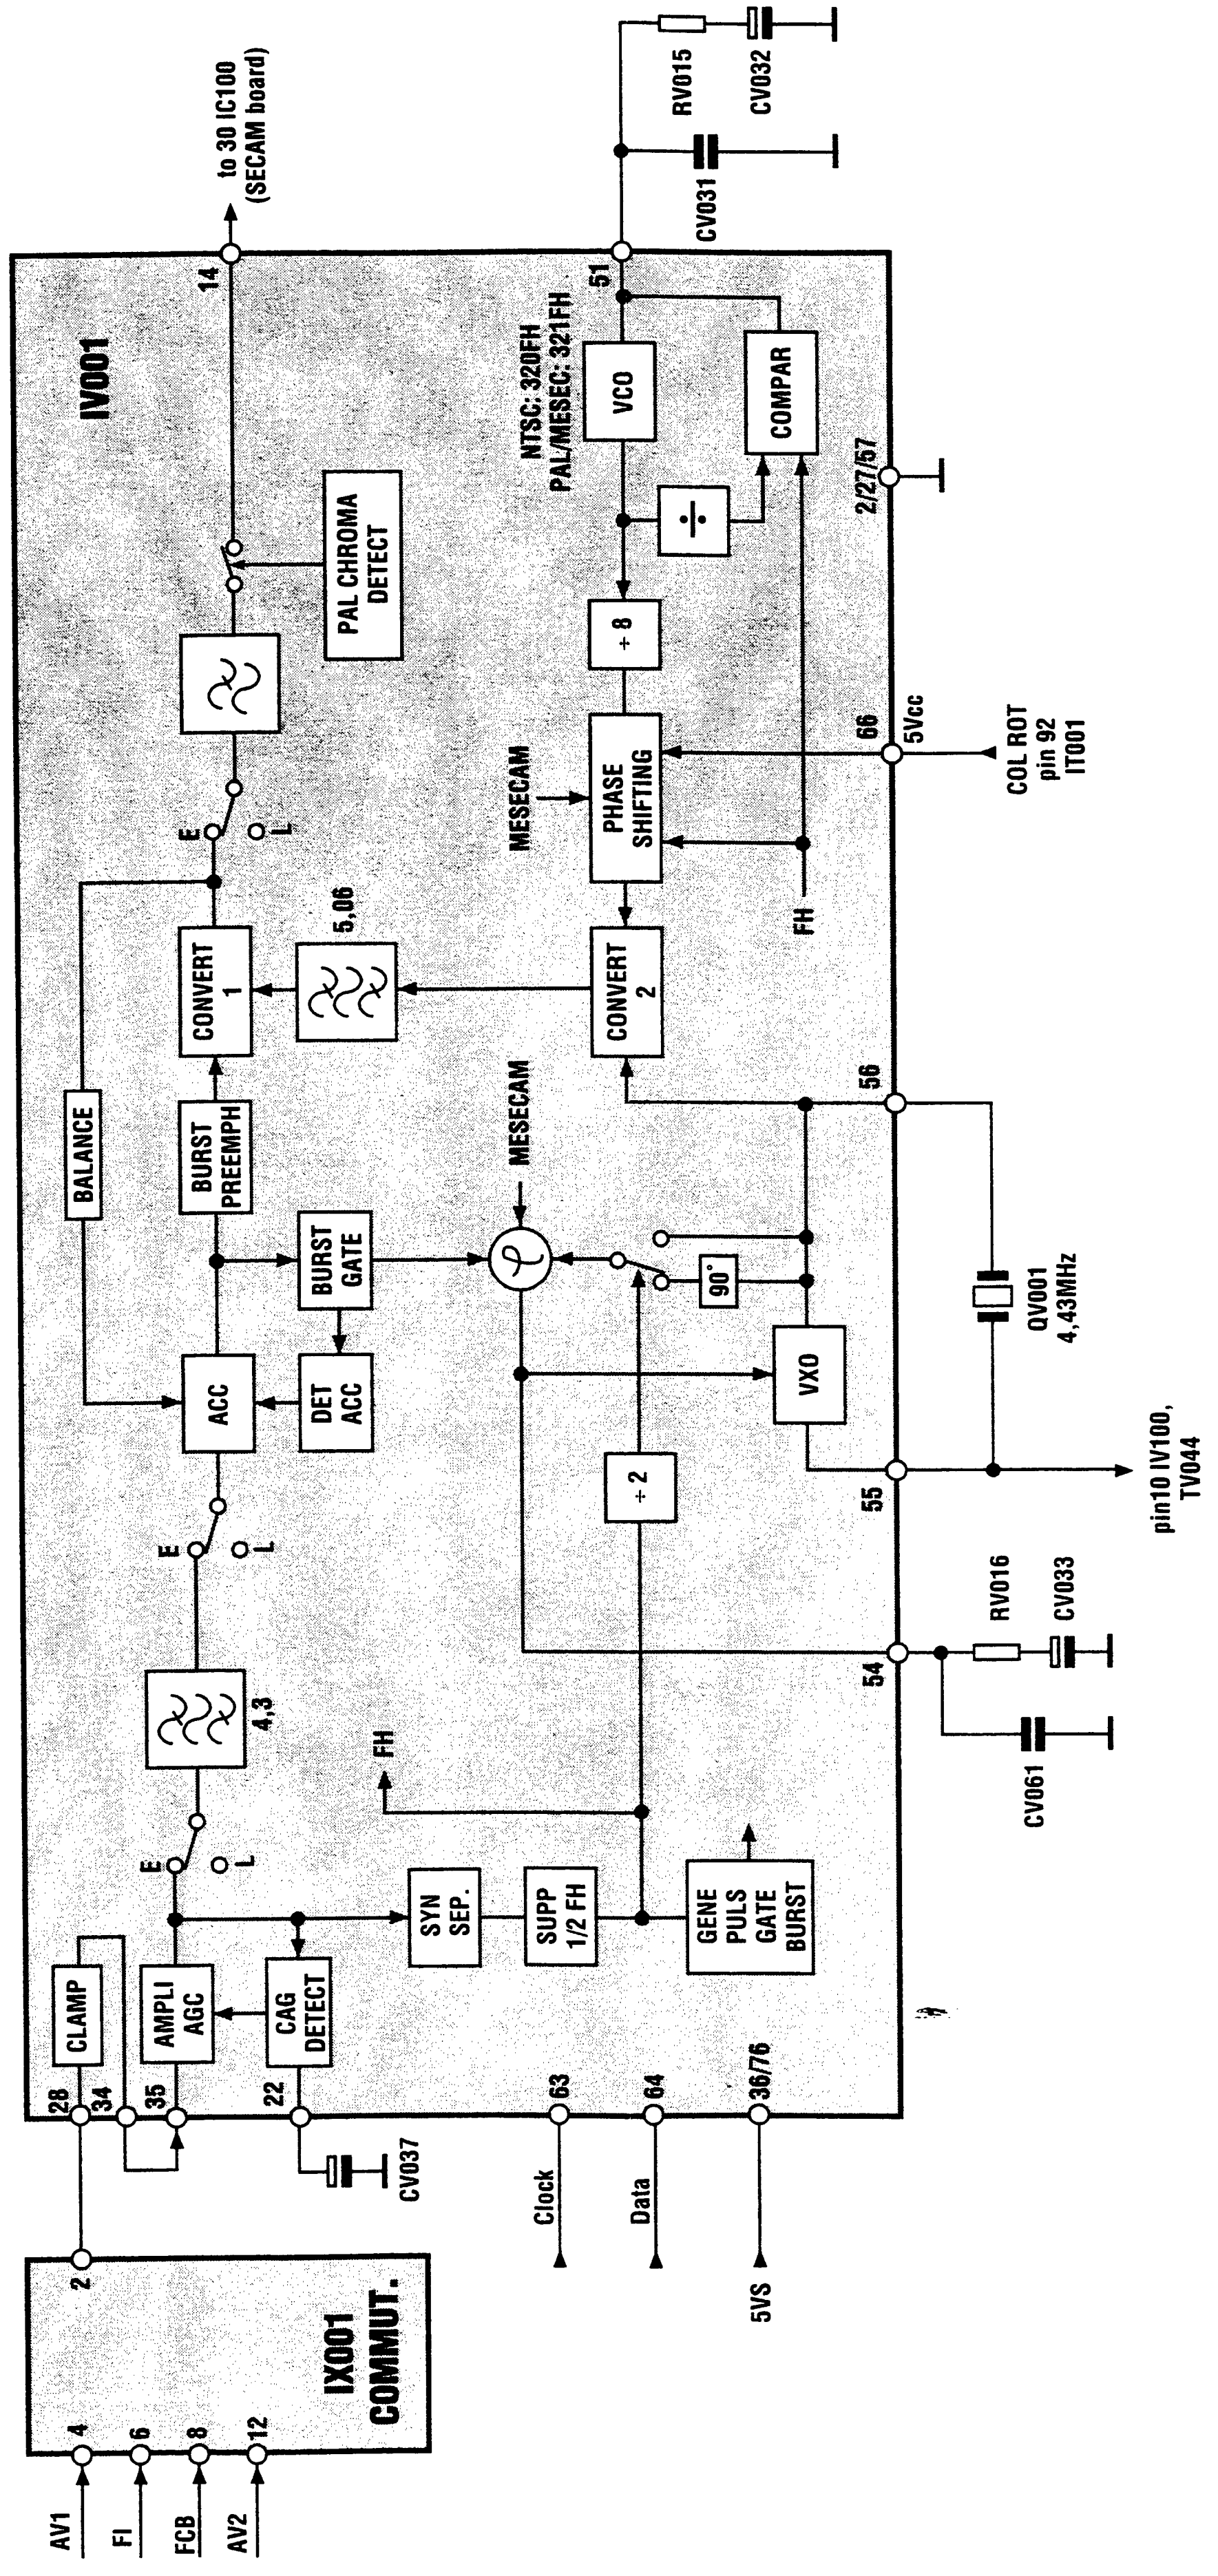
IV001
to 30 IC100 (SECAM board)
14
PAL CHROMA DETECT
RV015
CV032
CV031
51
NTSC: 320FH
PAL/MESEC: 321FH
VCO
COMPAR
÷
2/27/67
÷ 8
MESECAM
PHASE SHIFTING
66
5Vcc
COL ROT pin 92 IT001
FH
E
L
CONVERT 1
5,06
CONVERT 2
BALANCE
BURST PREEMPH
BURST GATE
MESECAM
90°
56
QV001 4,43MHz
ACC
DET ACC
VXO
÷ 2
55
pin10 IV100, TV044
RV016
CV033
54
CV061
4,3
FH
SYN SEP.
SUPP 1/2 FH
GENE PULS GATE BURST
CLAMP
AMPLI AGC
CAG DETECT
28
34
35
22
63
64
36/76
CV037
Clock
Data
5VS
2
IX001 COMMUT.
4
6
8
12
AV1
FI
FCB
AV2

PAL RECORD PATH

MC-Service

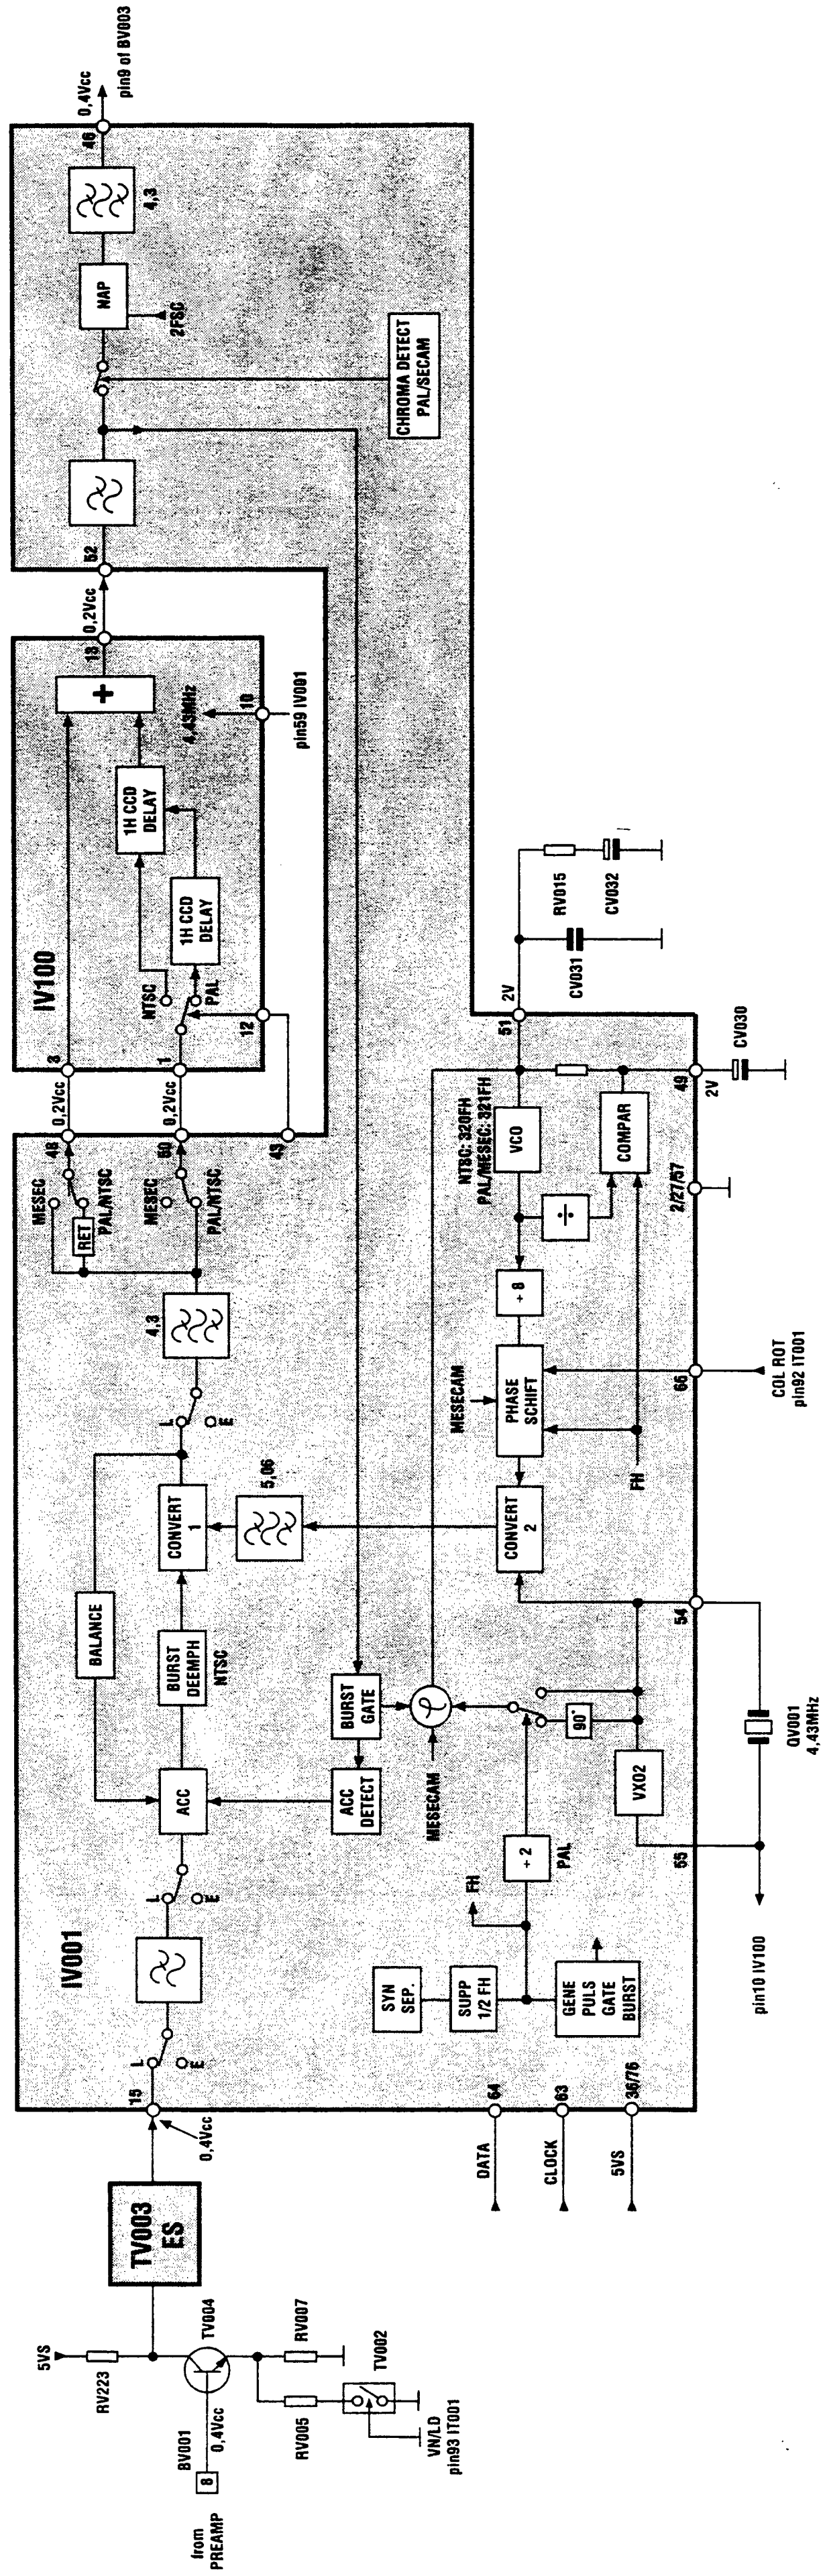
0,4Vcc
pin8 of BV003
4,3
NAP
2FSC
CHROMA DETECT PAL/SECAM
0,2Vcc
+
4,43MHz
pin59 IV001
1H CCD DELAY
1H CCD DELAY
NTSC
PAL
IV100
RV015
CV032
CV031
2V
CV030
NTSC: 320FH
PAL/MESEC: 321FH
VCO
COMPAR
2/27/67
÷ 8
MESECAM
PHASE SCHIFT
COL ROT pin92 IT001
FH
MESEC
PAL/NTSC
DELAY
0,2Vcc
4,3
5,06
CONVERT 1
CONVERT 2
BALANCE
BURST DEEMPH
NTSC
BURST GATE
90°
QV001 4,43MHz
ACC
ACC DETECT
MESECAM
÷ 2
PAL
VXO2
pin10 IV100
IV001
SYN SEP.
SUPP 1/2 FH
GENE PULS GATE BURST
0,4Vcc
DATA
CLOCK
5VS
TV003 ES
5VS
RV223
TV004
RV007
TV002
BV001
0,4Vcc
RV005
VN/LD pin93 IT001
from PREAMP

PAL PLAYBACK PATH

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

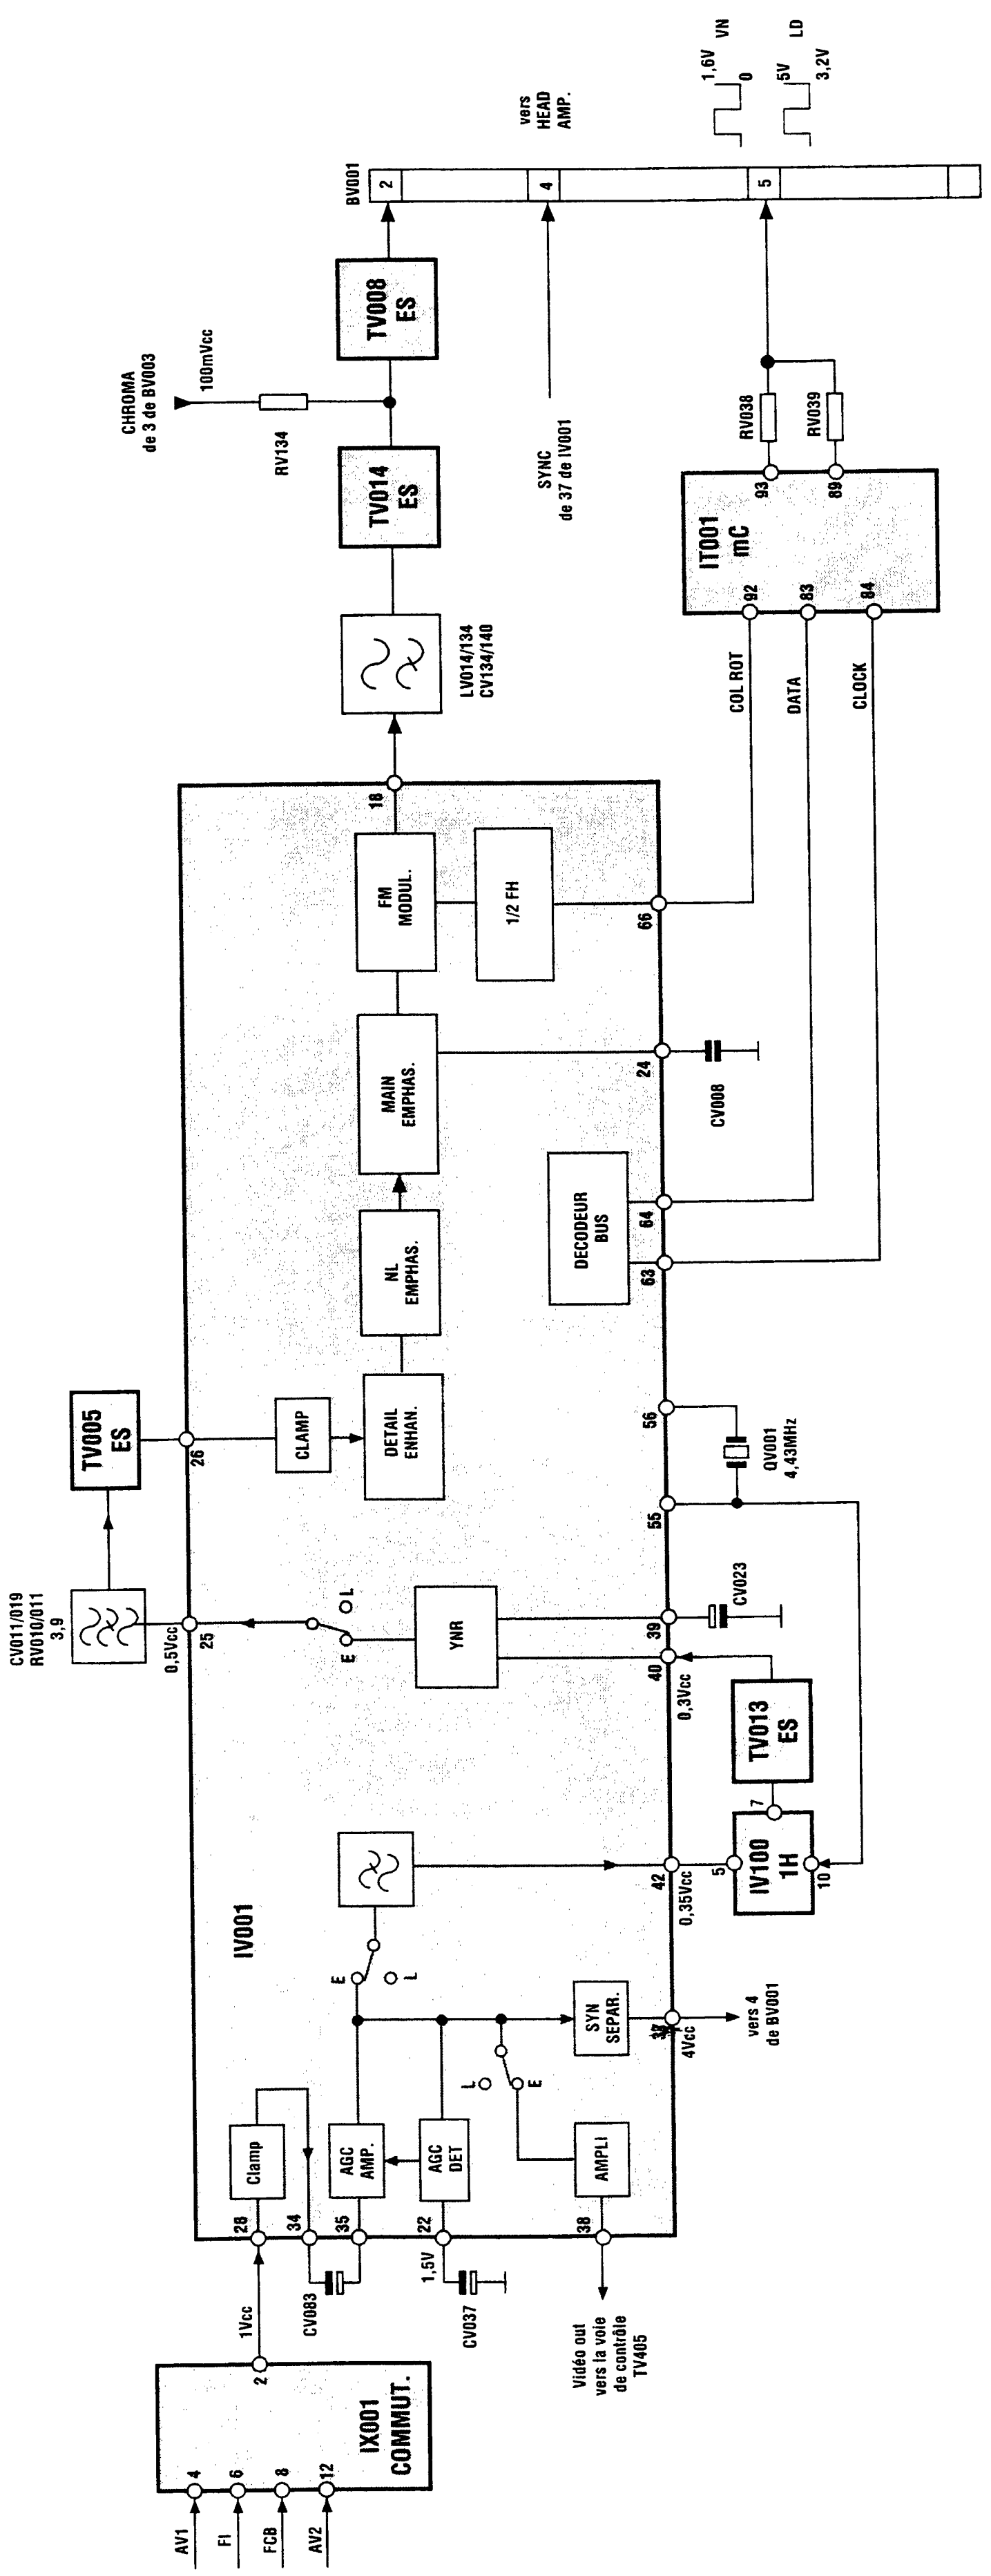
BV001
vers HEAD AMP.
1,6V VN 0
5V LD 3,2V
TV008 ES
CHROMA de 3 de BV003
100mVcc
RV134
TV014 ES
SYNC de 37 de IV001
RV038
RV039
IT001 mC
COL ROT
DATA
CLOCK
LV014/134 CV134/140
FM MODUL.
1/2 FH
MAIN EMPHAS.
CV008
DECODEUR BUS
NL EMPHAS.
DETAIL ENHAN.
CLAMP
TV005 ES
QV001 4,43MHz
CV023
CV011/019 RV010/011 3.9
0,5Vcc
YNR
0,3Vcc
TV013 ES
IV100 1H
0,35Vcc
IV001
SYN SEPAR.
vers 4 de BV001
4Vcc
Clamp
AGC AMP.
AGC DET
AMPLI
1Vcc
CV083
1,5V
CV037
Vidéo out vers la voie de contrôle TV405
IX001 COMMUT.
AV1
FI
FCB
AV2

LUMINANCE RECORD PATH

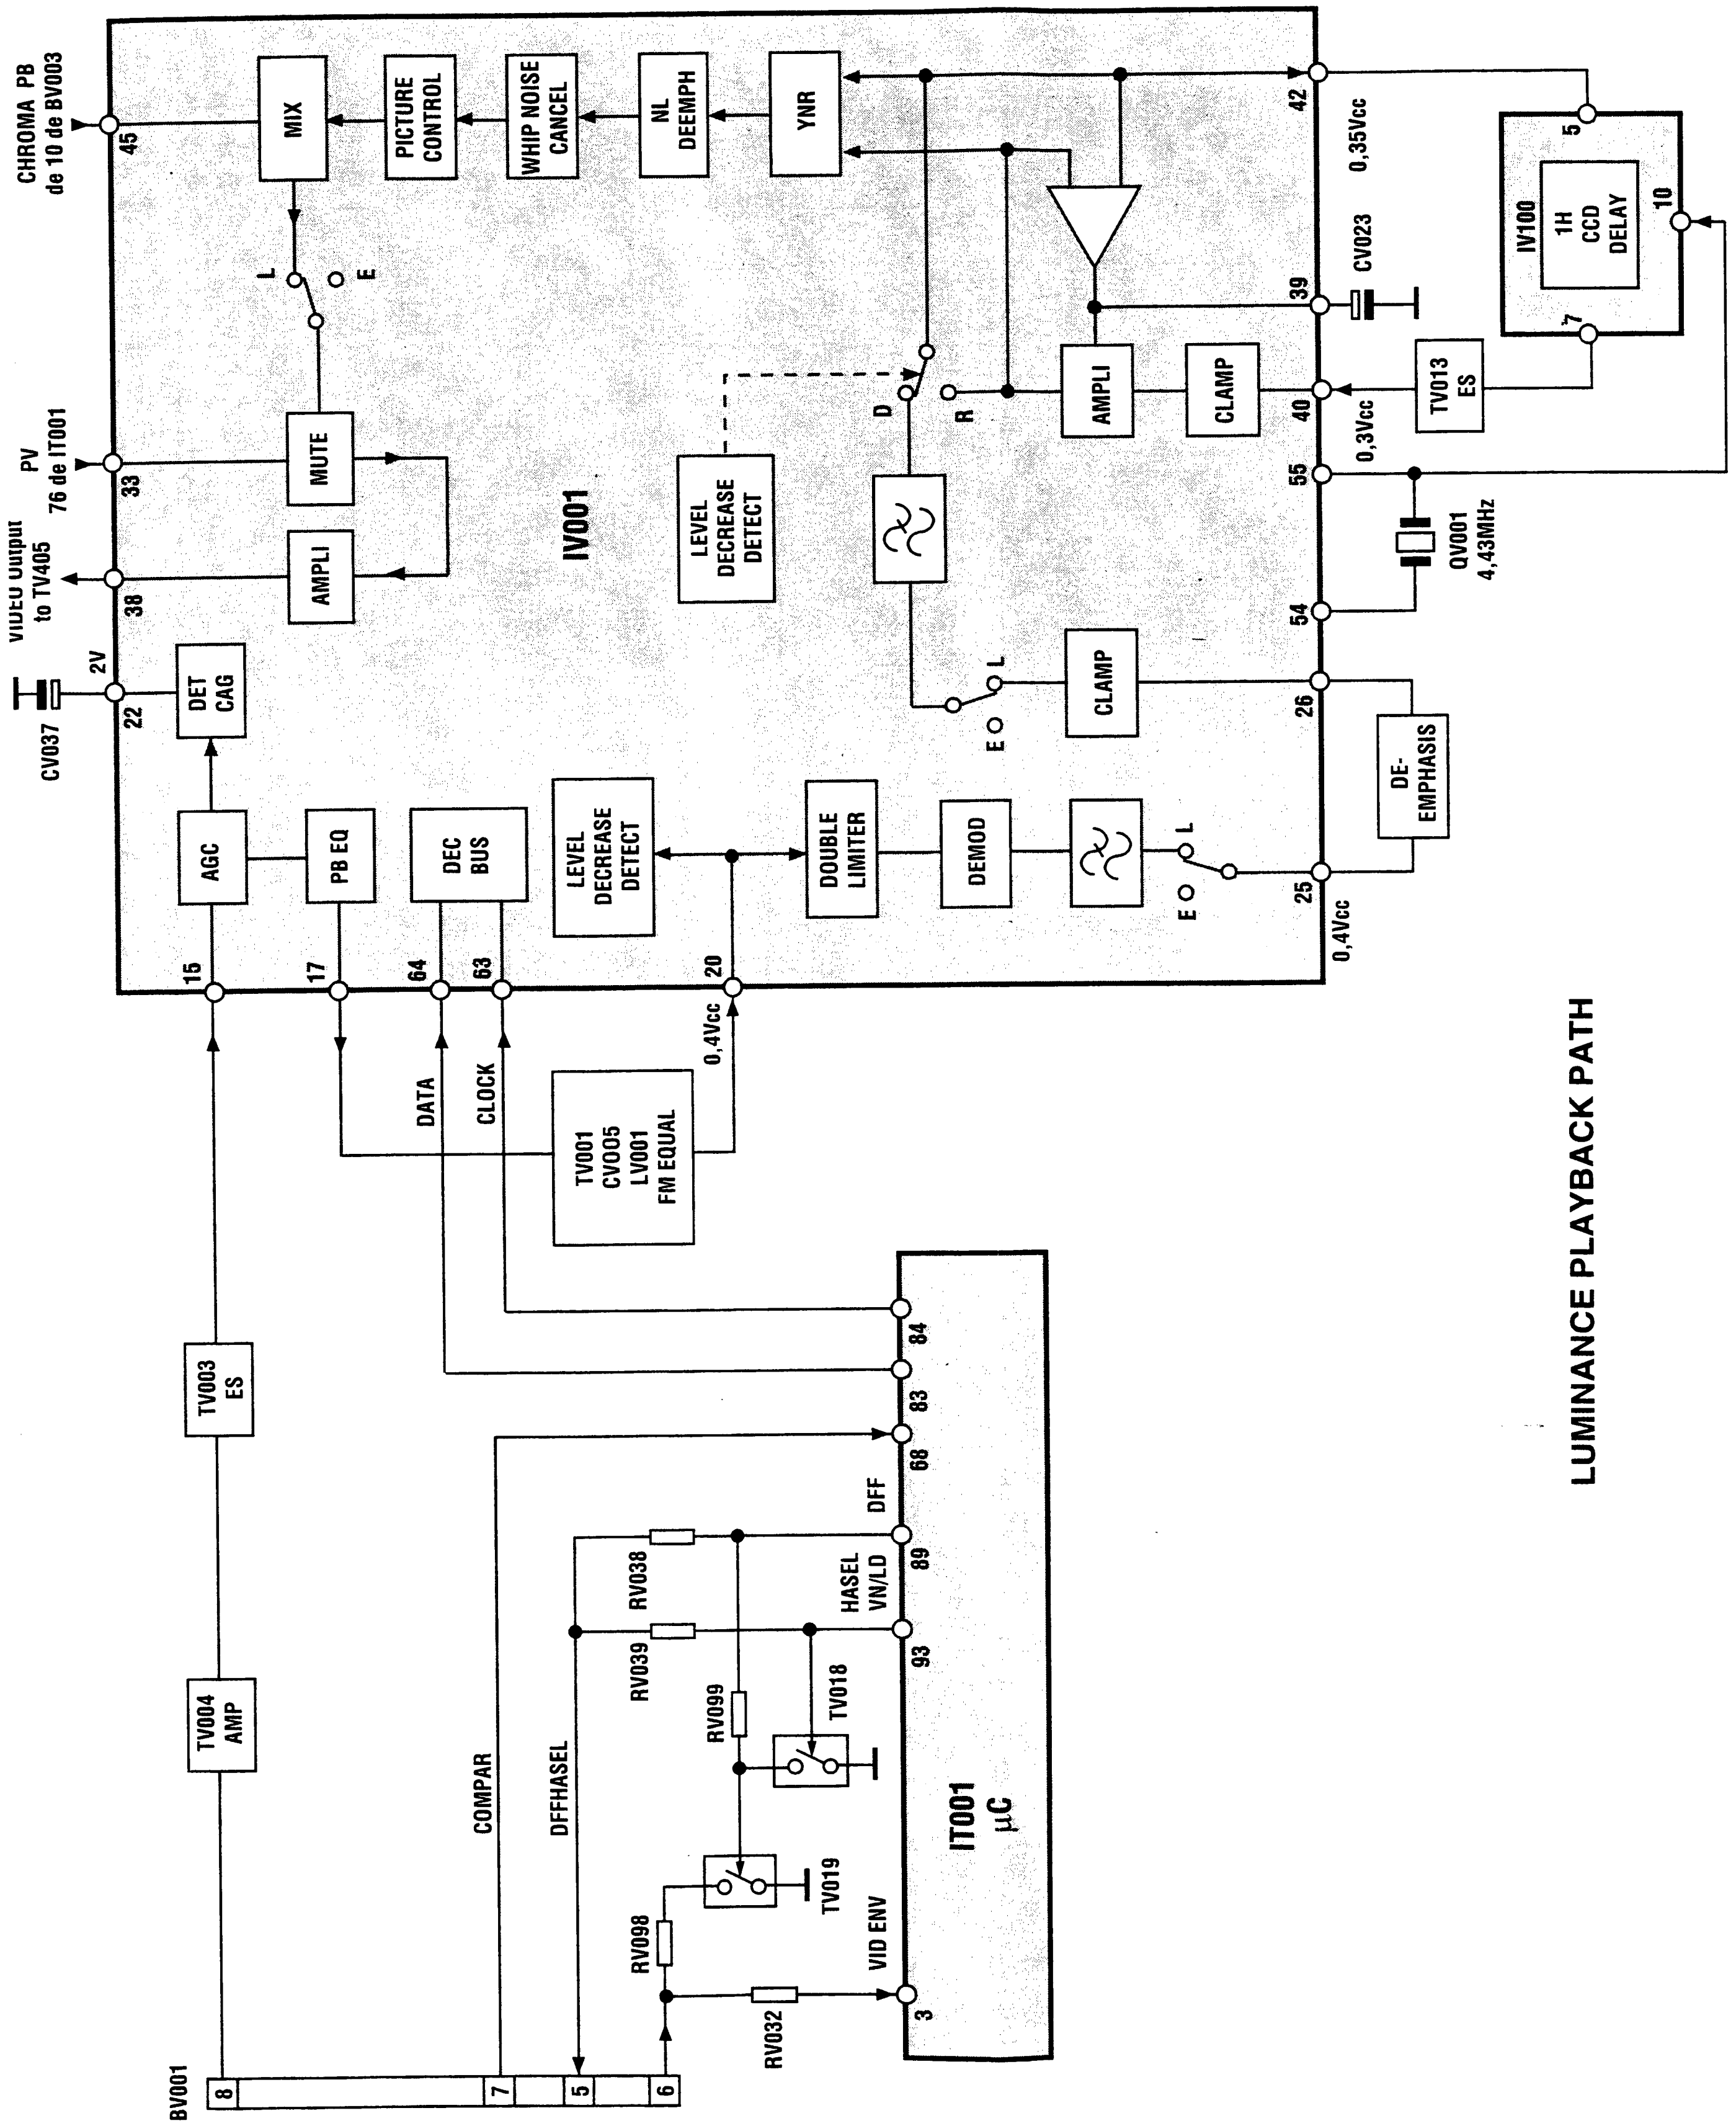
CHROMA PB de 10 de BV003
MIX
PICTURE CONTROL
WHIP NOISE CANCEL
NL DEEMPH
YNR
0,35Vcc
IV100 1H CCD DELAY
CV023
PV 76 de IT001
MUTE
AMPLI
Video output to TV405
IV001
LEVEL DECREASE DETECT
AMPLI
CLAMP
TV013 ES
0,3Vcc
QV001 4,43MHz
2V
CV037
DET CAG
CLAMP
DE-EMPHASIS
AGC
PB EQ
DEC BUS
LEVEL DECREASE DETECT
DOUBLE LIMITER
DEMOD
0,4Vcc
DATA
CLOCK
TV001 CV005 LV001 FM EQUAL
TV003 ES
TV004 AMP
DFF
HASEL VN/LD
RV038
RV039
RV099
TV018
COMPAR
DFFHASEL
RV098
TV019
VID ENV
RV032
IT001 µC
BV001

LUMINANCE PLAYBACK PATH

MEASUREMENTS VIDEO SIGNAL PROCESSING - MESURES TRAITEMENT VIDEO - MESSUNGEN VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - MISURE ELABORAZIONE VIDEO - MEDIDAS TRATAMIENTO VIDEO

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IV001	1	NC	NC	NC
	2	0	0	0
	3	NC	NC	NC
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	NC	NC	NC
	8	NC	NC	NC
	9	NC	NC	NC
	10	NC	NC	NC
	11	NC	NC	NC
	12	2,3	2,3	2,3
	13	1,6	1,8	1,6
	14	2,7	0	2,5
	15	4,1	3,1	4,1
	16	1,5	1,5	1,5
	17	2,4	2,4	2,4
	18	1,9	1,9	1,9
	19	0,3	0,5	4
	20	4,5	2,5	4,4
	21	0	4,1	0
	22	15	1,6	1,5
	23	NC	NC	NC
	24	2,4	0	2,4
	25	1,7	1,8	1,8
	26	3	3	3
	27	0	0	0
	28	2	1,2	2
	29	2,2	2,4	2,2
	30	1,7	0	1,7
	31	4	4	4
	32	1,7	0	1,7
	33	0,2	0,2	0,2
	34	2,1	1,9	2,1
	35	3	3	3
	36	4,8	4,8	4,8
	37	0,6	0,6	0,6
	38	1,8	1,8	1,8
	39	3	3	3
	40	3	3	3
	41	5	5	5
	42	1,9	1,9	1,9
	43	0	0	0
	44	1,6	1,6	1,6
	45	1,8	1,8	1,8
	46	0	1,8	0
	47	5	5	5
	48	2,7	2,7	2,7
	49	0	0	4
	50	2,7	2,7	2,7
	51	3,9	3,9	3,9
	52	3,1	3,1	3,1
	53	0	0	0
	54	2,1	2,1	2,1
	55	3,9	2,8	3,9
	56	2,4	2,4	2,4
	57	0	0	0
	58	1,4	2,7	1,4
	59	1,5	1,5	1,5
	60	0,6	0,6	0,6
	61	0	2,9	2,9
	62	4,1	0	4,1
	63	4,1	4,1	4,1
	64	3,9	3,9	3,9
	65	1,5	1,5	1,5
	66	0,4	0,4	0,4

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
	67	0,4	0,4	0,4
	68	NC	NC	NC
	69	2,1	2,1	2,1
	70	NC	NC	NC
	71	NC	NC	NC
	72	NC	NC	NC
	73	NC	NC	NC
	74	NC	NC	NC
	75	NC	NC	NC
	76	5	5	5
	77	NC	NC	NC
	78	4	4	4
	79	NC	NC	NC
	80	NC	NC	NC
IV100	1	2,5	2,5	2,5
	2	5	5	5
	3	2,5	2,5	2,5
	4	0	0	0
	5	2,3	2,3	2,3
	6	0	0	0
	7	1,5	1,5	1,5
	8	9	9	9
	9	2	2	2
	10	0,8	0,8	0,8
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	1,9	1,9	1,9
	14	0	0	0
IV401	1	1,6	1,6	1,6
	2	0,1	0,1	0,1
	3	1,5	1,5	1,5
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	5	5	5
	7	2,2	2,2	2,2
	8	0	0	0
IV500	1	0	0	0
	2	2,3	2,3	2,3
	3	2,9	2,9	2,9
	4	3,6	3,6	3,6
	5	4,1	4,1	4,1
	6	0	0	0
	7	4,6	4,6	4,6
	8	4,7	4,7	4,7
	9	3,7	3,7	3,7
	10	3,8	3,8	3,8
	11	2,6	2,6	2,6
	12	2,1	2,1	2,1
	13	4,8	4,8	4,8
	14	0	0	0
TV001	B	2,4	2,4	2,4
	E	1,7	1,7	1,7
	C	3	3	3
TV002	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV003	B	3,2	3,2	3,2
	E	2,5	2,5	2,5
	C	5	5	5

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
TV004	B	1,7	1,7	1,7
	E	1	1	1
	C	3,2	3,2	3,2
TV005	B	1,8	1,8	1,8
	E	2,4	2,4	2,4
	C	0	0	0
TV008	B	1,2	1,2	1,2
	E	0,6	0,6	0,6
	C	5	5	5
TV009	B	5	5	0
	E	5	5	5
	C	1,9	1,9	5
TV010	B	0,4	0,4	3,9
	E	0	0	0
	C	5	5	0
TV012	B	1,2	1,9	1,9
	E	1,3	1,3	1,3
	C	5	5	5
TV013	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,1	2,1	2,1
	C	0	0	0
TV014	B	1,8	1,8	1,8
	E	1,2	1,2	1,2
	C	5	5	5
TV401	B	4,1	4,1	4,1
	E	1,8	1,8	1,8
	C	0	0	0
TV402	B	2,2	2,2	2,2
	E	1,5	1,5	1,5
	C	5	5	5
TV403	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,2	2,2	2,2
	C	0	0	0
TV404	B	4,1	4,1	4,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV405	B	0,9	0,9	0,9
	E	1,6	1,6	1,6
	C	0	0	0
TX350	B	0	5	0
	E	0	0	0
	C	13,8	0	13,8
TX351	B	13,8	0	13,2
	E	13,9	2,6	13,3
	C	0	12,6	0
TX352	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	6	0

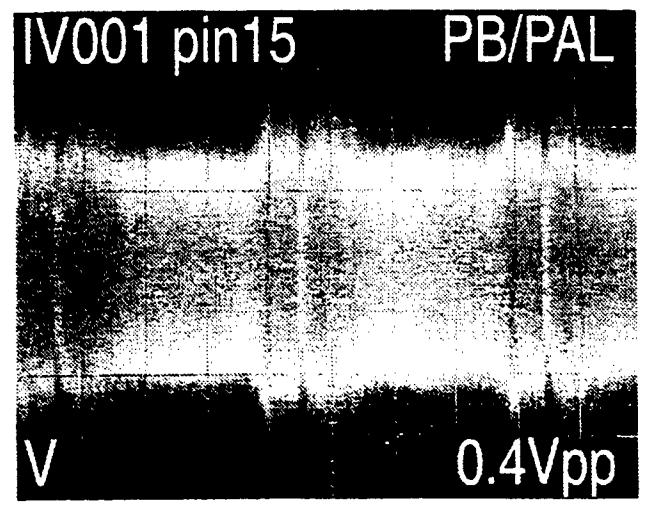

①

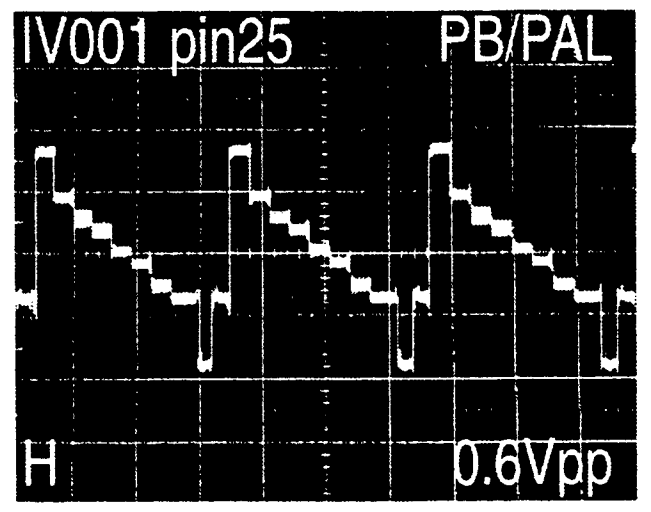

②

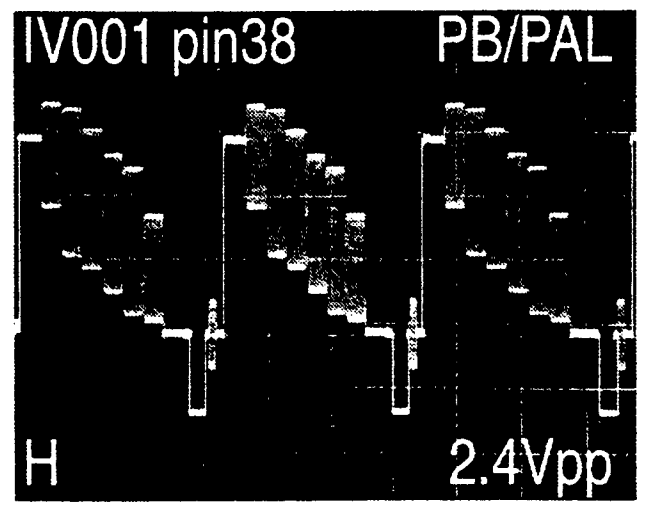

③

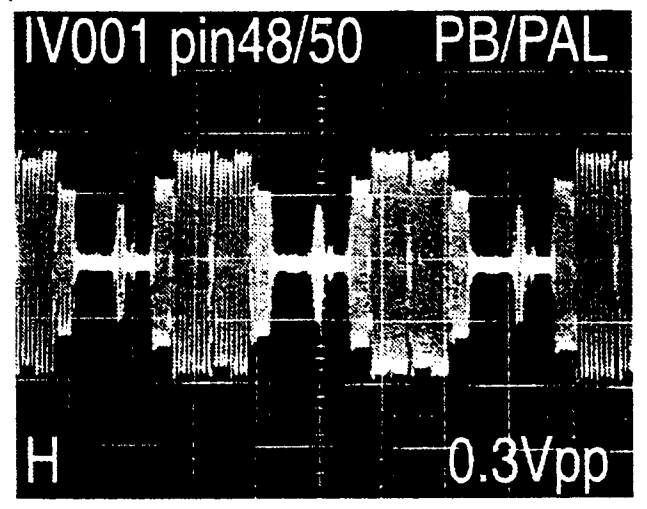

④

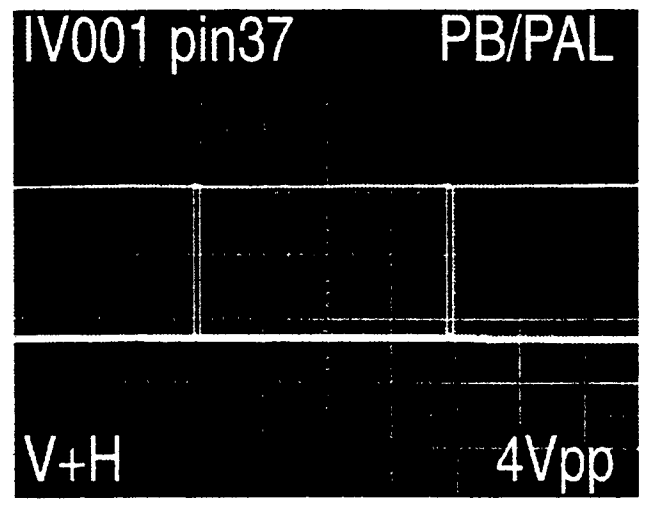

⑤

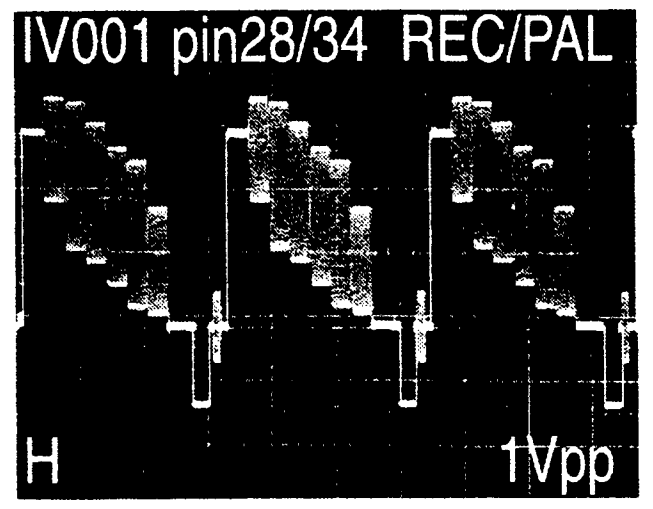

⑥

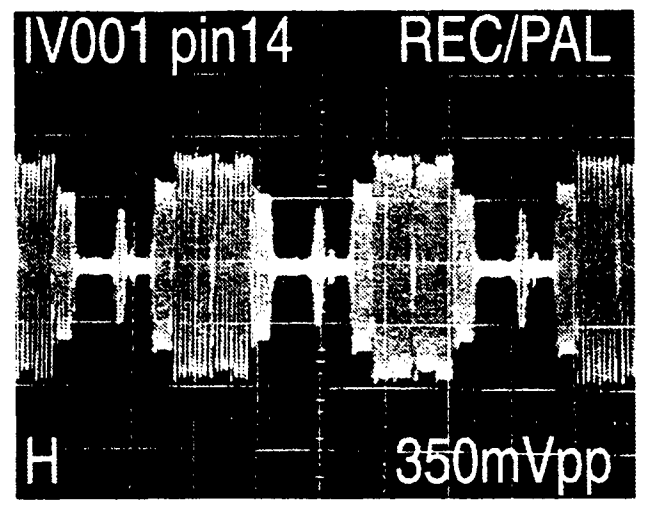

⑦

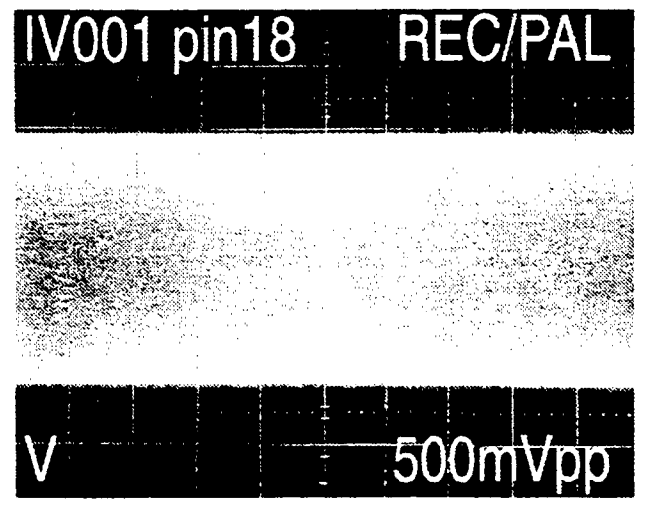

⑧

MC-Service

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

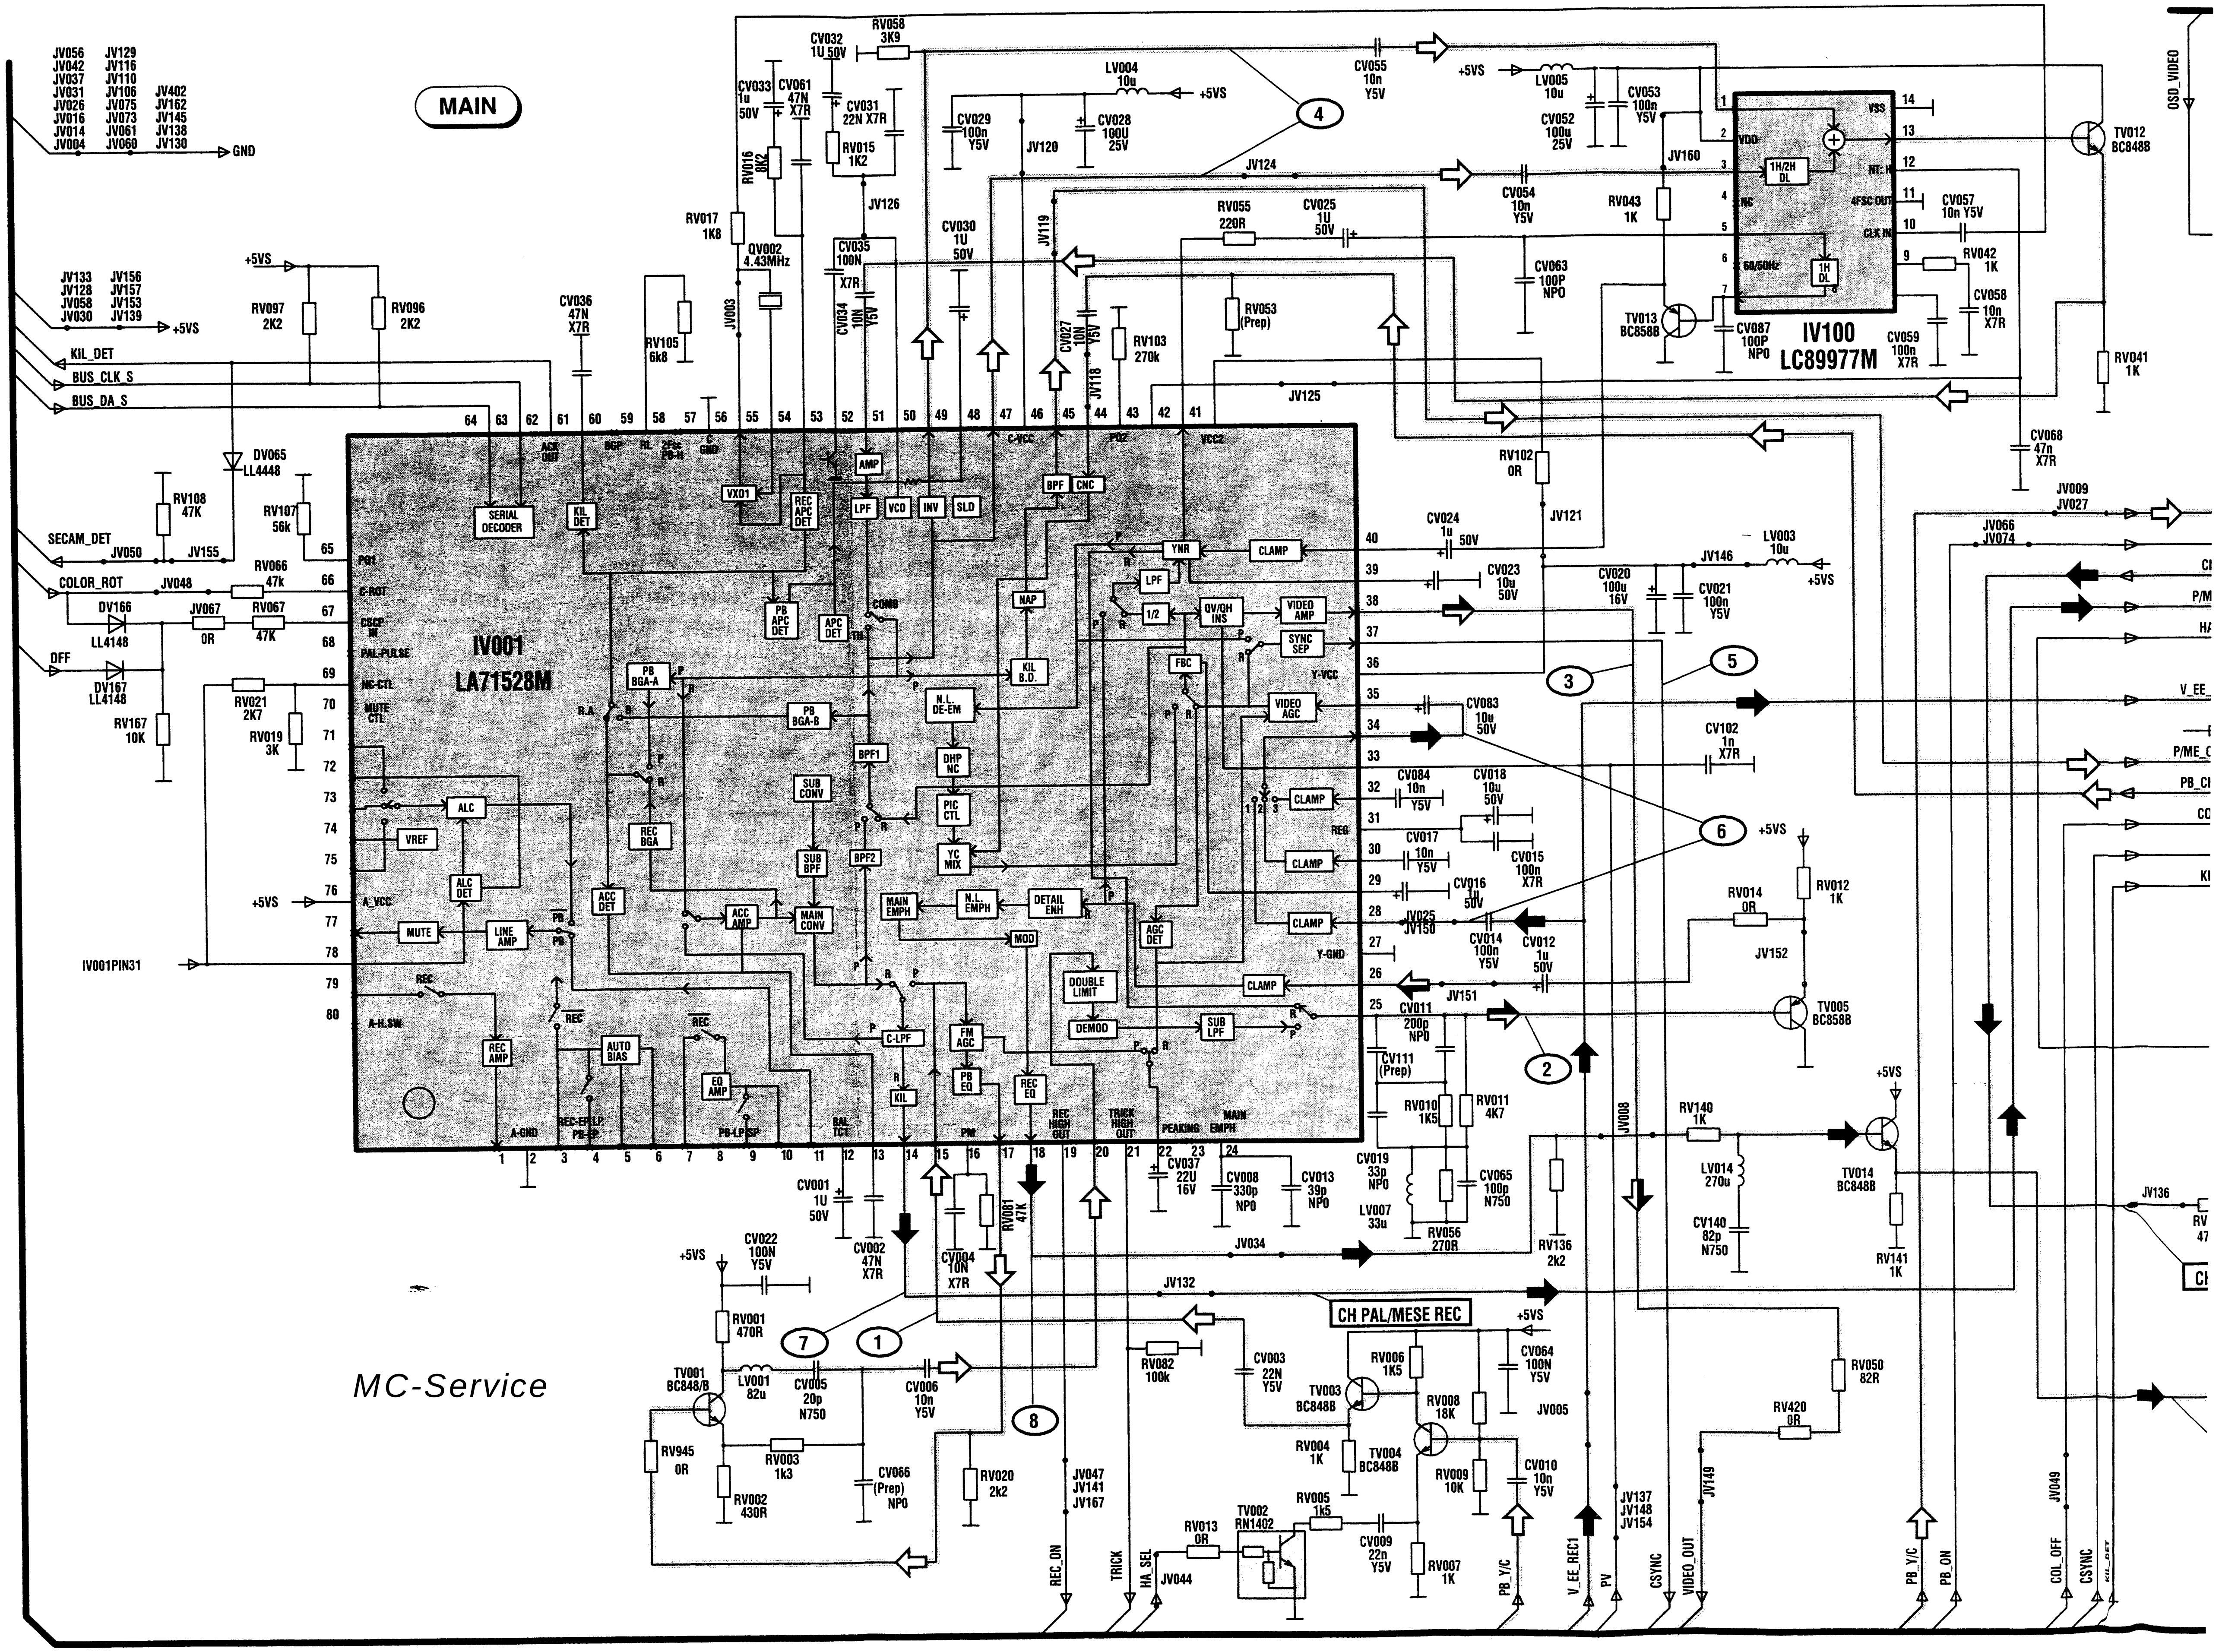
MAIN
IV001
LA71528M
IV100
LC89977M
SERIAL DECODER
KIL DET
VXO1
REC APC DET
AMP
LPF
VCO
INV
SLD
BPF
CNC
YNR
CLAMP
LPF
1/2
QV/QH INS
VIDEO AMP
SYNC SEP
FBC
VIDEO AGC
NAP
KIL B.D.
PB APC DET
APC DET
PB BGA-A
PB BGA-B
N.L. DE-EM
DHP NC
BPF1
SUB CONV
PIC CTL
BPF2
SUB BPF
YC MIX
ALC
VREF
ALC DET
REC BGA
ACC DET
ACC AMP
MAIN CONV
MAIN EMPH
N.L. EMPH
DETAIL ENH
MOD
AGC DET
MUTE
LINE AMP
DOUBLE LIMIT
DEMOD
SUB LPF
C-LPF
FM AGC
REC AMP
AUTO BIAS
EQ AMP
KIL
PB EQ
REC EQ
1H/2H DL
1H DL
TV012 BC848B
TV013 BC858B
TV005 BC858B
TV014 BC848B
TV001 BC848/B
TV003 BC848B
TV004 BC848B
TV002 RN1402
QV002 4.43MHz
DV065 LL4448
DV166 LL4148
DV167 LL4148
KIL_DET
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
SECAM_DET
COLOR_ROT
DFF
IV001PIN31
GND
+5VS
OSD_VIDEO
CH PAL/MESE REC
REC_ON
TRICK
HA_SEL
PB_Y/C
V_EE_REC1
PV
CSYNC
VIDEO_OUT
PB_Y/C
PB_ON
COL_OFF
CSYNC
MC-Service

TO VIDEO

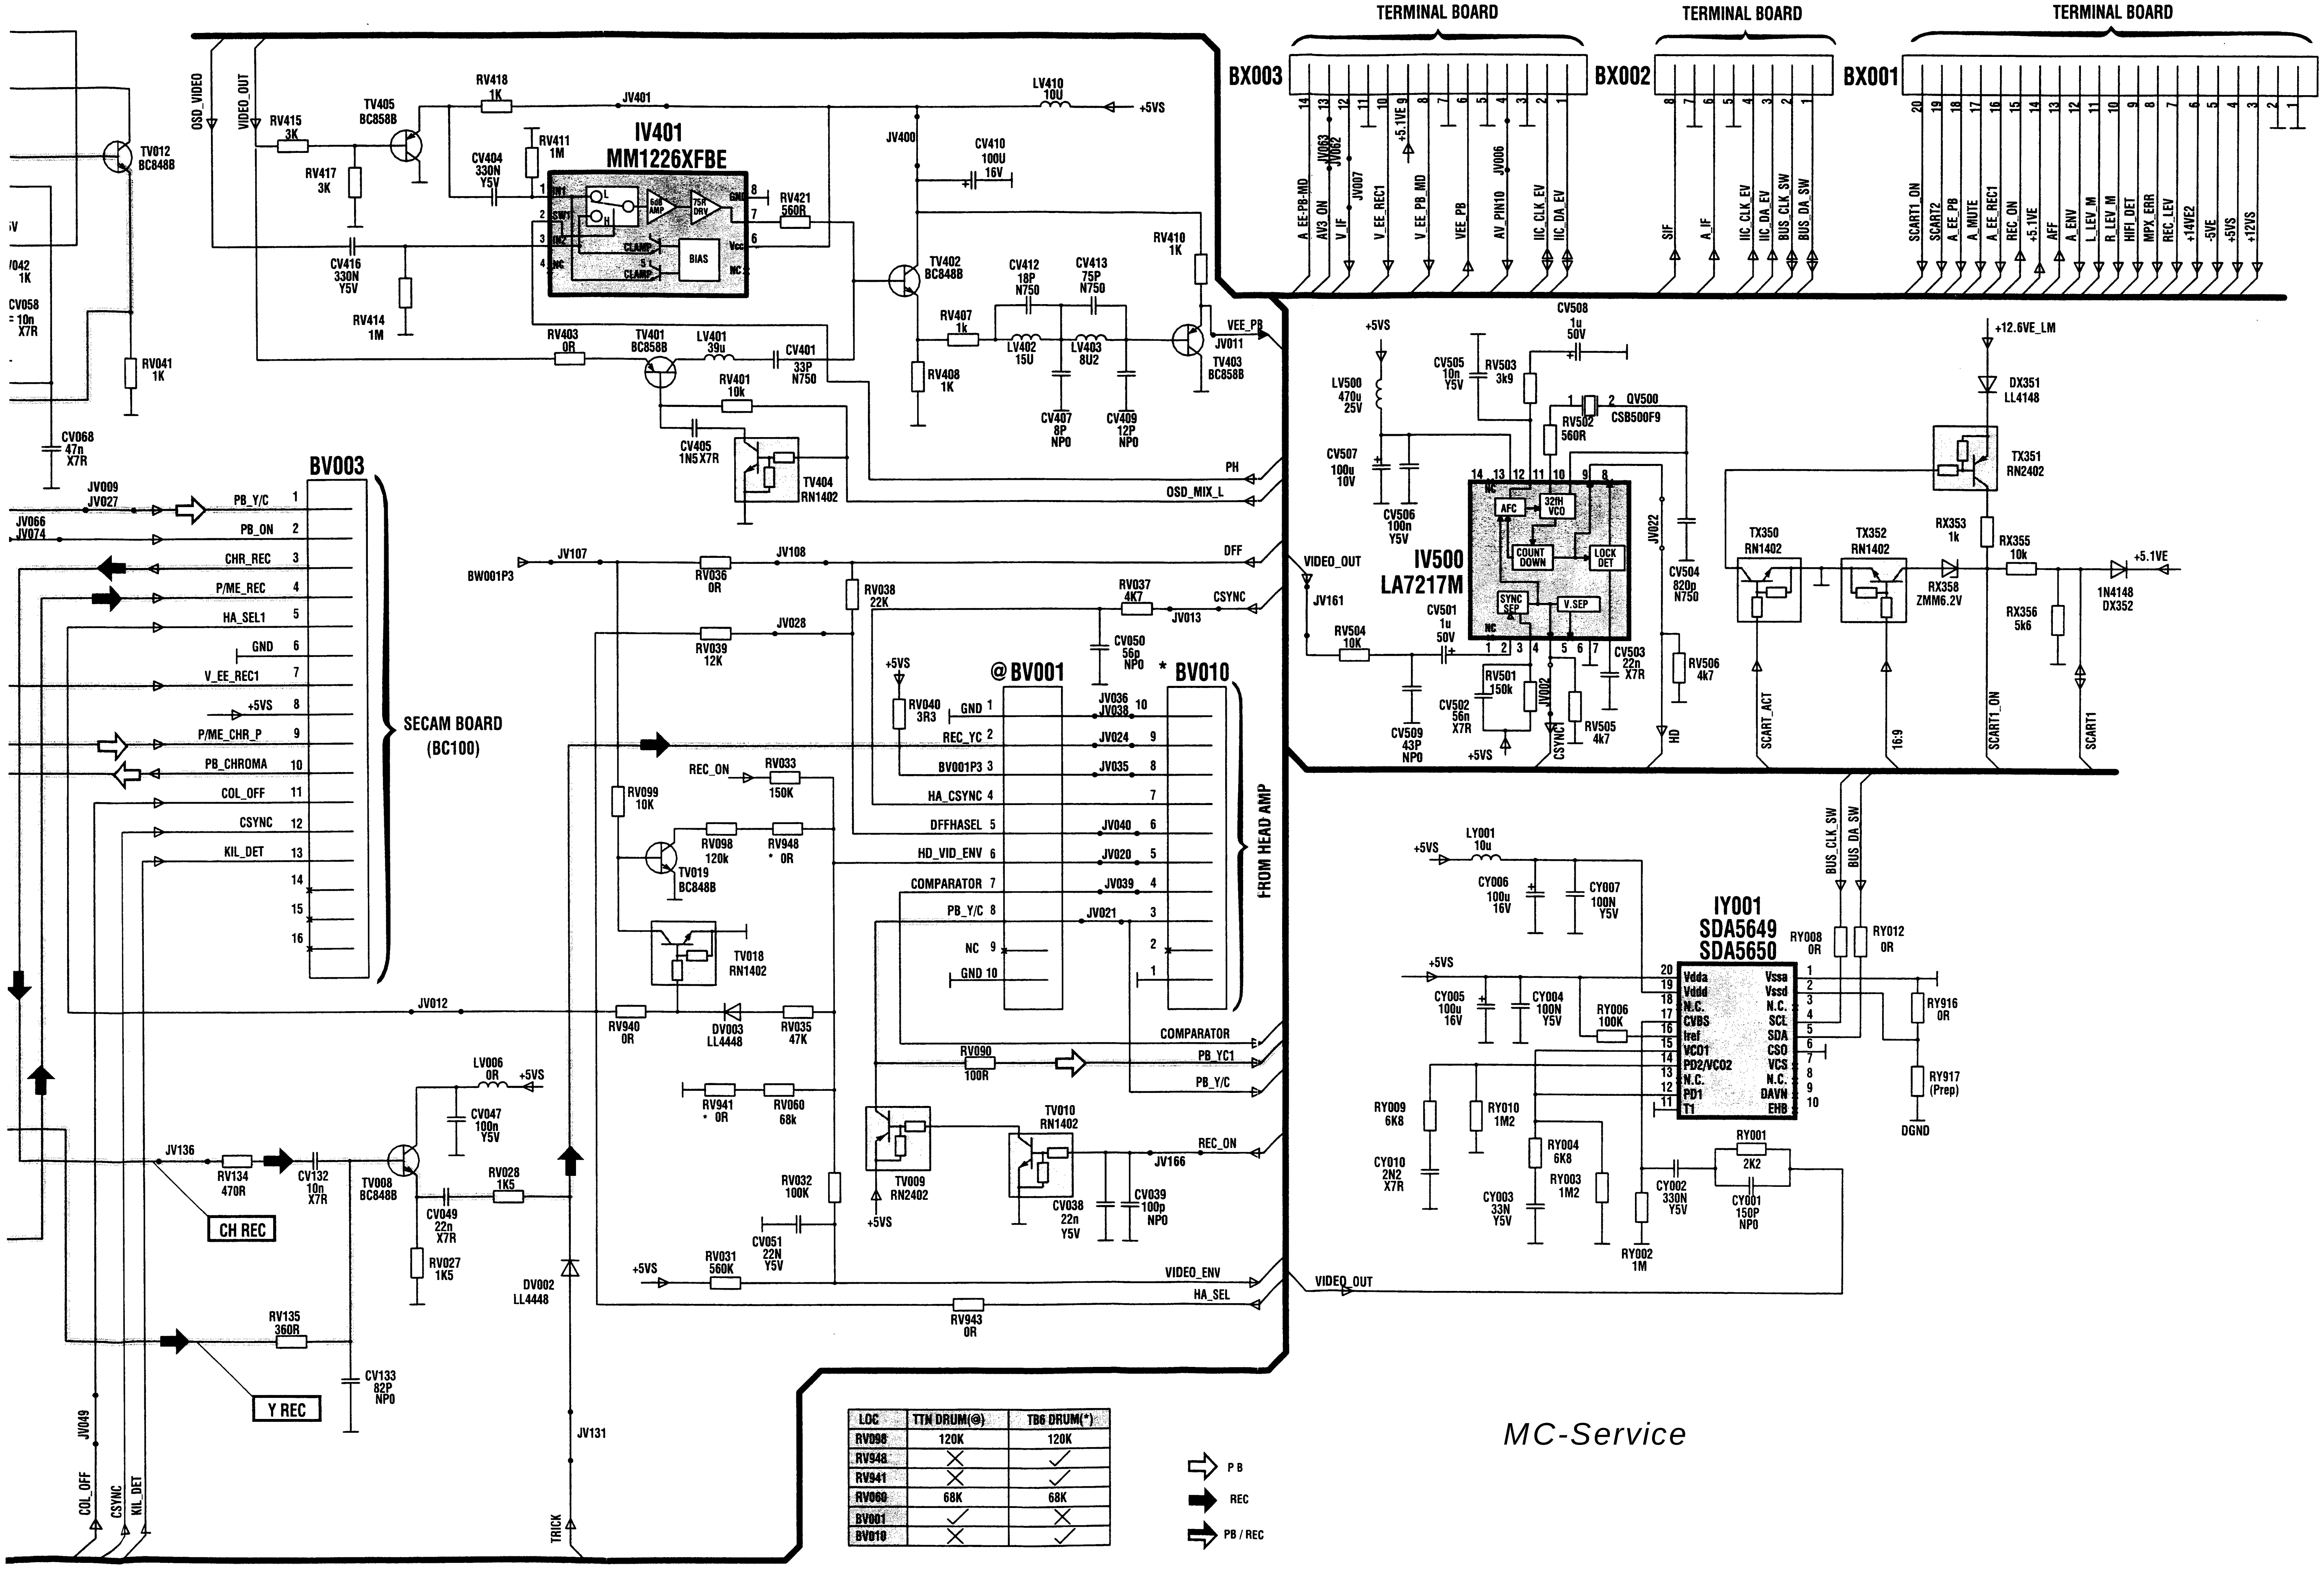

TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
BX003
BX002
BX001
A_EE-PB-MD
AV3_ON
V_IF
V_EE_REC1
+5.1VE
V_EE_PB_MD
VEE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
SIF
A_IF
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
SCART1_ON
SCART2
A_MUTE
A_EE_PB
A_EE_REC1
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VS
+12VS
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
IV401
MM1226XFBE
TV405 BC858B
TV012 BC848B
TV402 BC848B
TV401 BC858B
TV403 BC858B
TV404 RN1402
VEE_PB
PH
OSD_MIX_L
DFF
CSYNC
BV003
PB_Y/C
PB_ON
CHR_REC
P/ME_REC
HA_SEL1
GND
V_EE_REC1
+5VS
P/ME_CHR_P
PB_CHROMA
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
SECAM BOARD (BC100)
@BV001
* BV010
GND
REC_YC
BV001P3
HA_CSYNC
DFFHASEL
HD_VID_ENV
COMPARATOR
PB_Y/C
NC
FROM HEAD AMP
TV019 BC848B
TV018 RN1402
TV009 RN2402
TV010 RN1402
TV008 BC848B
COMPARATOR
PB_YC1
PB_Y/C
REC_ON
VIDEO_ENV
HA_SEL
CH REC
Y REC
TRICK
IV500
LA7217M
AFC
32fH VCO
COUNT DOWN
LOCK DET
SYNC SEP
V.SEP
QV500 CSB500F9
VIDEO_OUT
HD
CSYNC1
TX351 RN2402
TX350 RN1402
TX352 RN1402
DX351 LL4148
DX352 1N4148
RX358 ZMM6.2V
+12.6VE_LM
+5.1VE
SCART_ACT
16:9
SCART1_ON
SCART1
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
IY001
SDA5649
SDA5650
Vdda
Vddd
N.C.
CVBS
Iref
VCO1
PD2/VCO2
N.C.
PD1
T1
Vssa
Vssd
N.C.
SCL
SDA
CSO
VCS
N.C.
DAVN
EHB
DGND
VIDEO_OUT
P B
REC
PB / REC

LOC	TTN DRUM(@)	TB6 DRUM(*)
RV098	120K	120K
RV948	✗	✓
RV941	✗	✓
RV060	68K	68K
BV001	✓	✗
BV010	✗	✓

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

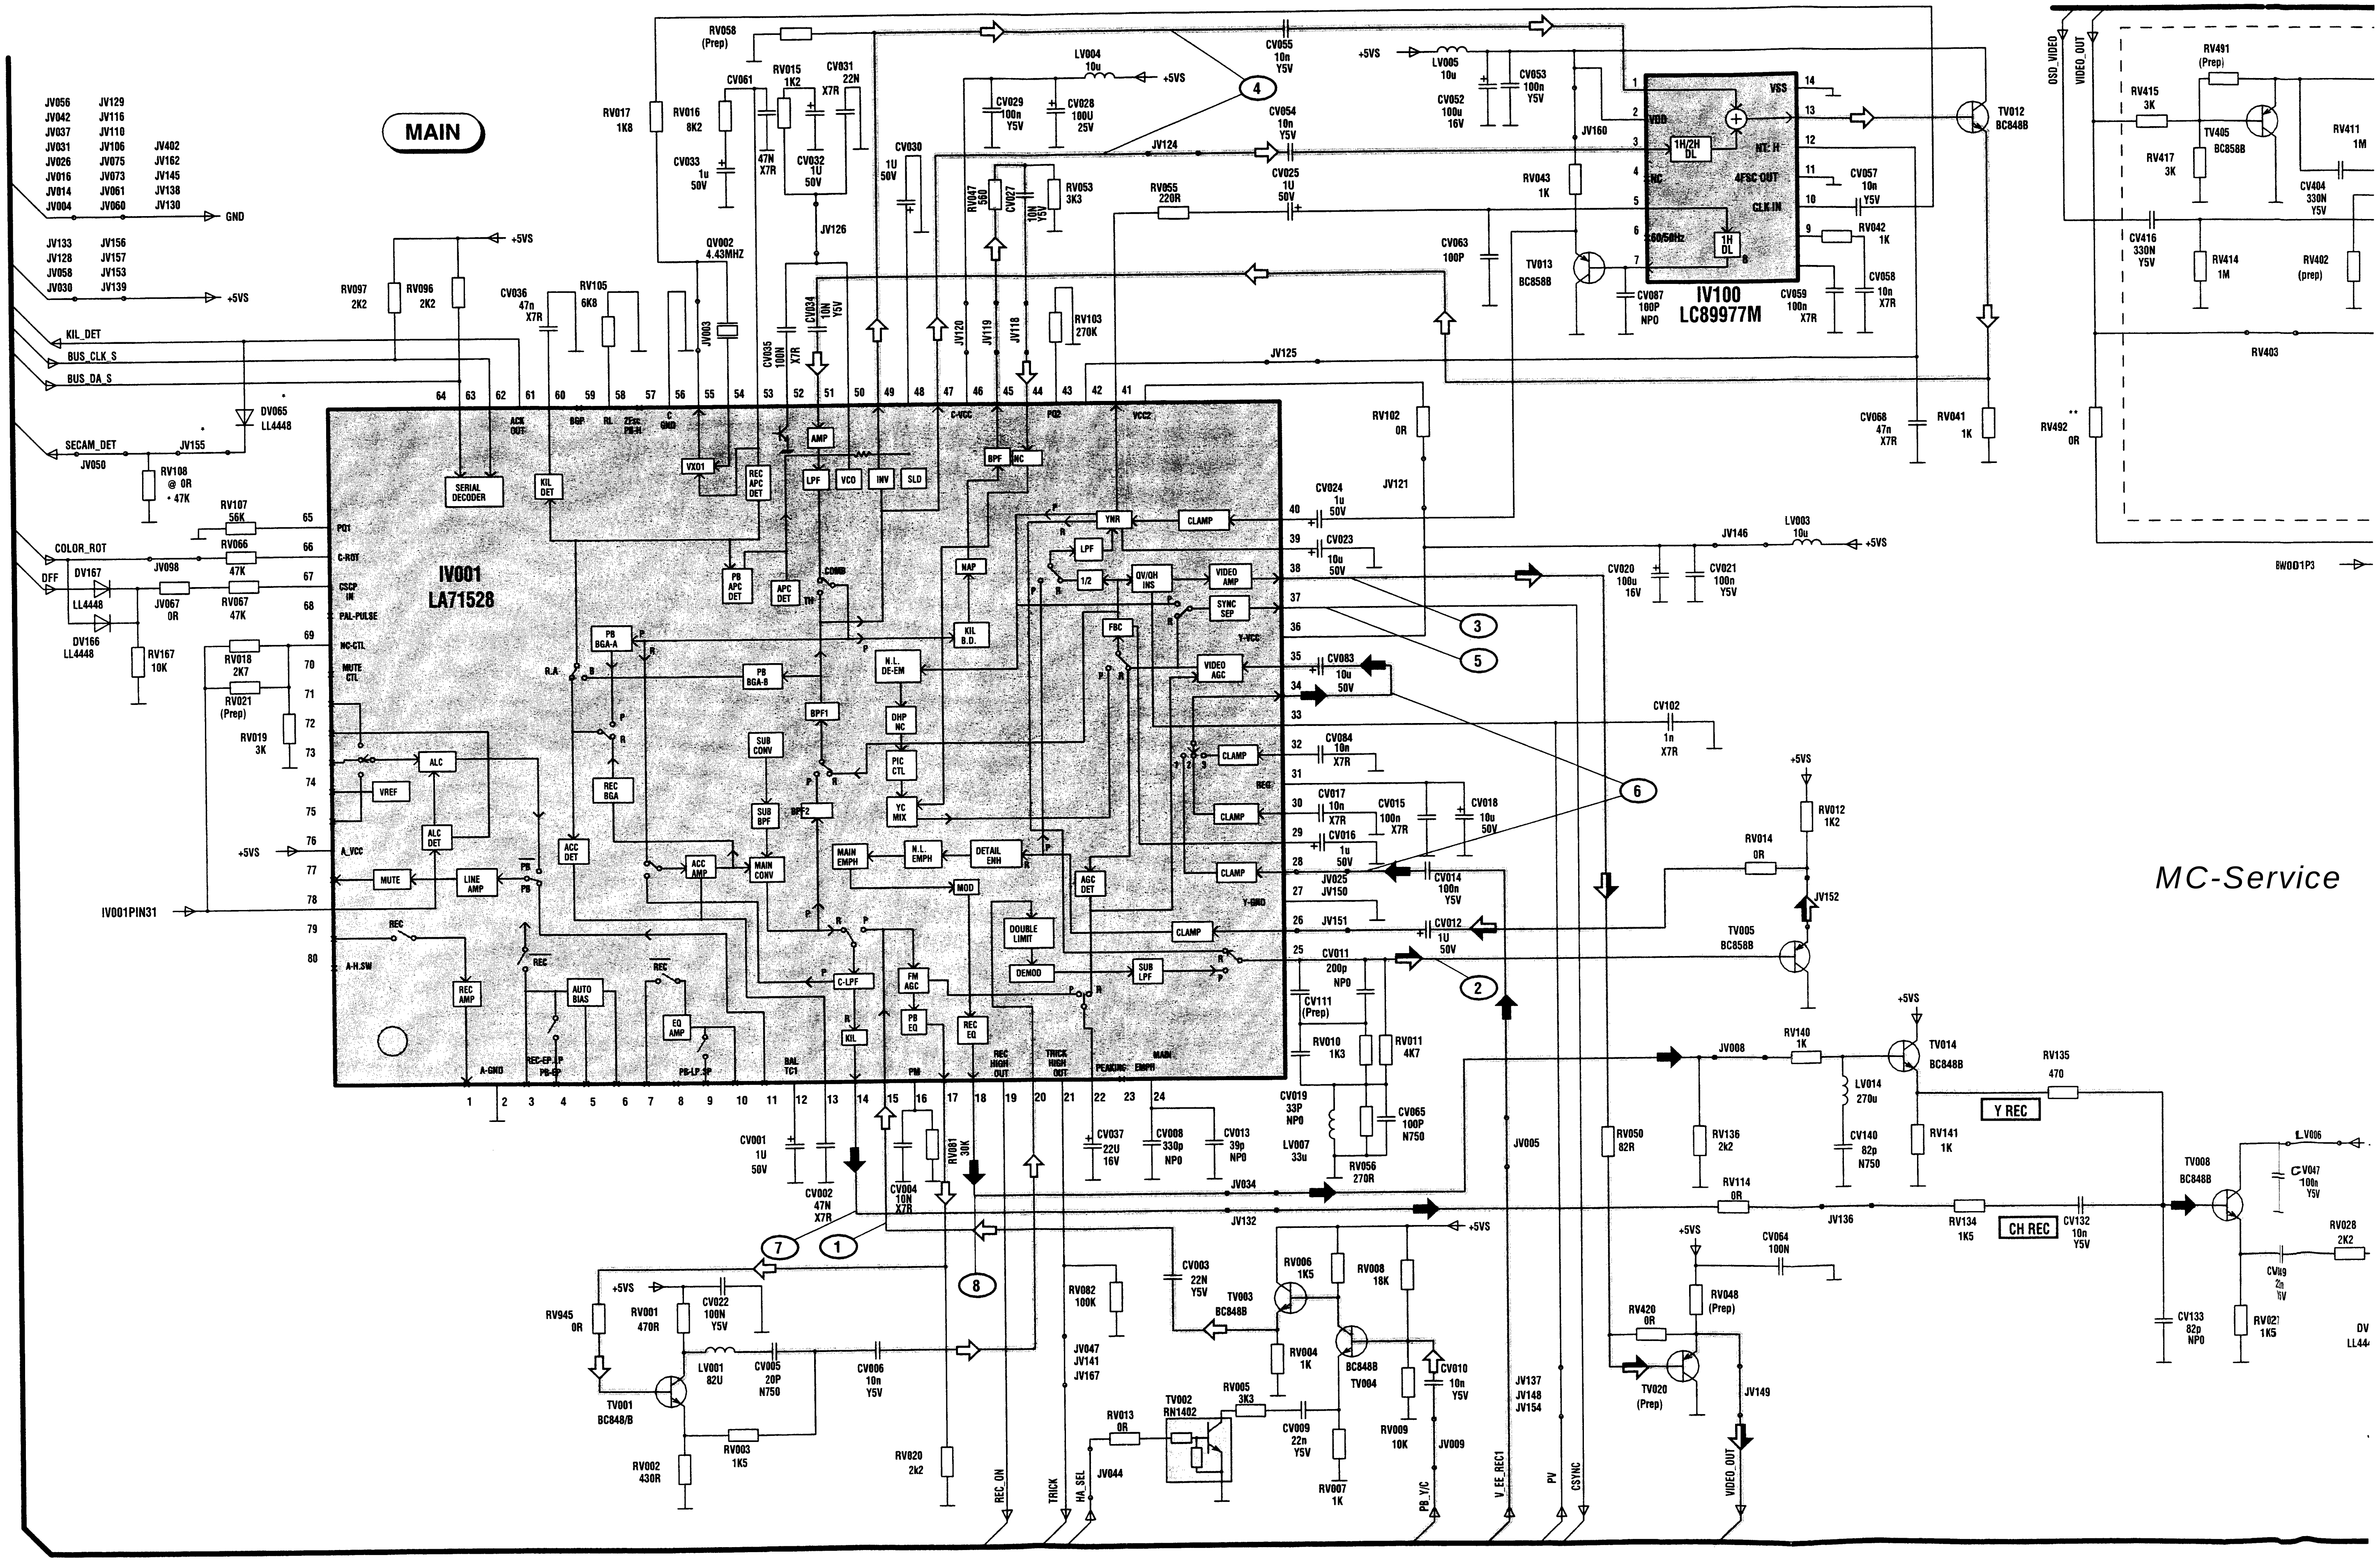
MAIN
IV001
LA71528
IV100
LC89977M
GND
+5VS
KIL_DET
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
SECAM_DET
COLOR_ROT
IV001PIN31
SERIAL DECODER
KIL DET
VXO1
REC APC DET
AMP
LPF
VCO
INV
SLD
BPF
YNR
CLAMP
VIDEO AMP
SYNC SEP
VIDEO AGC
PB APC DET
APC DET
NAP
KIL B.D.
PB BGA-A
PB BGA-B
N.L. DE-EM
DHP NC
PIC CTL
YC MIX
BPF1
SUB CONV
SUB BPF
REC BGA
ACC DET
ALC
VREF
ALC DET
MUTE
LINE AMP
ACC AMP
MAIN CONV
MAIN EMPH
N.L. EMPH
DETAIL ENH
MOD
AGC DET
DOUBLE LIMIT
DEMOD
SUB LPF
REC AMP
AUTO BIAS
EQ AMP
C-LPF
FM AGC
PB EQ
REC EQ
KIL
1H/2H DL
NT: H
4FSC OUT
CLK IN
1H DL
QV002 4.43MHZ
TV012 BC848B
TV013 BC858B
TV005 BC858B
TV014 BC848B
TV008 BC848B
TV001 BC848/B
TV003 BC848B
TV004 BC848B
TV002 RN1402
TV020 (Prep)
TV405 BC858B
Y REC
CH REC
REC_ON
TRICK
HA_SEL
PB_Y/C
V_EE_REC1
PV
CSYNC
VIDEO_OUT
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
8W0D1P3

VIDEO

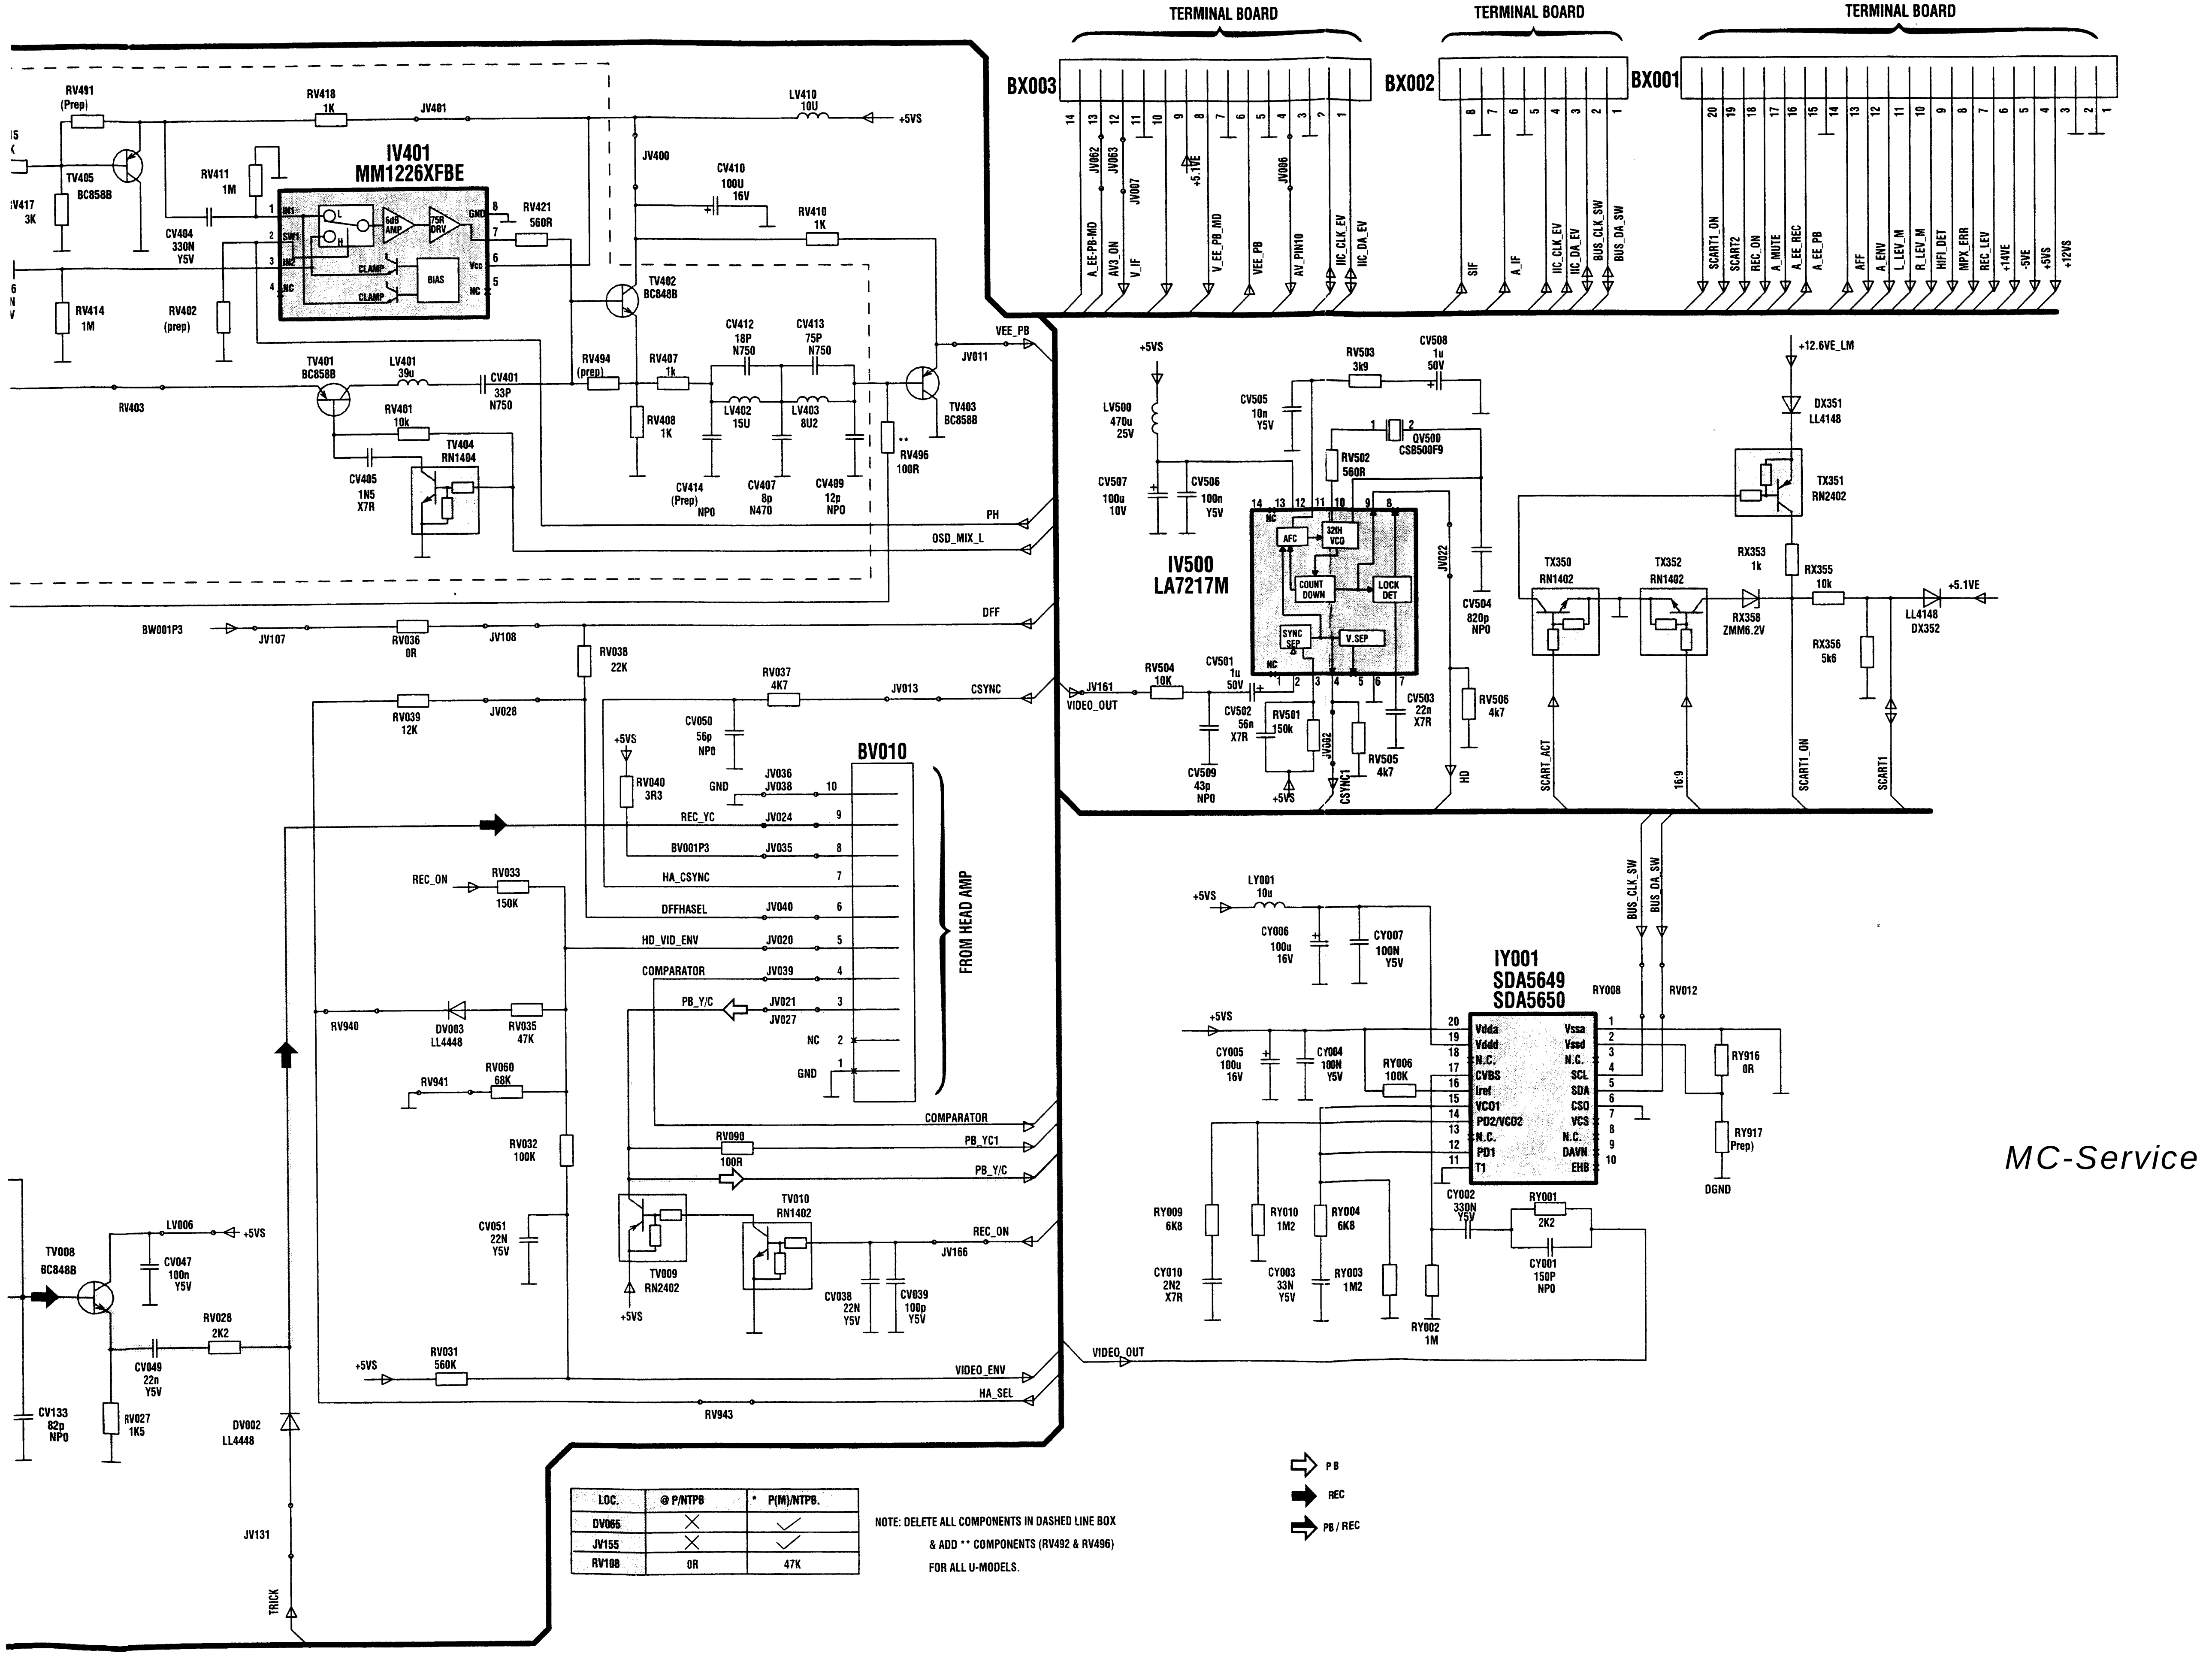
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
BX003
BX002
BX001
A_EE-PB-MD
AV3_ON
V_IF
V_EE_PB_MD
VEE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
SIF
A_IF
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
SCART1_ON
SCART2
REC_ON
A_MUTE
A_EE_REC
A_EE_PB
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE
-5VE
+5VS
+12VS
IV401
MM1226XFBE
6dB AMP
75R DRV
CLAMP
BIAS
RV491 (Prep)
RV418 1K
JV401
LV410 10U
+5VS
TV405 BC858B
RV411 1M
CV404 330N Y5V
RV417 3K
RV414 1M
RV402 (prep)
JV400
CV410 100U 16V
RV421 560R
RV410 1K
TV402 BC848B
VEE_PB
TV401 BC858B
LV401 39u
CV401 33P N750
RV494 (prep)
RV407 1k
CV412 18P N750
CV413 75P N750
JV011
TV403 BC858B
RV403
RV401 10k
TV404 RN1404
CV405 1N5 X7R
RV408 1K
LV402 15U
LV403 8U2
CV414 (Prep) NP0
CV407 8p N470
CV409 12p NP0
RV496 100R
PH
OSD_MIX_L
DFF
BW001P3
JV107
RV036 0R
JV108
RV038 22K
RV037 4K7
JV013
CSYNC
RV039 12K
JV028
CV050 56p NP0
RV040 3R3
BV010
REC_YC
BV001P3
HA_CSYNC
DFFHASEL
HD_VID_ENV
COMPARATOR
PB_Y/C
FROM HEAD AMP
REC_ON
RV033 150K
RV940
DV003 LL4448
RV035 47K
RV060 68K
RV941
RV032 100K
RV090 100R
COMPARATOR
PB_YC1
PB_Y/C
TV010 RN1402
REC_ON
JV166
CV051 22N Y5V
TV009 RN2402
CV038 22N Y5V
CV039 100p Y5V
TV008 BC848B
LV006
CV047 100n Y5V
RV028 2K2
CV049 22n Y5V
RV031 560K
VIDEO_ENV
HA_SEL
RV943
CV133 82p NP0
RV027 1K5
DV002 LL4448
JV131
TRICK
IV500
LA7217M
AFC
32fH VCO
COUNT DOWN
LOCK DET
SYNC SEP
V.SEP
LV500 470u 25V
CV505 10n Y5V
RV503 3k9
CV508 1u 50V
QV500 CSB500F9
RV502 560R
CV507 100u 10V
CV506 100n Y5V
JV022
CV504 820p NP0
RV504 10K
CV501 1u 50V
JV161
VIDEO_OUT
CV502 56n X7R
RV501 150k
CV503 22n X7R
RV506 4k7
RV505 4k7
CV509 43p NP0
CSYNC1
HD
+12.6VE_LM
DX351 LL4148
TX351 RN2402
RX353 1k
TX350 RN1402
TX352 RN1402
RX358 ZMM6.2V
RX355 10k
LL4148 DX352
+5.1VE
RX356 5k6
SCART_ACT
16:9
SCART1_ON
SCART1
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
LY001 10u
CY006 100u 16V
CY007 100N Y5V
IY001
SDA5649
SDA5650
RY008
RY012
Vdda Vddd N.C. CVBS Iref VCO1 PD2/VCO2 N.C. PD1 T1
Vssa Vssd N.C. SCL SDA CSO VCS N.C. DAVN EHB
CY005 100u 16V
CY004 100N Y5V
RY006 100K
RY916 0R
RY917 (Prep)
DGND
RY009 6K8
RY010 1M2
RY004 6K8
CY002 330N Y5V
RY001 2K2
CY001 150P NP0
CY010 2N2 X7R
CY003 33N Y5V
RY003 1M2
RY002 1M
VIDEO_OUT
PB
REC
PB / REC

LOC.	@ P/NTPB	* P(M)/NTPB.
DV065	✗	✓
JV155	✗	✓
RV108	0R	47K

NOTE: DELETE ALL COMPONENTS IN DASHED LINE BOX
& ADD ** COMPONENTS (RV492 & RV496)
FOR ALL U-MODELS.

MECHA DECK CONTROL / SERVO CONTROL - GESTION / ASSERVISSEMENTS - MECHANIKSTEUERUNG / SERVO - CONTROLLO MECCANICA / SERVO - SERVOMECANISMO / GESTIÒN

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

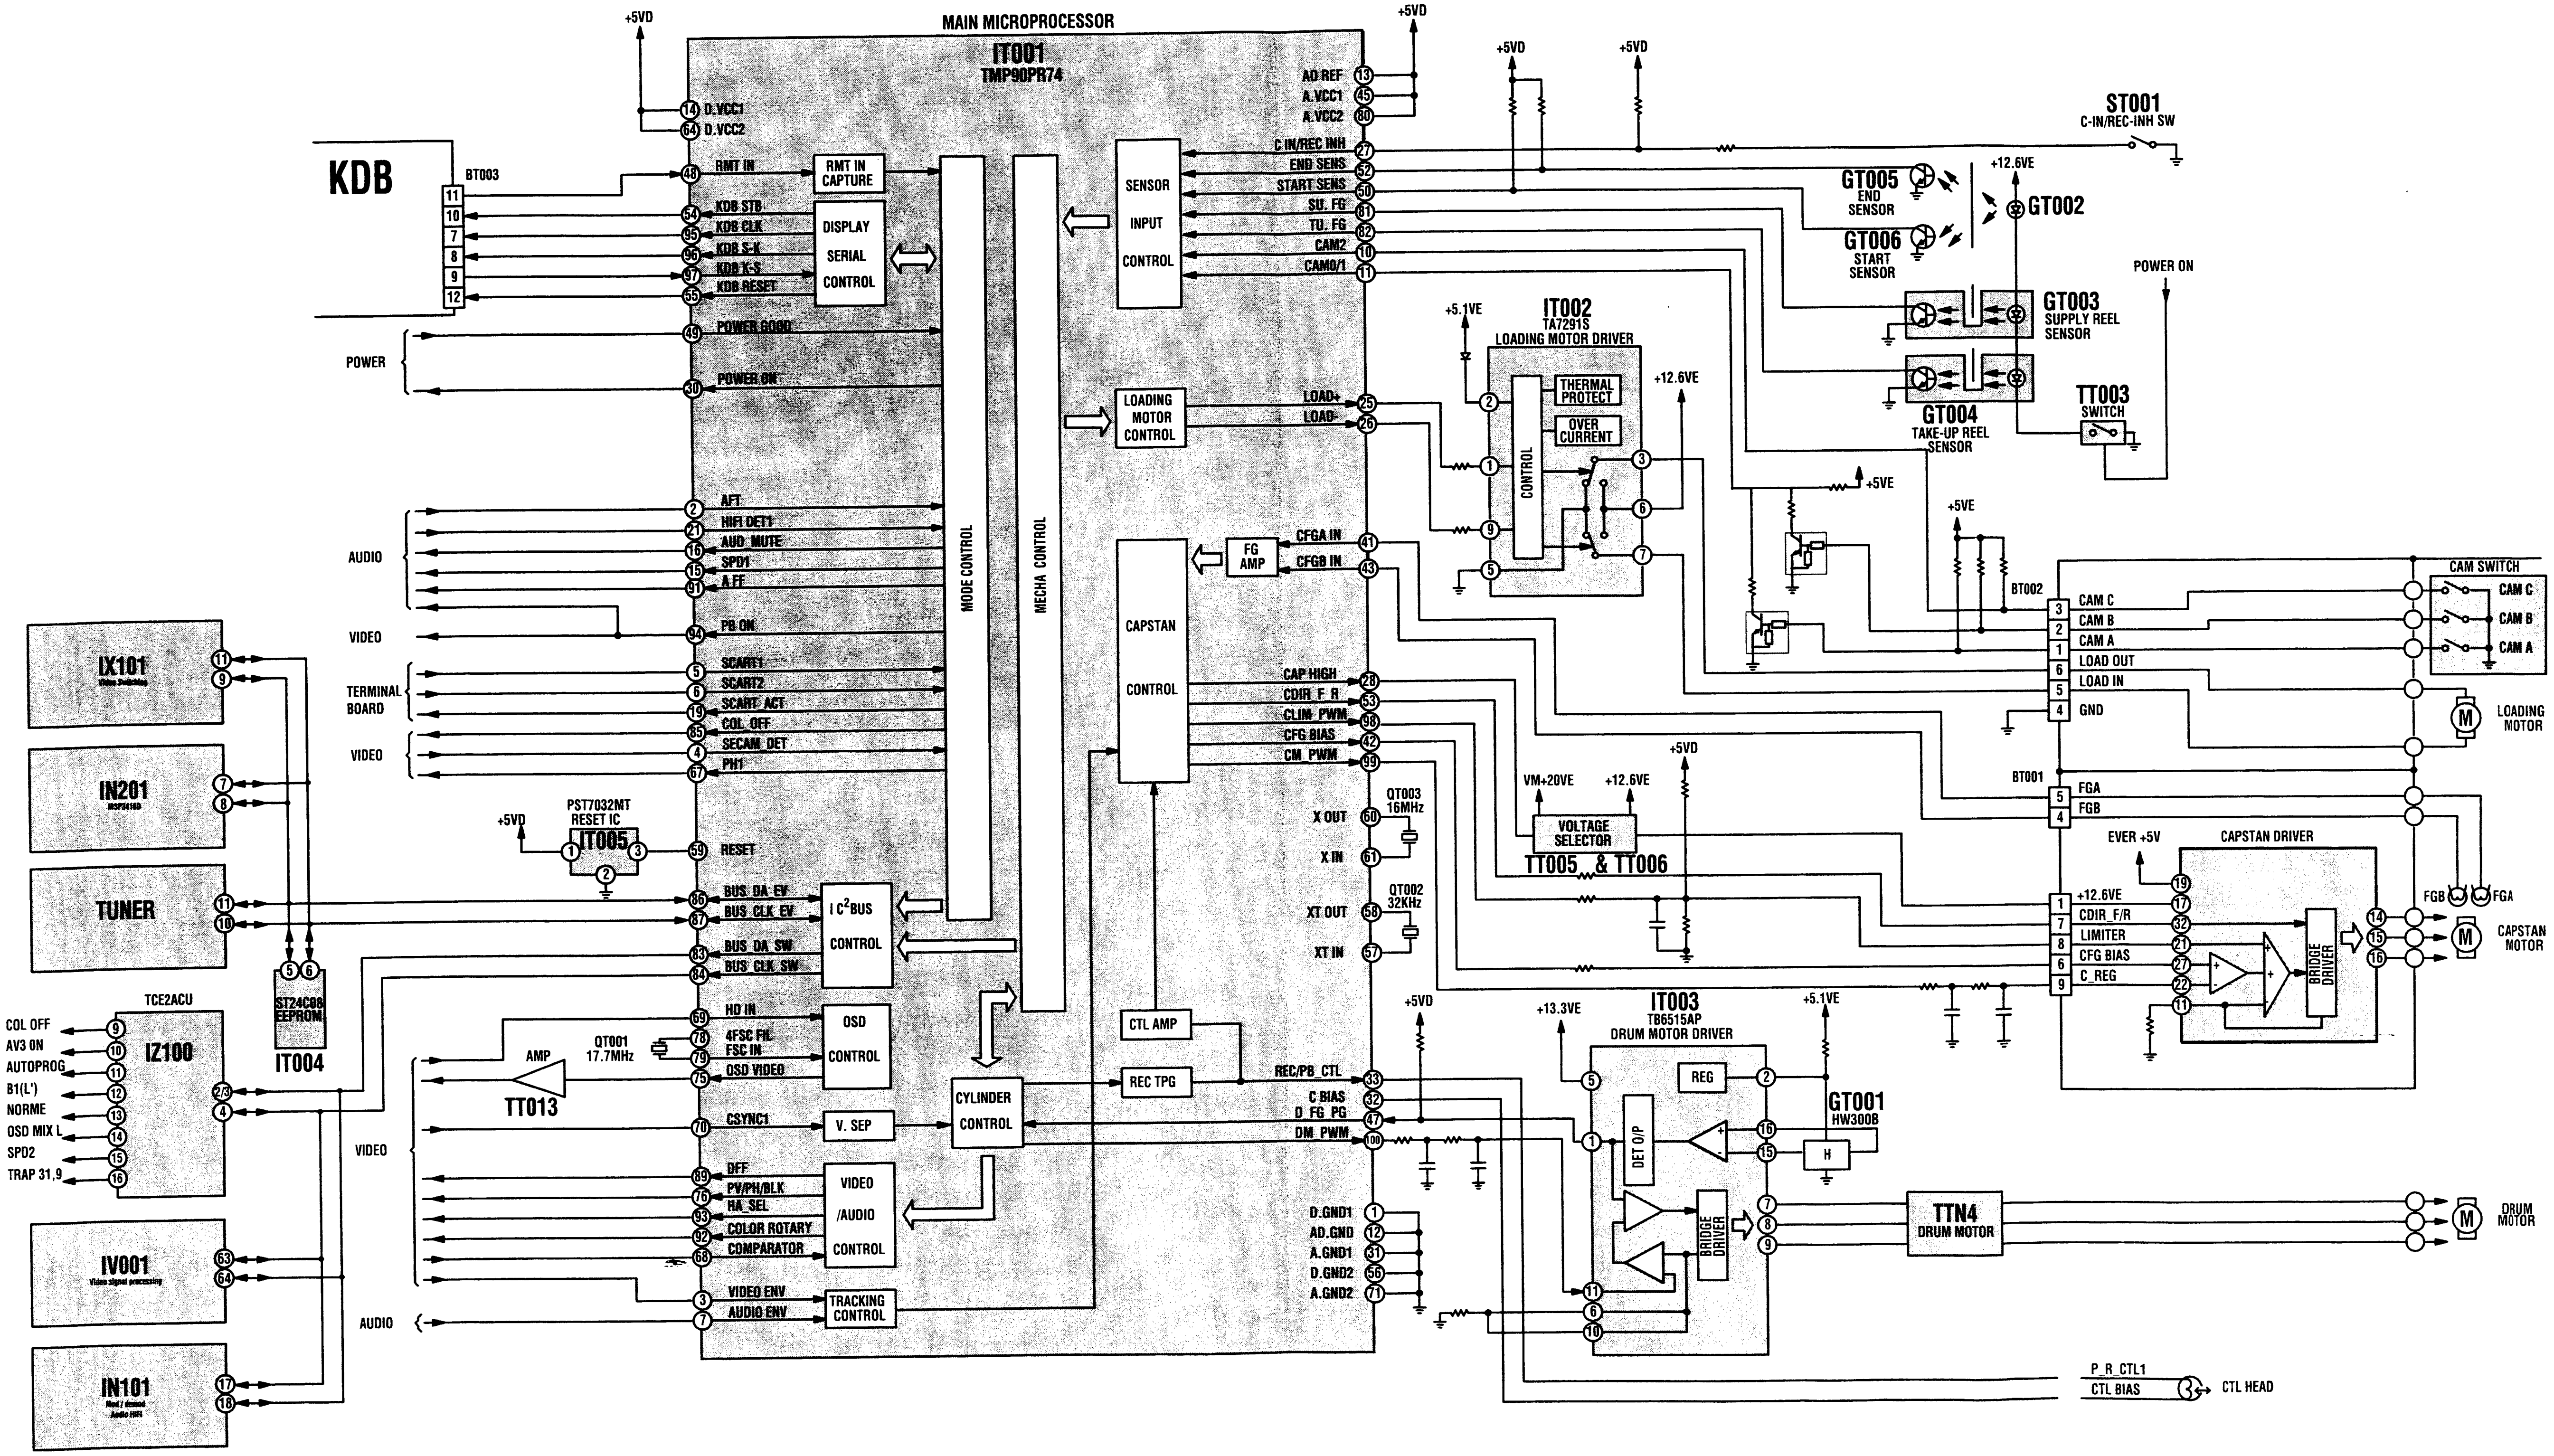
MAIN MICROPROCESSOR
IT001
TMP90PR74
+5VD
D.VCC1
D.VCC2
KDB
BT003
RMT IN
KDB STB
KDB CLK
KDB S-K
KDB K-S
KDB RESET
RMT IN CAPTURE
DISPLAY SERIAL CONTROL
POWER
POWER GOOD
POWER ON
AUDIO
AFT
HIFI DET
AUD MUTE
SPD1
A FF
VIDEO
PB ON
TERMINAL BOARD
SCART1
SCART2
SCART ACT
COL OFF
SECAM DET
PH1
MODE CONTROL
MECHA CONTROL
IX101
IN201
TUNER
PST7032MT
RESET IC
IT005
RESET
BUS DA EV
BUS CLK EV
BUS DA SW
BUS CLK SW
I²C BUS CONTROL
ST24C08
EEPROM
IT004
TCE2ACU
IZ100
COL OFF
AV3 ON
AUTOPROG
B1(L')
NORME
OSD MIX L
SPD2
TRAP 31.9
HD IN
4FSC FIL
FSC IN
OSD VIDEO
OSD CONTROL
AMP
QT001
17.7MHz
TT013
CSYNC1
V. SEP
CYLINDER CONTROL
DFF
PV/PH/BLK
HA SEL
COLOR ROTARY
COMPARATOR
VIDEO /AUDIO CONTROL
VIDEO ENV
AUDIO ENV
TRACKING CONTROL
IV001
IN101
SENSOR INPUT CONTROL
AD REF
A.VCC1
A.VCC2
C IN/REC INH
END SENS
START SENS
SU. FG
TU. FG
CAM2
CAM0/1
LOADING MOTOR CONTROL
LOAD+
LOAD-
FG AMP
CFGA IN
CFGB IN
CAPSTAN CONTROL
CAP HIGH
CDIR F R
CLIM PWM
CFG BIAS
CM PWM
X OUT
X IN
QT003
16MHz
XT OUT
XT IN
QT002
32KHz
CTL AMP
REC TPG
REC/PB CTL
C BIAS
D FG PG
DM PWM
D.GND1
AD.GND
A.GND1
D.GND2
A.GND2
ST001
C-IN/REC-INH SW
GT005
END SENSOR
GT006
START SENSOR
+12.6VE
GT002
GT003
SUPPLY REEL SENSOR
GT004
TAKE-UP REEL SENSOR
POWER ON
TT003
SWITCH
+5.1VE
IT002
TA7291S
LOADING MOTOR DRIVER
CONTROL
THERMAL PROTECT
OVER CURRENT
+5VE
BT002
CAM C
CAM B
CAM A
LOAD OUT
LOAD IN
GND
CAM SWITCH
LOADING MOTOR
VM+20VE
VOLTAGE SELECTOR
TT005 & TT006
BT001
FGA
FGB
EVER +5V
CAPSTAN DRIVER
CDIR F/R
LIMITER
CFG BIAS
C REG
BRIDGE DRIVER
CAPSTAN MOTOR
+13.3VE
IT003
TB6515AP
DRUM MOTOR DRIVER
REG
DET O/P
GT001
HW300B
H
TTN4
DRUM MOTOR
P R CTL1
CTL BIAS
CTL HEAD

MC-Service

MEASUREMENTS MECHA DECK CONTROL / SERVO CONTROL - MESURES GESTION / ASSERVISSEMENTS - MESSUNGEN MECHANIKSTEUERUNG / SERVO - MISURE CONTROLLO MECCANISMO - MEDIDAS SERVOMECANISMO / GESTION

SERVO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IT001	1	0	0	0
	2	4,4	4,4	4,4
	3	1	2,8	2,8
	4	3,6	3,6	3,6
	5	0	4,2	0
	6	0	0	0
	7	0	0,3	0
	8	3,7	3,7	3,7
	9	3,7	3,4	3,7
	10	5,2	0	0
	11	2,6	2	2
	12	0	0	0
	13	5	5	5
	14	5	5	5
	15	0	0	0
	16	0	0	0
	17	0	0	0
	18	0	0	5
	19	0	5	0
	20	0	5	0
	21	0	4,3	0
	22	0	0	0
	23	0	0	0
	24	5,2	5,2	5,2
	25	5	5	5
	26	5	5	5
	27	5	0	5,2
	28	0	0	0
	29	5	5	5
	30	4,8	4,8	4,8
	31	0	0	0
	32	2,6	2,6	2,6
	33	2,6	2,6	3
	34	2,6	2,6	2,6
	35	2,6	2,6	2,6
	36	2,5	2,5	2,5
	37	2,6	2,6	2,6
	38	2,6	3,8	2,6
	39	2,4	1,3	2,4
	40	2,6	2,6	2,6
	41	2,6	2,6	2,6
	42	2,6	2,6	2,6
	43	2,6	2,6	2,6
	44	2,6	2,6	2,6
	45	5,2	5,2	5,2
	46	5	3,5	5
	47	0	1,3	1,3
	48	5	5	5
	49	5,3	5,3	5,3
	50	5	5	5
	51	1,7	1,7	1,7
	52	5,2	5,2	5,2
	53	5	0	0
	54	4,2	4,2	4,2
K-RESET	55	5	5	5
	56	0	0	0
	57	2	2	2
	58	2,6	2,6	2,6
RESET	59	5	5	5
	60	2,3	2,3	2,3
	61	2	2	2
	62	5	5	5
	63	0	0	0,3
	64	5	5	5
	65	0	0	0
	66	0	0	0
	67	0,1	0,1	0,1
	68	4,6	0	1,8
	69	3,7	3,7	3,7
	70	3,7	3,7	3,7
	71	0	0	0
	72	0	0	0
	73	0	0	0
	74	0	0	0
	75	1,2	1,2	1,2
	76	0,2	0,2	0,2
	77	NC	NC	NC
	78	2,3	2,3	2,3
	79	2	2	2
	80	5	5	5
	81	5,2	-	-
	82	1,9	-	-
DATA SW	83	-	-	-
CLOCK SW	84	-	-	-
	85	0	0	0
DATA	86	-	-	-
CLOCK	87	-	-	-
	88	3,7	3,7	3,7
	89	0	2,5	2,5
	90	0	0	5
	91	0	2,4	2,6
	92	0	2,4	2,6
	93	0	0	0
	94	0	5	0
	95	5	5	5
	96	0,2	0,2	0,2
	97	5	5	5
	98	2	2	2
PWM	99	2,7	2,7	2,7
PWM	100	2,7	2,7	2,7
IT002	1	4,6	4,6	4,6
	2	4,9	4,9	4,9
	3	0,5	0,5	0,5
	4	-	-	-
	5	0	0	0
	6	12,4	2,4	12,4
	7	0,5	0,5	0,5
	8	12,4	12,4	12,4
	9	4,6	4,6	4,6
IT003	1	1,3	1,3	1,3
	2	4,9	4,9	4,9
	3	0,5	0,5	0,5
	4	-	-	-
	5	0	0	0
	6	12,4	12,4	12,4
	7	0,5	0,5	0,5
	8	12,4	12,4	12,4
	9	4,6	4,6	4,6
IT004	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	4,5	4,5	4,5
	6	4,7	4,7	4,7
	7	0	0	0
	8	4,9	4,9	4,9
IT005	1	4,8	4,8	4,8
	2	0	0	0
	3	4,8	4,8	4,8
TT001	B	0	4,8	4,8
	E	0	0	0
	C	5,3	0	0
TT002	B	0	4,8	4,8
	E	0	0	0
	C	5,3	0	0
TT003	B	0,7	0,7	0,7
	E	0	0	0
	C	0,1	0,1	0,1
TT004	B	5	5	5
	E	2,5	2,5	2,5
	C	0	0	0
TT005	B	18,2	18,2	18,2
	E	18,7	18,7	18,7
	C	14	13	13
TT006	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	18,2	18,2	18,2
TT013	B	1,2	1,2	1,2
	E	1,9	1,9	1,9

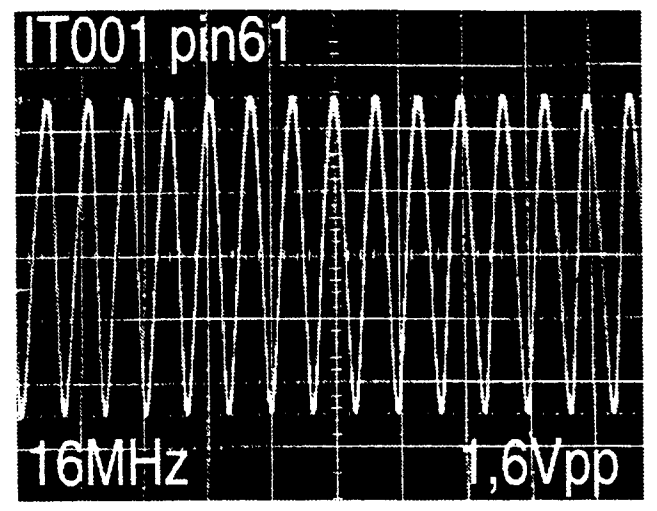

①

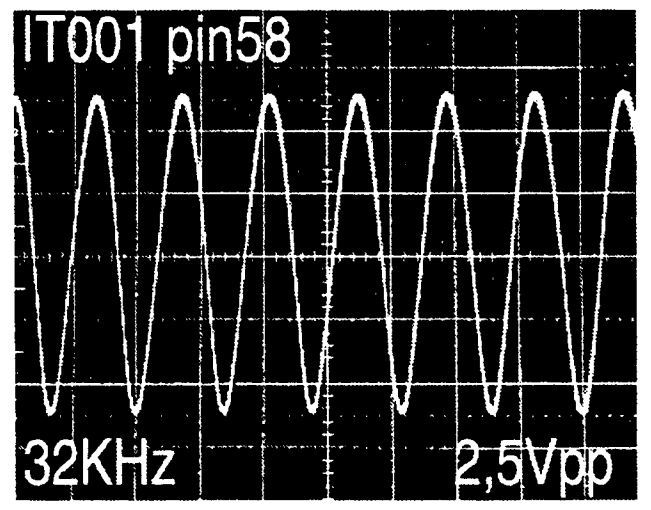

②

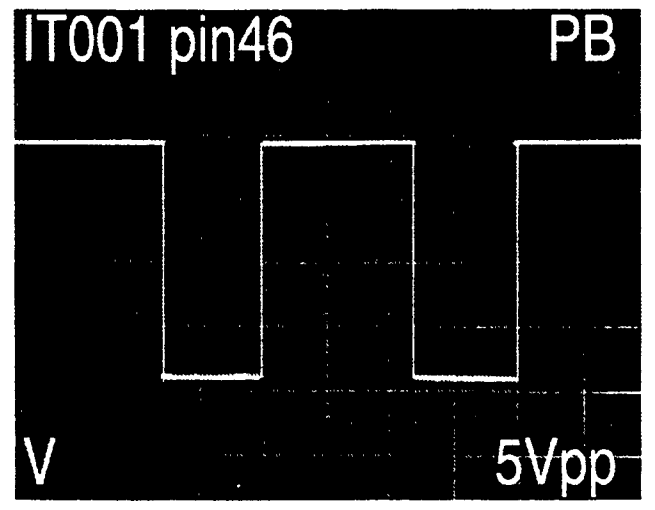

③

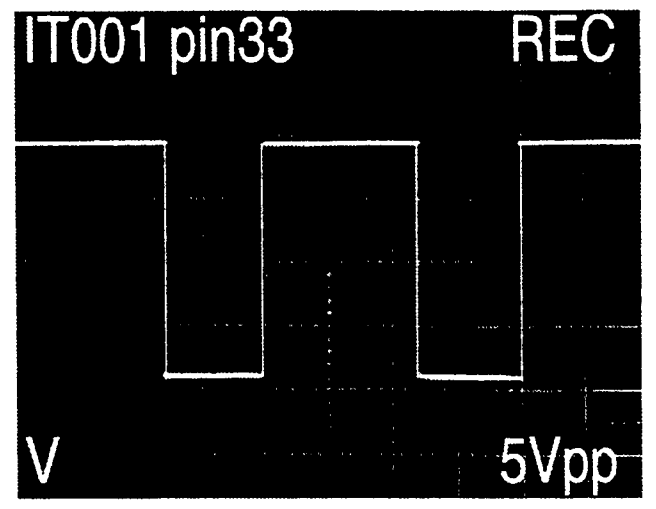

④

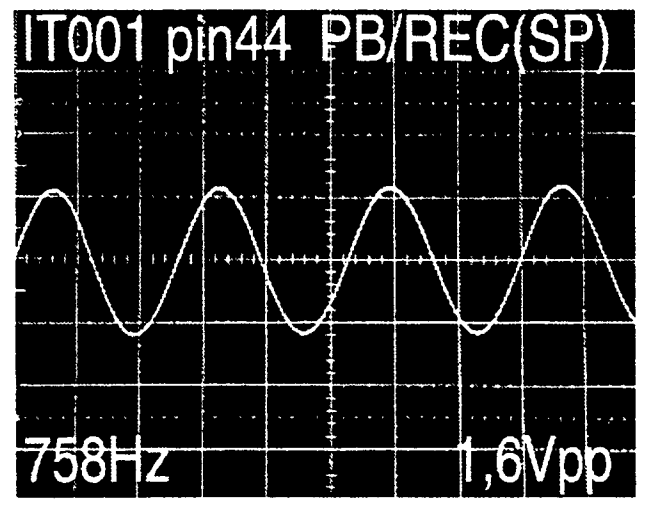

⑤

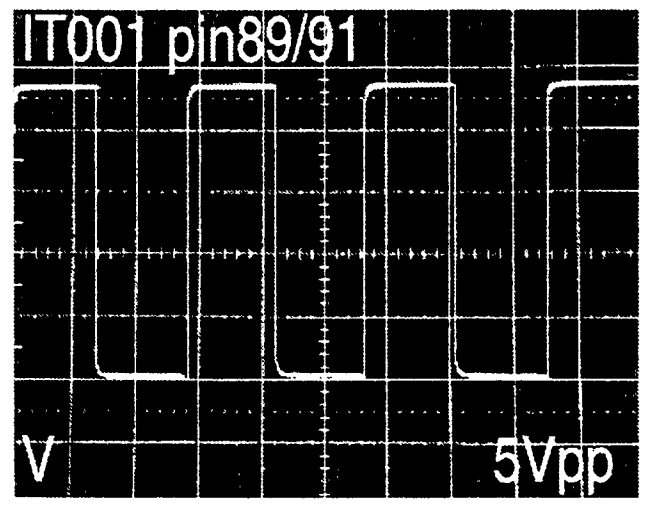

⑥

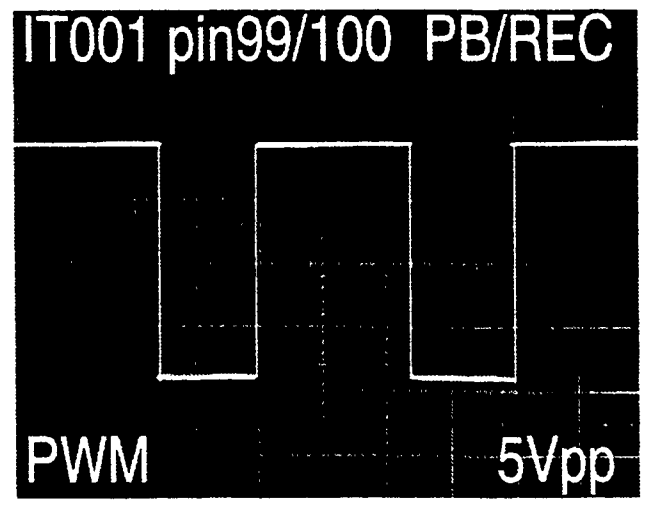

⑦

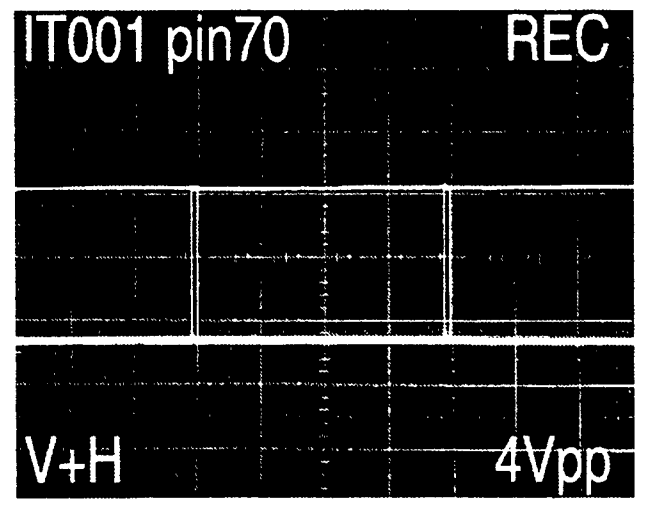

⑧

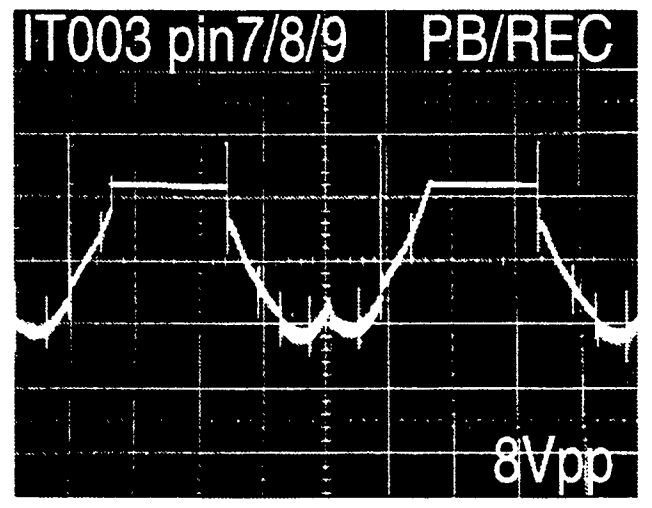

⑨

MC-Service

MECHA DECK CONTROL / SERVO CONTROL - GESTION / ASSERVISSEMENTS - MECHANIKSTEUERUNG / SERVO - CONTROLLO MECCANICA / SERVO - SERVOM

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

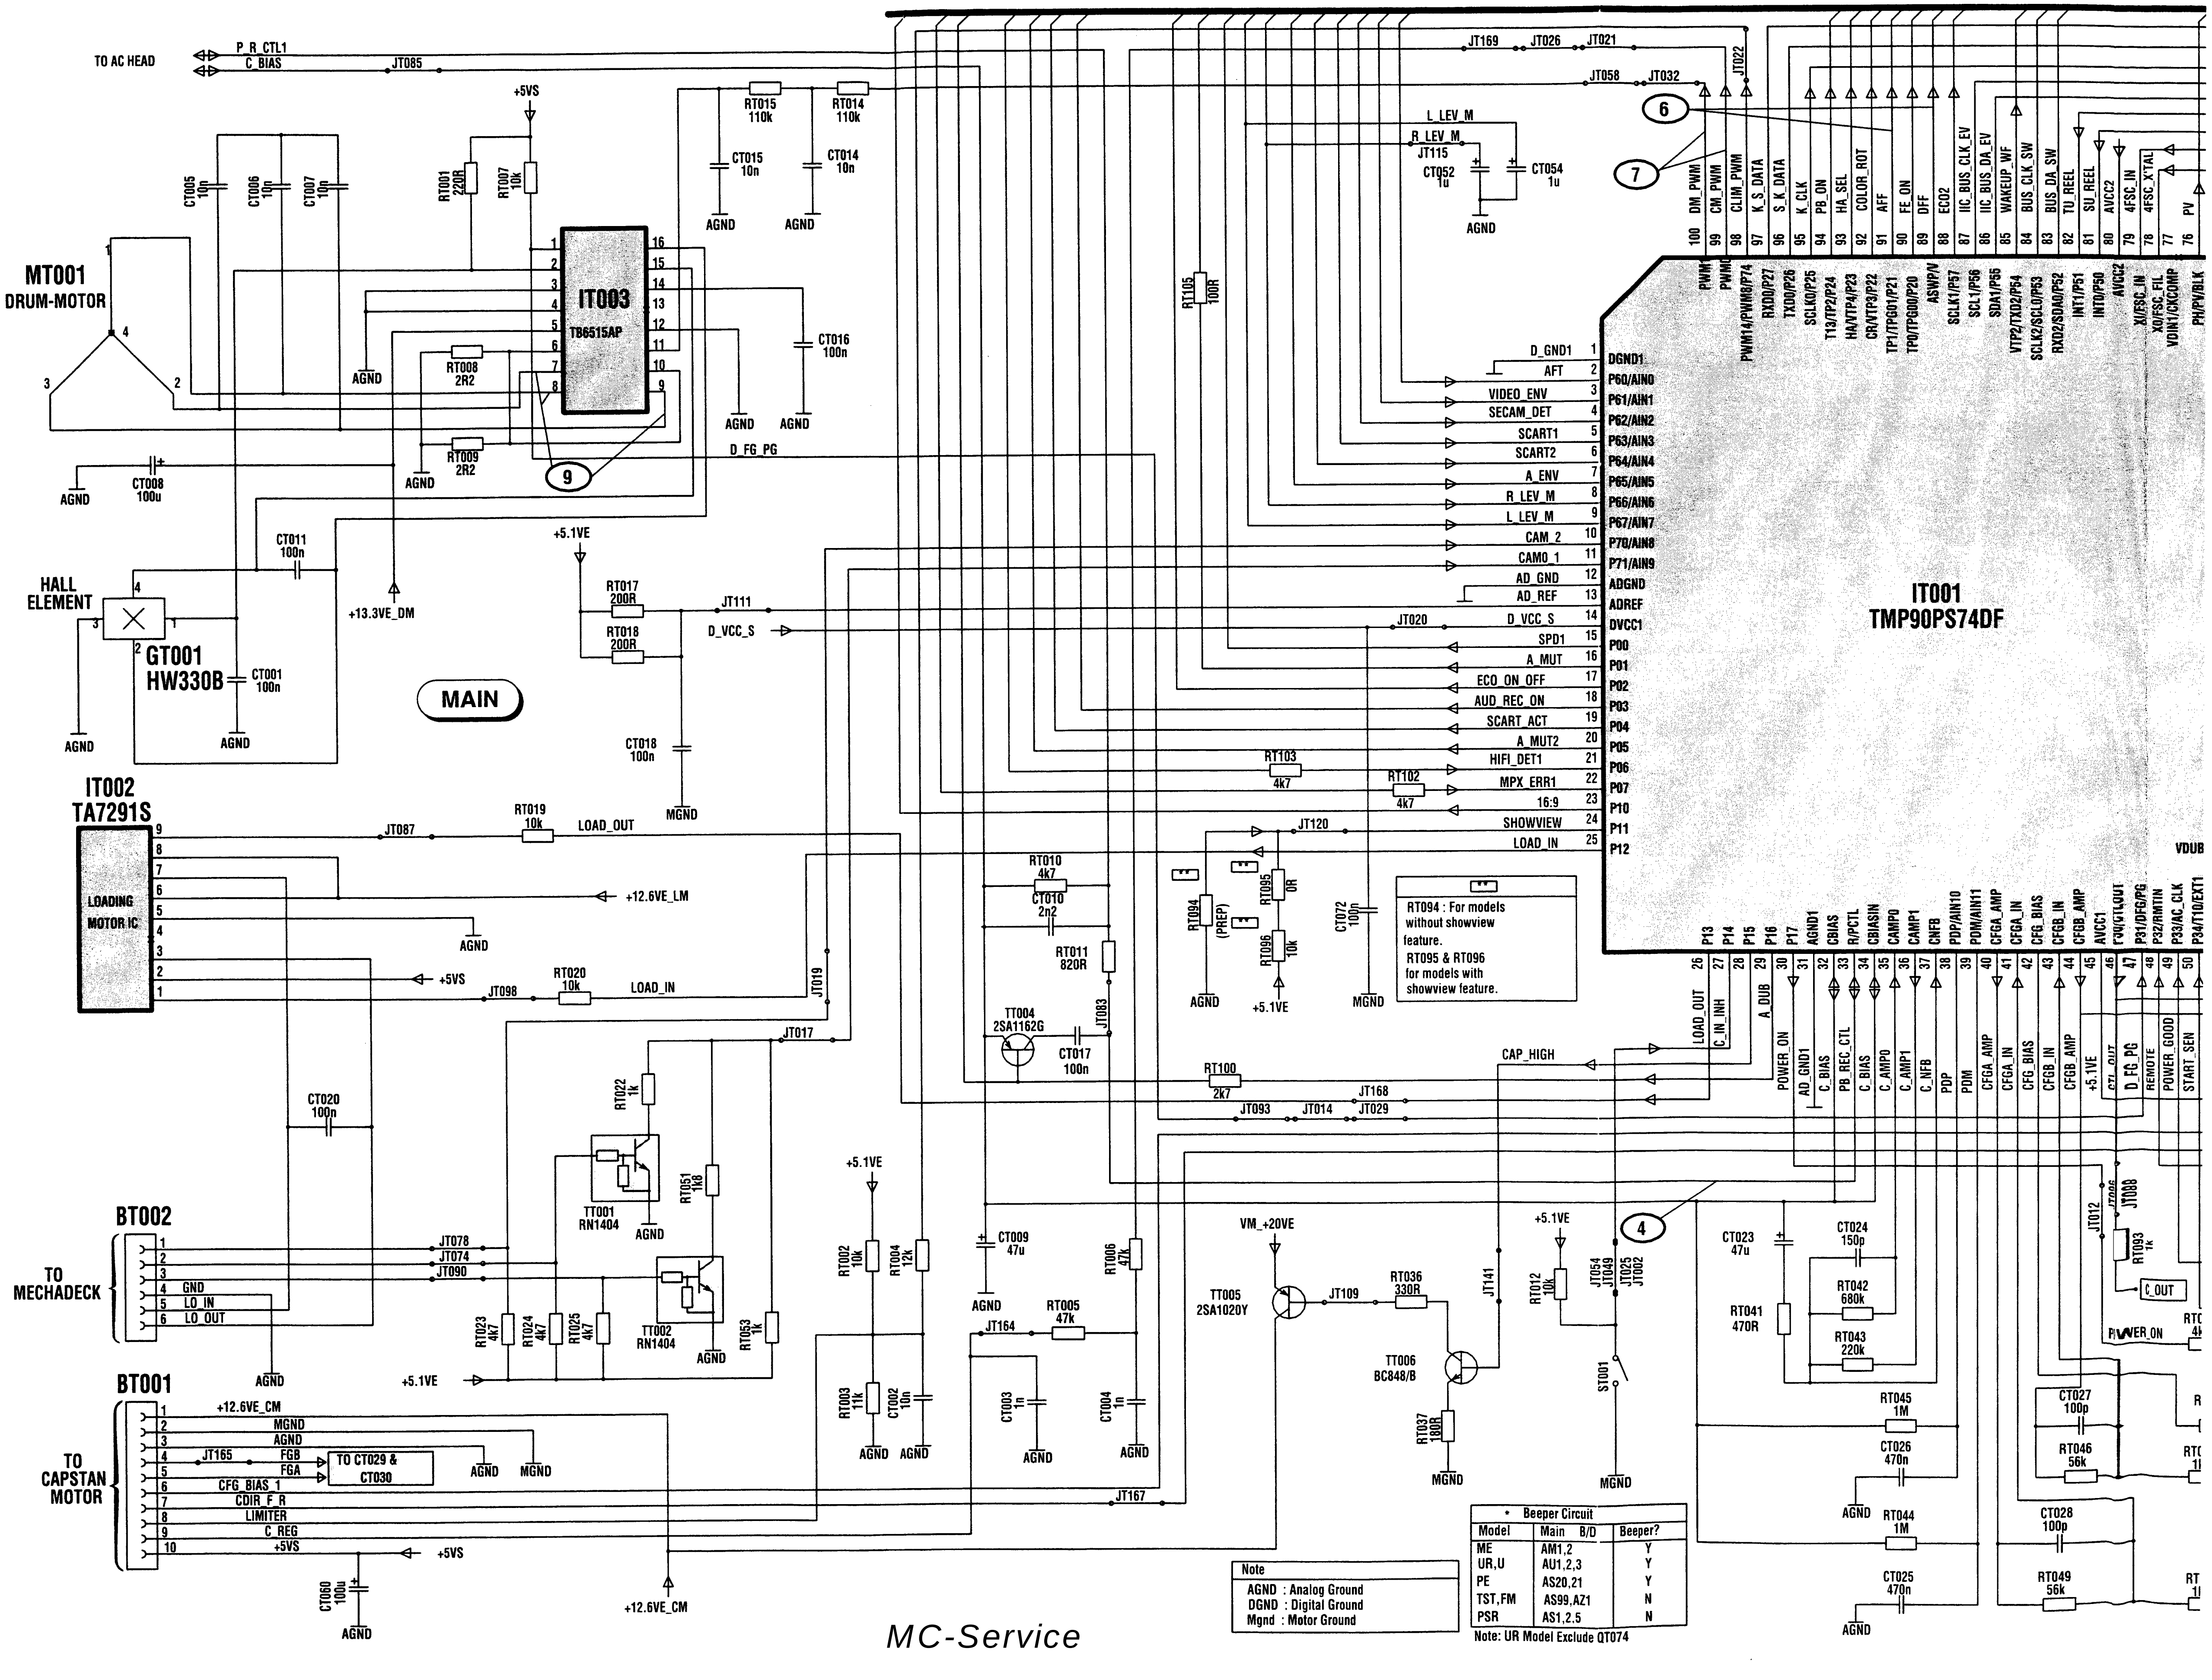
TO AC HEAD
P_R_CTL1
C_BIAS
JT085
MT001
DRUM-MOTOR
HALL
ELEMENT
GT001
HW330B
IT003
TB6515AP
IT002
TA7291S
LOADING
MOTOR IC
MAIN
BT002
TO
MECHADECK
GND
LO_IN
LO_OUT
BT001
TO
CAPSTAN
MOTOR
+12.6VE_CM
MGND
AGND
FGB
FGA
TO CT029 &
CT030
CFG_BIAS_1
CDIR_F_R
LIMITER
C_REG
+5VS
+5.1VE
+12.6VE_LM
+13.3VE_DM
VM_+20VE
D_FG_PG
D_VCC_S
LOAD_OUT
LOAD_IN
CAP_HIGH
TT001
RN1404
TT002
RN1404
TT004
2SA1162G
TT005
2SA1020Y
TT006
BC848/B
ST001
L_LEV_M
R_LEV_M
IT001
TMP90PS74DF
D_GND1
AFT
VIDEO_ENV
SECAM_DET
SCART1
SCART2
A_ENV
R_LEV_M
L_LEV_M
CAM_2
CAMO_1
AD_GND
AD_REF
D_VCC_S
SPD1
A_MUT
ECO_ON_OFF
AUD_REC_ON
SCART_ACT
A_MUT2
HIFI_DET1
MPX_ERR1
16:9
SHOWVIEW
LOAD_IN
DM_PWM
CM_PWM
CLIM_PWM
K_S_DATA
S_K_DATA
K_CLK
PB_ON
HA_SEL
COLOR_ROT
AFF
FE_ON
DFF
ECO2
IIC_BUS_CLK_EV
IIC_BUS_DA_EV
WAKEUP_WF
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
TU_REEL
SU_REEL
AVCC2
4FSC_IN
4FSC_XTAL
PV
LOAD_OUT
C_IN_INH
A_DUB
POWER_ON
AD_GND1
C_BIAS
PB_REC_CTL
C_BIAS
C_AMP0
C_AMP1
C_NFB
PDP
PDM
CFGA_AMP
CFGA_IN
CFGB_BIAS
CFGB_IN
CFGB_AMP
+5.1VE
D_FG_PG
REMOTE
POWER_GOOD
START_SEN
C_OUT
POWER_ON
VDUB
(PREP)
6
7
9
4

RT094 : For models without showview feature.
RT095 & RT096 for models with showview feature.

Note
AGND : Analog Ground
DGND : Digital Ground
Mgnd : Motor Ground

* Beeper Circuit		
Model	Main B/D	Beeper?
ME	AM1,2	Y
UR,U	AU1,2,3	Y
PE	AS20,21	Y
TST,FM	AS99,AZ1	N
PSR	AS1,2,5	N

Note: UR Model Exclude QT074

MC-Service

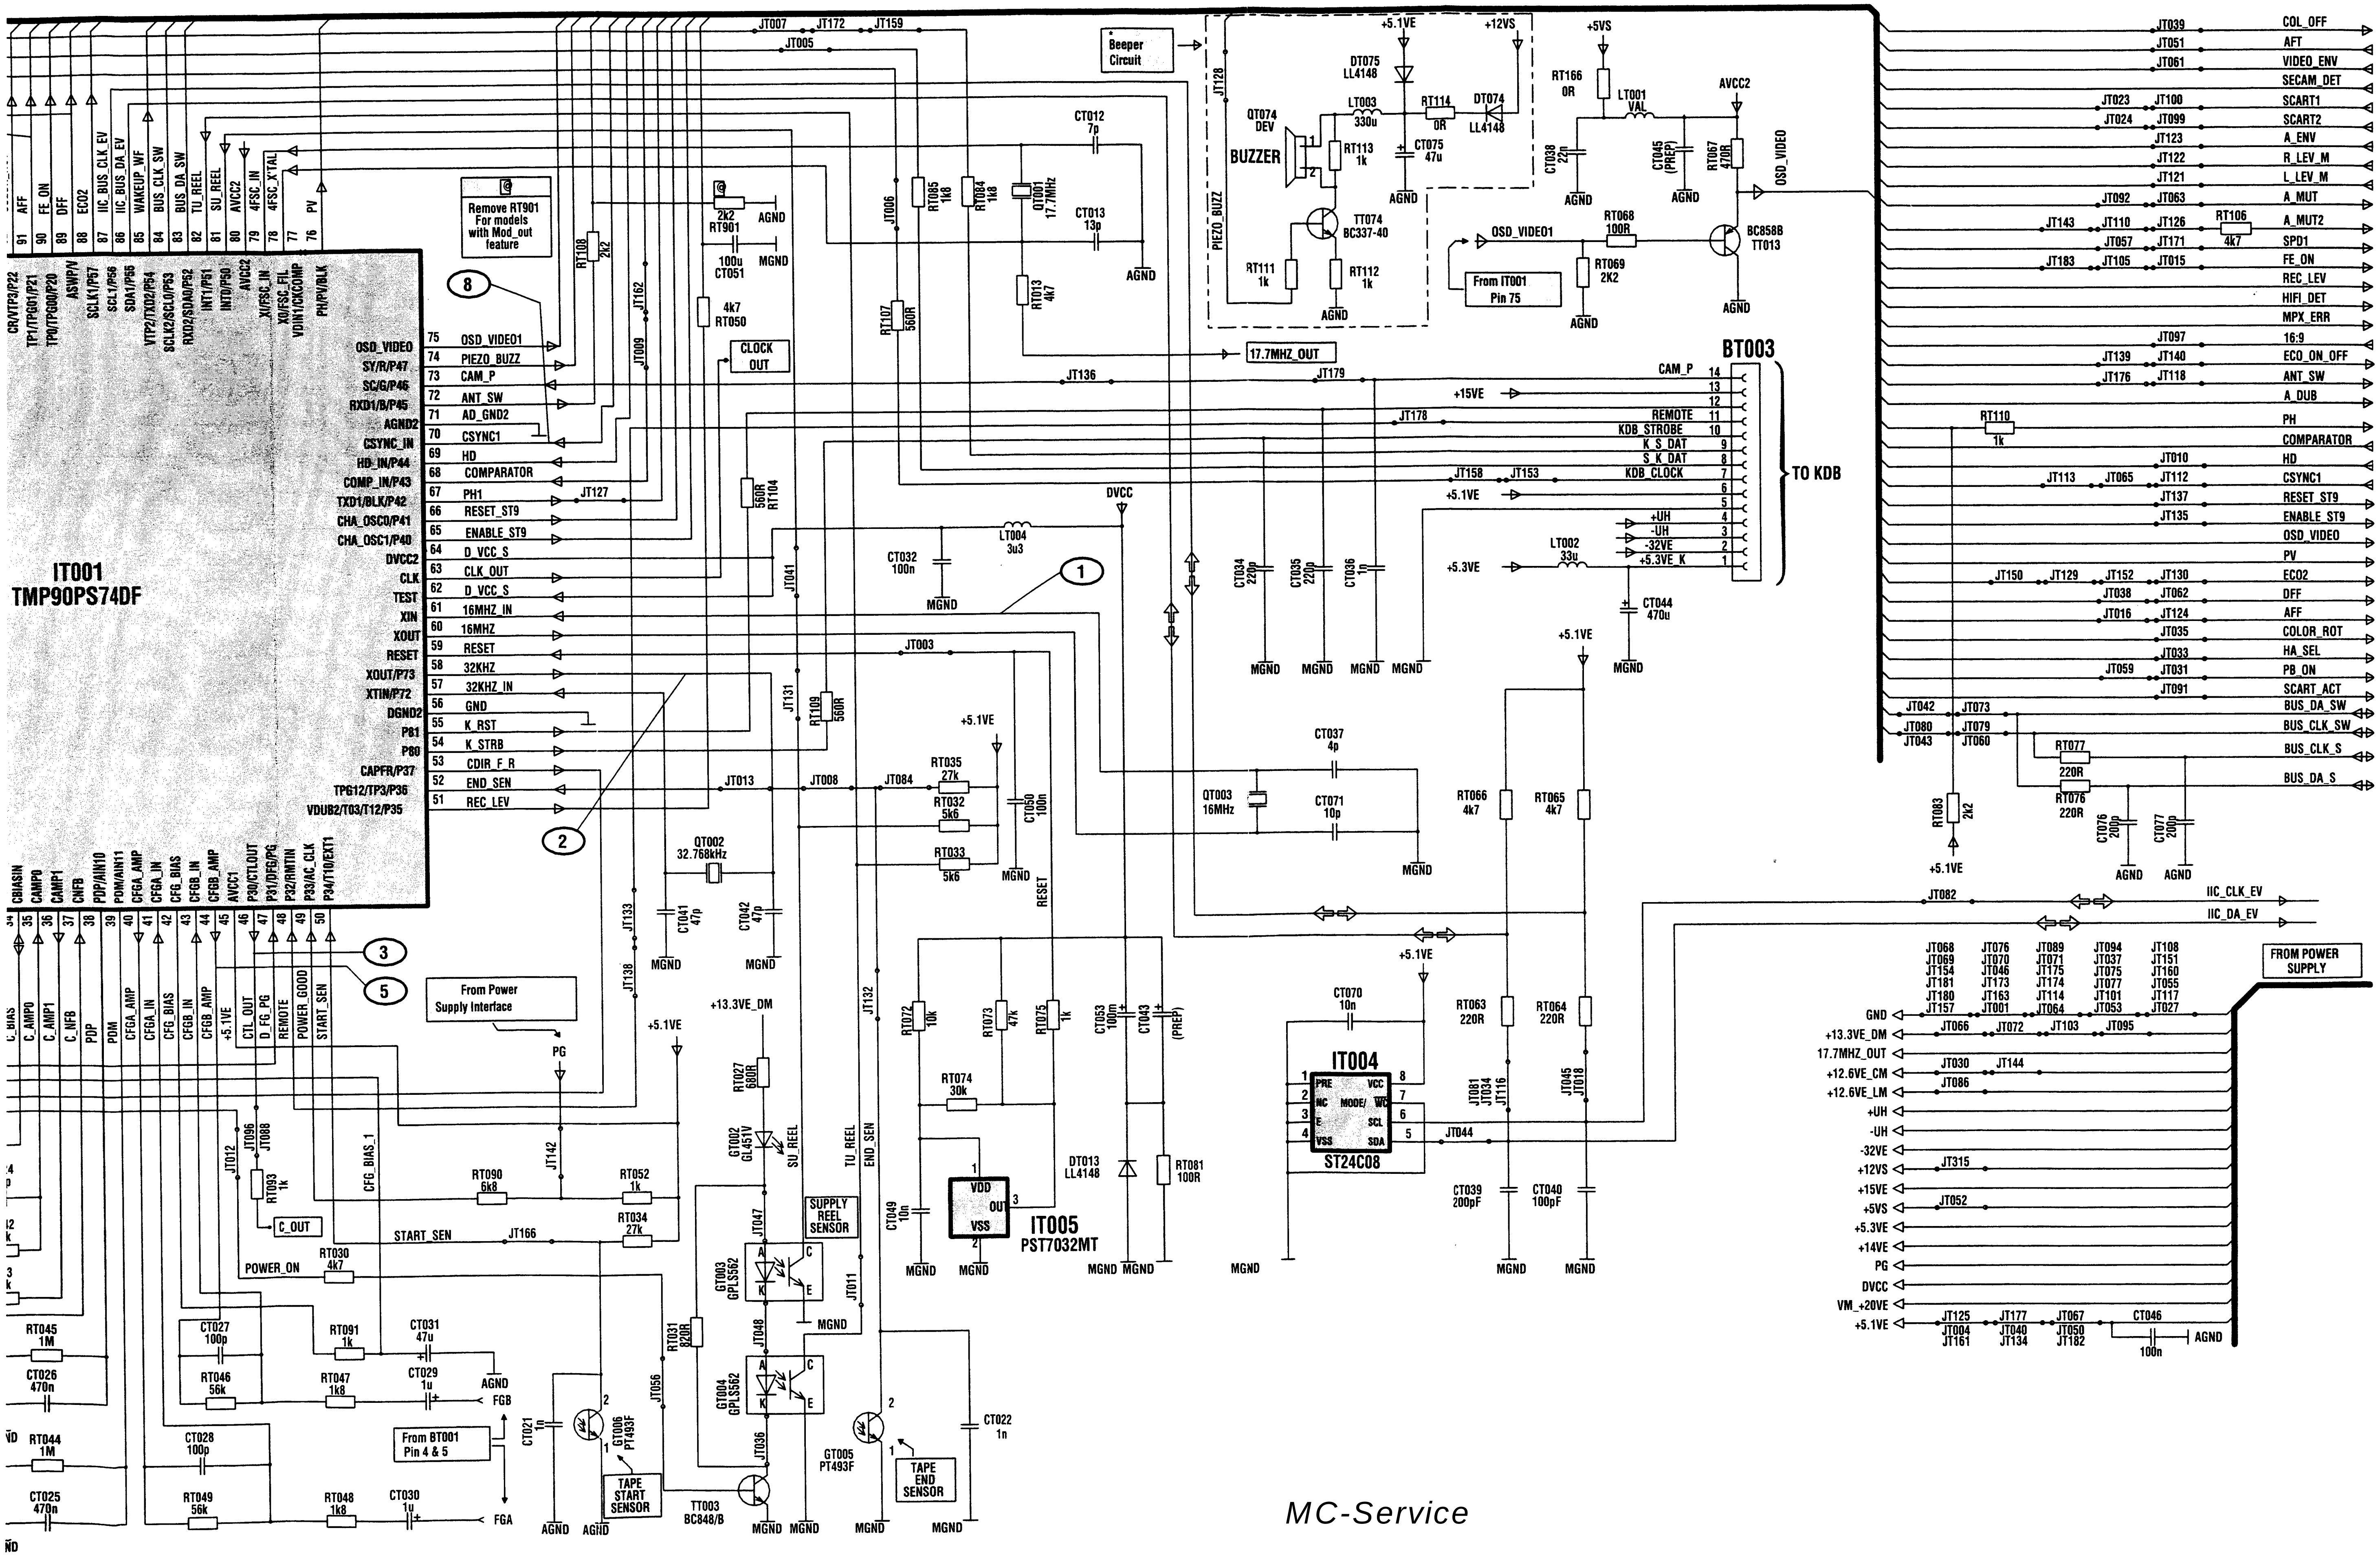
IT001
TMP90PS74DF
IT004
ST24C08
IT005
PST7032MT
BT003
TO KDB
BUZZER
Beeper Circuit
Remove RT901 For models with Mod_out feature
CLOCK OUT
17.7MHZ_OUT
From IT001 Pin 75
From Power Supply Interface
From BT001 Pin 4 & 5
FROM POWER SUPPLY
SUPPLY REEL SENSOR
TAPE START SENSOR
TAPE END SENSOR
C_OUT
OSD_VIDEO1
PIEZO_BUZZ
CAM_P
ANT_SW
AD_GND2
CSYNC1
HD
COMPARATOR
PH1
RESET_ST9
ENABLE_ST9
D_VCC_S
CLK_OUT
16MHZ_IN
16MHZ
RESET
32KHZ
32KHZ_IN
GND
K_RST
K_STRB
CDIR_F_R
END_SEN
REC_LEV
START_SEN
POWER_ON
COL_OFF
AFT
VIDEO_ENV
SECAM_DET
SCART1
SCART2
A_ENV
R_LEV_M
L_LEV_M
A_MUT
A_MUT2
SPD1
FE_ON
REC_LEV
HIFI_DET
MPX_ERR
16:9
ECO_ON_OFF
ANT_SW
A_DUB
PH
COMPARATOR
HD
CSYNC1
RESET_ST9
ENABLE_ST9
OSD_VIDEO
PV
ECO2
DFF
AFF
COLOR_ROT
HA_SEL
PB_ON
SCART_ACT
BUS_DA_SW
BUS_CLK_SW
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
GND
+13.3VE_DM
17.7MHZ_OUT
+12.6VE_CM
+12.6VE_LM
+UH
-UH
-32VE
+12VS
+15VE
+5VS
+5.3VE
+14VE
PG
DVCC
VM_+20VE
+5.1VE
REMOTE
KDB_STROBE
K_S_DAT
S_K_DAT
KDB_CLOCK
+5.3VE_K
MGND
AGND
QT003 16MHz
QT002 32.768kHz
QT001 17.7MHz
MC-Service

POWER SUPPLY INTERFACE / TUNER / IF SECTION - INTERFACE ALIMENTATION / TUNER / FI - NETZEIL INTERFACE / TUNER / ZF - ALIMENTAZONE / TUNER / IF - INT

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

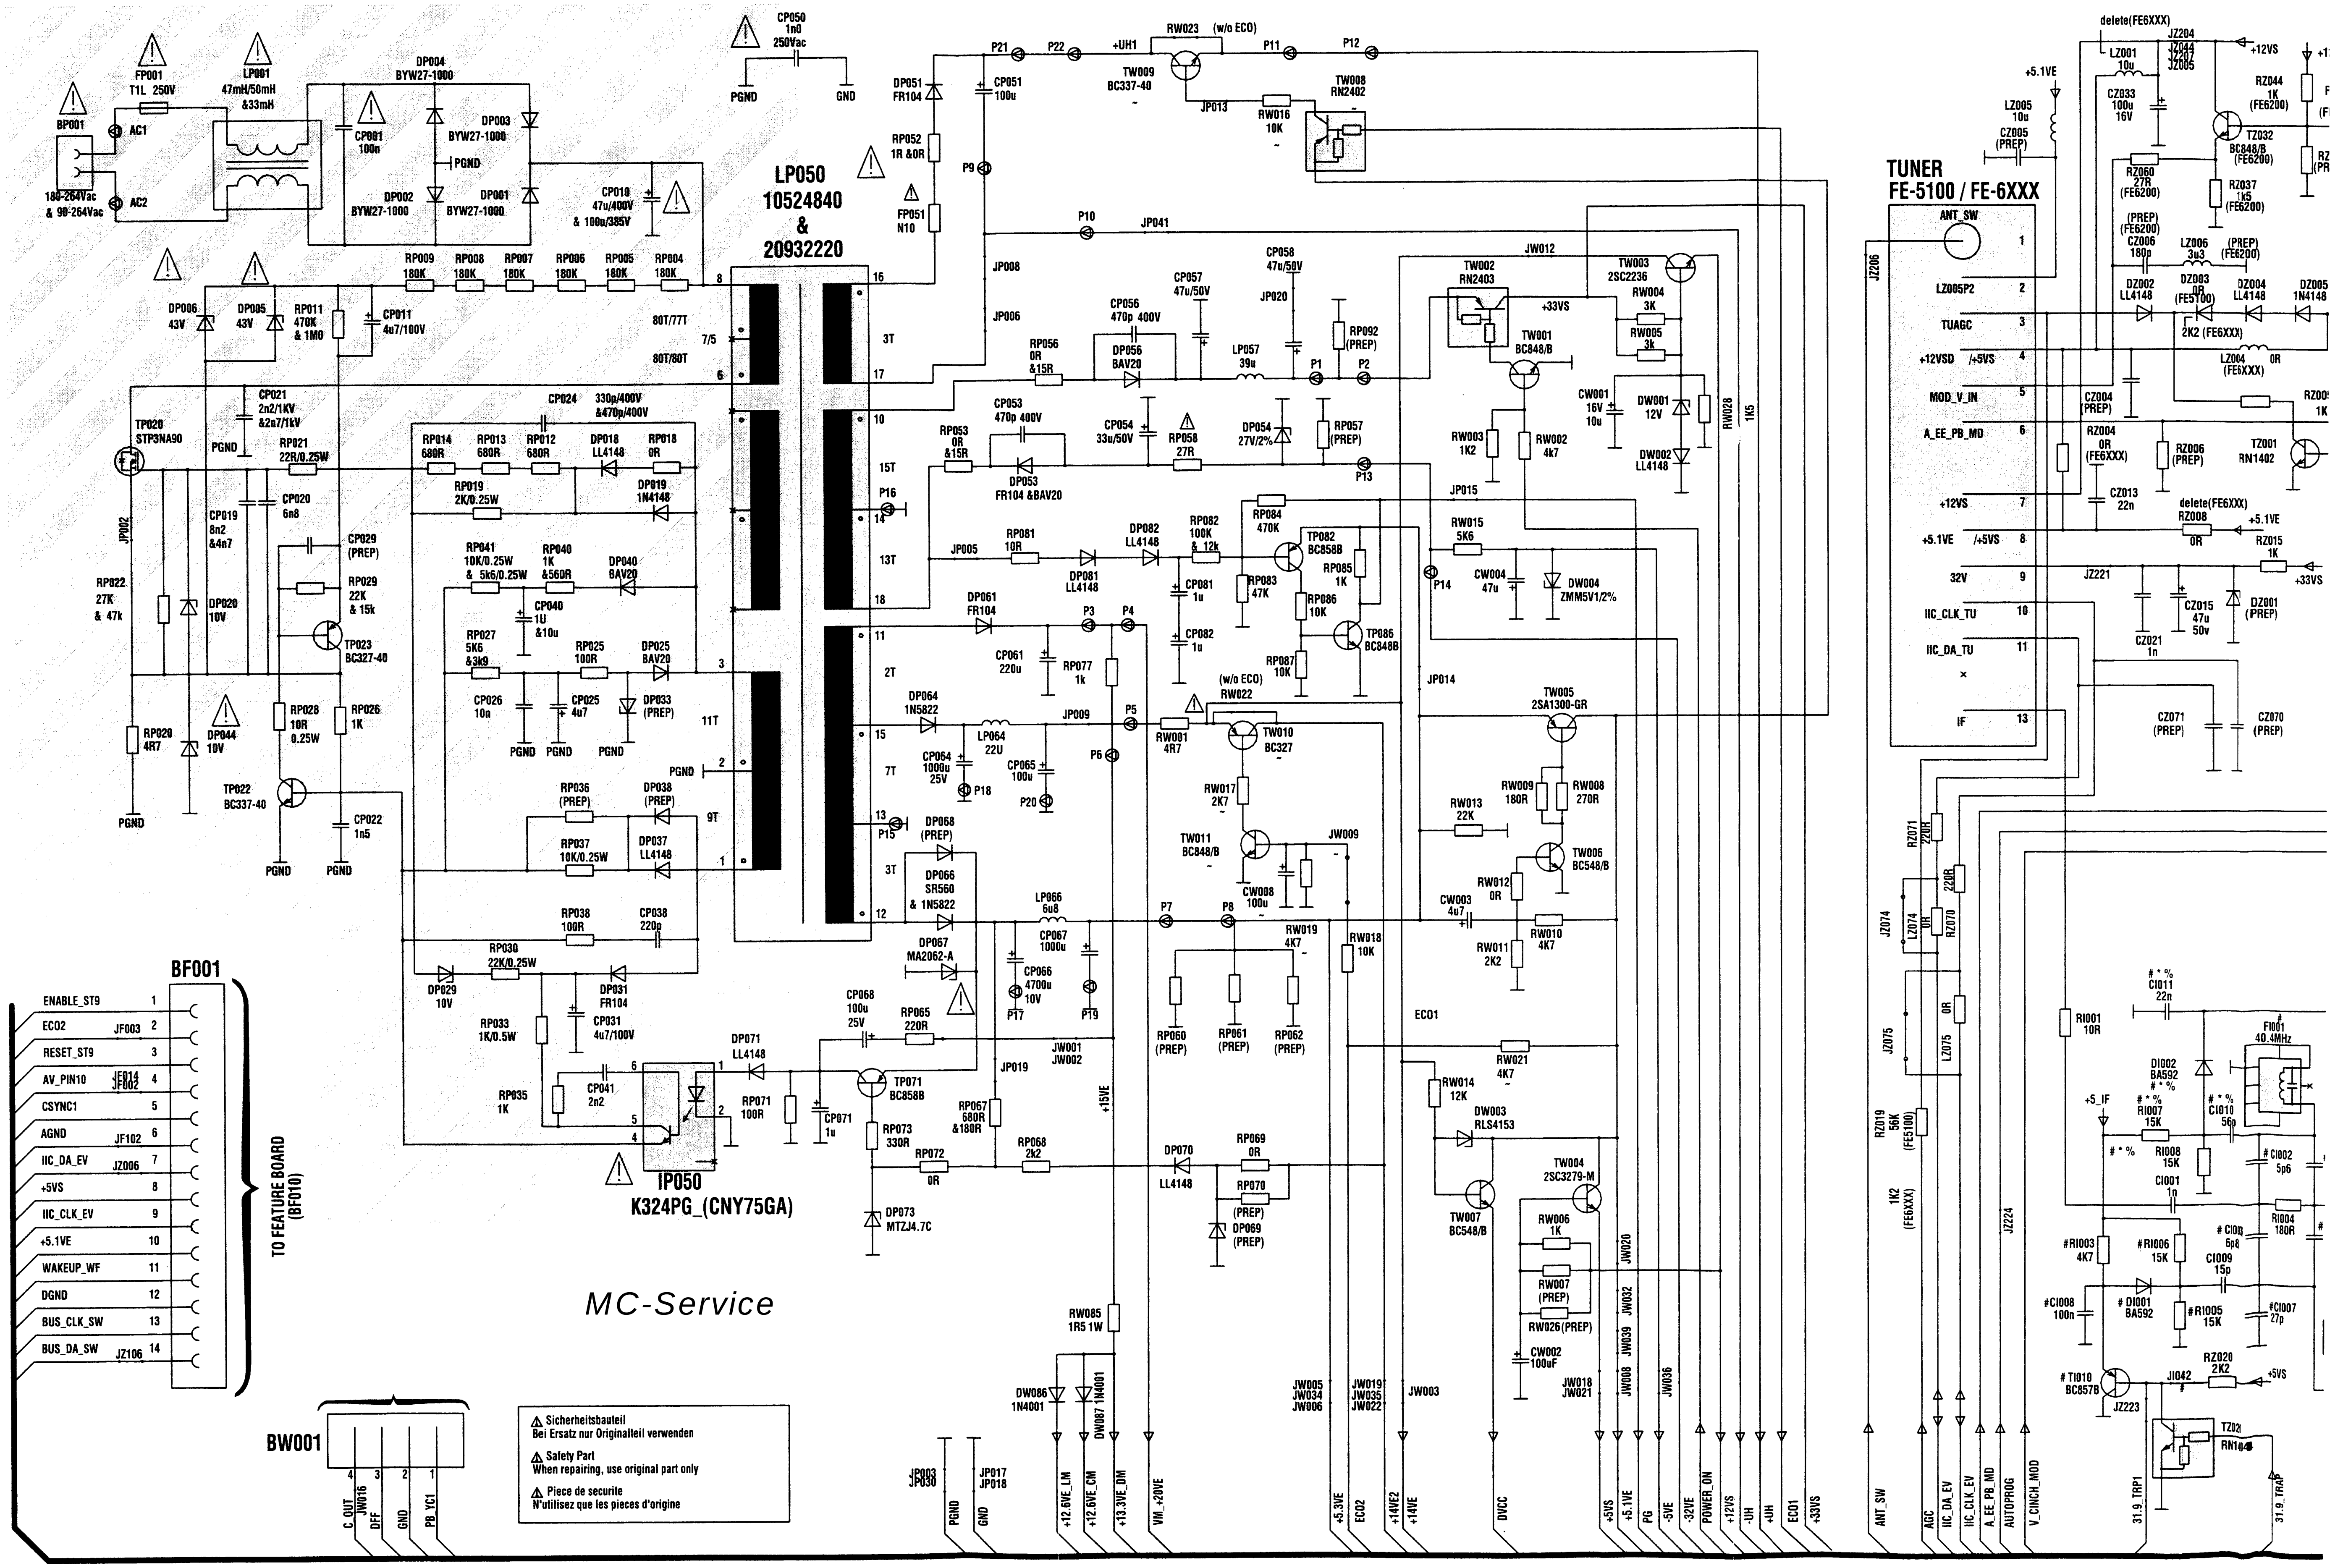
BP001
180-264Vac & 90-264Vac
AC1
AC2
FP001 T1L 250V
LP001 47mH/50mH &33mH
DP004 BYW27-1000
CP001 100n
DP003 BYW27-1000
PGND
DP002 BYW27-1000
DP001 BYW27-1000
CP010 47u/400V & 100u/385V
CP050 1n0 250Vac
PGND
GND
LP050 10524840 & 20932220
RP009 180K
RP008 180K
RP007 180K
RP006 180K
RP005 180K
RP004 180K
DP006 43V
DP005 43V
RP011 470K & 1M0
CP011 4u7/100V
80T/77T
80T/80T
7/5
TP020 STP3NA90
CP021 2n2/1KV &2n7/1kV
PGND
RP021 22R/0.25W
CP024 330p/400V &470p/400V
RP014 680R
RP013 680R
RP012 680R
DP018 LL4148
RP018 0R
DP019 1N4148
RP019 2K0/0.25W
CP019 8n2 &4n7
CP020 6n8
JP002
CP029 (PREP)
RP029 22K & 15k
RP022 27K & 47k
DP020 10V
TP023 BC327-40
RP041 10K/0.25W & 5k6/0.25W
RP040 1K &560R
DP040 BAV20
CP040 1U &10u
RP027 5K6 &3k9
RP025 100R
DP025 BAV20
CP026 10n
CP025 4u7
DP033 (PREP)
PGND
11T
RP020 4R7
DP044 10V
RP028 10R 0.25W
RP026 1K
TP022 BC337-40
CP022 1n5
PGND
RP036 (PREP)
DP038 (PREP)
9T
RP037 10K/0.25W
DP037 LL4148
RP038 100R
CP038 220p
RP030 22K/0.25W
DP029 10V
DP031 FR104
RP033 1K/0.5W
CP031 4u7/100V
CP041 2n2
RP035 1K
DP071 LL4148
IP050 K324PG_(CNY75GA)
RP071 100R
CP071 1u
TP071 BC858B
RP073 330R
RP072 0R
DP073 MTZJ4.7C
CP068 100u 25V
RP065 220R
DP051 FR104
CP051 100u
RP052 1R &0R
FP051 N10
P21
P22
+UH1
RW023 (w/o ECO)
TW009 BC337-40
P11
P12
JP013
RW016 10K
TW008 RN2402
P9
P10
JP041
JP008
JP006
CP057 47u/50V
CP058 47u/50V
JP020
CP056 470p 400V
RP056 0R &15R
DP056 BAV20
LP057 39u
P1
P2
RP092 (PREP)
CP053 470p 400V
RP053 0R &15R
DP053 FR104 &BAV20
CP054 33u/50V
RP058 27R
DP054 27V/2%
RP057 (PREP)
P13
JP005
RP081 10R
DP081 LL4148
DP082 LL4148
RP082 100K & 12k
RP084 470K
TP082 BC858B
RP085 1K
CP081 1u
RP083 47K
RP086 10K
TP086 BC848B
DP061 FR104
P3
P4
CP082 1u
CP061 220u
RP077 1k
RP087 10K
DP064 1N5822
LP064 22U
JP009
P5
(w/o ECO) RW022
RW001 4R7
TW010 BC327
P6
CP064 1000u 25V
CP065 100u
P18
P20
RW017 2K7
TW011 BC848/B
JW009
DP068 (PREP)
P15
DP066 SR560 & 1N5822
LP066 6u8
P7
P8
CW008 100u
RW019 4K7
RW018 10K
DP067 MA2062-A
CP067 1000u
CP066 4700u 10V
P17
P19
RP060 (PREP)
RP061 (PREP)
RP062 (PREP)
JW001 JW002
JP019
+15VE
RP067 680R &180R
RP068 2k2
DP070 LL4148
RP069 0R
RP070 (PREP)
DP069 (PREP)
RW085 1R5 1W
DW086 1N4001
DW087 1N4001
16
3T
17
10
15T
P16
14
13T
18
11
2T
15
7T
PGND
13
3T
12
8
6
3
2
1
TW002 RN2403
JW012
TW003 2SC2236
RW004 3K
RW005 3k
+33VS
TW001 BC848/B
CW001 16V 10u
DW001 12V
RW028 1K5
RW003 1K2
RW002 4k7
DW002 LL4148
JP015
RW015 5K6
P14
CW004 47u
DW004 ZMM5V1/2%
JP014
TW005 2SA1300-GR
RW009 180R
RW008 270R
RW013 22K
TW006 BC548/B
RW012 0R
CW003 4u7
RW010 4K7
RW011 2K2
ECO1
RW021 4K7
RW014 12K
DW003 RLS4153
TW007 BC548/B
TW004 2SC3279-M
RW006 1K
RW007 (PREP)
RW026(PREP)
CW002 100uF
JW018 JW021
JW003
JW005 JW034 JW006
JW019 JW035 JW022
JW020
JW032
JW039
JW008
JW036
TUNER FE-5100 / FE-6XXX
ANT_SW
LZ005P2
TUAGC
+12VSD /+5VS
MOD_V_IN
A_EE_PB_MD
+12VS
+5.1VE /+5VS
32V
IIC_CLK_TU
IIC_DA_TU
IF
JZ206
+5.1VE
LZ005 10u
CZ005 (PREP)
delete(FE6XXX)
LZ001 10u
JZ204 JZ044 JZ207 JZ005
+12VS
CZ033 100u 16V
RZ044 1K (FE6200)
TZ032 BC848/B (FE6200)
RZ060 27R (FE6200)
RZ037 1k5 (FE6200)
(PREP) (FE6200)
CZ006 180p
LZ006 3u3
(PREP) (FE6200)
DZ002 LL4148
DZ003 0R (FE5100)
DZ004 LL4148
DZ005 1N4148
2K2 (FE6XXX)
LZ004 0R (FE6XXX)
CZ004 (PREP)
RZ004 0R (FE6XXX)
RZ006 (PREP)
TZ001 RN1402
CZ013 22n
delete(FE6XXX)
RZ008 0R
+5.1VE
RZ015 1K
+33VS
JZ221
CZ015 47u 50v
DZ001 (PREP)
CZ021 1n
CZ071 (PREP)
CZ070 (PREP)
RZ071 220R
220R
RZ070 0R
JZ074
LZ074
JZ075
LZ075
0R
RZ019 56K (FE5100)
1K2 (FE6XXX)
JZ224
RI001 10R
CI011 22n
FI001 40.4MHz
DI002 BA592
+5_IF
RI007 15K
CI010 56p
RI008 15K
CI001 1n
CI002 5p6
RI004 180R
CI003 6p8
RI003 4K7
RI006 15K
CI009 15p
CI008 100n
DI001 BA592
RI005 15K
CI007 27p
RZ020 2K2
+5VS
TI010 BC857B
JI042
JZ223
TZ02 RN1
BF001
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
AV_PIN10
CSYNC1
AGND
IIC_DA_EV
+5VS
IIC_CLK_EV
+5.1VE
WAKEUP_WF
DGND
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
JF003
JF014 JF002
JF102
JZ006
JZ106
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TO FEATURE BOARD (BF010)
BW001
4
3
2
1
C_OUT
JW016
DFF
GND
PB_YC1
JP003 JP030
JP017 JP018
PGND
GND
+12.6VE_LM
+12.6VE_CM
+13.3VE_DM
VM_+20VE
+5.3VE
ECO2
+14VE2
+14VE
DVCC
+5VS
+5.1VE
PG
-5VE
-32VE
POWER_ON
+12VS
-UH
+UH
ECO1
+33VS
ANT_SW
AGC
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
A_EE_PB_MD
AUTOPROG
V_CINCH_MOD
31.9_TRP1
31.9_TRAP
MC-Service

⚠ Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden

⚠ Safety Part
When repairing, use original part only

⚠ Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine

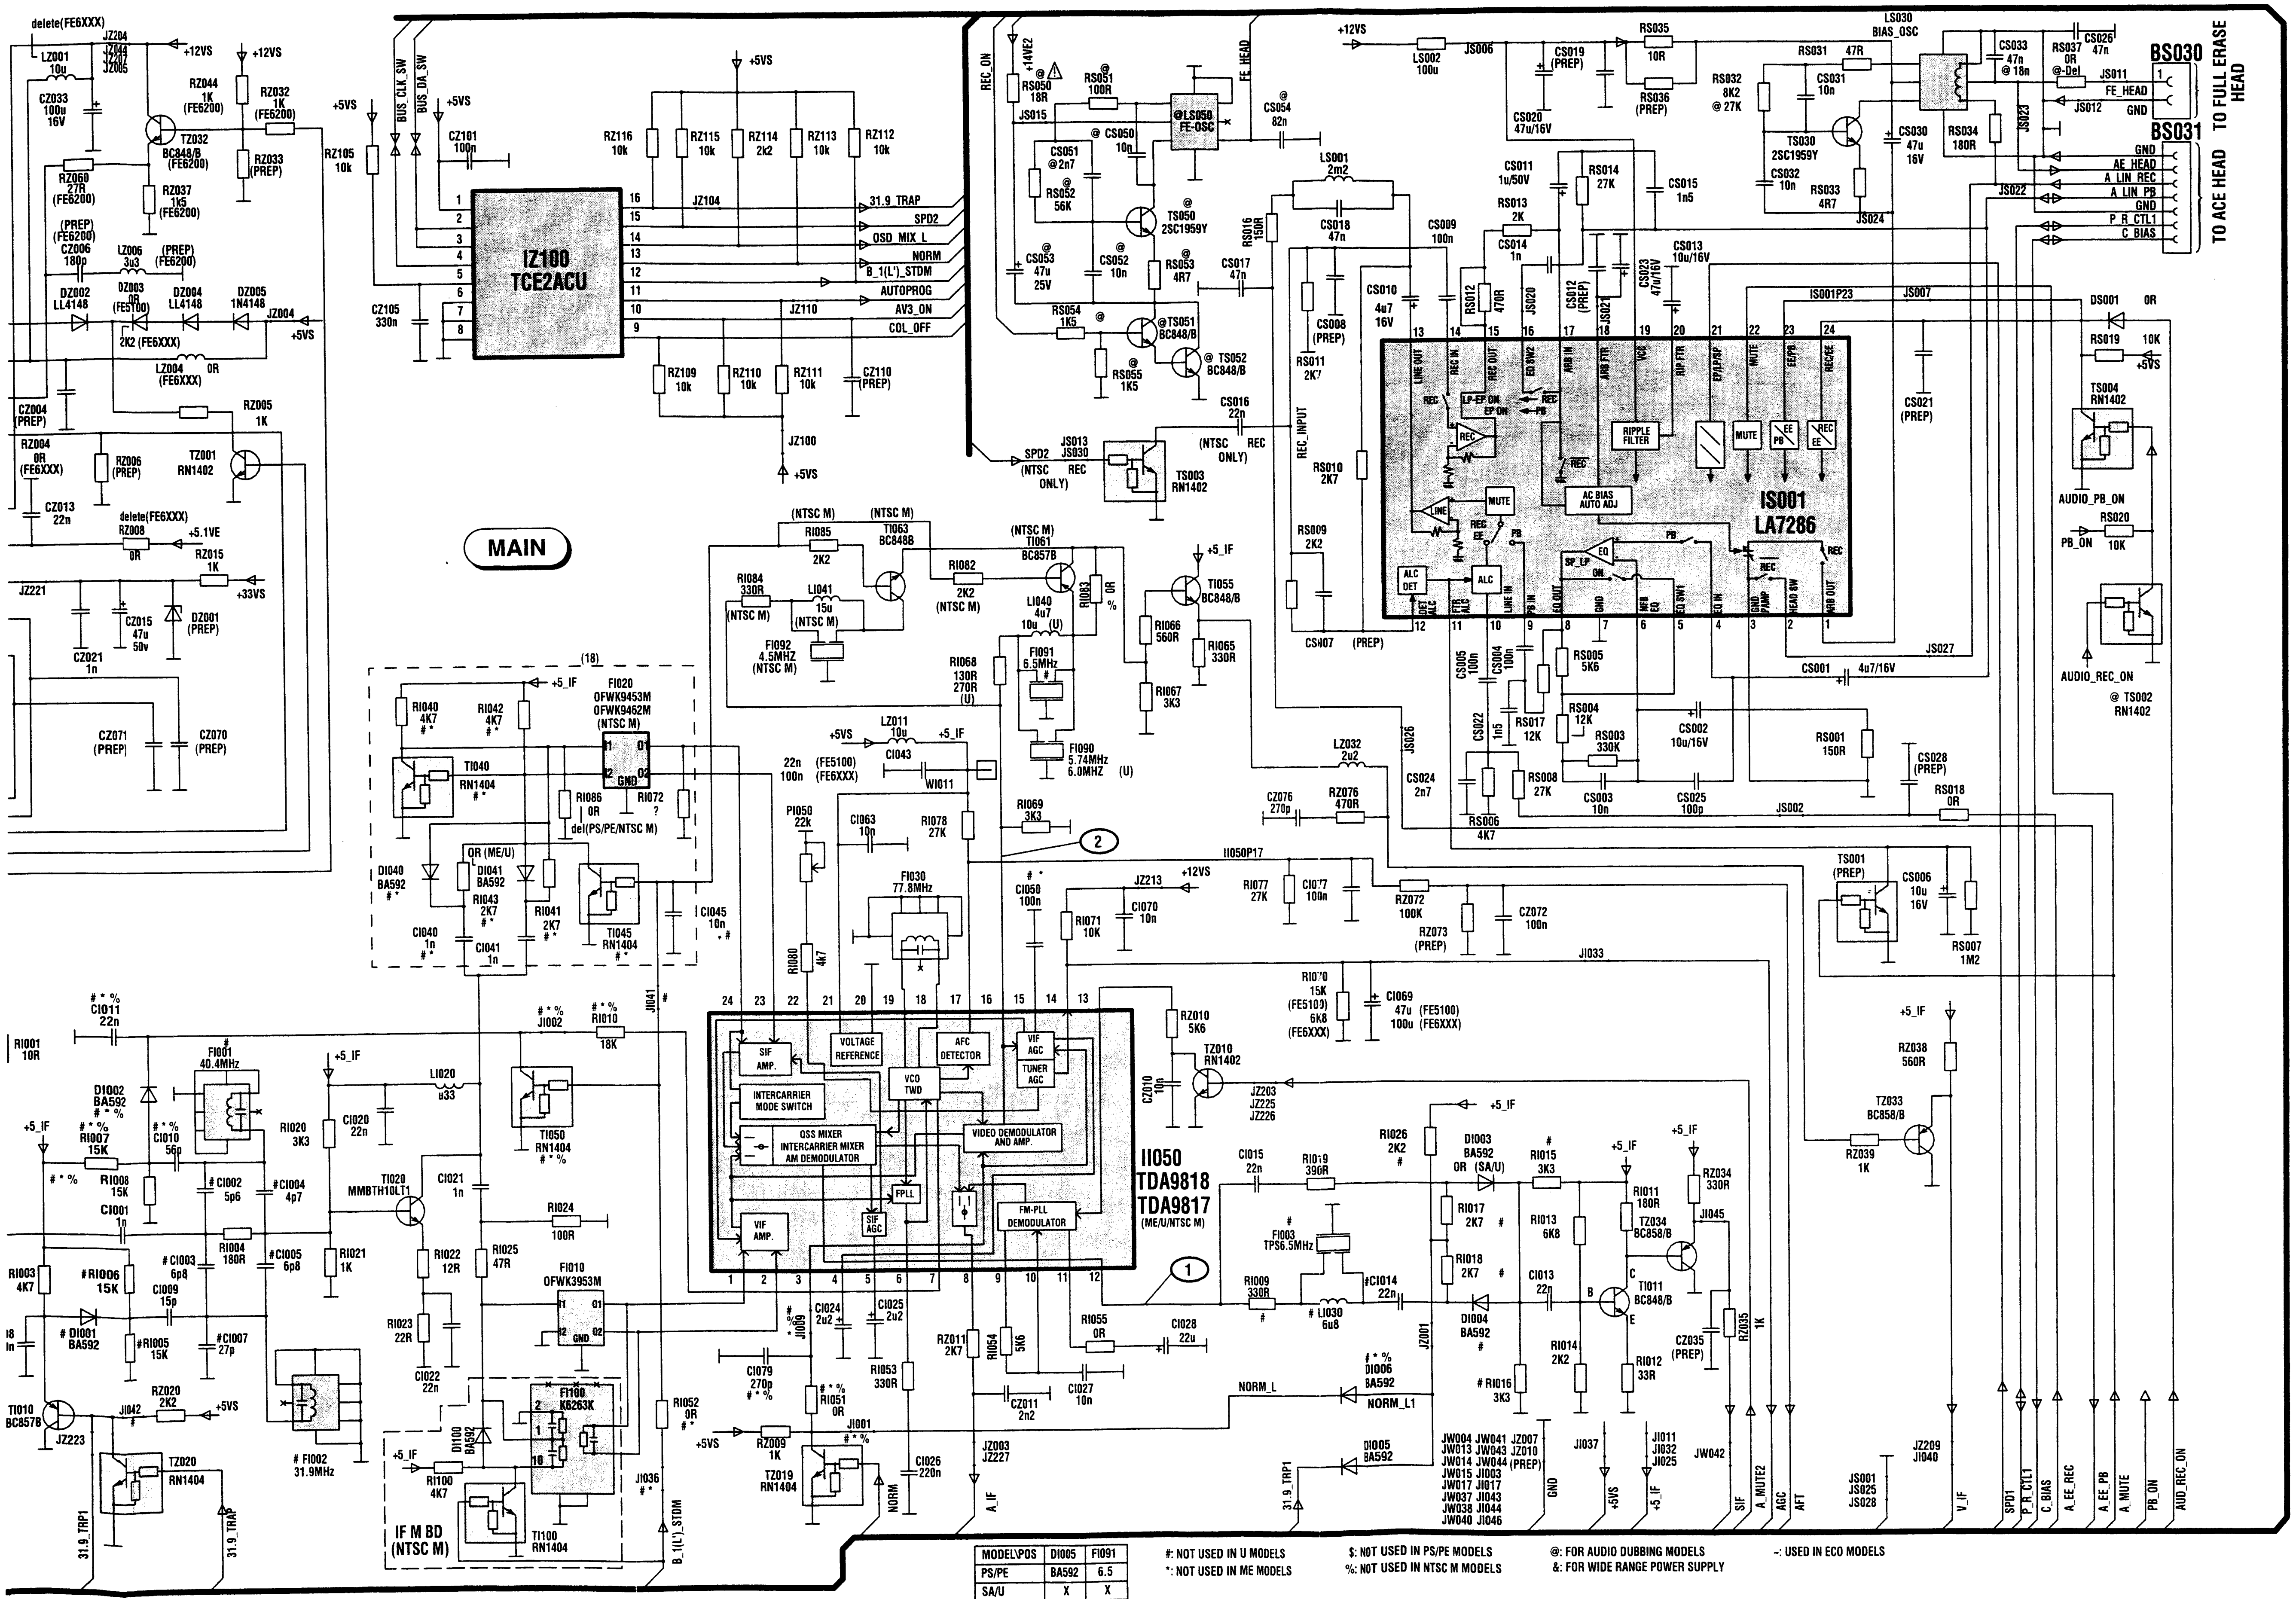
MAIN
IZ100
TCE2ACU
IS001
LA7286
II050
TDA9818
TDA9817
(ME/U/NTSC M)
BS030
BS031
TO FULL ERASE HEAD
TO ACE HEAD
FE_HEAD
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
SIF AMP.
VOLTAGE REFERENCE
AFC DETECTOR
VIF AGC
TUNER AGC
INTERCARRIER MODE SWITCH
VCO TWD
QSS MIXER INTERCARRIER MIXER AM DEMODULATOR
VIDEO DEMODULATOR AND AMP.
FPLL
SIF AGC
VIF AMP.
FM-PLL DEMODULATOR
IF M BD (NTSC M)
31.9_TRAP
SPD2
OSD_MIX_L
NORM
B_1(L')_STDM
AUTOPROG
AV3_ON
COL_OFF
A_IF
31.9_TRP1
GND
+5VS
+5_IF
SIF
A_MUTE2
AGC
AFT
V_IF
SPD1
P_R_CTL1
C_BIAS
A_EE_REC
A_EE_PB
A_MUTE
PB_ON
AUD_REC_ON
AUDIO_PB_ON
AUDIO_REC_ON
NORM_L
NORM_L1

MODEL\POS	DI005	FI091
PS/PE	BA592	6.5
SA/U	X	X
ME/FE	0R	6/6.5
NTSC M	0R	6/6.5

#: NOT USED IN U MODELS
*: NOT USED IN ME MODELS

$: NOT USED IN PS/PE MODELS
%: NOT USED IN NTSC M MODELS

@: FOR AUDIO DUBBING MODELS
&: FOR WIDE RANGE POWER SUPPLY

~: USED IN ECO MODELS

MEASUREMENTS POWER SUPPLY INTERFACE / TUNER / IF SECTION - MESURES INTERFACE ALIMENTATION / TUNER / FI - MESSUNGEN NETZEIL INTERFACE / TUNER / ZF - MISURE INTERFACCIA ALIMENTAZIONE / TUNER / IF - MEDIDAS INTERFAZ ALIMENTACIÒN / TUNER / IF

TU / IF		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
FE5100	1	2,6	2,6	2,6
	2	5	5	5
	3	3,1	3,1	3,1
	4	12	12	12
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	12	12	12
	8	5,2	5,2	5,2
	9	32	32	32
	10	4,8	4,8	4,8
	11	4,5	4,5	4,5
	12	NC	NC	NC
	13	1,8	1,8	1,8
II050	1	3,3	3,3	3,3
	2	3,3	3,3	3,3
	3	0	0	0
	4	2,8	2,8	2,8
	5	2,6	2,6	2,6
	6	2,4	2,4	2,4
	7	3,5	3,5	3,5
	8	2,5	2,5	2,5
	9	2,3	2,3	2,3
	10	2,3	2,3	2,3
	11	1,6	1,6	1,6
	12	2	2	2
	13	2,7	2,7	2,7
	14	3,1	3,1	3,1
	15	1,9	1,9	1,9
	16	2,1	2,1	2,1
	17	4,4	4,4	4,4
	18	2,7	2,7	2,7
	19	2,7	2,7	2,7
	20	0	0	0
	21	4,8	4,8	4,8
	22	1,1	1,1	1,1
	23	3,2	3,2	3,2
	24	3,2	3,2	3,2
IS001	1	12	12	12
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	4	4	4
	5	4,1	4,1	4,1
	6	4,1	4,1	4,1
	7	0	0	0
	8	4,1	4,1	4,1
	9	4,1	4,1	4,1
	10	4,1	4,1	4,1
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	4,1	4,1	4,1
	14	4,1	4,1	4,1
	15	4,1	4,1	4,1
	16	4,1	4,1	4,1
	17	4,1	4,1	4,1
	18	0	0	0
	19	12	12	12
	20	12	12	12
	21	0	0	0
	22	0	0	0
	23	4,6	4,6	4,6
	24	0	0	0
TI010	B	5	5	5
	E	4,1	4,1	4,1
	C	0	0	0
TI011	B	1	1	1
	E	0,4	0,4	0,4
	C	2,7	2,7	2,7
TI020	B	1	1	1
	E	0,2	0,2	0,2
	C	4,8	4,8	4,8
TI040	B	2,1	2,1	2,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TI045	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,1	2,1	2,1
TI050	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	3,5	3,5	3,5
TI055	B	2	2	2
	E	1,3	1,3	1,3
	C	4,8	4,8	4,8
TS004	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,6	4,6	4,6
TS030	B	12,1	12,1	12,1
	E	12,1	12,1	12,1
	C	12,1	12,1	12,1
TZ001	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,5	4,5	4,5
TZ010	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ019	B	3	3	3
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TZ020	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ033	B	1,3	1,3	1,3
	E	2	2	2
	C	0	0	0
TZ034	B	2,7	2,7	2,7
	E	3,4	3,4	3,4
	C	0	0	0

POWER		MODE	
LOC	PIN	Marche	Veille
TP020	G	2	1,2
	S	0,2	0,1
	D	360	310
TP022	B	0,3	0,5
	E	0	0
	C	1,3	1,3
TP023	B	1,3	0,9
	E	2	1
	C	0,2	0
TW001	B	0,7	0
	E	0	0
	C	0	32
TW002	B	0	32
	E	31	32
	C	31	0
TP071	B	4,7	4,7
	E	5,4	5,4
	C	1,7	1,7
TP082	B	7	7
	E	12,2	0
	C	0	0
TP086	B	0	0
	E	0	0
	C	5,3	5,3
IP050	1	1	1
	2	0	0
	3	NC	NC
	4	0,3	0,5
	5	17,2	13,5
	6	0,9	1,1
TW003	B	12,8	0
	E	12,2	0
	C	13,7	13,3
TW004	B	5,9	0
	E	5,2	0
	C	5,3	5,3
TW005	B	4,6	4,6
	E	5,4	5,4
	C	5,3	5,3
TW006	B	0,7	0,7
	E	0	0
	C	0	0
TW007	B	5,9	5,9
	E	5,1	5,1
	C	5,4	5,4

POWER		MODE		
LOC	PIN	Marche	Veille	V/ECO
TW008	B	0	0	4,7
ECO1	E	5,3	5,4	4,9
Masse pin17	C	5,3	5,4	*"–16,8"*
LP050				
TW009	B	4,7	4,3	0
ECO1	E	3,9	3,5	0
	C	4	3,6	6
TW010	B	13	12,6	12,3
ECO2	E	13,7	13,3	12,9
	C	13,7	13,3	0,4
TW011	B	0,7	0,7	0
ECO2	E	0	0	0
	C	0	0	12,3

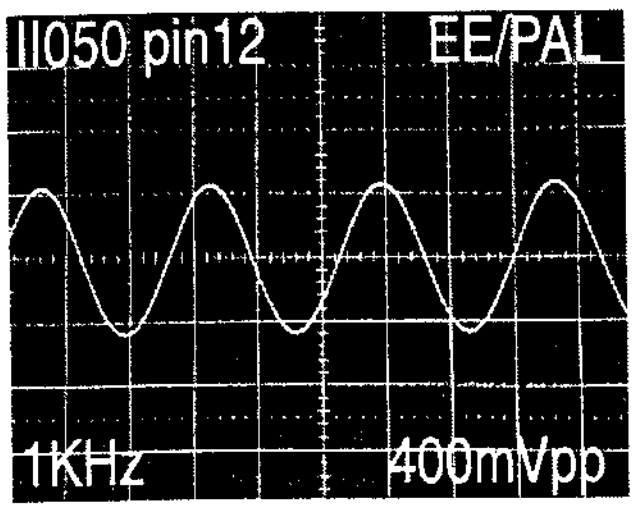

①

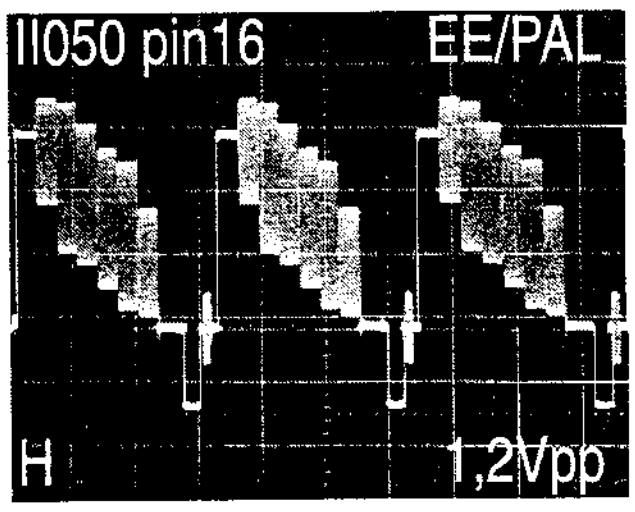

②

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

(GB) The table below shows how the Commercial Reference corresponds to the R7000 series Chassis Reference number, it also gives additionnal information that can be used to identify the major components according to chassis type.

(F) Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les références commerciales et les types de chassis de la série R7000, de plus il apporte un complément d'informations permettant d'identifier les composants montés suivant les chassis.

(D) Die untenstehende Tabelle zeigt die Zuordnung der Handelsreferenzen und der Rahmentypen der Reihe R7000 an. Auberdem werden zusätzliche Angaben zur näheren Identifizierung der Bauteile der Rahmen gemacht.

(I) La tabella sottostante indica la corrispondenza tra i riferimenti commerciali e i tipi di telaio della serie R7000. Inoltre, completa l'informazione consentendo di identificare i componenti montati, secondo il telaio.

(E) El cuadro siguiente presenta la correspondencia ente las referencias comerciales y los tipos de chasis de la serie R7000, además ofrece una información complementaria que permite identificar los componentes montados según el tipo de chasis.

Com. ref.	Chassis	Drum	*Tuner	ECO	Beeper
VPH6800F	R7074PSR	TTN4	FE5100	YES	-
VPH6850F	R7078PSR	TTN4	FE5100	YES	-
VPH6850G	R7078ME	TB6	FE6200	YES	YES
M9860G	R7178ME	TB6	FE6200	YES	YES
FV305HV	R7374UR	TB6	FE6200	YES	YES
FV306HV	R7375UR	TB6	FE6200	YES	YES
EV600F	R7476PSR	TTN4	FE5100	YES	-
EV600G	R7476ME	TB6	FE6200	YES	YES
VK841PS	R7774PSR	TTN4	FE5100	YES	-

* Currently only FE 6200 tuners are equipped with modulators (CH21-69).

* Actuellement, seul les tuner FE 6200 sont équipés d'un modulateur(CH21-69).

* Zur Zeit sind nur die tuner FE 6200 mit einem modulator (Ch21-69) ausgestattet.

* Attualmente, solo i sintonizzatori FE 6200 sono muniti di un modulatore (CH21-69).

* Actualmente, sólo los sintonizadores FE6200 están equipados con un modulador (CH21-69).

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

NORDMENDE
THOMSON TECHNOLOGY
SABA
TELEFUNKEN
THOMSON

VIDEO

SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R4000

Mechanical adjustment - Disassembly/Assembly
Instruction de réglages mécaniques - Démontage/Remontage
Mechanische Einstellungen - Demontage/Montage
Istruzioni per la manutenzione meccanica - Smontaggio/Rimontaggio
Ajustes mecanicos - Desmontar/Volver a montar

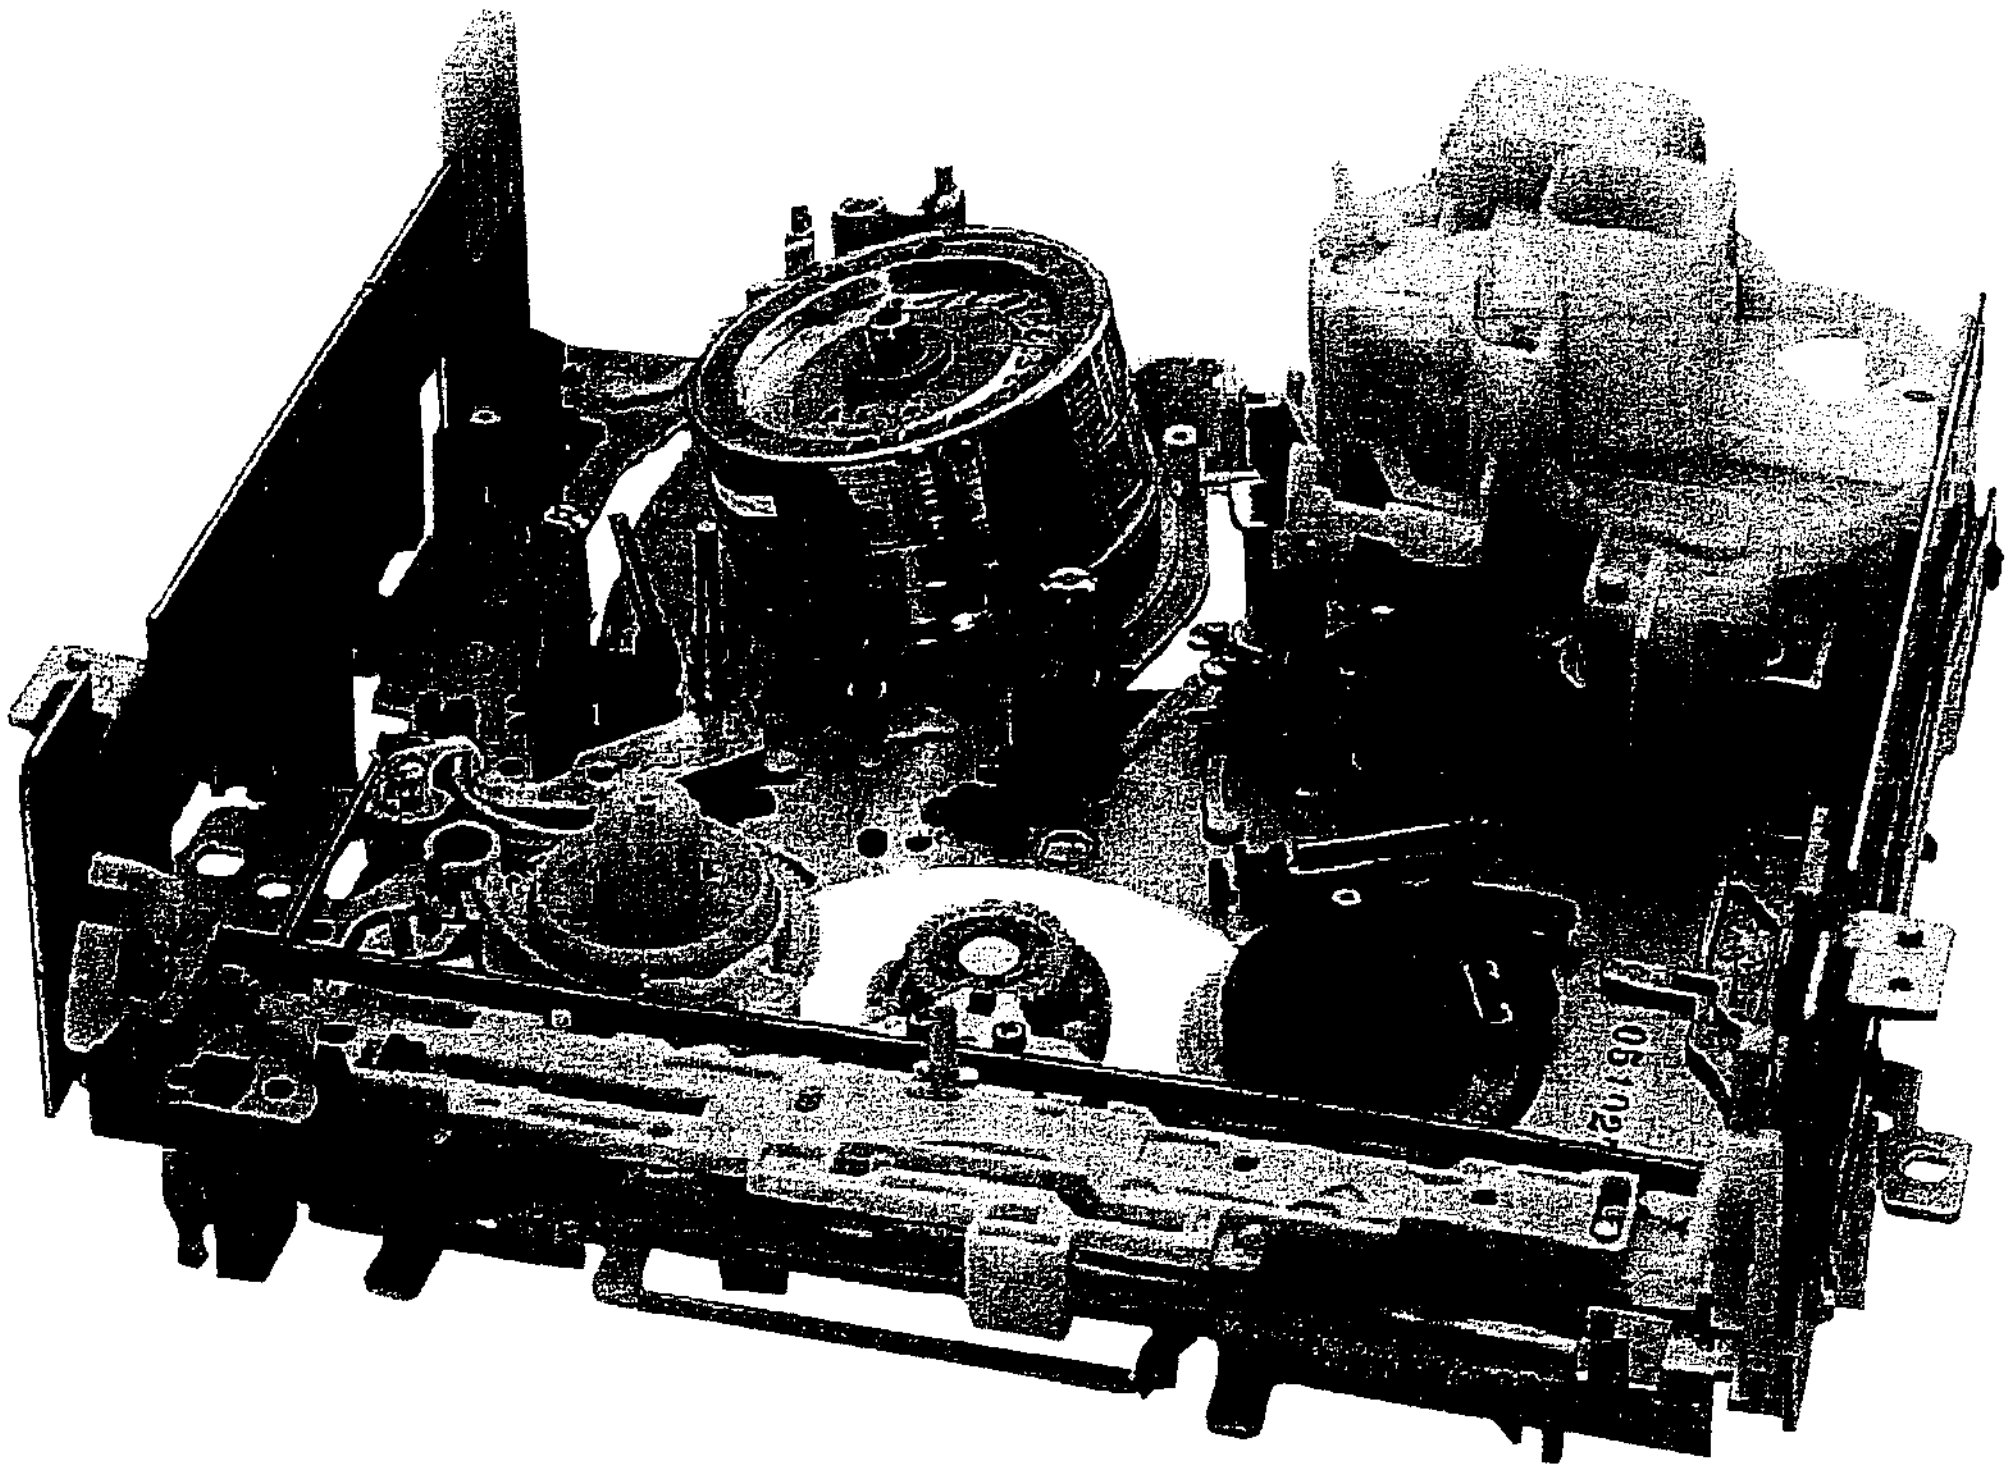

⚠

WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*
ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*
ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*
ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*
IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

MC-Service

Deutschland

MODELLE	MARKE	KOEPFE	TYPE	KATEGORIE
V 1140 IMC	NORDMENDE	2	PAL(MESECAM)	1
V 1242 SV		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1440 IMC		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1444 SV		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 3445 SV		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
V 4404 SENSAR		4 + 2 (LP)	PAL / NTSC	2
V 4445 SV		4 + 2 + 1 (LP)	PAL / NTSC	2
VR 5020	SABA	2	PAL(MESECAM)	1
VR 5021		2		1
VR 5025		2		1
VR 5035		3		1
VR 5040		4		1
VR 5045		4		1
M 9415	TELEFUNKEN	2	PAL(MESECAM)	1
M 9420		2	PAL(MESECAM)	1
M 9423		2	PAL(MESECAM)	1
M 9425		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9430		3	PAL(MESECAM)	1
M 9443		4	PAL(MESECAM)/SECAM	1
M 9445		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9460		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
M 9470		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	2

Export

MODELLE	MARKE	KOEPFE	TYPE	KATEGORIE
V 1140 IMC	NORDMENDE	2	PAL(MESECAM)	1
V 1242 SV		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1440 IMC		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1444 SV		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 3445 SV		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
V 4445 SV		4 + 2 + 1 (LP)	PAL / NTSC	2
VR 5020	SABA	2	PAL(MESECAM)	1
VR 5025		2	PAL(MESECAM)	1
VR 5035		3	PAL(MESECAM)	1
VR 5040		4	PAL(MESECAM)	1
M 9420	TELEFUNKEN	2	PAL(MESECAM)	1
M 9425		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9430		3	PAL(MESECAM)	1
M 9443		4	PAL(MESECAM)/SECAM	1
M 9445		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9460		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
M 9470		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	2
V 1400	THOMSON	2	PAL(MESECAM)/SECAM	1
VP 2400		2	PAL(MESECAM)/SECAM	1
VP 4480		4 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	1
VPH 6400		4 + 2	PAL(MESECAM)/SECAM	2
VPH 6480		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	2
VPH 6490		4 + 2	PAL / SECAM / NTSC	2

INHALT
CONTENTS

Seite

I - ALLGEMEINES 4

II - BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS 4

III - BETRIEBSBESCHREIBUNG

1 - KONTROLLE DER FUNKTIONSABLÄUFE 6

IV -WARTUNG DES LAUFWERKS

1 - ZUGANG ZUM LAUFWERK 7

2 -AUSTAUSCH DER WICHTIGSTEN LAUFWERKTEILE

- Austausch des Trommelantriebs 8
- Austausch des Bandzugarms 9
- Austausch von Ton-und Kontrollkopf 9
- Austausch des Funktionskontrollantriebs 10
- Austausch der Funktionssteuernocke 10
- Austausch der Ladearme 11
- Austausch des Zwischengetriebes 12

V - MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

1 - EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS 12

2 - EINSTELLUNG DES BANDZUGARMS 13

3 - EINSTELLUNG DES BANDLAUFS 14

4 - EINSTELLUNG VON TON-UND KONTROLLKOPF 15

5 - EINSTELLUNG DER KOMPATIBILITÄT 16

VI - ÜBERPRÜFUNG DES LAUFWERKS UND FEHLERSUCHE

1 - ÜBERPRÜFUNG VON MOTOR- UND SENSORSYSTEM 16

2 - CHECKLISTE FÜR DIE FEHLERSUCHE 18

Pages

I - GENERAL 4

II - INTRODUCTION TO THE MECHANISM 4

III -DESCRIPTION OF THE OPERATION

1 - CHECKING FUNCTION SEQUENCE 6

IV - MECHANISM MAINTENANCE

1 - ACCESS TO THE MECHANISM 7

2 - REPLACEMENT OF THE MAIN PARTS ON THE MECHANISM

- Replacement of the drum motor 8
- Replacement of the tape back tension brake arm 9
- Replacement of the audio control head 9
- Replacement of the function control motor 10
- Replacement of the function control cam 10
- Replacement of the tape loading arm 11
- Replacement of the intermediate pulley 12

V - ADJUSTMENTS AND MECHANICAL CHECKS

1 - MANUFACTURER RECOMMENDATIONS 12

2 - TAPE BACK TENSION ARM ADJUSTMENT 13

3 - TAPE GUIDE ADJUSTMENT 14

4 - AUDIO CONTROL HEAD ADJUSTMENT 15

5 - COMPATIBILITY ADJUSTMENT 16

VI - MECHANICAL DECK TROUBLE SHOOTING AND CHECK METHODE

1 - MOTOR SENSOR SYSTEM CHECK 16

2 - TROUBLESHOOTING CHECK LIST 18

I - ALLGEMEINES

Dieses Laufwerk entspricht dem VHS-Standard und wird mit 3 Motoren betrieben:
Kopftrommel-, Capstan- (Direktantrieb) und Funktionssteuermotor (zum Antrieb der Wickelteller und der Funktionssteuernocke). Das neue Laufwerk zeichnet sich durch einen Kopftrommelmotor aus, dessen Stator auf der Hauptplatine integriert ist.

II - BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS

Liste der wichtigsten Teile:

Abb. 1:
1 - Andruckrolle
2 - Bandführung
6 - Ton- / Kontrollkopf
10 - Trommelantriebseinheit
11 - Löschkopf
13 - Antistatikbürste
Abb. 2:
15 - Bewegliche Bandführung
20 - Funktionsteuermotor
22 - Steuernocke
28 - Antriebsrollenachse
29 - Wickelteller-Antriebsriemen
33 - Zwischenrolleneinheit
42 - Aufnahmesperre
43 - Abwickelteller
44 - Aufwickelteller
47 - Bandzugarm

I - GENERAL

This mechanism complies fully with the VHS standard. It comprises of three motors; drum and capstan, which are both direct drive and a function control driving the function cam mechanism. This mechanism can be identified by the construction of the drum motor, the stator winding are attached to the main board.

II - INTRODUCTION TO THE MECHANISM

List of the main parts :

Fig. 1 :
1 - Pinch roller assembly
2 - Tape guide
6 - Audio / CTL Head
10 - Drum motor assembly
11 - Full Erase head
13 - Anti-static brush
Fig. 2 :
15 - Mobile tape guide
20 - Function control motor
22 - Drive cam
28 - Capstan motor
29 - Reel drive belt
33 - Intermediate pulley
42 - Recording safety lock
43 - Supply reel hub
44 - Take-up reel hub
47 - Tape back tension arm

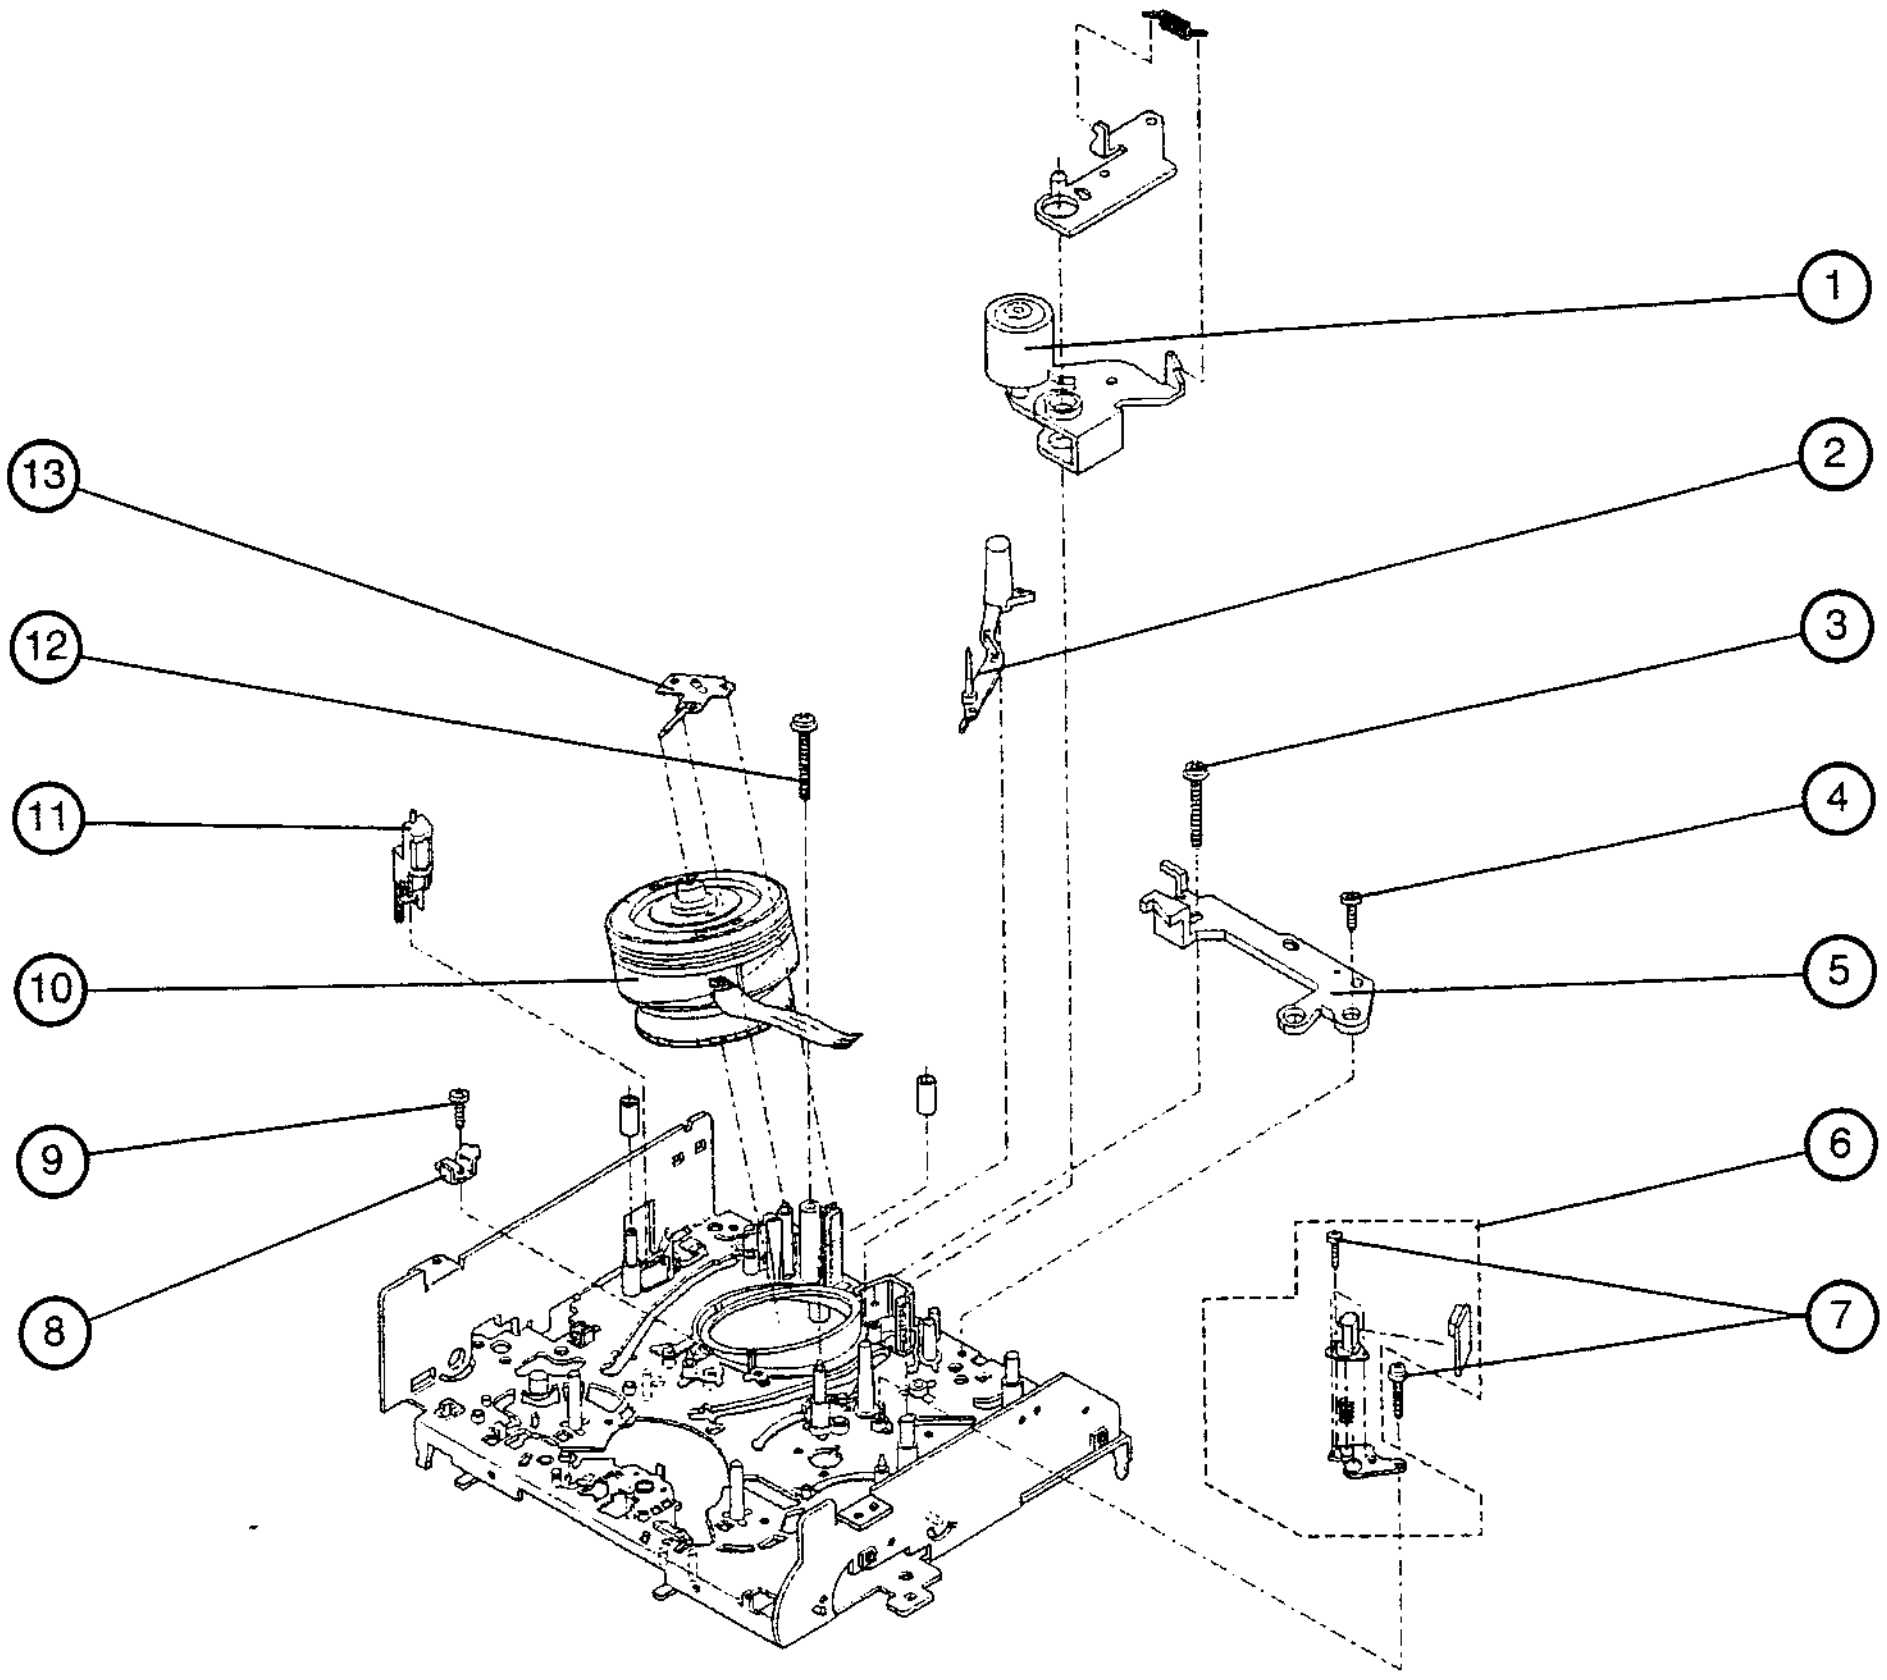

fig. 1

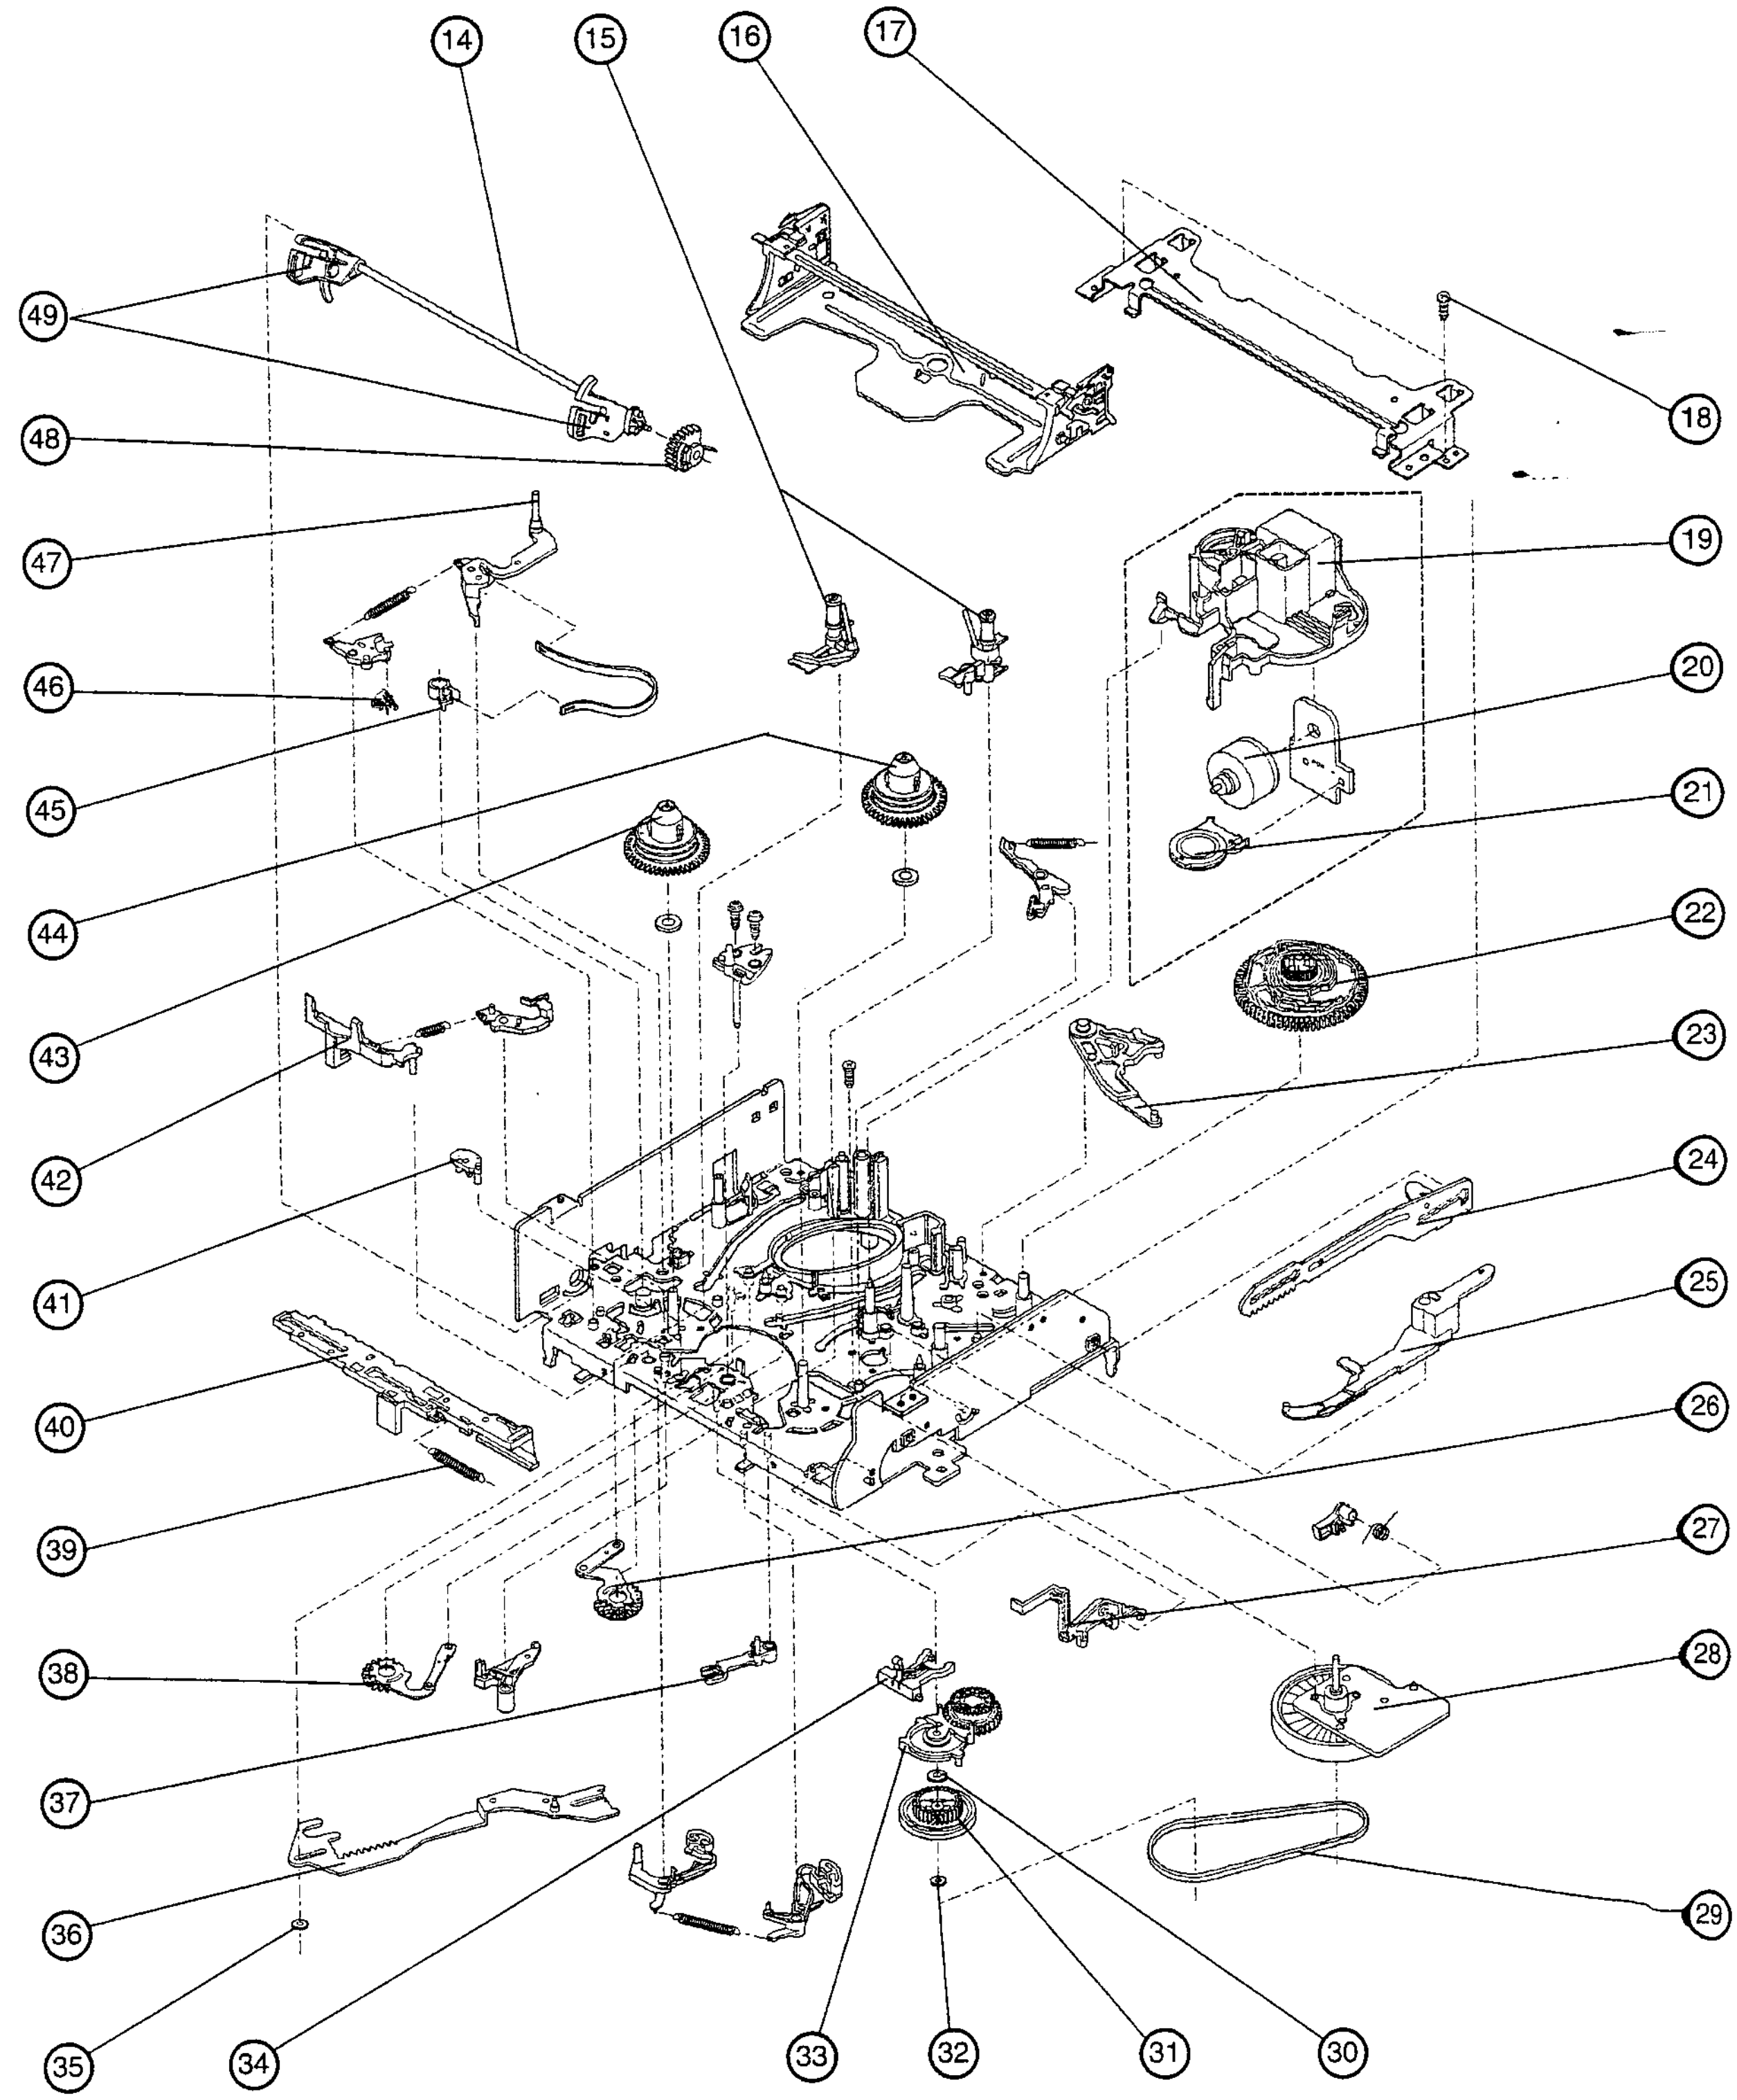

fig. 2

III - FUNKTIONSBESCHREIBUNG

III - DESCRIPTION OF THE OPERATION

1 - KONTROLLE DER FUNKTIONSABLÄUFE

1 - CHECKING FUNCTION SEQUENCE

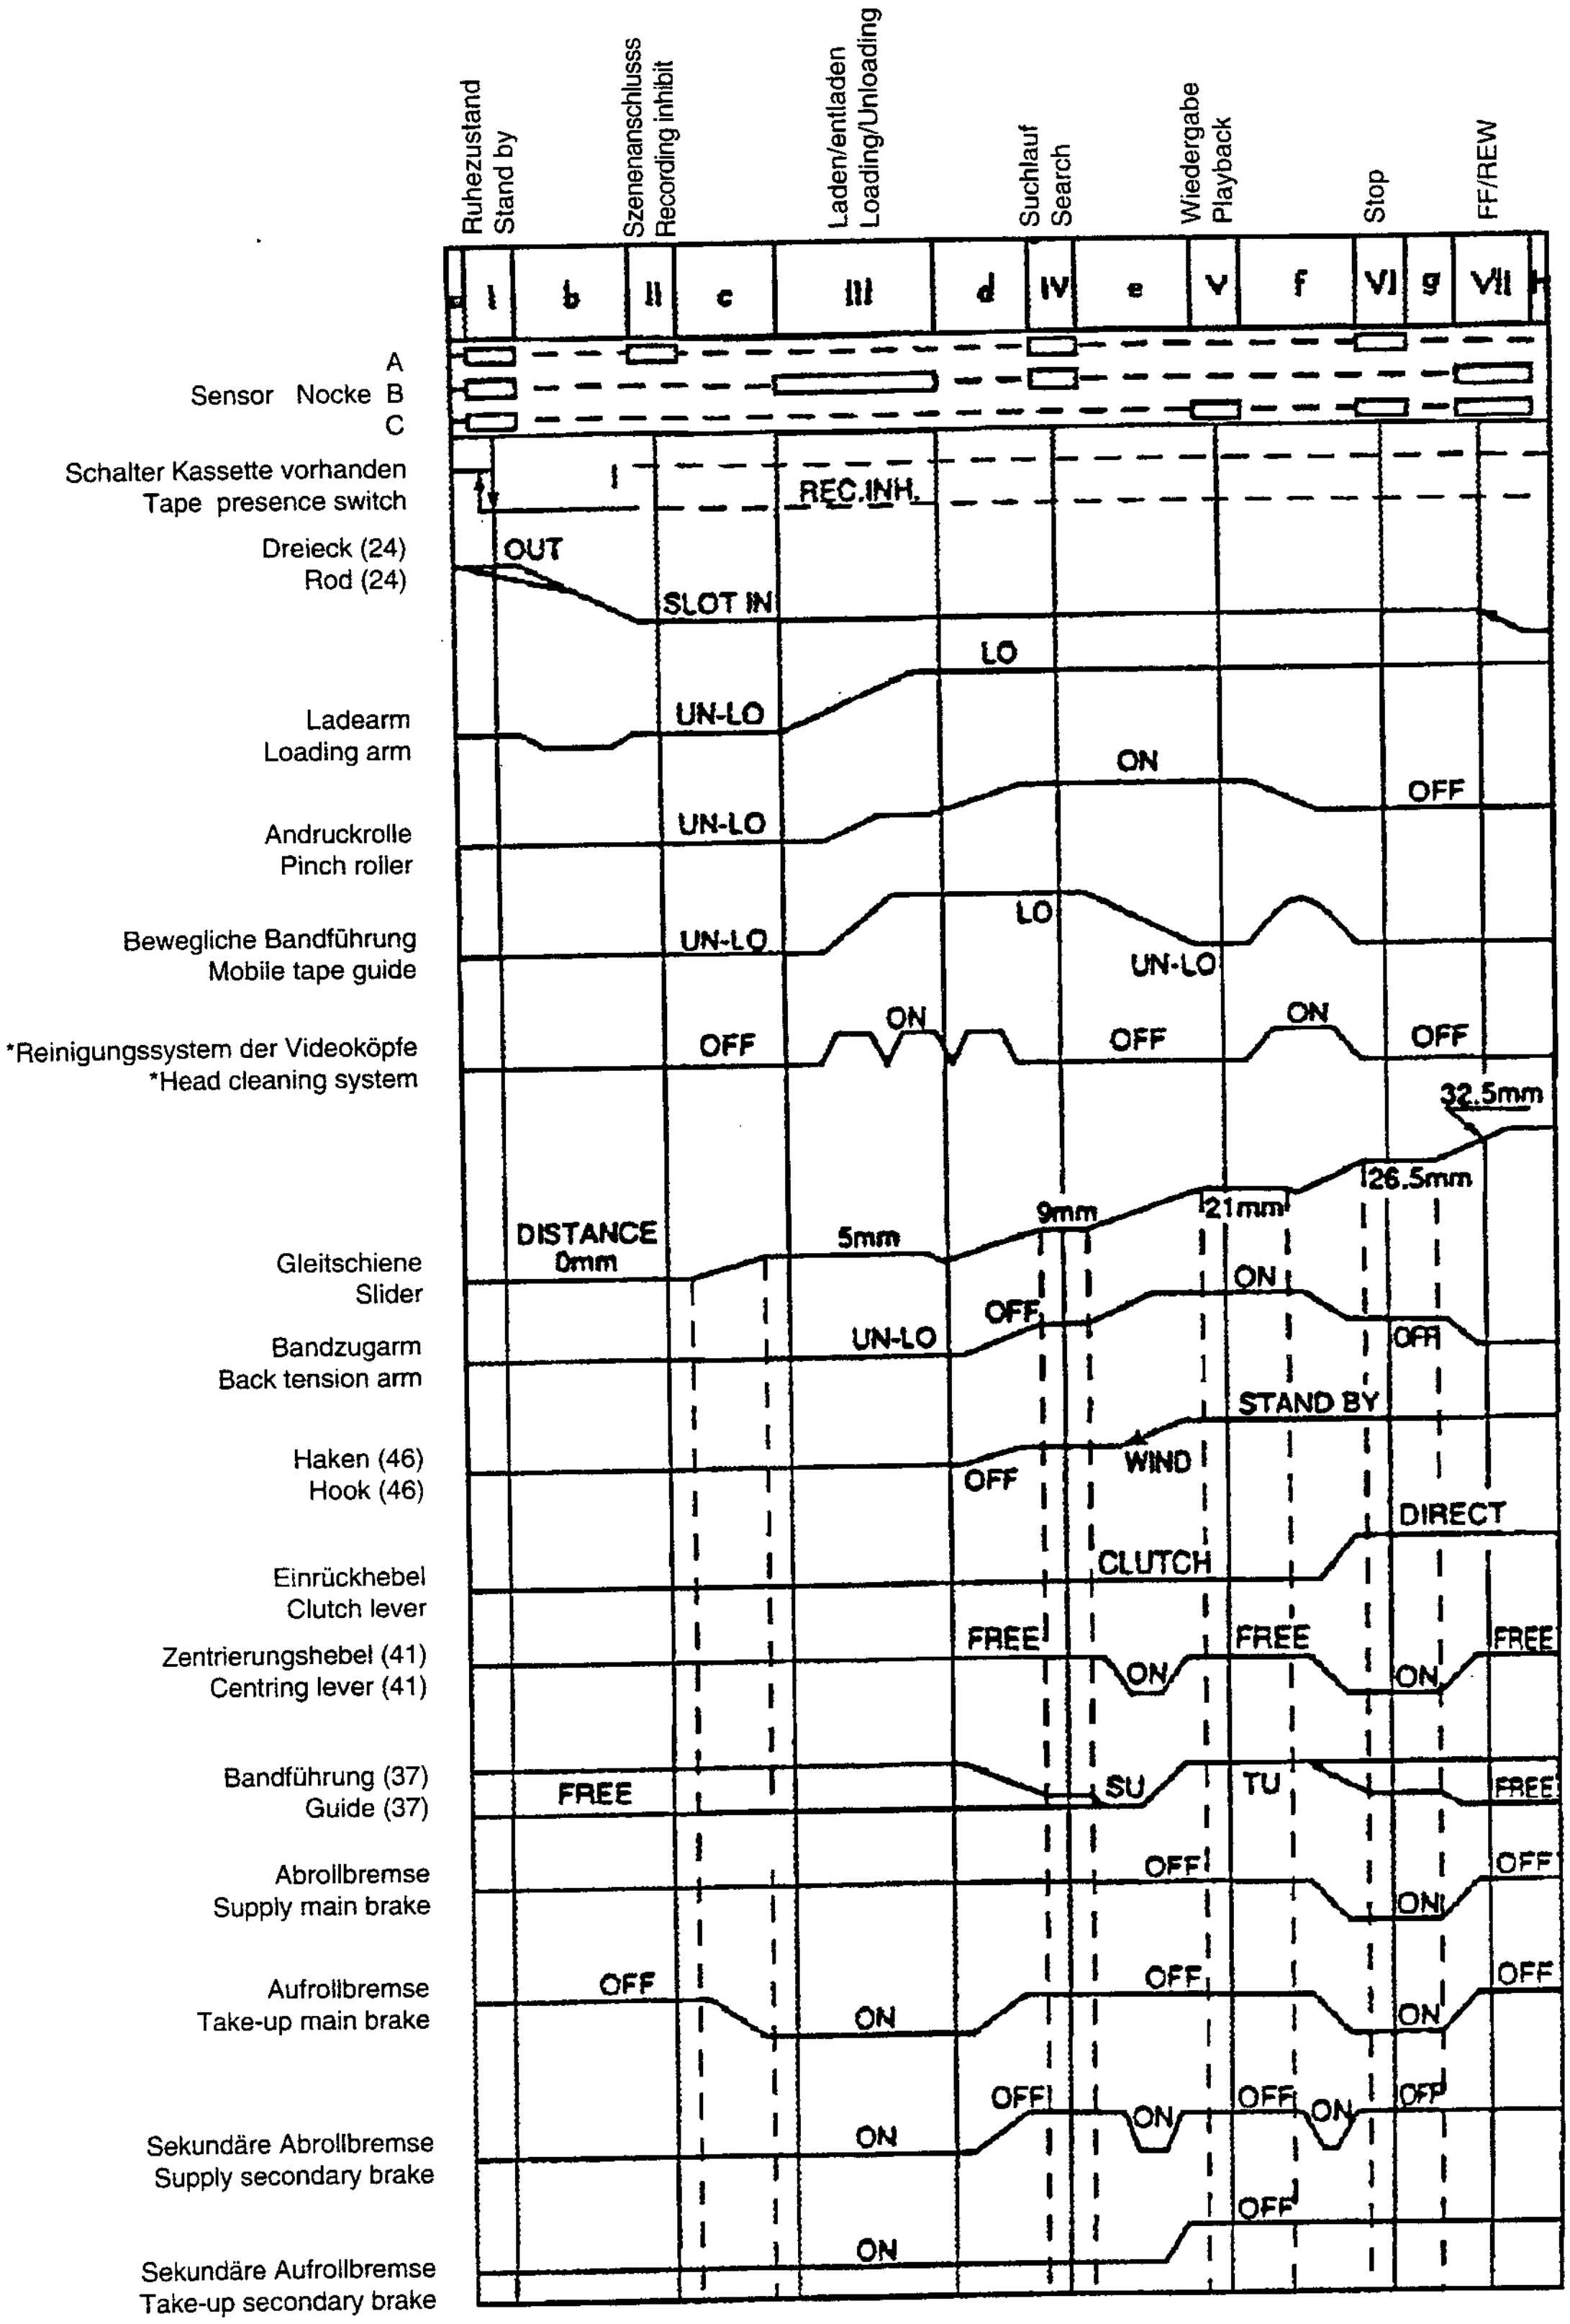

Ruhezustand
Stand by
Szenenanschlusss
Recording inhibit
Laden/entladen
Loading/Unloading
Suchlauf
Search
Wiedergabe
Playback
Stop
FF/REW
I
b
II
c
III
d
IV
e
V
f
VI
g
VII
A
Sensor Nocke B
C
Schalter Kassette vorhanden
Tape presence switch
REC.INH.
Dreieck (24)
Rod (24)
OUT
SLOT IN
LO
Ladearm
Loading arm
UN-LO
ON
OFF
Andruckrolle
Pinch roller
UN-LO
LO
Bewegliche Bandführung
Mobile tape guide
UN-LO
UN-LO
ON
ON
*Reinigungssystem der Videoköpfe
*Head cleaning system
OFF
OFF
OFF
32.5mm
26.5mm
9mm
21mm
DISTANCE
0mm
5mm
Gleitschiene
Slider
ON
OFF
OFF
Bandzugarm
Back tension arm
UN-LO
STAND BY
Haken (46)
Hook (46)
OFF
WIND
DIRECT
Einrückhebel
Clutch lever
CLUTCH
Zentrierungshebel (41)
Centring lever (41)
FREE
FREE
FREE
ON
ON
Bandführung (37)
Guide (37)
FREE
SU
TU
FREE
Abrollbremse
Supply main brake
OFF
OFF
ON
Aufrollbremse
Take-up main brake
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Sekundäre Abrollbremse
Supply secondary brake
ON
OFF
Sekundäre Aufrollbremse
Take-up secondary brake
ON

*- If fitted

IV- WARTUNG DES LAUFWERKS

⚠Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen ! Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

1 - ZUGANG ZUM LAUFWERK

1) ABNEHMEN DES GEHÄUSES *(Abb. 3)*

- 3 Schrauben an der Rückseite des Gehäuses und, falls vorhanden, die zwei seitlichen Schrauben entfernen.
- Das Gehäuseoberteil leicht nach hinten ziehen und abheben.
- Die zwei Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, links und rechts am Kassettenschacht entfernen.
- 6 Clips (4 an der Oberseite und 2 an der Unterseite) anheben und die Frontblende abnehmen
- Die 2 Schrauben (S1), mit denen das Netzteil befestigt ist, entfernen. Das Netzteil herausnehmen.
- Verbindungsleitungen zur Frontplatine lösen.
- Die 6 Clips (I1), die die Hauptplatine halten, lösen und die Einheit Laufwerk/Platine herausheben.

2) AUSBAUEN DES LAUFWERKS *(Abb. 3, 4)*

- Verbindungsleitungen zu Funktionskontroll- und Kopftrommel-Motor sowie zum Ton-/ Kontrollkopf lösen.
- Schraube (S2) und Antriebsriemen vom Capstanmotor (29) entfernen.
- Schraube (12) an der Antistatikbürste entfernen.
- Schraube (9) und Metallstück (8) entfernen.
- Die 4 Halteclips (I2) lösen und die Laufwerkseinheit anheben; dabei auf die Anschlüsse des Löschkopfs und des Capstanmotors achten.



fig. 4

3) AUSBAUEN UND WIEDEREINBAUEN DER KASSETTENHALTERUNG *(Abb. 3 bis 5b)*

AUSBAUEN: *(Abb. 3 und 4)*

- 2 Schrauben links und rechts am Kassettenschacht lösen.
- Den oberen Teil des Kassettenschachtes abheben.
- Den Kassettenhalter bis zum vorderen Anschlag zurückziehen.
- Die zur Kopftrommel zeigende Seite des Kassettenhalters leicht anheben.
- Die weißen Hebel links und rechts am Kassettenhalter entriegeln und den Kassettenhalter in Richtung Kopftrommel schieben, bis die hinteren Führungszapfen aus ihrer Führung genommen werden können
- Jetzt den Kassettenhalter wieder in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis auch die vorderen Führungszapfen aus der Führung genommen werden können.

IV- MECHANISM MAINTENANCE

⚠ Do not disconnect modules when they are energized! Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

1 - ACCESS TO MECHANISM

1) REMOVAL OF THE CHASSIS *(fig. 3)*

- Remove 3 screws at the rear of the cover and the two side screws.
- Pull the cover slightly backwards and lift it off.
- Remove 2 screws and release 6 clips (4 on the top and 2 on the bottom) securing the front panel.
- Remove 2 screws (S1) securing the power supply unit.
- Carefully remove the power supply unit.
- Unclip the front panel.
- Release 6 clips (I1) securing the main board and lift the mechanism/board assembly out.

2) REMOVAL OF THE MECHANISM *(fig. 3 and 4)*

- Disconnect the function control and drum motors and the audio control head leads.
- Remove screw (S2) and the capstan motor belt (29).
- Remove screw (12) securing the anti-static brush.
- Remove screw (9) and the metal part (8).
- Release the 4 securing clips (I2) and lift the assembly paying attention to the connectors of the full erase head and of the capstan motor.



fig. 3

3) REMOVAL AND REFITTING OF THE CASSETTE HOLDER *(fig. 3 to 5b)*

REMOVAL: *(fig. 3 and 4)*

- Take out two screws at the left and the right side of the upper part of the cassette holder.
- Remove the upper part of the cassette holder.
- Pull the remaining part to the upper end position. (Eject position)
- Lift the cassette holder at the side, which shows to the drum
- Release the white levers (left and right of the cassette holder) and push the cassette holder towards the drum until the guide pins at the rear side come out of the guide rails.
- Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guide pins at the front side also come out of the guide rails.

WIEDEREINBAUEN:*(Abb. 5a, 5b, 5c und 7)*
- Die vorderen Ansätze des Kassettenträgers wie in Abb. 5a dargestellt einsetzen.
- Die hinteren Ansätze (P1) des Kassettenträgers in Richtung des Trommelmotors kippen.
- Die Hebel (P2) nach oben halten und dabei leicht den Kassettenträgers nach hinten drücken, um so die Ansätze (P3) in die Gleitschienen einzusetzen.
- Den Hebel der Kassettenträgerklappe (27) einsetzen, Abb. 7.
- Die Hebel (P2) wie in Abb.5b dargestellt positioneren, bevor der obere Teil wieder aufgesetzt wird (Abb.5c).

REFITTING:*(fig. 5a , 5b,5c and 7)*
- Move the pins at the front of the cassette holder as shown in figure 5a.
- Move the pins at the back of the cassette holder towards the drum motor.
- Whilst holding the levers , gently push the cassette holder back, so that the back pins go into runners .
- Position the lever of the cassette holder door as shown in figure 7.
- Position the levers as shown in figure 5b before fitting the top unit (figure 5c).



fig. 5a



fig. 5b



fig. 5c

2 - AUSTAUSCHEN DER WICHTIGSTEN LAUFWERKTEILE

1) AUSTAUSCH DER TROMMELANTRIEBSEINHEIT:
(Abb. 6)

AUSBAUEN:
- Um die Trommelantriebseinheit auszubauen, ist es nicht nötig, das Laufwerk herauszunehmen.
- Den Trommelantrieb abtrennen.
- Schraube (12) und Antistatikbürste entfernen.
- Die Schrauben (3), (4) und (9) sowie die Metallteile entfernen.
- Das Reinigungssystem der Videoköpfe ausbauen.
- Die Trommelantriebseinheit herausnehmen.

WIEDEREINBAUEN:
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen und dabei vor dem Befestigen von Teil (5) die Trommel leicht gegen den Abwickelteller drücken.
- Den Bandlauf überprüfen.

2 - REPLACEMENT OF THE MAIN PARTS ON THE MECHANISM.

1) REPLACEMENT OF THE DRUM MOTOR:
(fig. 6)

REMOVAL:
- It is not necessary to remove the mechanism, in order to remove the drum motor.
- Disconnect the drum motor.
- Remove screw (12) and the anti-static brush.
- Remove screws (3), (4) and (9) and metal parts.
- Remove video head cleaning system.
- Remove the drum motor.

REFITTING:
- Perform removal operations in reverse order by pushing the drum slightly towards the supply reel before securing the part (5).
- Check the tape path.



fig. 6

2) AUSTAUSCH DES BANDZUGARMS:
(Abb. 7 und 8)

AUSBAUEN:
- Den Clip (I3) öffnen und den gezahnten Hebel (48) herausziehen.
- Den Hebel (27) entfernen.
- Die Antriebsachse (14) der Kassettenhalterung nach rechts schieben, um sie aus ihrem Sitz zu nehmen.
- Die Achse erst links, dann rechts anheben.
- Die Feder (39) lösen.
- Den Clip (I4) lösen und den Bandzugarm und die Bremse anheben.
- Den Clip (I5) öffnen, um die Befestigung (45) der Bandzugbremse zu lösen.



fig. 7

WIEDEREINBAUEN:
- Die Befestigung (45) der Bandzugbremse anbringen.
- Die Bremse um den Abwickelteller legen.
- Den Bandzugarm einsetzen und andrücken, um ihn festzuklemmen.
- Die Feder (39) wieder anbringen.
- Die Achse (14) in ihren Sitz einsetzen.
- Den gezahnten Hebel (48) einsetzen und dabei den ersten Zahn mit dem Kennzeichen (M1) ausrichten.
- Nach dem Austausch des Bandzugarms muß dessen Position gemäß der Angaben auf Seite 13 neu eingestellt werden.

3) AUSTAUSCH VON TON-UND KONTROLLKOPF:
(Abb.9)

AUSBAUEN:
- Den Stecker (C1) herausziehen.
- Die 2 Schrauben (7) entfernen und dann die Kontrollkopfeinheit anheben.

2) REPLACEMENT OF THE TAPE BACK TENSION ARM
(fig. 7 and 8)

REMOVAL:
- Release clip (I3) and remove the toothed lever (48).
- Remove lever (27).
- Slide the cassette holder pin (14) to the right in order to release it from its housing.
- Lift the pin from the left and then from the right.
- Remove spring (39).
- Release clip (I4) and lift the tape back tension arm and brake.
- Release clip (I5) in order to free the attachment (45) of the tape back tension brake.



fig. 8

REFITTING:
- Fit attachment (45) of the tape back tension brake.
- Wind the brake around the supply reel.
- Insert the tape tension arm and press to clip in to position.
- Refit spring (39).
- Refit pin (14) in its housing.
- Fit the toothed part (48) by aligning the first tooth with the marking (M1).
- After replacing the tape back tension arm, its position must be re-set as shown in page 13.

3) REPLACEMENT OF THE AUDIO-CONTROL HEAD.
(fig. 9)

REMOVAL:
- Disconnect connector (C1).
- Remove 2 screws (7) and lift the audio-control head.



fig. 9

WIEDEREINBAUEN:

- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.
- Folgende Einstellungen vornehmen: Azimut, Höhe, Neigungswinkel und Kompatibilität (siehe Seite 15, Abschnitt B).

4) AUSTAUSCHEN DES FUNKTIONSKONTROLLMOTORS:

(Abb. 10 und 11)

AUSBAUEN:

- Das Reinigungssystem der Videoköpfe ausbauen.
- In der angegebenen Reihenfolge die 4 Clips (I6), (I7), (I8) und (I9) lösen. Dann die Einheit Gehäuse /Funktionskontrollmotor anheben.
- Das Teil (P4) nach vorherigem Öffnen des entsprechenden Clips anheben.
- Das Getriebe (P5) herausnehmen.
- Das Ende der Gewindestange (P6) leicht anheben.
- Den Clip (I10) des Funktionsschalters lösen.
- Die Einheit Motor/Schalter aus der Gleitschiene (P7) nehmen.
- Den Motor ablöten.

WIEDEREINBAUEN:

- Darauf achten, daß das Loch (H1) der Nocke über dem des Gehäuses liegt.
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen, ohne dabei zu vergessen, die Gewindestange in ihre Clips einzusetzen und darauf zu achten, daß die Kennzeichen (M2) des Funktionsschalters und (M3) des Gehäuses übereinstimmen.

REFITTING:

- Perform the removal operations in reverse order.
- Adjust the azimuth, height, inclination and check compatibility (see page 15 section B).

4) REPLACEMENT OF THE FUNCTION CONTROL MOTOR:

(fig. 10 and 11)

REMOVAL:

- Remove the video head cleaning system.
- Release, in this order, 4 clips (I6), (I7), (I8) and (I9) securing the casing and function control motor assembly and lift it.
- Lift part (P4) after releasing its clip.
- Remove gear (P5).
- Slightly lift the end of the worm screw (P6).
- Release clip (I10) of the function switch.
- Remove the motor/switch assembly from the slide rail (P7).
- Unsolder the motor connections.

REFITTING:

- Check that hole (H1) on the cam is exactly over the hole on the chassis.
- Perform removal operations in reverse order remembering to insert the worm screw in its clips and making sure that the markings (M2) on the function switch correspond to the markings (M3) on the casing.



fig. 10



fig. 11

5) AUSTAUSCH DER FUNKTIONSSTEUERNOCKE:

(Abb. 10, 12, 13 und 14)

AUSBAU:

- Die Einheit Gehäuse/Funktionskontrollmotor gemäß den Angaben des vorherigen Kapitels ausbauen.
- Die Antriebsachse (14) der Kassettenhalterung ausbauen.
- Die Feder (39) und die Gleitschiene (40) entfernen.
- Die Andruckrolle (1) und den Hebel (25) entfernen.
- Die Nocke herausnehmen.

5) REPLACEMENT OF THE CONTROL CAM:

(fig. 10, 12, 13 and 14)

REMOVAL:

- Remove the casing and function control motor assembly as discribed in the previous section 4.
- Remove cassette holder drive pin (14) .
- Remove spring (39) and the slide rail (40).
- Remove pinch roller (1) and the lever (25).
- Remove the cam.



fig. 12



fig. 13



fig. 14

WIEDEREINBAUEN:
- Die beweglichen Bandführungen und den Bandzugarm am Anschlag "Ausgabe" festhalten.
- Den Hebel (23) montieren und dabei sorgfältig seinen Zapfen in das Loch des Dreiecks (24) einführen.
- Das Dreieck (24) so positionieren, daß das Loch (H2) über dem des Gehäuses liegt.
- Die Nocke so positionieren, daß das Loch (H1) über dem des Gehäuses liegt.
- Den Hebel (25) einsetzen und dabei seinen Zapfen in die Auskehlung (G1) einführen.
- Die Andruckrolle unter Einführen des Zapfens in die Auskehlung (G2) anbringen und dann die Einheit Gehäuse/ Funktionskontrollmotor einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, daß das Kennzeichen auf dem Schalter dem des Gehäuses gegenüberliegt.
- Die Gleitschiene (40) einsetzen und die Feder (39) wieder anbringen.

REFITTING
- Hold the mobile guide rails and the tape back tension arm against the unloading stop.
- Fit lever (23) making sure that the nipple is fitted inside the hole on the rod (24).
- Position the rod (24) so that hole (H2) is exactly over the hole on the chassis.
- Position the cam so that hole (H1) is exactly over the hole on the chassis.
- Fit lever (25) by inserting its nipple in the groove (G1).
- Fit the pinch roller by inserting its nipple in the groove (G2) and then fit the casing and function control motor assembly, making sure that the marking on the switch is opposite the marking on the casing.
- Fit slide rail (40) and spring (39).

6) AUSTAUSCH DER LADEARME:

(Abb. 15 und 16)

AUSBAU:
- Den Clip (35) entfernen und den Antriebshebel (36) der Ladearme abnehmen.
- Die Ladearme anheben.

6) REPLACEMENT OF THE TAPE LOADING ARMS

(fig. 15 and 16)

REMOVAL:
- Remove clip (35) and remove the tape loading arm drive lever (36).
- Remove the take-up and supply insertion arms.
- Remove mobile tape guides .



fig. 15



fig. 16

WIEDEREINBAU:
- Die beweglichen Bandführungen am Anschlag "Ausgabe" festhalten.
- Erst den Aufroll- dann den Abroll-Ladearm einbauen, und zwar so, daß sich die Kennzeichen (M4) und (M5) gegenüberliegen.
- Das Ende des Hebels (36) soweit in die Gleitschiene (P8) schieben, bis sich das Kennzeichen (M6) und der erste Zahn des Aufrollgetriebes einander gegenüberliegen.
- Den Clip wieder anbringen.

REFITTING:
- Fit the mobile tape guides and hold against the play position on the main deck.
- Fit the take-up guide insertion arm followed by the supply guide insertion arm making sure that the alignment holes (M4) and (M5) are facing each other.
- Insert the end of the lever (36) in the slide rail (P8) and then slide it until the marking (M6) is facing the first tooth of the take-up gear.
- Refit the clip.

7) AUSTAUSCHEN DES ZWISCHENGETRIEBES:

(Abb. 17, 18 und 19)

AUSBAUEN:

- Die Gleitschiene (40) ausbauen.
- Den Clip (32) und das Getriebe (31) entfernen.
- Den Clip (I11) lösen und die Führung (37) herausnehmen.
- Den Clip (30) entfernen und das Zwischengetriebe (33) anheben.

7) REPLACEMENT OF THE INTERMEDIATE PULLEY:

(fig. 17, 18 and 19)

REMOVAL:

- Remove slide rail (40).
- Remove clip (32) and gear (31).
- Release clip (I11) and remove guide (37).
- Release clip (30) and lift the intermediate pulley (33) off.



fig. 17



fig. 18

WIEDEREINBAUEN:

- Den Einrückhebel (34) in die Auskehlung des Zwischengetriebes einführen und dann dieses auf seiner Achse positionieren.
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.

REFITTING :

- Insert the clutch tab (34) in the groove of the intermediate pulley and fit the latter on its spindle.
- Perform the removal operations in reverse order for the other parts.



fig. 19

V - MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

ERFORDERLICHES MATERIAL:

- Bandzug-Meß-Kassette.
- Kassette MH4.
- Zweistrahloszilloskop mit Bandbreite >10 MHz.
- Fernsehgerät oder Farbmonitor.

1 - EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS:

- Nach allen Eingriffen an einem Laufwerk ist es ratsam, die Reinigungs-, Überprüfungs und Einstellarbeiten des Bandlaufs vorzunehmen.

V - ADJUSTMENTS AND MECHANICAL CHECKS

EQUIPMENT REQUIRED:

- Torque measurement cassette .
- MH4 tape.
- One dual-trace oscilloscope, pass band > 10 MHz.
- One colour television set or monitor.

1 - MANUFACTURER RECOMMENDATIONS:

- Before any work is carried out on the mechanism, the tape path should be cleaned, checked and adjusted.
- Check that the mobile tape guides rotate freely.

- Stellen Sie sicher, daß sich die beweglichen Bandführungen frei drehen.
- Nach dem Einlegen der Kassette prüfen, ob sich die beweglichen Bandführungen in ihren Endpositionen befinden.
- Prüfen, ob die Capstanachse und die Andruckrolle parallel zueinander stehen.
- Mit einem Tupfer alle Partien reinigen, die sich in direktem Kontakt zum Band befinden.
- Zur Reinigung der Kopftrommel, der Videoköpfe und des Drehtransformators wird empfohlen, Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fettablagerungen auf den Flächen zu verhindern, die mit dem Band in Berührung kommen.

2 - EINSTELLEN DER BANDZUGBREMSE:

(Abb. 20)

- Die Kassettenhalterung ausbauen.
- Den Videorecorder auf Wiedergabe schalten.
- Mit einem Schraubendreher die Schraube (S3) soweit festdrehen, bis sich der BANDZUG-Fühlhebel 7,5 ± 1mm vom Gehäuserand entfernt befindet (durch den langen Strich (M7) gekennzeichnet).
- Den Bandzug wie nachstehend angegeben überprüfen.

- After insertion, check that the mobile tape guides are correctly positioned in their stops.
- Check that the capstan shaft and the pinch roller are parallel.
- Using a pad, clean all the parts directly in contact with the tape.
- To clean the video head drum , it is recommended to wear cotton gloves and use a pad so that there are no grease marks left on the surfaces in contact with the tape.

2 - TAPE BACK TENSION BRAKE ADJUSTMENT

(fig. 20)

- Remove the cassette holder.
- Set mechanism in playback mode.
- Using a screwdriver turn screw (S3) so that the arm tension pin is 7.5 ± 1 mm from the edge of the chassis (marked by the long line (M7)).
- Check the tape tension as shown below.



fig. 20

3 - ÜBERPRÜFUNG DES BANDZUGS UND DES WICKELTELLER-DREHMOMENTES:

BANDZUG :

- Die Bandzug-Meßkassette abspielen.
- Der Bandzug auf dem Abwickelteller muß zwischen **45** und **95** g/cm betragen.
- Wenn der Bandzug nicht in diesem Bereich liegt, die Wickelteller-Kopplungseinheit austauschen.

WICKELTELLER-DREHMOMENT :

- Das Drehmoment des Aufwickeltellers muß zwischen **125** und **200** g/cm betragen.
- Wenn der Bandzug nicht in diesem Bereich liegt, die Wickelteller-Kopplungseinheit austauschen.

4 - STATIK-EINSTELLUNGEN AM BANDLAUF:

(Abb. 21)

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Der Bandlauf wurde im Werk präzise eingestellt, er braucht also nicht nachgestellt werden. Dennoch können Verschleißerscheinungen oder ein Defekt des Gerätes, der

3 - CHECKING THE BACK TAPE TENSION AND THE SUPPLY REEL TORQUE:

TAPE TENSION:

- Use the torque measurement cassette in the Playback mode.
- The tension on the tape on the reel must be between **45** and **95** gr/cm.
- If the tension lies outside these values, replace the clutch assembly.

REEL TAKE-UP TORQUE:

- The torque on the take-up reel must be between **125** and **200** gr/cm.
- If this is not the case, replace the take-up reel drive clutch assembly.

4 - STATIC ADJUSTMENTS OF THE TAPE PATH: *(fig. 21)*

PRECAUTIONS:

The video tape path is precisely aligned at the factory and breakdown may require the replacement of parts and necessitate the adjustment of the tape path. **For this**

das Auswechseln eines sich auf dem Bandlauf befindlichen Teiles erforderlich macht, dazu führen, daß der Bandlauf neu eingestellt werden muß. **Wir empfehlen, für diesen Arbeitsgang keine Abgleich-Kassette zu verwenden.** Schalten Sie das Gerät auf Wiedergabe und ziehen Sie nach erfolgtem Einfädeln den Netzstecker. Überprüfen Sie die richtige Bandlage in der Mechanik: das Band muß den Bandzugpin, den Löschkopf, die beweglichen Bandführungen, die Ton-/Kontrollkopfeinheit, die Videokopftrommel und die festen Aufrollbandführungen berühren.

operation, it is recommended that the alignment test tape is not used. Load a normal video cassette, select the PLAYBACK mode and allow the tape to fully load, switch OFF the power . Check that the tape is correctly loaded around the mechanism, the tape must be in contact with the following items, back tension pole, the full erase head, tape guides, video head drum and audio-control head.


Bandzugpin
Arm back tension pole
Löschkopf
Full erase head
Aufroll-Ladearme
Supply loading arm
Bewegliche Aufrollband-führung
Mobile take-up tape guide
Aufrollbandführung
Take-up tape guide
Andruckrolle
Pinch roller
Abrollband-führung
Supply tape guide
Bewegliche Abrollband-führung
Mobile supply tape guide
Abroll-Ladearme
Take-up loading arm
Ton-/Kontrollkopf
Audio /CTL head
Antriebsrollenachse
Capstan Shaft
Bewegliche Rollband-führung
Mobile guide

fig. 21

VOREINSTELLUNG DER BEWEGLICHEN BANDFÜHRUNGEN:
Wenn das Band an einer der Bandführungen nicht glatt anliegt, diese so einstellen, bis das Band glatt anliegt.

VOREINSTELLUNG DES TON-/KONTROLLKOPFES:
(Abb. 22)
Wenn das Band an der festen Aufrollbandführung nicht glatt anliegt, den Neigungswinkel (I) der Ton-/Kontrollkopfeinheit nachstellen.

MOBILE TAPE GUIDE PRE-SETTING:
If there is tape folding on one of the mobile tape guide, adjust the position of the guide for correct alignment.

AUDIO CONTROL HEAD PRE-SETTING:
(fig. 22)
If the tape folds on the take-up tape guide, adjust the inclination (I) of the audio control head.



fig. 22

5 - DYNAMIK-EINSTELLUNGEN AM BANDLAUF:

Für diese Dynamik-Einstellungen:
- Die Kassettenhalterung ausbauen.
- Die Grauabstufungen der Referenzkassette ablesen.
- Auf einem Zweistrahl-Oszilloskop (mit Drum Flip Flop (BT002) getriggert) das Video-FM-Signal (BV131) sichtbarmachen (Umschalten der Videoköpfe auf Wiedergabe).

5 - DYNAMIC ADJUSTMENTS ON THE TAPE PATH:

For these dynamic adjustments:
- Remove the cassette holder.
- Playback the grey scale section on the alignment tape.
- Display on a dual-trace oscilloscope the FM video signal (BV131) synchronized by the 25 Hz flip-flop (BT002) (switching of the video heads in playback mode).

A - Feineinstellung der beweglichen Bandführungen:

(Abb. 23)

Die optimale Einstellung ist erreicht, wenn die FM-Hüllkurve von Spuranfang bis Spurende eine konstante Amplitude hat. Eine schlechte Einstellung der beweglichen Abrollbandführung zieht entweder ein Rasterflimmern oder einen Rauschbalken im oberen Teil des Bildes nach sich.
Gleichen Sie die bewegliche Abrollbandführung so ab, daß jegliche Stauchung der FM-Hüllkurve am Spuranfang vermieden wird. Eine schlechte Einstellung der beweglichen Aufrollbandführung zieht Rauschbalken im unteren Teil des Bildes nach sich.
Gleichen Sie die bewegliche Aufrollbandführung so ab, daß jegliche Stauchung der FM-Hüllkurve am Spurende vermieden wird.
Stellen Sie durch Betätigen der Spurlagenfunktion sicher, daß die Amplitude der FM-Hüllkurve von Spuranfang bis Spurende gleichmäßig abnimmt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie bitte den Abgleich.

A - Fine adjustment of the mobile tape guides:

(fig. 23)

The optimum adjustment is obtained when the amplitude of the FM envelope is constant from the beginning to the end of the track.
If the mobile supply tape guide is incorrectly set, either the frame jumps or there is a noise bar at the top of the screen.
Adjust the mobile supply tape guide to eliminate any constriction of the FM envelope at the beginning of the track.
If the mobile take-up tape guide is incorrectly set, there will be noise bars at the bottom of the screen.
Adjust the mobile take-up tape guide to eliminate any constriction of the FM envelope at the end of the track.
Check, using the tracking control, that the amplitude of the FM envelope decreases in a linear manner from the beginning to the end of the track. If there is pinching of the envelope on the supply or take-up side, re-adjust the corresponding tape guide.



fig. 23

B - Feineinstellung des Ton- / Kontrollkopfes

(ABB. 24 und 25)

Die richtige Einstellung der Lage des Ton- / Kontrollkopfes ist notwendig, um ein korrektes Audio-Ausgangssignal und einen optimalen Rauschabstand zu garantieren.
Ein Abgleichfehler kann außerdem zu einer Instabilität in der Servo-Regelung führen. Besonders wichtig ist diese Einstellung bei Geräten mit Index Suchlauf.
Zur Beobachtung des Audio-Signals wird ein Oszilloskop an den Audio Ausgang angeschlossen.

- Testkassette mit Grautreppe und Audio-Signal (6kHz) abspielen.
- Die Azimut-Schraube (A) nachstellen, bis das Maximum des Audio-Signals am Ausgang erreicht ist.
- Die Höhe des Ton- /Kontrollkopfes mit der Mutter (H) so einstellen, daß das Audio-Signal eine flache Hüllkurve aufweist.
- Die Schrauben (A) und (H) abwechselnd und immer nur wenig (nicht mehr als 45° auf einmal) nachstellen, um einen maximalen Audio-Pegel am Ausgang zu erzielen.

B - Fine adjustment of the audio control head :

(fig. 24 and 25)

The position of the audio control head must be correctly set to ensure that the audio output and the signal /noise ratio are correct.
A misalignment may cause the servo circuits to be unstable. The precision of the adjustment is particularly important for models with index search.
To observe the audio signal, connect an oscilloscope to the AUDIO output.

- Playback the grey scale pattern on video cassette (Audio 6 kHz).
- Adjust the azimuth screw (A) to obtain the maximum output level.
- Adjust the height of the audio control head on the screw (H) so that the envelope of the audio signal is flat.
- Adjust the screws (A) and (H) in alteration and in small steps (45° at a time) to obtain the maximum output level.



fig. 24



fig. 25

C - Kompatibilitätseinstellung *(Abb. 24)*

Zunächst muß der Videorecorder in sich kompatibel sein. Dazu ein Farbbalken-Testbild aufnehmen und überprüfen, ob die Wiedergabe dieser Aufnahme optimal ist.

- Den Tastkopf eines Oszilloskops an den FM-Ausgang (BV131) anschließen.
- Spurlagenfunktion aufrufen und durch Drücken der "+" und "-" Tasten die Spurlage auf Null stellen.
- Das Oszilloskop extern mit dem Kopftrommel-Schaltsignal (Drum Flip Flop) triggern. Die positive Flanke zum Triggern verwenden, um das Signal von Kopf 2 darzustellen.
- FM-Wert für die Grautreppe ablesen.
- Die Schraube (7) lösen.
- Den Ton- / Kontrollkopfes unter Beachtung des Signals auf den Videoköpfen mit einem Kreuzschraubenzieher, der in die Einkerbung gesetzt wird (ohne das Gehäuse zu durchqueren), drehen, um den FM-Pegel auf Maximum zu stellen. Die Schraube (7) sofort wieder anziehen.
- Durch Betätigung der Spurlage-Funktion überprüfen, ob das Maximum des FM-Pegels in der Nullstellung erreicht ist.

C - Compatibility adjustment *(fig. 24)*

First of all, the video recorder must be made compatible with itself, it is therefore, necessary to record a colour bar test pattern and check that the playback of this recording is optimum.

- Connect the probe of the oscilloscope envelope to the FM output (BV131).
- Enter the tracking mode and select manual tracking.
- Press on the + and - keys and set the track to 0.
- Synchronize the oscilloscope with the head switching flip-flop. Use the positive trigger to display the signal from head 2.
- Playback the grey scale pattern.
- Loosen the screw (7).
- While observing the signal on the video heads, tilt the audio control head,using a Philips screwdriver placed in the notch (so as not to pass through the chassis), in order to obtain the maximum output level. Tighten the screw (7) immeddiately
- Check by pressing the + and - phase keys that the signal is maximum for a track equal to 0.

VI - ÜBERPRÜFUNG DES LAUFWERKS UND FEHLERSUCHE

1 - ÜBERPRÜFUNG VON MOTOR- UND SENSORSYSTEM

Motor- und Sensorsystem wie in dem Diagramm auf Seite 17 dargestellt auf Fehlfunktionen untersuchen.

VI - MECHANICAL DECK TROUBLE SHOOTING AND CHECK METHOD

1 - MOTOR SENSOR SYSTEM CHECK

Check whether any abnormalities are found in the motor or the sensor system as follows in the flow chart on page 17

Der Abstand von ▲ ist zulässig, wenn er innerhalb von 3 mm liegt
The clearance of ▲is allowable if it is within 3 mm



fig. 26

2 - CHECKLISTE FÜR DIE FEHLERSUCHE

2 - TROUBLESHOOTING CHECKLIST

Case - Fall	Fault/symptom - Fehler/Symptom	Possible cause - mögliche Ursache	Check method - Überprüfung
1	• Power doesn't turn on. Loading operation is defective. Mode shift operation is defective. • Das Gerät schaltet nicht ein. Fehlerhafter Ladevorgang. Fehlerhafter Umspringvorgang.	• Mechanism stops due to mechanical phase mismatch. • blockierung aufgrund von Phasenverschiebung in der Mechanik	• Check mode shift "cassette out FF/REW position can be performed when turning worm wheel. • Überprüfen, ob das Umspringen von FF auf REW möglich ist, wenn das Schneckenrad gedreht wird.
	• Loading operation is not performed • Ladevorgang erfolgt nicht	• Loading motor doesn't rotate.(loading motor is defective or circuit is defective) • Lademotor läuft nicht. (Lademotorfehler, Schaltkreisfehler)	• Check loading motor whether it turns by the outer power supply (12,5V) • Überprüfen, ob der Lademotor mit einem externen Netzteil läuft (12,5V)
	• Unloading operation is not performed • Entladevorgang erfolgt nicht	• S reel does'nt wind the tape • Der Abwickelteller spult nicht auf	• Refer to case 3 in this table. • Siehe Fall 3.
2	• Playback operation is not performed • Keine Wiedergabe	• Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler does'nt swing Pinch doesn't press • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle drückt nicht	• Check mechanical position as in playback mode • Position der Mechanikteile überprüfen (Wiedergabe)
		• Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Capstanmotor läuft nicht (Capstanmotor-, Schaltkreisfehler)	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
	• Playback picture doesn't appear. Video recording can't be performed • Das Wiedergabebild erscheint nicht. Videoaufzeichnung unmöglich	• In case of no mechanical problem: Drum is defective.(circuit is defective) • Falls kein Mechanikfehler vorliegt: Kopftrommelfehler.(Fehler im Schaltkreis)	• Check drum assembly • Kopftrommel überprüfen
3	• Playback interruption • Wiedergabe unterbrochen	• Reel rotation detection is defective. (sensor is defective, circuit is defective) • Fehler in der Spulendrehungserkennung. (Sensorfehler, Schaltkreisfehler)	• Check sensor output • Sensorenausgang überprüfen
	• Recording interruption • Aufzeichnung unterbrochen	• Idler doesn't swing • Zwischenrad ist blockiert.	• Check mechanical position as in Playback mode • Position der Mechanikteile (Wiedergabe) überprüfen
		• Reel belt is removed • Spulenantriebsriemen fehlt	• Check the reel belt is removed or no • Überprüfen, ob der Spulenantriebsriemen vorhanden is
4	• FF operation is not performed. FF operation is defective. REW operation is not performed. REW operation is defective. Others : REV/FF is not performed. Others : REV/FF is defective. • Band wird nicht vorgespult. Fehler beim schnellen Vorlauf. Band wird nicht zurückgespult. Fehler beim schnellen Rücklauf. Andere : kein REV/FF. Andere : kein REV/FF.	• Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler does'nt swing Pinch is not released • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle ist nicht gelöst	• Check mechanical position as in FF/REW mode • Position der Mechanikteile (FF/REW) überprüfen
		• Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Der Capstanmotor läuft nicht (Capstanmotorfehler oder Schaltkreisfehler)	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen


Does the mode motor rotate without a cassette after turning power ON?
Läuft der Funktionssteuermotor nach dem Einschalten, ohne das eine Kassette eingelegt ist?
no
nein
Mode motor abnormality
Fehlfunktion des Funktionssteuermotors
yes
ja
Is the cam gear aligned correctly, in the standby position? (fig. 26)
Wird in Stand by-Position der Nockenantriebswinkel hergestellt? (Abb. 26)
no
nein
Cam switch : phase shift or cam switch abnormality
Nockenschalter: Phasenverschiebung oder Fehlfunktion des Nockenschalters
yes
ja
Does the cassette holder go up just after the loading is performed without a cassette?
Wird der Kassettenhalter gleich wieder ausgefahren, wenn der Ladevorgang ohne Kassette durchgeführt wurde?
no
nein
Tape sensor abnormality when loading the cassette holder or cassette holder loading abnormality
Fehlfunktion der Bandsensoren beim Laden der Kassette oder Fehlfunktion der Kassettenhalterung
yes
ja
Does the capstan rotate during the above operation?
Läuft der Capstanmotor während des vorherigen Vorgangs?
no
nein
Capstan motor abnormality
Fehlfunktion des Capstanmotors
yes
ja
During the above operation, does either the Supply or Take-up Reel hub rotate, when the cassette holder loads or unloads?
Dreht sich der Avfwickelteller während des vorherigen Vorgangs, wenn sich die Kassettenhalterung senkt, und dreht sich der Abwickelteller, wenn sich die Kassettenhalterung hebt?
no
nein
Capstan belt and reel system abnormality
Fehlfunktion des Capstan-Antriebsriemens und des Spulensystems
yes
ja
When inserting the cassette with a safety tab,is the cassette stopped during detecting the tape remain?
Wird nach dem Einlegen einer Kassette, die nicht gegen Aufnahme geschützt ist, die Kassette während der Erkennung des Bandrestes gestoppt?
yes
ja
Reel sensor system is abnormal
Das Spulensystem ist gestört.
no
nein
Sensor are normal
Die Sensoren sind in Ordnung

Case - Fall	Fault/symptom - Fehler/Symptom	Possible cause - mögliche Ursache	Check method - Überprüfung
5	• REVIEW is not performed • Kein REVIEW	• Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler does'nt swing Pinch doesn't press • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle drückt nicht	• Check mechanical position as in REVIEW mode • Position der Mechanikteile (REVIEW) überprüfen
		• Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Capstanmotor läuft nicht (Fehler im Capstanmotor oder im Schaltkreis)	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
6	• Slot-in is not performed Cassette can't be inserted • Kassette wird nicht eingezogen. Kassette kann nicht eingelegt werden	• When rod (24) is mounted on the mechanical deck, the position is not correct • Dreieck (24) nicht in der richtigen Stellung auf dem Laufwerk angebracht	• Check mechanical position shown in *(fig. 8)* • In *(Abb. 8)* gezeigte Position der Mechanikteile überprüfen
7	• Capstan servo doesn't work Capstan servo is uneven • Capstan-Servo funktioniert nicht Capstan-Servo ungleichmässig	• Capstan motor is defective • Fehler im Capstanmotor	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
	• Tape speed is abnormal FG pulse is not output • Bandgeschwindigkeit ist anormal Keine FG-Pulsausgabe	• Audio control head output is defective (circuit is defective) • Fehler am Ton-/Kontrollkopfausgang (Schaltkreisfehler)	• Check audio control head Check control output • Ton-/Kontrollkopf überprüfen Kontrollausgang überprüfen
8	• Audio output doesn't come out Audio output is small Audio output variation is large Audio output is uneven Audio distortion • Kein Ton Ton leise Starke Tonausgabeschwankung unregelmässige Tonausgabe Tonverzerrung	• Audio control head is defective • Fehler im Ton-/Kontrollkopf	• Check audio control head Check control output • Ton-/Kontrollkopf überprüfen Kontrollausgang überprüfen
		• Tape transport adjustment • Bandantriebseinstellung	• Perform tape transport adjustment again after confirming tape transport condition. • Bandantrieb nach Feststellung des Bandantriebszustands überprüfen
	• Audio noise Others : Audio is defective • Rauschen Andere: fehlerhafte Tonausgabe	• Hi-fi head (drum) is defective (circuit is defective) • Fehler im Hi-fi-Kopf (Trommel) (Schaltkreisfehler)	• Check drum. Check whether B+14V is supplied • Trommel überprüfen. Überprüfen, ob B+14V gespeist werden.

Wird bei den oben beschriebenen Abläufen ein Fehler in der Mechanik festgestellt, muß folgendermaßen vorgegangen werden:
- Demontage, mechanische Phasenverschiebung: reparieren
- Teilefehler, Teileschaden: Teile auswechseln

Sollte die Mechanik keine Fehler aufweisen, Schaltkreise überprüfen.

If the mechanism is found out to be defective according to the procedures described above, perform the following :

- Disassembly, mechanical phase mismatch : repair correctly
- Part defect, part damage : replace parts

If the mechanisml is found not to be defective, check the circuits.

Abbreviation list :

FF	Fast Forward
FG	Frequency Generator
REV/FF	Review
REW	Rewind
SU	Supply
TU	Take-up
UN-LO	Unload

THOMSON MULTI MEDIA

Brandt FERGUSON SABA **TELEFUNKEN** **THOMSON**

VIDEO

SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R/T 7000

Addition to SM | 350 613 40
Additif au SM
Ergänzung zum SM
Aggiornamento del SM
Suplemento al SM

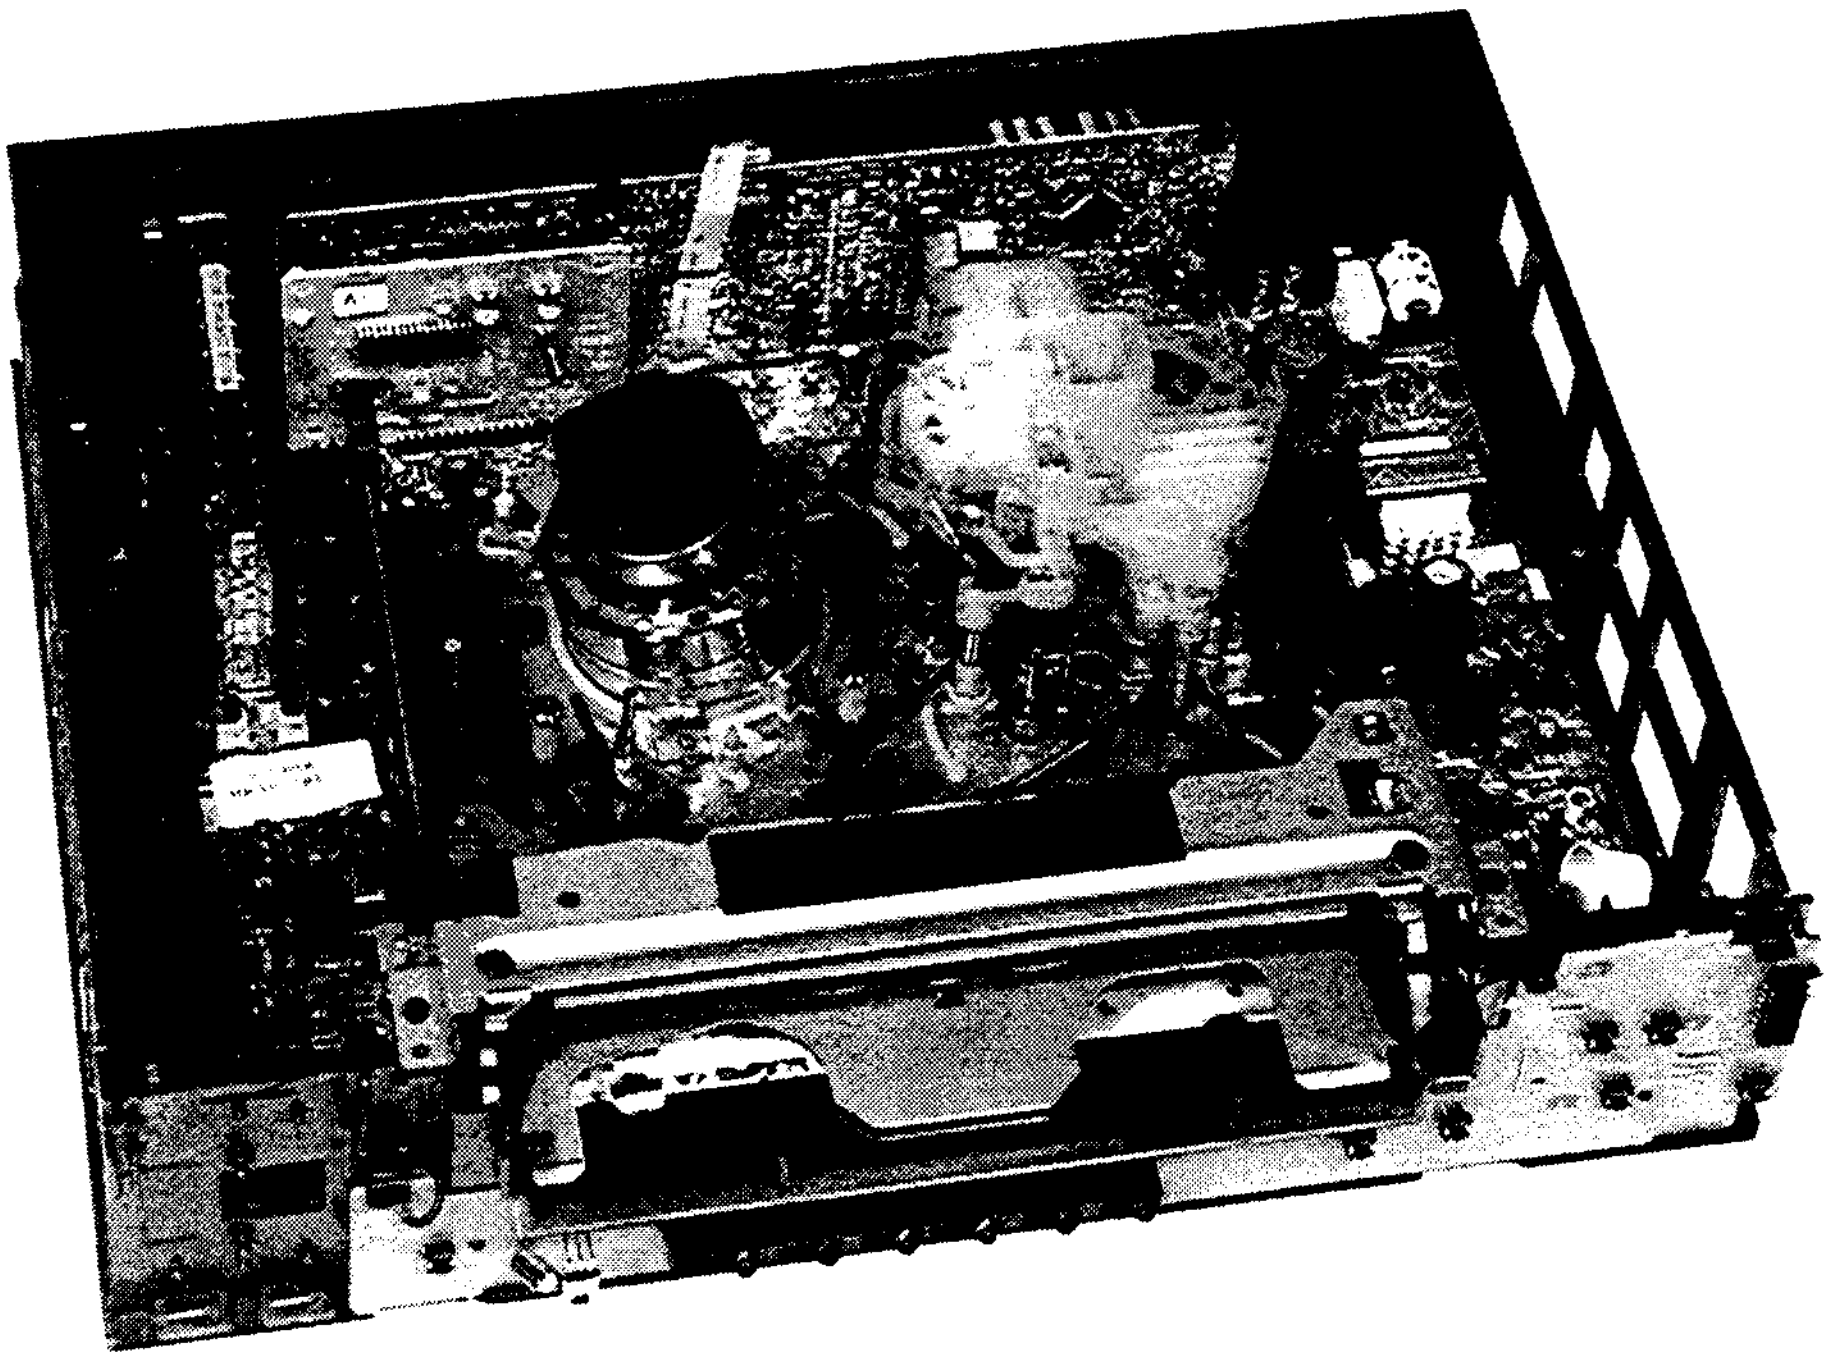

MC-Service

WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*
ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*
ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*
ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*
IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

⚠ Do not disconnect modules when they are energized!
Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu' ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!
Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare le piastre quando sono alimentate!
Per le riparazioni sulla sezione alimentatore, utilizzare un trasformatore isolatore.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione dei componenti di sicurezza (evidenziati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità " del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :
On UHF,input level : 1 mV, bar test pattern :
- PAL, I standard, 100% white.

Via the scart socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RECEPTEUR :
En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres .

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :
Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

RICEVITORE :
In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio barre :
- PAL, norma G. bianco 100%.

Via SCART, livello d'entrata 1 Vpp, monoscopio barre :

Colore, Contrasto, Luminositá media, Suono minimo.
Programma selezionato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro digitale.

RECEPTOR :
En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido minimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relacion a la masa con un voltimetro digital.

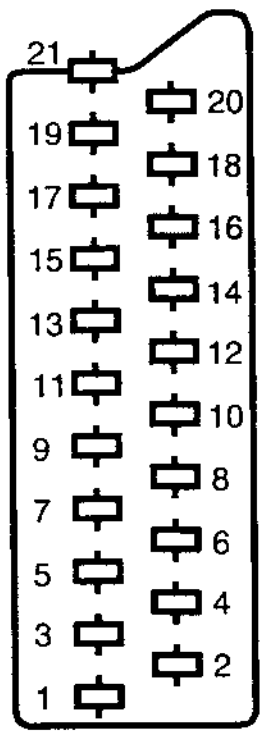

NOTE : **MAIN** ... *etc. identifies each pcb module.*

NOTE : **MAIN** ... *etc. repères des platines constituant l'appareil.*

HINWEIS : **MAIN** ... *usw. Kennzeichnung der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.*

NOTA : **MAIN** ... *ecc. sigla delle piastre dell' apparecchio.*

NOTA : **MAIN** ... *etc. marcas de las placas que constituyen el aparato.*

		ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	◯→	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	→◯	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	◯→	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	⊥	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	⊥	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	→◯	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	→◯	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	→◯	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	⊥	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC					
11	→◯	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC					
13	⊥	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC					
15	→◯	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	→◯	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	⊥	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	⊥	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	◯→	VIDEO	.VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	→◯	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRO	VIDEO O SINCRO
21	◯→	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	INVOLUCRO METAL-LICO DELLA PRESA	BLINDAJE DEL ENCHUFE

→◯ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • ◯→ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • ⊥ : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

Abbreviations - Abreviations - Abkürzungen - Abbreviazioni - Abreviaciones

AC	Alternating Current
ACC	Automatic Colour Control
ACK	Automatic Colour Killer
AD.REF	Analog/Digital Converter Reference
AE	Audio Erase
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
A_IF	Audio IF
ALC	Automatic Level Control
AMP	Amplifier
APC	Automatic Phase Control
AP.CONT	Aperture Control
AV	Audio-Video
A/V SWP	Audio/Video Switching Point (DRUM FF)
B.EMPH	Burst Emphasis
B.DEEMPH	Burst Deemphasis
BG	Burst Gate
BID	Burst Identification
BLK	Blanking
BPF	Band Pass Filter
CAP	Capstan
CBC	Cable Box Control (Satellite Control)
CCD	Charge Coupled Device
CH	Channel
CFG	Capstan Frequency Generator
CLK	Clock
COMP	Comparator
CONV	Converter
CPWM	Capstan Pulse Width Modulation
C-REG	Capstan Regulation
CR	Color Rotary
CS	Chip Select
CSYNC	Composite Synch
CTL	Control
DC	Direct Current
D.LIM	Double Limitter
DEEMPH	Deemphasis
DET	Detector
D-FG	Drum Frequency Generator
DFF	Drum Flip Flop
DIF.EQ	Differential Equalizer
DIG	Digital
DLY	Delay
DOC	Drop Out Compensation
E-E	Electronic-Electronic
EMPH	Emphasis
ENV	Envelope
EP	Extended Play
EQ	Equalizer
F.E	Full Erase
F.REW	Fast Rewind
F.FWD	Fast Forward
F/R	Forward/Rewind
FCB	Front Connection Board
FF	Fast Forward
FG	Frequency Generator
FMCI	FM Carrier Interleave
FWD	Forward
GND	Ground
GCA	Gain Controlled Amplifier
HASEL	Head Amplifier Select
HAB	Head Amplifier Board
HD	Horizontal Synch Pulse
HPF	High Pass Filter
I.R	Infra Red
ID	Identification
INP/IN	Input
KDB	Key Display Board
LIM	Limitter
LP	Long Play
LPF	Low Pass Filter
MESECAM	Middle East Secam
NC	Noise Canceller
OSD	On Screen Display
PB	Play Back
PB_C	Play Back Chroma
PCB	Printed Circuit Board
PDC	Program Delivery Control
PG	Pulse Generator
PH	Pseudo Horizontal Synch
PIF	Picture IF
PLL	Phase Locked Loop
PS	Phase Switch
PV	Pseudo Vertical Synch
PWM	Pulse Width Modulation
REC	Record
REC_C	Record Chroma
REW	Rewind
REV	Reverse
SCL	Serial Clock
SDA	Serial Data
SEC	SECAM
SU REEL	Supply Reel
SMPS	Switch Mode Power Supply
SP	Standard Play
SS	Synch Separator
SW	Switch
TU REEL	Take Up Reel
TMB	Terminal Board
VAL	Components without value and not on the PCB
VCA	Voltage Controlled Amplifier
VCO	Voltage Controlled Oscillator
VCR	Video Cassette Recorder
VD	Supply Voltage Digital
VE	Voltage (Ever)
V_ENV	Video Envelope
V_IF	Video IF
VS	Voltage (Switched)
VM	Motor Voltage (Drum & Loading motor)
VMC	Motor Voltage (Capstan motor)
VPS	Video Program System
W/D	White/Dark
Y/C	Luminance/Chrominance

S.

TECHNICAL DATA AND COMPOSITION OF VIDEO RECORDERS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET COMPOSITION DES MAGNETOSCOPES
TECHNISCHE DATEN UND ZUSAMMENSETZUNG VIDEORECORDERS
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VIDEOREGISTRATORI
CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS VÍDEOS

Power requirement: 220 - 240 V ± 10%
Alimentation: 50/60Hz
Netzeil:
Alimentazione:
Alimentación:

4 Heads Helical Scan system:
4 têtes video:
4 Video-Köpfe: * / **
4 Testine video
4 Cabezas video:

Consumption 22 W
Consommation: 3 W (ECO)
Leitstungsaufnahme
Consumo:
Consumo:

Programming: **SHOWVIEW**
Programmation:
Timer:
Programmazione:
Programación:

2 Heads Helical Scan system:
2 têtes video:
2 Video-Köpfe:
2 Testine video
2 Cabezas video:

Sound: HiFi Stereo
Son:
Ton:
Suono:
Sonido:

Tape speed: SP
Vitesse de défilement: SP/LP *
Bandgeschwindigkeit: SP/LP/SLP **
Velocitá del nastro:
Velocidad de la cinta:

Tape format: VHS
Format video:
Video-system:
Formato video:
Formato vídeo:

Power save: 30 min..
Sécurité secteur:
Gangreserve:
Riserva alimentazione:
Seguridad red:

SP = 23,39 mm/sec.

LP = 11,70 mm/sec.

SLP = 33,35 mm/sec. (Only NTSC PB)

For service information on the deck mechanism see separate publication "R4000 SERIES MECHANICAL ADJUSTMENTS" and "R4000 DRUM DISASSEMBLY / ASSEMBLY SERVICE MANUAL".

Pour toute intervention ou réglage sur la partie mécanique, se reporter au FASCICULE MECANIQUE R4000 ainsi qu'à son additif: "DEMONTAGE DU TAMBOUR SUR LES MAGNETOSCOPES EQUIPES DU CHASSIS R4000".

Informationen über mechanische Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN R4000"

Ulteriori informazioni sulla meccanica si possono trovare nelle seguenti pubblicazioni: "SERIE R4000 REGOLAZIONI MECCANICHE" e R4000 MANUALE DI SERVIZIO PER IL DISASSEMBLAGGIO DEL TAMBURO".

Para información de servicio técnico sobre el mecanismo de la platina, consulte la documentación separada "AJUSTES MECANICOS SERIES R4000" y "MANUAL DE SERVICIO ENSAMBLAJE DEL TAMBOR R4000"

SCHEMATIC DIAGRAMS & PCBs

Reference	Number of Setup	Interconnexions diagrams	Main PCB	Pow/TU/IF	Main Servo	Main Video	Audio scart	Secam	Feature Board	HPB	KDB/FCB	JSB
THOMSON												
VPH6650E	**01109E0480119B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	35-38	-
VPH6800G**	**1A229E02B1B1B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	43-46	-
VPH6810F**	**01109E0080119B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	21-24	-
VPH6810G**	**1A229E02B1B193**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	57-60	-	-	33-36	-
VPH6850U**	**29119E60B991B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	21-24	49
VPH6880**	**THOMSON**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	57-60	21-26	27	33-36	49
VPH6920F**	**01109E40B0919B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	57-58	-
VPH6920G**	**1A229E02B1B193**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	53-54	-
VPH6950F**	**02209E42B0A3B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	53-54	49
VPH6950G**	**1A229E42B1A3B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	53-54	49
VPH6950U**	**29219E62B9B3F7**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	-	-	-	53-54	49
VPH6980**	**02409E62B0B3F7**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	57-60	-	-	47-52	-
VPH6990**	**THOMSON**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	57-60	21-26	27	47-52	-

SCHEMATIC DIAGRAMS & PCBs

Reference	Number of Setup	Interconnexions diagrams	Main PCB	Pow/TU/IF	Main Servo	Main Video	Audio scart	Secam	Feature Board	HPB	KDB/FCB	JSB
TELEFUNKEN												
M9850G**	1A229E02B1B1B3	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	37-40	-
M9860SA**	29119E60B991B3	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	45-48	49
M9885**	TELEFUNKEN	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	57-60	21-26	27	37-40	49
FERGUSON												
FV307HV**	FERGUSON	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	-	21-26	-	43-46	49
FV405HV**	29119E00B99193	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	59-60	-
FV407HV	29219E62B9A3B3	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	-	-	-	55-56	49
BRANDT												
VK840PS**	01009E0440109B	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	39-42	-
VK850PS**	01009E0040109B	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	29-32	-
VK851PS**	01109E0040119B	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	29-32	-
SABA												
EV610**	1A229E02B1B1B3	12-14	51-56	15-20	75-82	74-74	14-20	-	-	-	55-56	49

⚠ (GB) For pages not highlighted in the table please refer to Service Manual 350 613 40.

(F) Pour les pages non tramées, veuillez vous reportez à la documentation de base 350 613 40.

(D) Seitenzahlen, die in der Tabelle nicht grau hinterlegt sind, beziehen sich auf das Service-Manual 350 613 40.

(I) Per gli argomenti non trattati in questo aggiornamento, fare riferimento al manuale di servizio relativo al telaio R7000 : 350 61340.

(E) Para las páginas no sombreadas, ver la documentación básica 350 613 40.

GB 1. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1.1 Service mode adjustments

1.1.1 KDB board service mode

Accessing service mode

a) Disconnect the video recorder from the mains supply.

b) Hold down the "+" and "-" keys on the front panel and reconnect the video recorder to the mains supply (For video recorders which do not have these keys, use "STOP" and "PLAY" keys instead). Release the "+" and "-" keys.

c) Dispayed by the On Screen Display (OSD), will be a 14-digit number, which represents the VCRs current configuration.
Use the numeric keys on the RCU to increase each value from 0 to F, apart from key 2 which is used to go to the next digit.
Each VCR has its own Set-up value - these values are listed in the summary table.

d) To save the new values, press STOP key. After saving, the switching point and 16 MHz clock settings must be re-aligned. The Service counter will also be reset to zero.
The FAST FORWARD key (>>) is used to go to the next pages in the service mode. These pages introduce the Service Counter and Self Diagnosis functions (only for UK models).
To leave service mode, press the EXIT (E) key on the RCU.

1.1.2 Operating time

The operating time is given in hours by the Service counter

1.1.3 Self Diagnosis (UK models only)

When a mechanical problem or operating error occurs, a 10-digits number representing the malfunction is stored in the EEPROM. This number will be displayed on the TV screen when the VCR is switched "ON", analysis of this number will assist in finding a solution to the problem encountered.

Displaying error messages

To acces the error message, either:

a) Press the fast foward key (>>) on the RCU, whilst in the SERVICE SETUP mode, or

b) Press and **hold** the "ERASE" key for 10 seconds, if there is no display on the television screen and the VCR is in the **STOP or STANDBY mode**

Interpreting error messages

The meaning of the various error message codes are given in the table below.


SETUP
01109E0440118B


Service counter
0001
Self diagnosis
00 00 FF FF 8F

NUMBER OF DIGIT	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
MEANING	Target mechadeck and current mechadeck positions	Task servo is performing	Task active prior to abnormal off	Abnormal flags
VALUE	1 - Wind 2 - Stop 3 - Standby 3 - Play 4 - Rev 5 - Loading/Unloading 6 - Off 7 - Eject. F - Initial	00 - Stop 01 - FRew 02 - FF 04 - Play 11 - Rev 12 - Cue 44 - Record 84 - Still C4 - Rec Pause 40 - Rec/Rec P 10 - Search mode	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Record 0 0 0 4 - Step 0 0 0 8 - Off 0 0 1 0 - Eject. 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Capbrake 0 0 8 0 - Initial 0 2 0 0 - Endless Record 0 4 0 0 - Endless Play 0 8 0 0 - Continuous 1 0 0 0 - Wind 2 0 0 0 - Search 4 0 0 0 - Still 8 0 0 0 - Play	81 - Drum 82 - Left Reel 84 - Right Reel 88 - Task incomplete

1.2 Head switching point

a) Insert a protected test cassette in the video recorder. The VCR will automatically enter the play mode. When "PLAY E----" is displayed, press the STATUS key on the RCU.

b) Next simultaneously press the "+" , "-" and "PLAY" keys on the front panel of the VCR (or STOP, STBy and PLAY for models which do not have the "+" and "-" keys).

c) "ADJ" will appears in the display, after a few seconds, stop the adjustment procedure by pressing the PLAY key on the front panel of the VCR. (See section 2.3.6 Electrical settings).

1.3 Adjusting the 16-MHz clock

a) To compensate for 16 MHz quartz's tolerances an error compensation signal is saved in the EEPROM. This error signal is measured by comparing the 16 MHz clock frequency with the frequency of the Video Sync. Signal.
Connect an aerial to the tuner input and select a PAL/Secam channel with a 50 Hz signal (frame frequency).
Check that there is not a cassette in the video recorder.

b) Press the "+", "-" and "PLAY" keys (or STOP, STBY and PLAY for certain models which do not have the "+" and "-" keys). "ADJ" will appear in the display and adjustment mode will start. Wait 30 seconds (for computing and saving in EEPROM).

c) To stop the process and save the information in the EEPROM, insert a cassette and press the "EJECT" key.

Important note:

This adjustment is saved in EEPROM IT004 - if this is replaced, the Set-up value corresponding to the commercial model number must be re-entered, and both the video heads switching points and the 16-MHz clock re-adjusted.

1.4 Disassembly

1.4.1 Main/mechanical board assembly

a) Remove the two screw from the mechadeck.

b) Disengage the 2 securing clips holding the main board in place.

c) Lift the cassette holder up to release the mechadeck assembly and the main board.

1.4.2 Cassette holder

Before carrying out this procedure, perform step 1.4.1.

a) Remove the upper part of the cassette holder by removing the 2 securing screws.

b) Place the cassette holder in a raised position.

c) Raise the cassette holder slightly on the drum side.

d) Release the white levers (on the left and right of the cassette holder), and push the cassette holder towards the drum until the rear guide pins come out of the side guide rails.

e) Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guiding pins (front side) also come out of the side guide rails.

1.4.3 Separating the main board from mechanical board

Before carrying out this procedure, perform step 1.4.1.

a) Disconnect flat wire connectors BT002 (function control motor), BV001 (drum), BN002/BN004 (HIFI) and BS031 (ACE head).

b) Turn the assembly over and remove the PCB securing screw marked with a white arrow.

c) Remove the Capstan drive belt.

d) Release the 4 plastic securing clips and remove the main printed circuit board.

F 1. INSTRUCTION DE MAINTENANCES

1.1 Réglages du mode service

1.1.1 Mode service platine KDB.

Accès au mode service:

a) Déconnecter le magnétoscope du secteur.

b) Maintenir appuyer les touches «+» et «-» puis connecter le magnétoscope au secteur. (Pour ceux ne disposant pas de ces touches, utiliser «STOP» et «PLAY»). Relâcher les touches «+» et «-».

c) Sur l'écran (OSD), une série de 14 digits s'affichent, représentant la configuration présente.
Utiliser les touches numérique de la télécommande pour incrémenter chaque valeurs de 0 à F sauf la touche 2 qui permet de passer au digit suivant.
Chaque appareils a sa propre valeur de Setup, ces valeurs sont répertoriées dans le sommaire.

d) Pour mémoriser les nouvelles valeurs, appuyer sur STOP. Après mémorisation, il est nécessaire de reprendre les réglages des points de commutation et de l'horloge 16MHz, le compteur du temps de fonctionnement (Service counter) est remis à zéro.
La touche AVANCE RAPIDE (>>) est utilisée pour accéder aux pages suivantes du mode Service. Ces pages introduisent les fonctions «Service Counter» et «Auto diagnostique» **(seulement pour les modèles UK).**
Pour sortir du mode service presser la touche EXIT(E) de la télécommande.

1.1.2 Temps de fonctionnement.

Ce temps est donné en heure par l'information "Service counter".

1.1.3 Auto diagnostique (modèles UK seulement)

Lorsqu'il se produit un incident mécanique où suite à une erreur de manipulation, un nombre de 10 chiffres représentant ce mauvais fonctionnement est mémorisé dans l'EEPROM.
L'affichage à l'écran de ce nombre peut permettre, par son analyse, de résoudre le problème rencontré.

Affichage du message d'erreur

Accès au message d'erreur :

a) Lorsque la page «SERVICE SETUP» est affiché à l'écran, appuyer sur la touche avance rapide «>>» de la télécommande.

b) En **mode STOP ou STANDBY**, lorsqu'il n'y a aucun affichage sur l'écran du téléviseur, appuyer sur la touche ERASE pendant 10 secondes.

Interprétation du message d'erreur

La signification des différents chiffres composant le message d'erreur est donnée dans le tableau ci-dessous.


SETUP
01109E0440118B


Service counter
0001
Self diagnosis
00 00 FF FF 8F

NUMERO DU DIGIT	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
SIGNIFICATION	Fonction demandée et position de la mécanique au moment de l'incident	Fonction réalisée par le µP (Gestion / Asserv.)	Fonction en cours avant anomalie	Indication de l'anomalie
VALEUR	1 - Av. ou Ret. rapide 2 - Stop 3 - Standby 3 - Lect. 4 - Lect. Ar. 5 - Charg ./ Décharg. 6 - Arrêt (en butée déchargé) 7 - Eject. F - Initialisation	00 - Stop 01 - Retour rapide 02 - Avance rapide 04 - Lect. 11 - Lect Ar. 12 - Rech. / Lect. 44 - Enreg. 84 - Arrêt sur image C4 - Pause Enreg. 40 - Enreg./Pause Enreg. 10 - Recherche	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Enreg. 0 0 0 4 - Image / image 0 0 0 8 - Arrêt (en butée déchargé) 0 0 1 0 - Eject. 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Frein de cabestan 0 0 8 0 - Initialisation 0 2 0 0 - Enreg. en boucle 0 4 0 0 - Lect. en boucle 0 8 0 0 - Enreg. ou Lect. en boucle 1 0 0 0 - Av. ou Rect. rapide 2 0 0 0 - Recherche 4 0 0 0 - Arrêt sur image 8 0 0 0 - Lect.	81 - Tambour 82 - Porte bobine gauche 84 - Porte bobine droit 88 - Fonction incomplète

1.2 Point de commutation des têtes.

Introduire une cassette test protégée dans le magnétoscope. Celui ci passe automatiquement en mode lecture. Lorsque l'affichage indique «PLAY» presser la touche «STATUS» de la télécommande. Appuyer ensuite, simultanément, sur les touches «+»,«-» et «PLAY» de la façade (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). l'affichage indique "ADJ". Le magnétoscope va rester en mode lecture. Après quelques secondes, arrêter le réglage en pressant sur la touche «PLAY» . (Voir § 2.3.6 des réglages électriques)

1.3 Ajustement de l'horloge de 16 MHz

Connecter l'antenne à l'entrée du tuner et ajuster sur un canal PAL/Secam avec un signal de 50 Hz (fréquence trame). Vérifier qu'aucune cassette n'est introduite dans le magnétoscope. Presser les touches « + », « - » et « PLAY » (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). "-ADJ" apparaît à l'écran, le réglage est activé. Attendre 30 secondes (pour calculer et mémoriser dans l'EEPROM). Insérer une cassette pour arrêter le processus et éjecter la cassette.

Note importante :

Ces réglages sont mémorisées dans l'EEPROM IT004, après changement de celle-ci, il est nécessaire de rentrer la valeur de Setup correspondante à la référence commercial, de régler les points de commutation des têtes vidéo, et l'horloge 16MHz.

1.4 Démontage

1.4.1 Ensemble platine principale et mécanique

a) Enlever la vis de fixation du blindage inférieur.

b) Enlever la façade et débrancher les connecteurs de la platine de commandes.

c) Enlever les 2 vis de la platine mécanique.

d) Libérer les 2 clips qui maintiennent la platine principale

e) Tirer le porte-cassette vers le haut pour dégager l'ensemble mécanique avec la platine principale.

1.4.2 Porte-cassette

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.4.1 .

a) Enlever la partie supérieure du porte-cassette en ôtant les 2 vis.

b) Mettre le porte-cassette en position haute.

c) Lever légèrement le porte-cassette du côté du tambour.

d) Libérer les leviers blancs (à gauche et à droite du porte-cassette) et pousser celui-ci vers le tambour jusqu'à ce que les ergots (côté arrière) sortent des rails de guidage.

e) Tirer maintenant le porte-cassette dans la direction opposée jusqu'à ce que les ergots (côté avant) sortent également des rails.

1.4.3 Séparation de la platine principale de la platine mécanique

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.4.1.

a) Débrancher les connecteurs BT002 (moteur de contrôle fonctions), BV001 (tambour), BN002/BN004 (HIFI) et BS031 (tête A/A)

b) Enlever la vis marquée d'une flèche du côté cuivre de la platine principale.

c) Enlever la courroie cabestan.

d) Libérer les 4 clips et retirer la platine principale.

D 1. SERVICE - ANLEITUNG

1.1 Einstellungen im Service - Mode

1.1.1 Service - Mode KDB Platine

Zugang zum Betriebsmodus:

a) Den Videorecorder vom Netz trennen.

b) Die Tasten « + » und « - » gedrückt halten, Videorecorder ans Netz anschließen.(Wenn diese Tasten nicht vorhanden sind, «STOP» und « PLAY » drücken.) Die Tasten « + » und « - » loslassen.

c) Auf dem Schirm (OSD) erscheint eine 14 - Stellige Zahl, die aktuelle Konfiguration anzeige.
Mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Werte von 0 bis F erhöhen, außer der Taste 2, die zum Weitergehen auf die nächste Stelle dient.
Jedes Gerät hat seinen eigenen Setup, diese Werte sind im Inhaltzverzeichnis angegeben.

d) Um neue Werte abzuspeichern, STOP drücken. Nach dem Abspeichern muß die Einstellung der Umschaltpunkte und der Clockfrequenz 16MHz neu vorgenommen werden. Der Betriebsstundenzähler wird auf 0 zurückgesetzt (service counter). Die Taste SCHNELLVORLAUF (>>) dient zum Weiterschalten auf die nächsten Seiten des Servicemodus. Diese Seiten enthalten die Funktionen «Service Counter» und « Autodiagnose » **(nur für Modelle UK).** Um den Servicemodus zu verlassen, die Taste EXIT (E) auf der Fernbedienung drücken.

1.1.2 Betriebs

Diese Information wird in Stunden durch den « Service Counter » angegeben.

1.1.3 Autodiagnose (nur Modelle UK)

Bei einer mechanischen Störung oder infolge eines Bedienfehlers wird eine 10-stellige Zahl, die die Fehlfunktion darstellt, im EEPROM abgespeichert.
Die Anzeige und Analyse dieser Zahl auf dem Schirm kann zur Lösung eines Problems beitragen.

Einblenden der Fehlermeldung

Zugang zur Fehlermeldung:

a) Wenn die Seite « SERVICE SETUP » auf dem Schirm eingeblendet ist, die Schnellvorlauftaste « >> » auf der Fernbedienung drücken.

b) Im **STOP oder STANDBY – Modus**, wenn keine Information auf dem Bildschirm eingeblendet ist, die ERASE-Taste 10 Sekunden lang drücken.

Bedeutung der Fehlermeldung

Die Bedeutung der verschiedenen Ziffern der Fehlermeldung wird in der nachstehenden Tabelle erläutert.





ZIFFER	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
BEDEUTUNG	Zielposition und tatsächliche position der Laufwerkmechani	Ausgeführte Servo-Funktion	Funktion vor außergewöhnlichem Ausschalten	Außergewöhnliche Indikatoren
WERT	1 - Spulen 2 - Stop 3 - Standby 3 - Widergabe 4 - Reviev 5 - Laden/Entladen 6 - Aus 7 - Answurf F - Initiallauf	00 - Stop 01 - Schneller Rücklauf 02 - Schneller Vorlauf 04 - Witedergabe 11 - Reviev 12 - Cue 44 - Aufnahme 84 - Standbild C4 - Aufnahmepause 40 - Aufn.//Aufn.pause 10 - Suchlauf	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Aufnahme 0 0 0 4 - Schritt 0 0 0 8 - Aus 0 0 1 0 - Auswurf 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Capbrake 0 0 8 0 - Initiallauf 0 2 0 0 - Endlosaufnahme 0 4 0 0 - Endloswierdergabe 0 8 0 0 - Fortlaufend 1 0 0 0 - Spulen 2 0 0 0 - Suchlauf 4 0 0 0 - Standbild 8 0 0 0 - Witedergabe	81 - Kopftrommel 82 - Linke Spuleteller 84 - Rechte Spuleteller 88 - Funktion nicht beendet

1.2 Umschaltpunkt für die Videoköpfe

Eine geschützte Testkassette in den Videorecorder einlegen. Dieser schaltet automatisch auf Wiedergabe. Wenn « PLAY » angezeigt wird, die Taste « STATUS » auf der Fernbedienung drücken. Anschliebend gleichzeitig die Tasten « + », « - » und dann PLAY auf dem Nah bedienfeld (oder STOP, STBY und PLAY für Modelle ohne die vorgenannten Tasten) drücken. « ADJ » wird eingeblendet.
Der Videorekorder bleibt in Wiedergabe. Nach einigen Sekunden die Einstellung durch Drücken der Taste « PLAY » auf dem Nah bedienfeld beenden. (Siehe § 2.3.6 der elektrischen Einstellungen)

1.3 Einstellen der Uhrzeit 16 MHz

Um die Abweichung des 16 MHz Quartzes auszugleichen, ist eine entsprechende Information im EEPROM abgespeichert. Der Abgleich erfolgt durch den Vergleich der Frequenz der 16 MHz Uhr mit der Frequenz des Video Sync. Signals. Der Abgleichwert wird in EEPROM abgespeichert.
Die Antenne am Tunereingang anschließen und auf einen PAL/SECAM Sender mit 50 Hz Signal einstellen (Vertikalfrequenz). Sicherstellen, daß keine Kassette im Recorder ist. Die Tasten « + », « - » und « PLAY » (oder STOP, STBY und PLAY bei einigen Modellen, die nicht über die zuvor genannten Tasten verfügen). « ADJ » wird eingeblendet, die Einstellung ist aktiviert. 30 Sekunden warten (Berechnung und Abspeicherung EEPROM). Eine Kassette einlegen, um den Vorgang zu beenden und dann die Kassette auswerfen lassen.

Wichtig:

Diese Einstellungen sind im EEPROM IT004 abgespeichert, bei Austausch müssen die Setup-Werte eut sprechend der Gerätebezeichnung eingegeben werder, die Umschaltpunkte der Videoköpfe und die Clockfrequenz 16 MHz eingestellt werden.

1.4 Ansban

1.4.1 Hanptleiterplatte mit Mechanik

a) Die 2 Schrauben an der Mechanik entfernen.

b) Die 2 Klemmen, die die Hauptplatine halten, lösen.

c) Den Kassettenträger nach oben ziehen, um die Mechanik mit der Hauptplatine freizulegen.

1.4.2 Kassettenträger

Erst den Schritt 1.4.1 durchführen.

a) Den oberen Teil des Kassettenträgers nach Herausdrehen der 2 Schrauben entfernen.

b) Den Kassettenträger in Hochstellung bringen.

c) Den Kassettenträger an der Trommelseite leicht anheben.

d) Die weißen ~~Hebel~~ (links und rechts vom Kassettenträger) lockern und in Richtung Trommel drücken, bis die hinteren Nocken aus den Führungen springen.

e) Den Kassettenträger jetzt in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis die vorderen Nocken ebenfalls aus den Führungen springen.

1.4.3 Trennen der Hauptplatine und der Mechanikplatine

Erst den Schritt 1.4.1 befolgen.

a) Die Anschlüsse BT002 (Funktionssteuerungsmotor), BV001 (Trommel), BN002/BN004 (HIFI) und BS031 (Kopf A/A) abklemmen

b) Die mit einem Pfeil markierte Schraube an der Lötseite der Hauptplatine entfernen.

c) Den Antriebsriemen entfernen.

d) Die 4 Klemmen lösen und die Hauptplatine entfernen.

MC-Service

I 1. ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

1.1 Regolazioni Service Mode

1.1.1 Software set up KDB

Accesso al Service Mode

a) Scollegare il videoregistratore dalla rete.

b) Mantenere premuti i tasti "+" e "-", quindi collegare il VR alla rete (in caso questi due tasti siano mancanti, utilizzare "STOP" e "PLAY"). Rilasciare i tasti "+" e "-".

c) Sullo schermo (OSD) apparirà una serie di 14 numeri che rappresentano la configurazione attuale.
Utilizzare il tasto 2 del telecomando per selezionare il digit successivo, mentre gli altri tasti numerici aumentano il valore del digit da 0 a F.
Ciascun apparecchio possiede un proprio valore di impostazione: tali valori sono elencati nell'apposita tabella.

d) Premere il tasto STOP per memorizzare.
A memorizzazione avvenuta, è indispensabile regolare il punto di commutazione delle testine e del clock a 16MHz. Il contatore del tempo di funzionamento (Service counter) viene azzerato. Utilizzare il tasto avanzamento veloce per accedere alle pagine successive del Service Mode. Queste pagine riguardano le funzioni "Service counter" e "Diagnosi automatica" (unicamente per i modelli destinati alla Gran Bretagna).
Per uscire dal Service Mode premere il tasto EXIT del telecomando.

1.1.2 Tempo di funzionamento

Il tempo di funzionamento viene indicato in ore nella pagina del Service Mode "Service Counter".

1.1.3 Autodiagnosi (solo per modelli disponibili in Gran Bretagna)

In caso di guasto meccanico o in seguito a un errore di manipolazione, viene memorizzato nella EEPROM un numero di 10 cifre corrispondente al guasto rilevato. Dall'analisi delle 10 cifre visualizzate, si può risalire alla causa del guasto.

Visualizzazione del messaggio di errore

Al messaggio di errore si accede:

a) dalla prima pagina del "SERVICE SET UP", premendo il tasto avanzamento veloce ">>" del telecomando.

b) in STOP o in STBY, in assenza di informazioni OSD sul televisore, premendo il tasto ERASE per 10 secondi.

Interpretazione dei messaggi di errore

Il significato dei numeri che compongono il messaggio di errore è illustrato nella seguente tabella.





NUMERO DI CIFRE	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
SIGNIFICATO	Funzione richiesta e posizione meccanica al momento dell'anomalia	Compito che sta svolgendo il circuito Servo (µP)	Funzione in corso prima dell' anomalia	Indicazione anomalia
VALORE	1 - Av. e Rit veloce 2 - Stop 3 - Standby 3 - Riproduzione 4 - Ricerca indietro 5 - Caricamento/Scaricamento 6 - Off 7 - Espulsione F - Inizializzazione	00 - Stop 01 - Riavvolgimento 02 - Avvolgimento 04 - Riproduzione 11 - Ricerca indietro 12 - Ricerca avanti 44 - Registrazione 84 - Fermo immagine C4 - Pausa registrazione 40 - Registrazione/Pausa registrazione 10 - Ricerca	0 0 0 0 - Normale 0 0 0 1 - Registrazione 0 0 0 4 - Avanzamento sequenziale 0 0 0 8 - Off 0 0 1 0 - Espulsione 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Capstan frenato 0 0 8 0 - Inizializzazione 0 2 0 0 - Registrazione continua 0 4 0 0 - Riproduzione continua 0 8 0 0 - Reg. o Ripr. continua 1 0 0 0 - Avanzamento o Riavvolgimento 2 0 0 0 - Ricerca 4 0 0 0 - Fermo immagine 8 0 0 0 - Riproduzione	81 - Motore tamburo testine 82 - Bobina svolgimento 84 - Bobina avvolgimento 88 - Funzione incompleta

1.2 Punto di commutazione delle testine

Introdurre una cassetta test protetta nel videoregistratore, che commuta automaticamente in riproduzione. Quando il display indica "PLAY", premere il tasto "STATUS" del telecomando. Quindi, premere contemporaneamente i tasti "+" e "-" e infine il tasto "PLAY" sul frontale (oppure "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli sprovvisti dei tasti "+" e "-"). Il display indicherà "ADJ" con il VR in riproduzione. Dopo alcuni secondi terminare la regolazione, premendo il tasto "PLAY" sul frontale (vedere paragrafo 2.3.6 relativo alle regolazioni elettriche).

1.3 Regolazione Clock a 16MHz

Questa regolazione serve a compensare la tolleranza del quarzo a 16MHz; il dato di compensazione che ne deriva viene memorizzato nella EEPROM.
La regolazione viene eseguita confrontando la frequenza del Clock a 16MHz con la frequenza del segnale di sincronismo video. Il dato di compensazione sarà memorizzato nella EEPROM.
Collegare il segnale d'antenna in ingresso e sintonizzarsi su un canale PAL o SECAM, con frequenza di riga a 50Hz. In assenza di cassetta, premere contemporaneamente i tasti "+", "-" e "PLAY" (oppure i tasti "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli privi dei tasti "+" e "-"). Il display indicherà "ADJ"; ciò significa che la procedura di regolazione è stata attivata. Attendere circa 30 secondi per il calcolo e la memorizzazione del valore della regolazione nella EEPROM. Terminare la regolazione inserendo una cassetta, quindi espellerla.

Importante:

I valori di queste regolazioni sono memorizzati nella EEPROM IT004. In caso di sostituzione della memoria, é necessario reinserire il valore d'impostazione corrispondente al riferimento commerciale, regolare il punto di commutazione delle testine video e il Clock a 16MHz.

1.4 Smontaggio

1.4.1 Insieme piastra principale e meccanica

a) Togliere il coperchio superiore e la vite di fissaggio del coperchio inferiore.

b) Togliere il frontale e staccare il cavo di collegamento dalla piastra comandi.

c) Togliere le 2 viti di fissaggio della meccanica.

d) Sganciare i 2 fermi che bloccano la piastra principale.

e) Tirare il portacassette verso l'alto per liberare l'insieme meccanica / piastra principale.

1.4.2 Portacassette

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.4.1

a) Togliere la parte superiore del portacassette rimuovendo le 2 viti.

b) Disporre il portacassette nella posizione finale più alta (posizione "Eject").

c) Sollevare leggermente il lato vano cassette posizionato vicino al tamburo testine.

d) Liberare le leve bianche (a sinistra e a destra del portacassette) quindi spingere quest' ultimo verso il tamburo, fino a che i perni guida (sul lato posteriore) non saranno usciti dai binari.

e) Spingere infine il portacassette nella direzione opposta, fino a quando anche i pemi guida del lato anteriore non saranno usciti dai binari.

Separazione della piastra principale dalla meccanica

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.4.1

a) Staccare i collegamenti BT002 (motore controllo funzioni), BV001 (tamburo), BN002/BN004 (HF-FI) e BS031 (testina A/C).

b) Togliere la vite contraddistinta dalla freccia, sul lato rame della piastra principale.

c) Togliere la cinghia motore.

d) Sganciare i 4 fermi e togliere la piastra principale.

(E) 1. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1.1 Ajustes del modo servicio

1.1.1 Modo servicio de la placa KDB

Acceso al modo servicio:

a) Desconecte el vídeo de la red eléctrica.

b) Mantenga pulsadas las teclas « + » y « - » y luego conecte el vídeo a la red eléctrica (en aquellos videos que no tiene estas teclas, use « STOP » y « PLAY »). Suelte las teclas « + » y « - ».

c) En la pantalla (OSD), aparecen una serie de 14 dígitos que representan la configuración en curso.
Use las teclas numéricas del telemando para incrementar cada valor de 0 a F, la tecla 2 permite pasar al dígito siguiente.
Cada aparato tiene su propio valor de Configuración, estos valores se indican en el Sumario.

d) Para memorizar los nuevos valores, pulse « STOP ». Después de la memorización, se deben reajustar los ajustes de los puntos de conmutación y del reloj 16 MHz, el contador del tiempo de funcionamiento (Contador de servicio) se pone a cero.
La tecla AVANCE RAPIDO (>>) se emplea para acceder a las páginas siguientes del modo servicio. Estas páginas introducen las funciones « Contador de servicio » y « Autodiagnóstico » (sólo para los modelos UK).
Para salir del modo servicio pulse la tecla EXIT(E) del telemando.

1.1.2 Tiempo de funcionamiento

Este tiempo se da en horas en el « Contador de servicio ».

1.1.3 Autodiagnóstico (sólo para los modelos UK)

Cuando se produce un incidente mecánico o después de un error de manipulación, se memoriza en la EPROM un número de 10 cifras que representa este funcionamiento defectuoso.
La visualización de este número en la pantalla puede permitir la solución del problema que se ha presentado.

Visualización del mensaje de error

Acceso al mensaje de error:

a) Cuando se visualiza la página « SERVICE SETUP » en la pantalla; pulse la tecla de avance rápido « >>« del telemando.

b) En **modo STOP o STANDBY**, cuando no hay visualización en la pantalla del televisor, pulse la tecla ERASE durante 10 segundos.

Interpretación del mensaje de error

El significado de los números que componen el mensaje de error se indica en el cuadro siguiente:



SETUP

01109E04401118B

STOP STORE



Service counter

0001

Self diagnosis

00 00 FF FF 8F

STOP Clear number

E Exit

NÚMERO DE DÍGITO	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
SIGNIFICADO	Functión solicitada y posición de la mecánica en el momento del fallo	Tarea servo ejecutándose	Tarea activa antes de parada anormal	Indicación de la anomalia
VALOR	1 - Avance 2 - Stop 3 - Standby 3 - Play 4 - Rev 5 - Carga/Descarga 6 - Off 7 - Expulsar F - Inicial	00 - Stop 01 - Frew 02 - FF 04 - Play 11 - Rev 12 - Cue 44 - Record 84 - Still C4 - Rec Pause 40 - Rec/Rec P 10 - Modo búsqueda	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Record 0 0 0 4 - Step 0 0 0 8 - Off 0 0 1 0 - Eject. 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Freno del capstan 0 0 8 0 - Initial 0 2 0 0 - Grabación infinita 0 4 0 0 - Lectura infinita 0 8 0 0 - Continuo 1 0 0 0 - Avance 2 0 0 0 - Búsqueda 4 0 0 0 - Parada 8 0 0 0 - Lectura	81 - Tambor 82 - Bobina izquierda 84 - Bobina derecha 88 - Tarea incompleta

1.2 Punto de conmutación de las cabezas

Introduzca una cinta patrón protegida en el vídeo. Este pasa automáticamente al modo lectura. Cuando la visualización indica « PLAY » pulse la tecla « STATUS » del telemando. Luego, pulse simultáneamente las teclas « + », « - » y luego, « PLAY » del frontal (o PLAY, STBY y STOP en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ ». El vídeo permanece en modo lectura. Después de algunos segundos, detener el ajuste pulsando la tecla « PLAY » del frontal. (Vea el § 2.3.6 sobre los ajustes eléctricos).

1.3 Ajuste del reloj de 16 MHz

Para compensar la tolerancia del cuarzo de 16 MHz , la información de compensación se memoriza en la EEPROM. El ajuste se realiza por comparación de la frecuencia del reloj de 16 MHz con la frecuencia de la señal de sincronización vídeo. El valor de compensación se memorizará en la EEPROM.
Conecte la antena a la entrada del sintonizador y ajuste a un canal PAL/Secam con una señal de 50 Hz (frecuencia de trama). Verifique que ningún cassette se encuentra en el vídeo. Pulse las teclas « + », « - » y « PLAY » (o STOP, STBY y PLAY en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ », se activa el ajuste. Espere 30 segundos (para calcular y memorizar en la EEPROM). Introducir un cassette para detener el proceso y expulsar el cassette.

Nota importante:

Estos ajustes se memorizan en la EEPROM IT004, si ella se cambia, debe introducir el valor de configuración correspondiente a la referencia comercial, ajustar los puntos de conmutación de las cabezas vídeo y el reloj de 16 MHz.

1.4 Desmontaje

1.4.1 Conjunto placa principal y mecánica

a) Retire el tornillo de fijación del blindaje inferior.

b) Retire el frontal y desconecte los conectores de la placa de comandos.

c) Retire los 2 tornillos de la placa mecánica.

d) Libere los 2 clips que mantienen la placa principal.

e) Tire del portacassette hacia arriba para despejar el conjunto de la mecánica con la placa principal.

1.4.2 Portacassette

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.4.1.

a) Retire la parte superior del portacassette desmontando los 2 tornillos.

b) Ponga el portacassette en posición alta.

c) Levante ligeramente el portacassette por el lado del tambor.

d) Libere las palancas blancas (a la izquierda y a la derecha del portacassette) y empújelo hacia el tambor hasta que las puntas (traseras) salgan de los raíles guías.

e) Tire el portacassette en la dirección opuesta hasta que las puntas (delanteras) también se liberen de los raíles.

1.4.3 Separación de la placa principal de la placa mecánica

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.4.2.

a) Desconecte los conectores BT002 (motor de control de funciones). BV001 (tambor), BN002/BN004 (HIFI) y BS031 (cabeza A/C).

b) Retire los tornillos marcados con una flecha por el lado de cobre de la placa principal.

c) Retire la correa de la polea.

d) Libere los 4 clips y retire la placa principal.

2. Electrical adjustments - Réglages électriques - Elektrische Einstellungen - Regolazioni elettriche - Ajustes eléctricos

2.1. Test points and adjustment overview -Emplacement des points test et des réglages - Testpunkt und Abgleich-Übersicht - Punti test e panoramica generale delle regolazioni - Punto de prueba y emplazamientos de los ajustes



2.2. On screen display (Main board) - OSD: Affichage sur l'écran (platine principale) - OSD: Hauptleiterplatte - OSD: Visualizzazione su Schermo - OSD: Visualización en la pantalla

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.2.1	OSD chroma oscillator		Frequency counter	RT103	Check for 17.734475MHz±650Hz

2.3. Measurements Servo Section (Main Board) - Vérifications sur les circuits d'asservissements - Messungen Servoteil - Controlli parte Servo - Verificaciones para parte Servo

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.3.1	Oscillator frequency		Frequency counter	IT001 pin 63	Check for 8.0MHz±1250Hz
2.3.2	5V Regulated		Voltmeter	IT001 pin 64	Check for 5.1V±0.3V
2.3.3	Drum FF	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 89	Check for 40ms±10µs
2.3.4	Capstan FG	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 44	Check for f= 757Hz±10Hz
2.3.5	CTL signal	PB /REC (SP)	Oscilloscope	IT001 pin 46	Check for f= 25Hz, U= 5Vpp
2.3.6	Head switching point	PB	Dual trace Oscilloscope Trigger ext. BW001 (Drum FF)	BX001 pin 19	1. Insert alignment test cassette. 2. When the display shows «PLAY E----» press the STATUS key on remote control. 3. Press «+» , «-» and «PLAY». 4. Display shows «ADJ». 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 0.5H before vert. synchro. 6. Stop the adjustment by pressing Play key on the front panel. 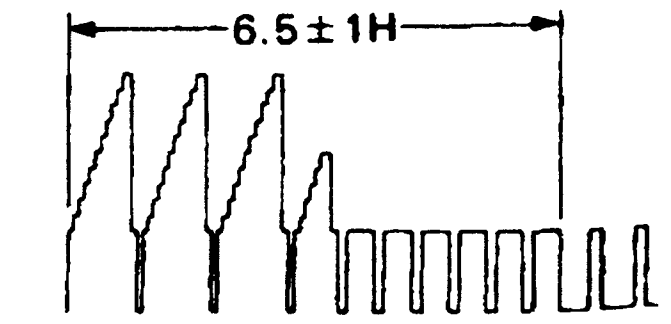

2. Electrical adjustments - Réglages électriques - Elektrische Einstellungen - Regolazioni elettriche - Ajustes eléctricos

2.1. Test points and adjustment overview -Emplacement des points test et des réglages - Testpunkt und Abgleich-Übersicht - Punti test e panoramica generale delle regolazioni - Punto de prueba y emplazamientos de los ajustes

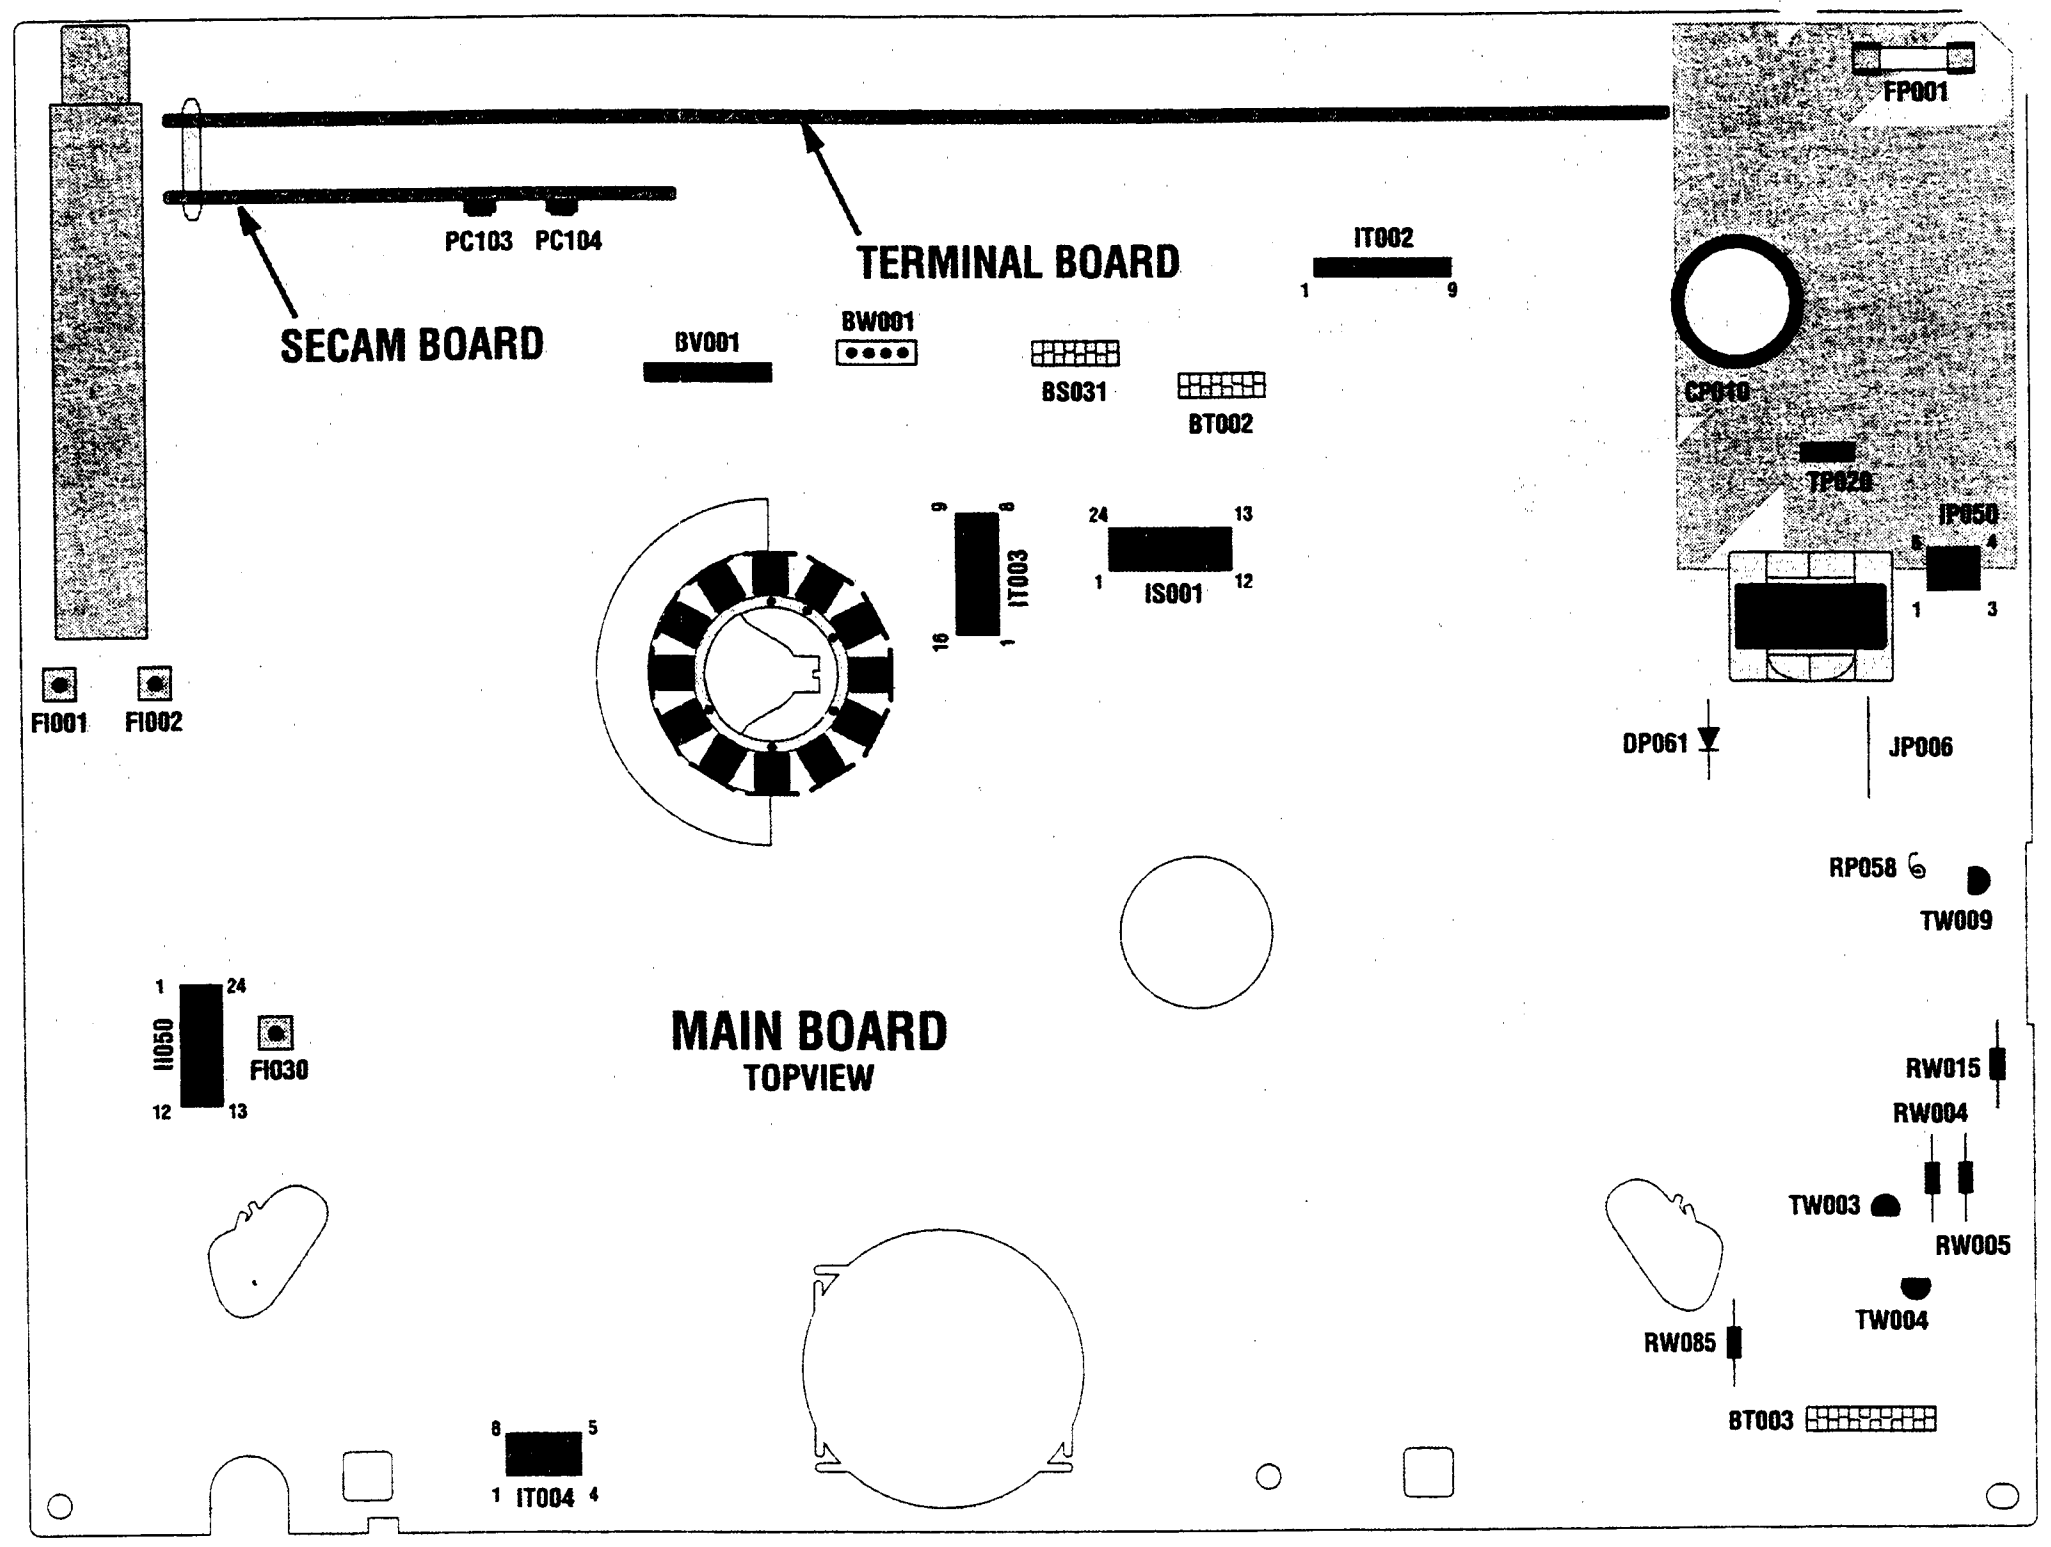

2.2. On screen display (Main board) - OSD: Affichage sur l'écran (platine principale) - OSD: Hauptleiterplatte - OSD: Visualizzazione su Schermo - OSD: Visualización en la pantalla

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.2.1	OSD chroma oscillator		Frequency counter	RT103	Check for 17.734475MHz±650Hz

2.3. Measurements Servo Section (Main Board) - Vérifications sur les circuits d'asservissements - Messungen Servoteil - Controlli parte Servo - Verificaciones para parte Servo

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.3.1	Oscillator frequency		Frequency counter	IT001 pin 63	Check for 8.0MHz±1250Hz
2.3.2	5V Regulated		Voltmeter	IT001 pin 64	Check for 5.1V±0.3V
2.3.3	Drum FF	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 89	Check for 40ms±10µs
2.3.4	Capstan FG	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 44	Check for f= 757Hz±10Hz
2.3.5	CTL signal	PB /REC (SP)	Oscilloscope	IT001 pin 46	Check for f= 25Hz, U= 5Vpp
2.3.6	Head switching point	PB	Dual trace Oscilloscope Trigger ext. BW001 (Drum FF)	BX001 pin 19	1. Insert alignment test cassette. 2. When the display shows «PLAY E----» press the STATUS key on remote control. 3. Press «+» , «-» and «PLAY». 4. Display shows «ADJ». 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 0.5H before vert. synchro. 6. Stop the adjustment by pressing Play key on the front panel. 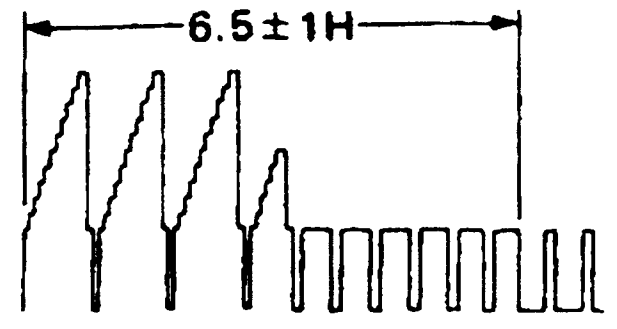

2.4. RF/IF Signal processing (Main Board) - Traitement HF/FI (Platine Principale) - HF/ZF signalverarbeitung - Elaborazione segnale HF/FI - Tratamiento RF/FI

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.4.1.	31,9MHz TRAP	Apply a signal of 31,9 MHz with 15mV output level to IF input (pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI002 for minimum 31,9MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.2.	40,4MHz TRAP	Apply a signal of 40,4 MHz with 15mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI001 for minimum 40,4MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.3.	Video reference filter	Apply a signal of 38,9 MHz with 20mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	DC voltmeter	II050 pin17	Adjust Reference Filter FI030 for 2,5V DC ±0,1V
2.4.4.	AGC	Apply a RF signal of 203,25MHz at 3mV$_{rms}$ output level without modulation to Tuner Antenna input.	Spectrum Analyser	Tuner pin 13	Adjust AGC potentiometer (PI050) so that it is -10dB ±2dB attenuation from the maximum output level.

2.5. Video signal processing (Main board) - Traitement video (platine principale) - Video Signalteil - Elaborazione segnale video - Tratamiento video

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.5.1.	CVBS EE Level	Apply a PAL grey scale (1Vpp) to BX003 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Check for 2Vpp ±0,1 Burst = 600mVpp ±80
	For models with SECAM and MESECAM	Repeat with Secam colour bar			Magenta bar = 420mVpp ±40
2.5.2.	FM Record level	Select PAL record mode without signal	Oscilloscope	TV008 emitter	Check for 200mVpp ±3dB
2.5.3.	Chroma Playback Level	Select PB mode and apply a PAL FM modulated with colour bar to BV001 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Pal burst = 420mVpp ±80
	Models with SECAM	Repeat with Secam FM signal modulated with full field magenta			Magenta bar = 360mV ±50
	Just for SECAM models (Secam Board)				
2.5.4.	Anti Bell filter 1,0715MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin28	Adjust PC103 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude
2.5.5.	Bell filter 4,286MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin26	Adjust PC104 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude

2.6. Audio signal processing (Main board) - Traitement audio (Platine principale) - Audio Signalverarbeitung - Elaborazione segnale audio - Procesamiento audio

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.6.1	Bias oscillator frequency & level	REC (without signal)	Oscilloscope	BS030 pin1-2	Check for 70KHz±7KHz 40Vpp±10V
2.6.2	Bias current	REC (without signal)	Oscilloscope	IS001 pin17-7	Check for 1.3Vpp±0.2V (~) 460±50mVrms $I = V_{PIN17(VRMS)}/(RS012+RS013)\Omega$

WIRING DIAGRAM - SCHEMA D'INTERCONNECTIONS - VERDRAHTUNGSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI - ESQUEMA DE INTERCONEXIONES

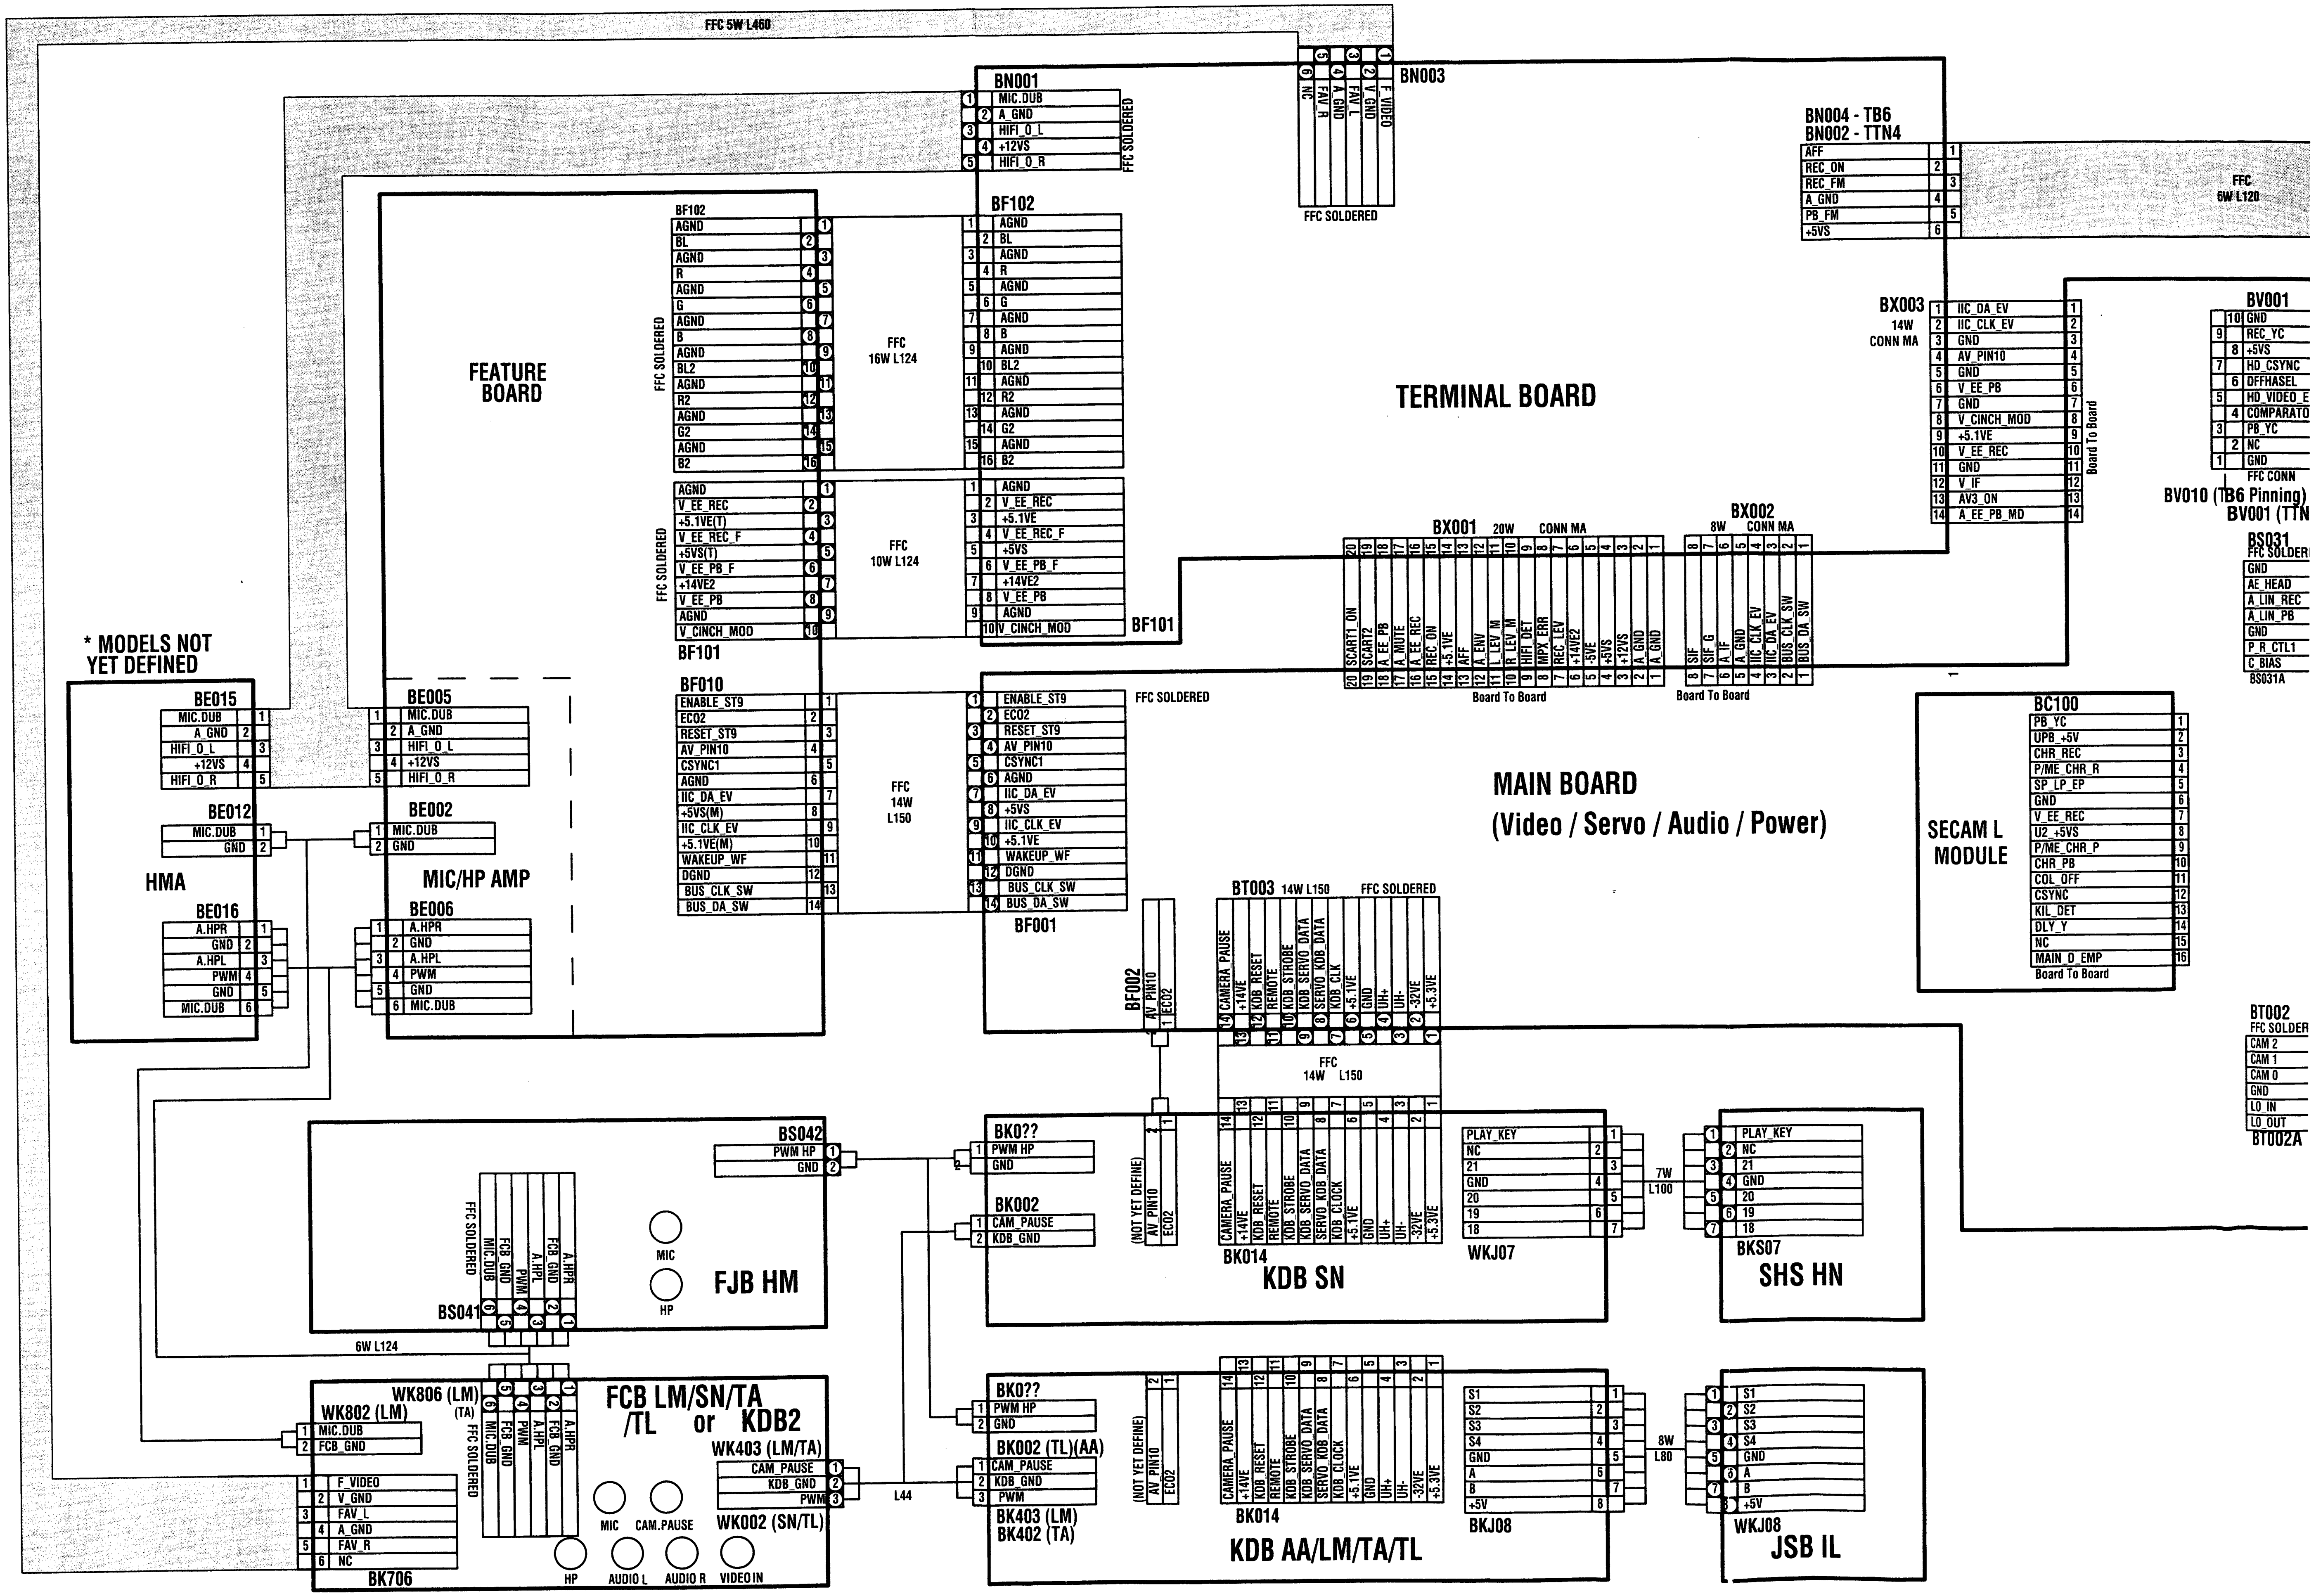
FFC 5W L460
BN001
BN003
FFC SOLDERED
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
FFC 6W L120
FEATURE BOARD
BF102
FFC 16W L124
BF101
FFC 10W L124
BF010
FFC 14W L150
BF001
TERMINAL BOARD
BX003 14W CONN MA
BV001
BV010 (TB6 Pinning)
BV001 (TTN
BX001 20W CONN MA
BX002 8W CONN MA
Board To Board
BS031
BS031A
* MODELS NOT YET DEFINED
BE015
BE005
BE012
BE002
HMA
MIC/HP AMP
BE016
BE006
MAIN BOARD (Video / Servo / Audio / Power)
SECAM L MODULE
BC100
BF002
BT003 14W L150 FFC SOLDERED
FFC 14W L150
BT002
BT002A
BS042
FJB HM
BS041
MIC
HP
BK0??
BK002
KDB SN
BK014
WKJ07
7W L100
BKS07
SHS HN
6W L124
WK806 (LM)
WK802 (LM)
FCB LM/SN/TA /TL or KDB2
WK403 (LM/TA)
WK002 (SN/TL)
BK706
MIC
CAM.PAUSE
HP
AUDIO L
AUDIO R
VIDEO IN
L44
BK002 (TL)(AA)
BK403 (LM)
BK402 (TA)
KDB AA/LM/TA/TL
BKJ08
8W L80
WKJ08
JSB IL
(NOT YET DEFINE)

MC-Service

Upc

Seppi.

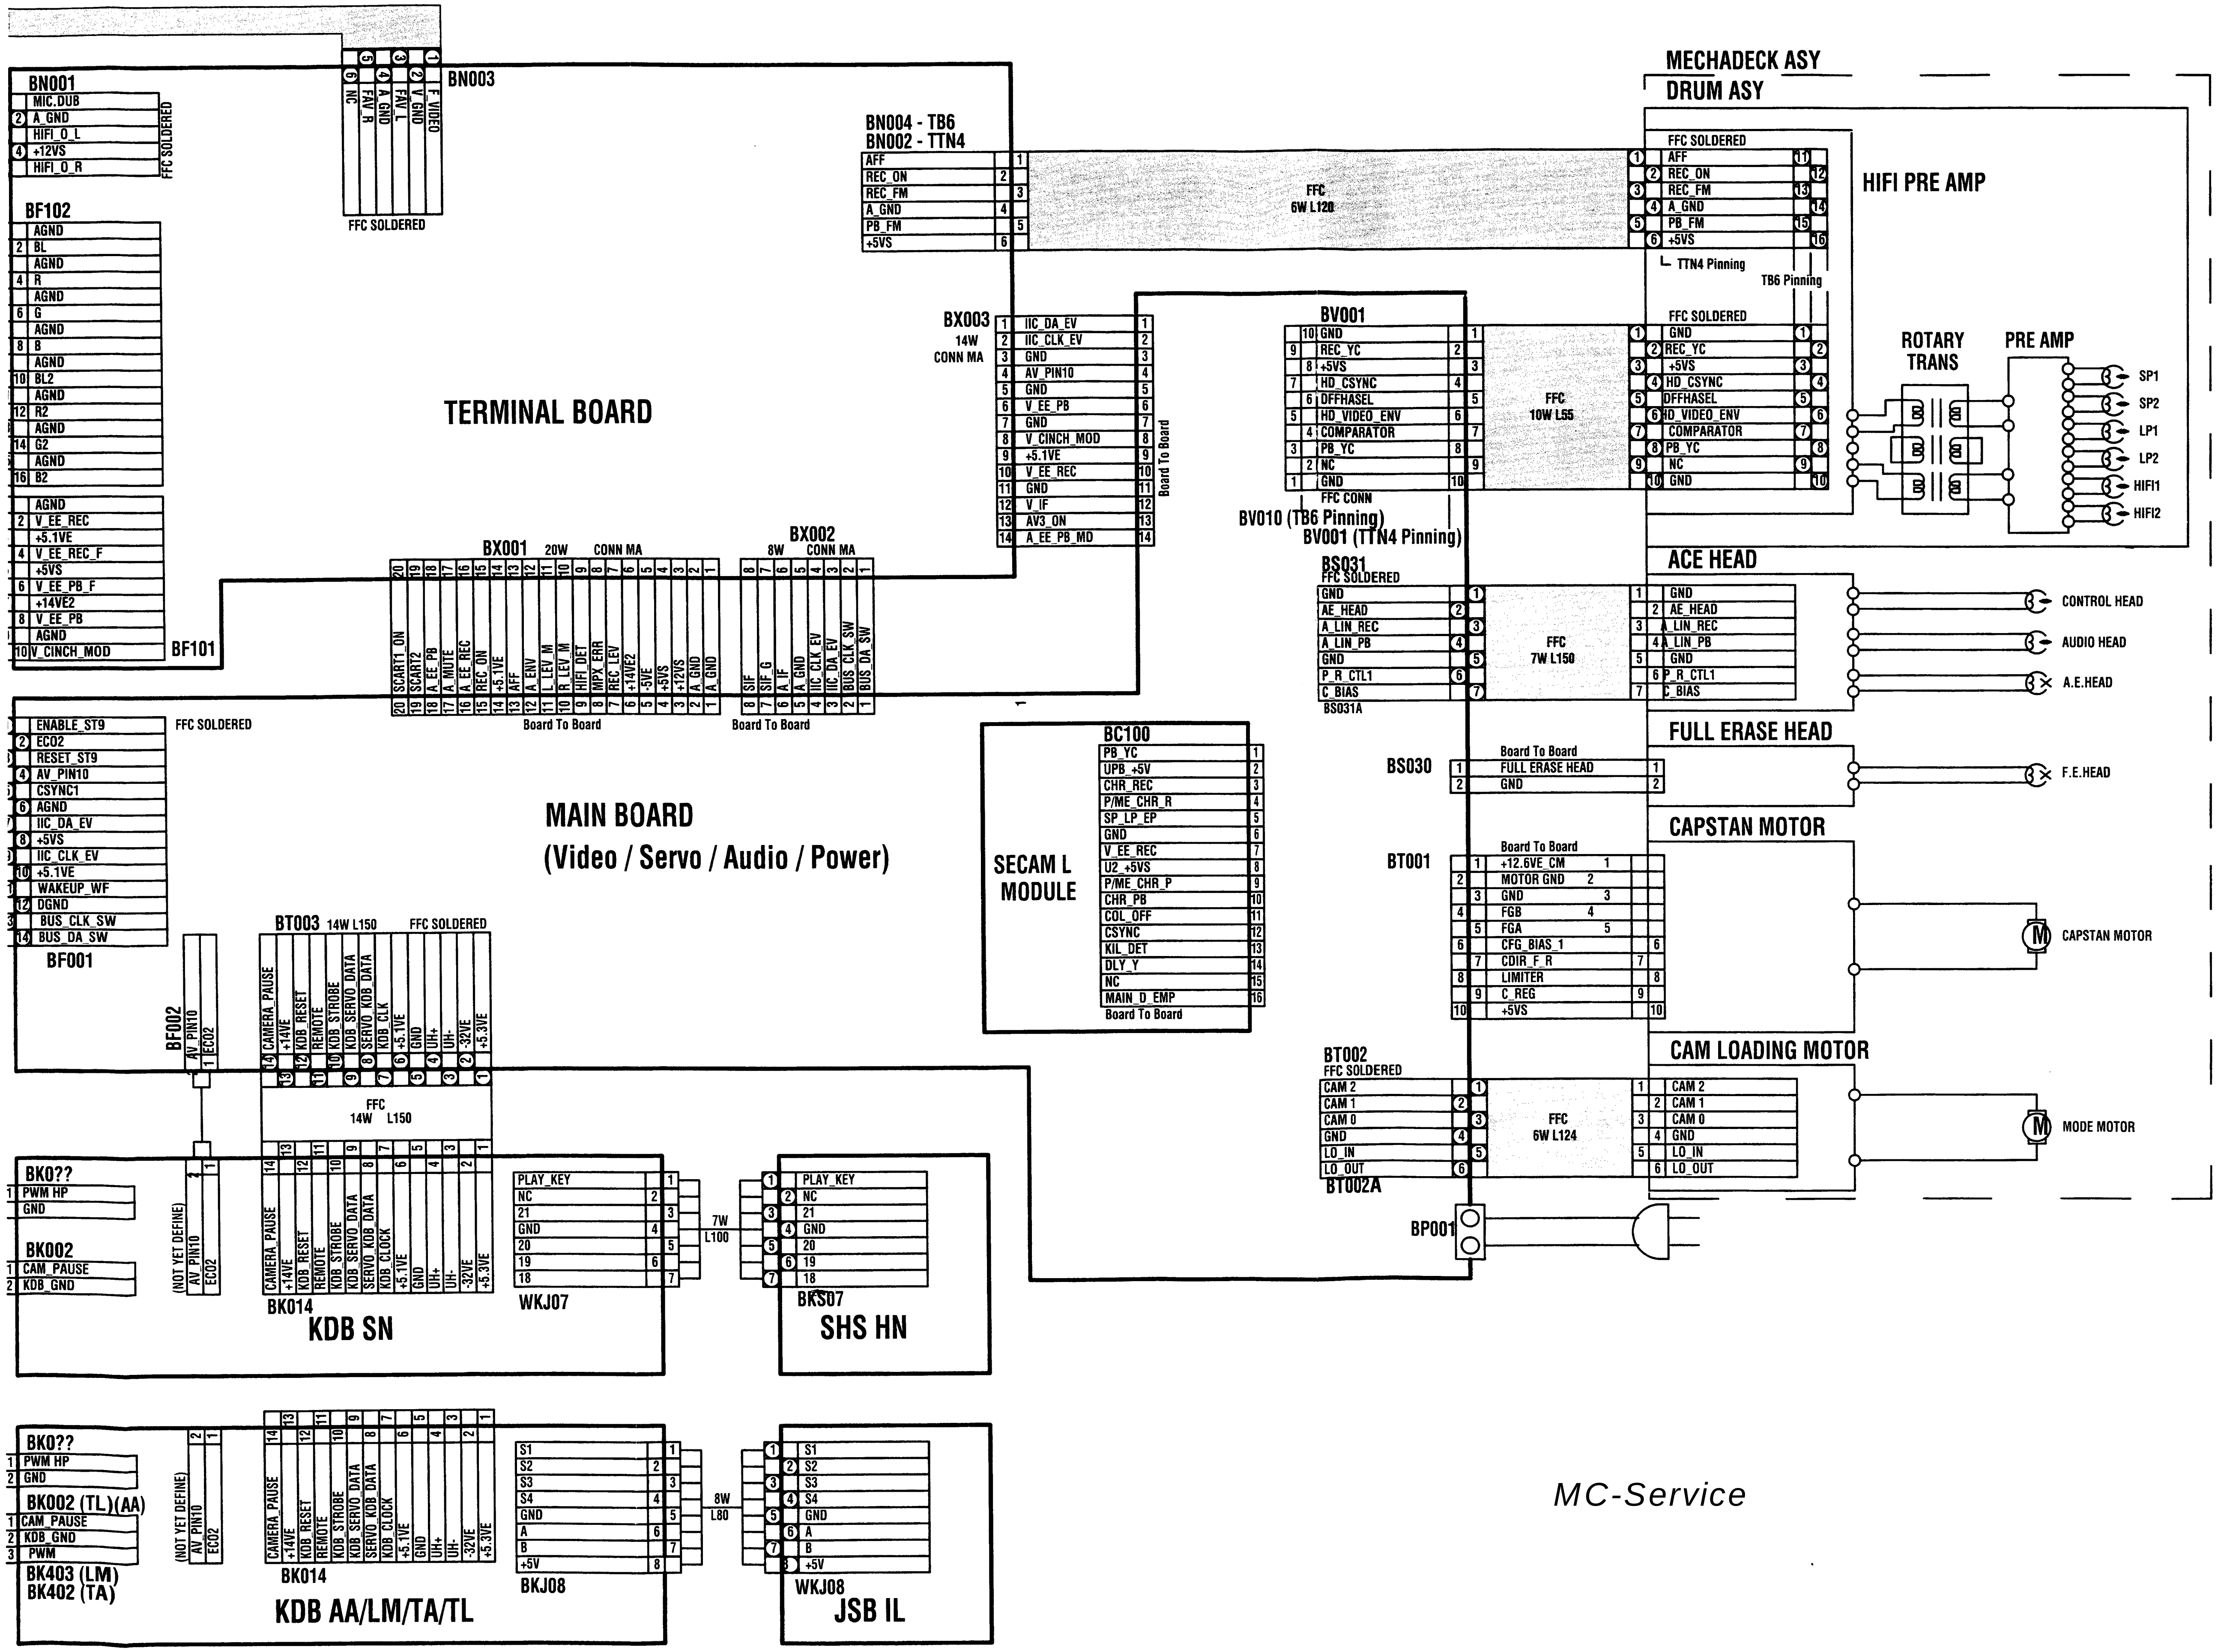
BN001
MIC.DUB
A_GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
FFC SOLDERED
BF102
AGND
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
V_EE_REC
+5.1VE
V_EE_REC_F
+5VS
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
BF101
BN003
F_VIDEO
V_GND
FAV_L
A_GND
FAV_R
NC
FFC SOLDERED
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
AFF
REC_ON
REC_FM
A_GND
PB_FM
+5VS
FFC
6W L120
BX003
14W
CONN MA
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
GND
AV_PIN10
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
+5.1VE
V_EE_REC
V_IF
AV3_ON
A_EE_PB_MD
Board To Board
TERMINAL BOARD
BX001 20W CONN MA
BX002 8W CONN MA
SCART1_ON
SCART2
A_EE_PB
A_MUTE
A_EE_REC
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VS
+12VS
A_GND
SIF
SIF_G
A_IF
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
Board To Board
BV001
REC_YC
HD_CSYNC
DFFHASEL
HD_VIDEO_ENV
COMPARATOR
PB_YC
NC
FFC CONN
FFC
10W L55
BV010 (TB6 Pinning)
BV001 (TTN4 Pinning)
MECHADECK ASY
DRUM ASY
HIFI PRE AMP
TTN4 Pinning
TB6 Pinning
ROTARY TRANS
PRE AMP
SP1
SP2
LP1
LP2
HIFI1
HIFI2
BS031
FFC SOLDERED
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
BS031A
FFC
7W L150
ACE HEAD
CONTROL HEAD
AUDIO HEAD
A.E.HEAD
BS030
FULL ERASE HEAD
F.E.HEAD
CAPSTAN MOTOR
BT001
+12.6VE_CM
MOTOR GND
FGB
FGA
CFG_BIAS_1
CDIR_F_R
LIMITER
C_REG
CAM LOADING MOTOR
BT002
CAM 2
CAM 1
CAM 0
LO_IN
LO_OUT
BT002A
FFC
6W L124
MODE MOTOR
BP001
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
CSYNC1
WAKEUP_WF
DGND
BF001
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
BC100
PB_YC
UPB_+5V
CHR_REC
P/ME_CHR_R
SP_LP_EP
U2_+5VS
P/ME_CHR_P
CHR_PB
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
DLY_Y
MAIN_D_EMP
SECAM L MODULE
BF002
BT003 14W L150
CAMERA_PAUSE
+14VE
KDB_RESET
REMOTE
KDB_STROBE
KDB_SERVO_DATA
SERVO_KDB_DATA
KDB_CLK
UH+
UH-
-32VE
+5.3VE
FFC
14W L150
BK0??
PWM HP
BK002
CAM_PAUSE
KDB_GND
(NOT YET DEFINE)
BK014
KDB SN
PLAY_KEY
WKJ07
7W
L100
BKS07
SHS HN
BK002 (TL)(AA)
PWM
BK403 (LM)
BK402 (TA)
KDB AA/LM/TA/TL
S1
S2
S3
S4
BKJ08
8W
L80
WKJ08
JSB IL

MC-Service

POWER SUPPLY INTERFACE - INTERFACE ALIMENTATION - NETZEIL - ALIMENTAZIONE - INTERFAZ ALIMENTACIÓN

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

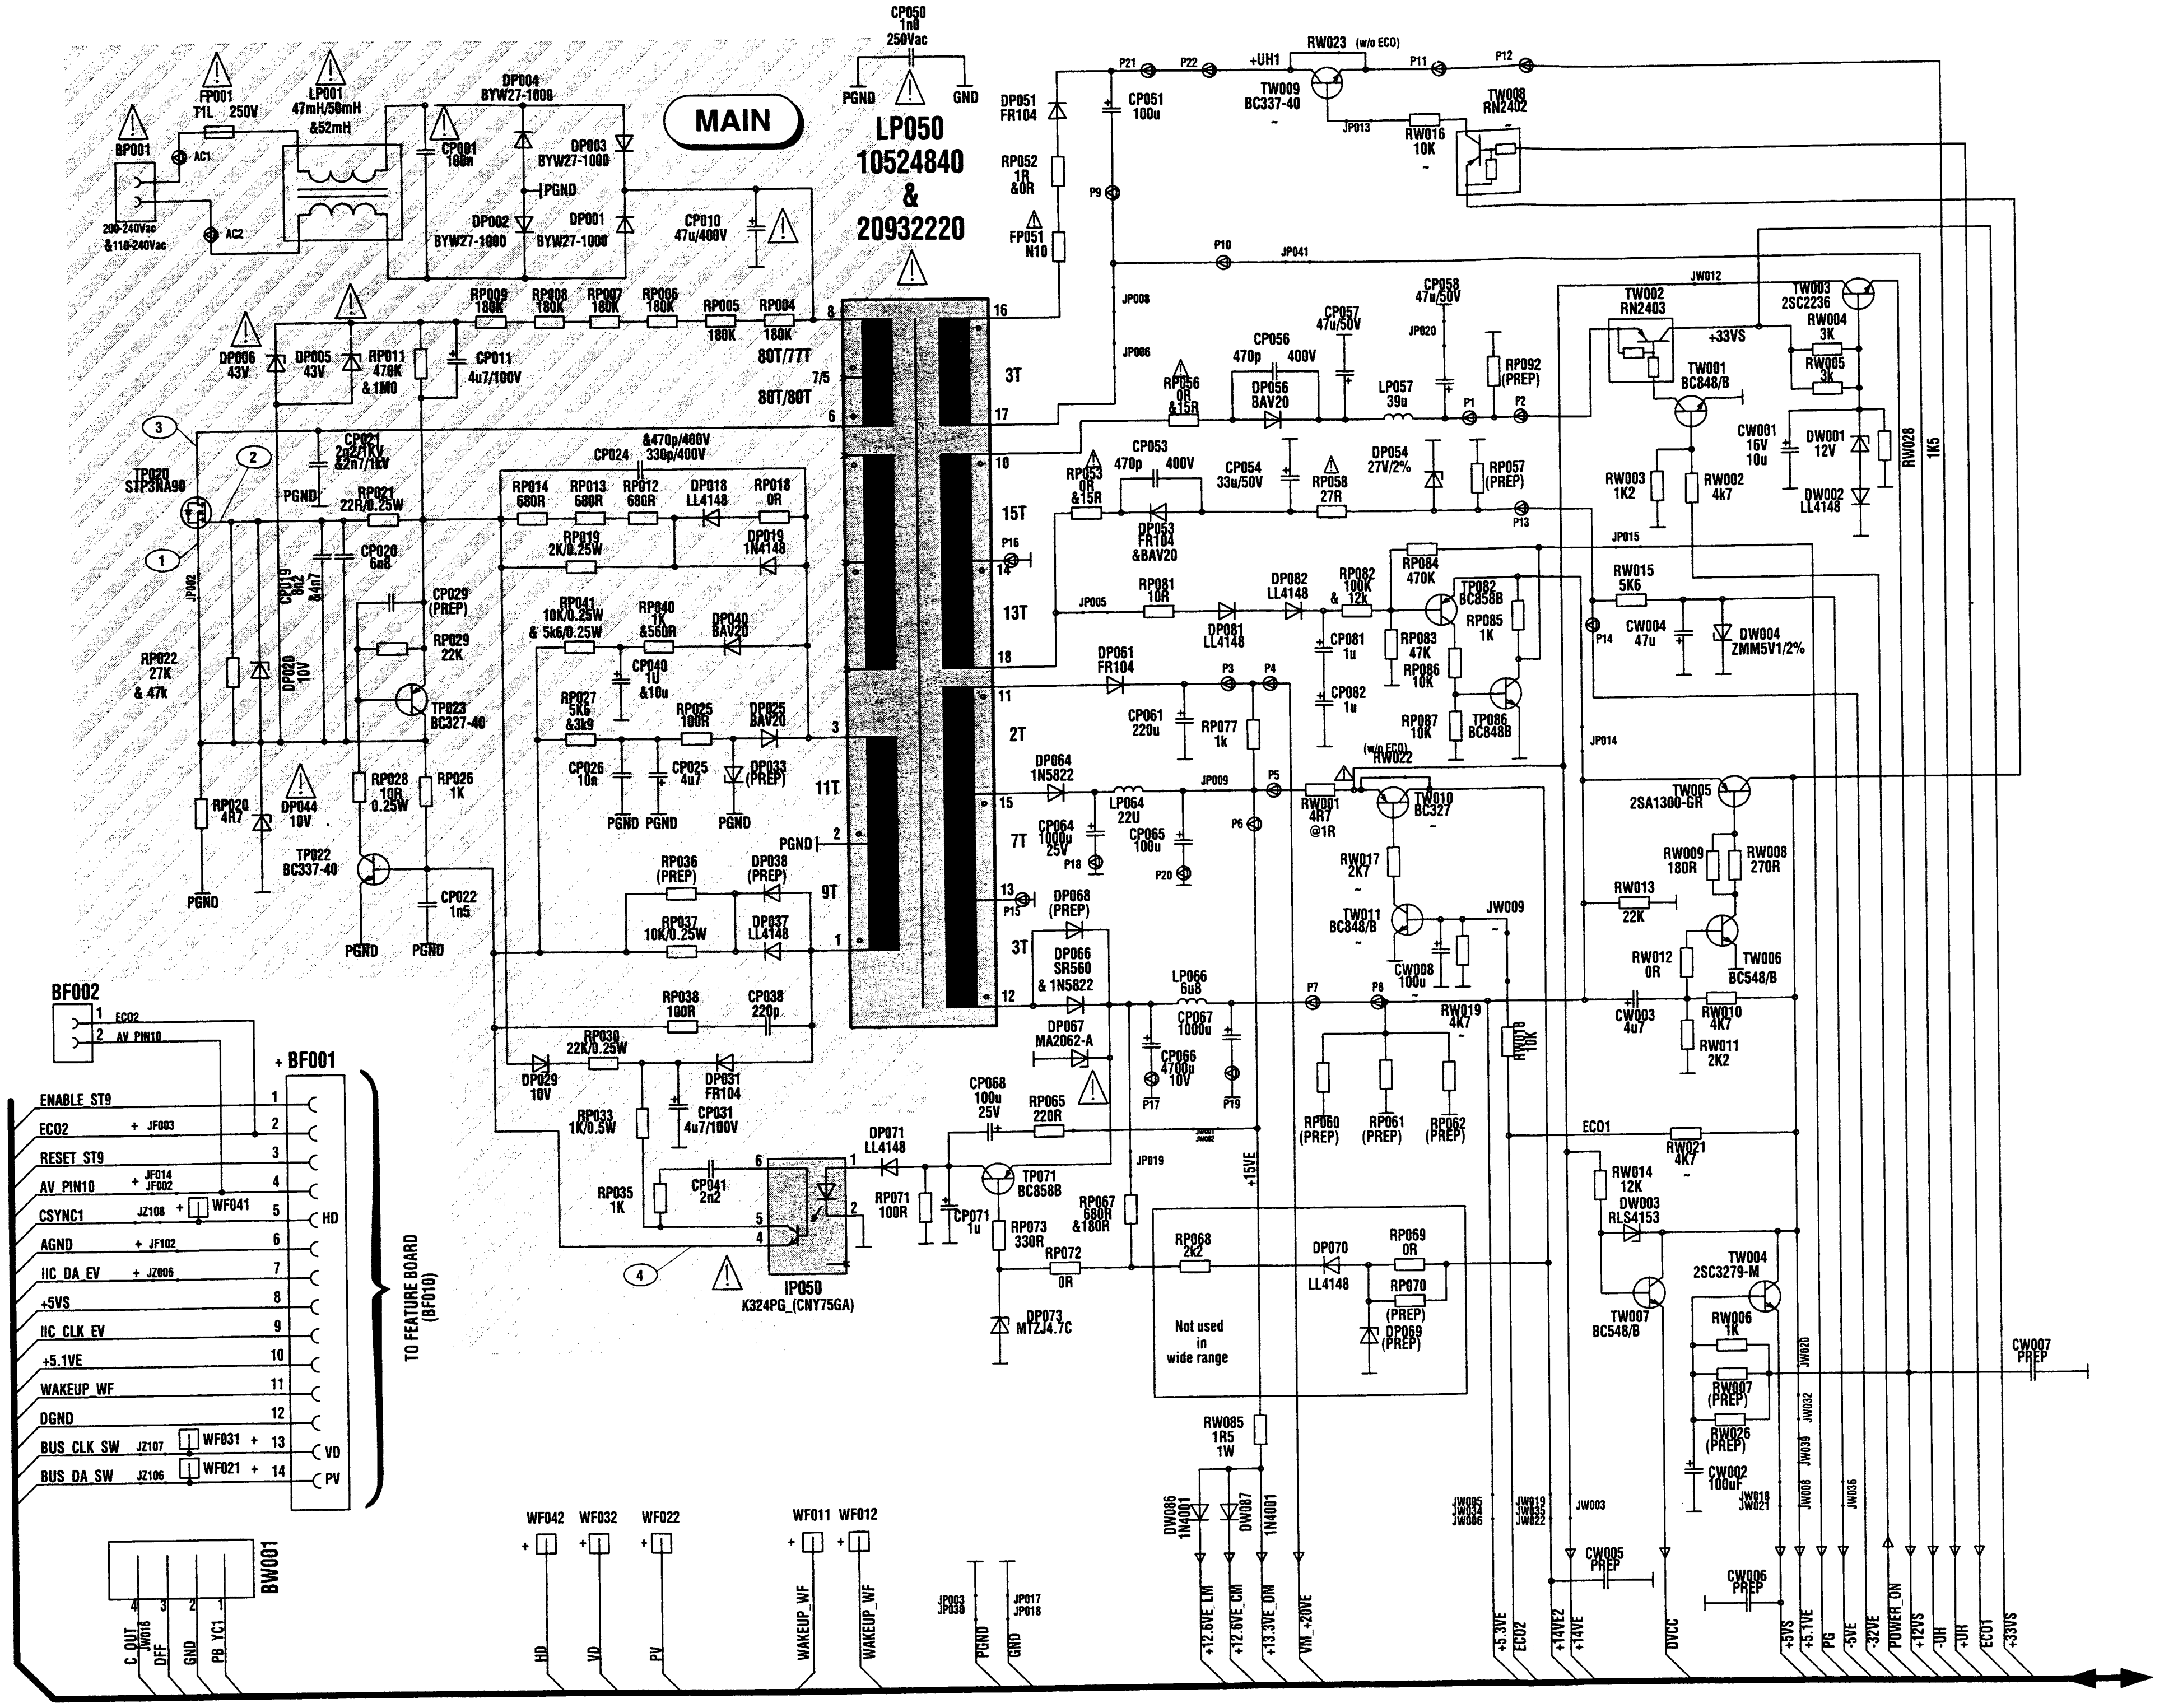
MAIN
LP050
10524840
&
20932220
FP001 T1L 250V
LP001 47mH/50mH &52mH
DP004 BYW27-1000
DP003 BYW27-1000
DP002 BYW27-1000
DP001 BYW27-1000
CP010 47u/400V
CP050 1n0 250Vac
PGND
GND
BP001
200-240Vac &110-240Vac
AC1
AC2
TP020 STP3NA90
TP023 BC327-40
TP022 BC337-40
CP022 1n5
IP050 K324PG_(CNY75GA)
TP071 BC858B
DP071 LL4148
TW001 BC848/B
TW002 RN2403
TW003 2SC2236
TW004 2SC3279-M
TW005 2SA1300-GR
TW006 BC548/B
TW007 BC548/B
TW008 RN2402
TW009 BC337-40
TW010 BC327
TW011 BC848/B
Not used in wide range
BF002
1 ECO2
2 AV PIN10
BF001
ENABLE ST9
ECO2
RESET ST9
AV PIN10
CSYNC1
AGND
IIC DA EV
+5VS
IIC CLK EV
+5.1VE
WAKEUP WF
DGND
BUS CLK SW
BUS DA SW
HD
VD
PV
TO FEATURE BOARD (BF010)
BW001
C OUT
DFF
GND
PB YC1
WF042
WF032
WF022
WF011
WF012
WAKEUP_WF
PGND
GND
+12.6VE_LM
+12.6VE_CM
+13.3VE_DM
VM_+20VE
+5.3VE
ECO2
+14VE2
+14VE
DVCC
+5VS
+5.1VE
PG
-5VE
-32VE
POWER_ON
+12VS
-UH
+UH
ECO1
+33VS

Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis reliée au secteur.
Primärseite des Netzeils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chasis conectada a la red.

#: NOT USED IN U MODELS
*: NOT USED IN ME MODELS
$: NOT USED IN PS/PE MODELS
%: NOT USED IN NTSC M MODELS

+: ONLY FOR FEATURE MODEL.
@: FOR AUDIO DUBBING MODELS
&: FOR WIDE RANGE POWER SUPPLY
~: USED IN ECO MODELS

POWER		MODE	
LOC	PIN	Play	Std-by
TP020	G	2	1,2
	S	0,2	0,1
	D	360	310
TP022	B	0,3	0,5
	E	0	0
	C	1,3	1,3
TP023	B	1,3	0,9
	E	2	1
	C	0,2	0
TW001	B	0,7	0
	E	0	0
	C	0	32
TW002	B	0	32
	E	31	32
	C	31	0
TP071	B	4,7	4,7
	E	5,4	5,4
	C	1,7	1,7
TP082	B	7	7
	E	12,2	0
	C	0	0
TP086	B	0	0
	E	0	0
	C	5,3	5,3
IP050	1	1	1
	2	0	0
	3	NC	NC
	4	0,3	0,5
	5	17,2	13,5
	6	0,9	1,1
TW003	B	12,8	0
	E	12,2	0
	C	13,7	13,3
TW004	B	5,9	0
	E	5,2	0
	C	5,3	5,3
TW005	B	4,6	4,6
	E	5,4	5,4
	C	5,3	5,3
TW006	B	0,7	0,7
	E	0	0
	C	0	0
TW007	B	5,9	5,9
	E	5,1	5,1
	C	5,4	5,4

POWER		MODE		
LOC	PIN	Play	Std-by	V/ECO
TW008	B	0	0	4,7
ECO1	E	5,3	5,4	4,9
Masse pin17	C	5,3	5,4	*"-16,8"*
LP050				
TW009	B	4,7	4,3	0
ECO1	E	3,9	3,5	0
	C	4	3,6	6
TW010	B	13	12,6	12,3
ECO2	E	13,7	13,3	12,9
	C	13,7	13,3	0,4
TW011	B	0,7	0,7	0
ECO2	E	0	0	0
	C	0	0	12,3

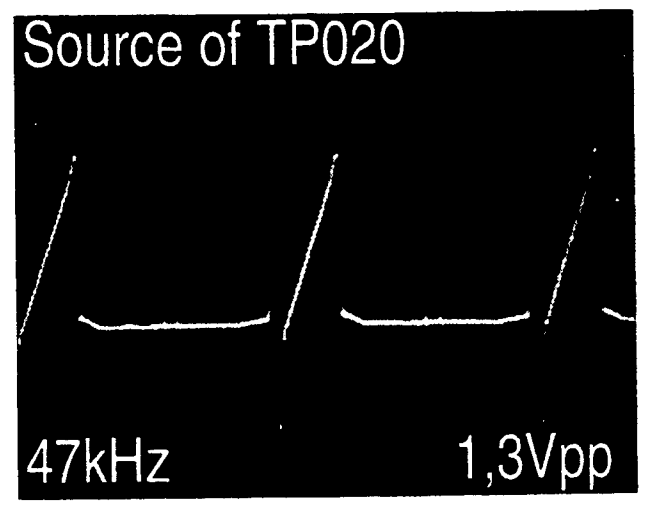

①

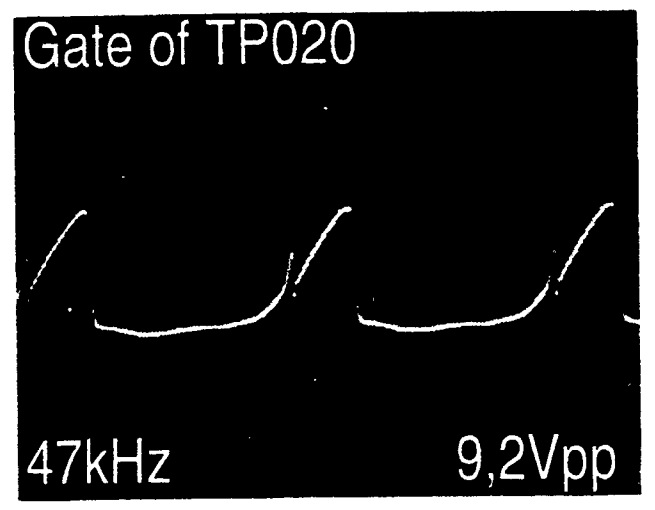

②

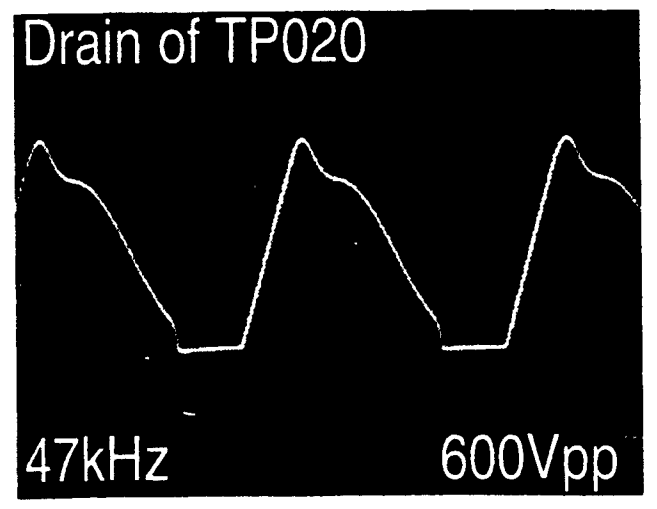

③

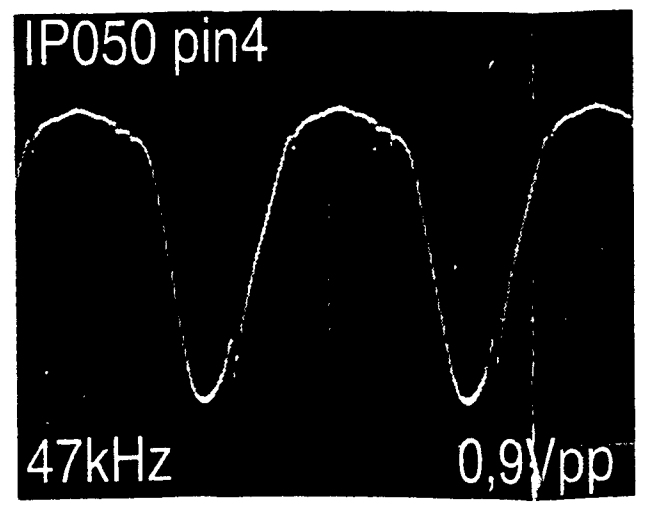

④

TUNER / IF SECTION - INTERFACE TUNER / FI - TUNER / ZF - TUNER / IF - INTERFAZ TUNER / IF

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

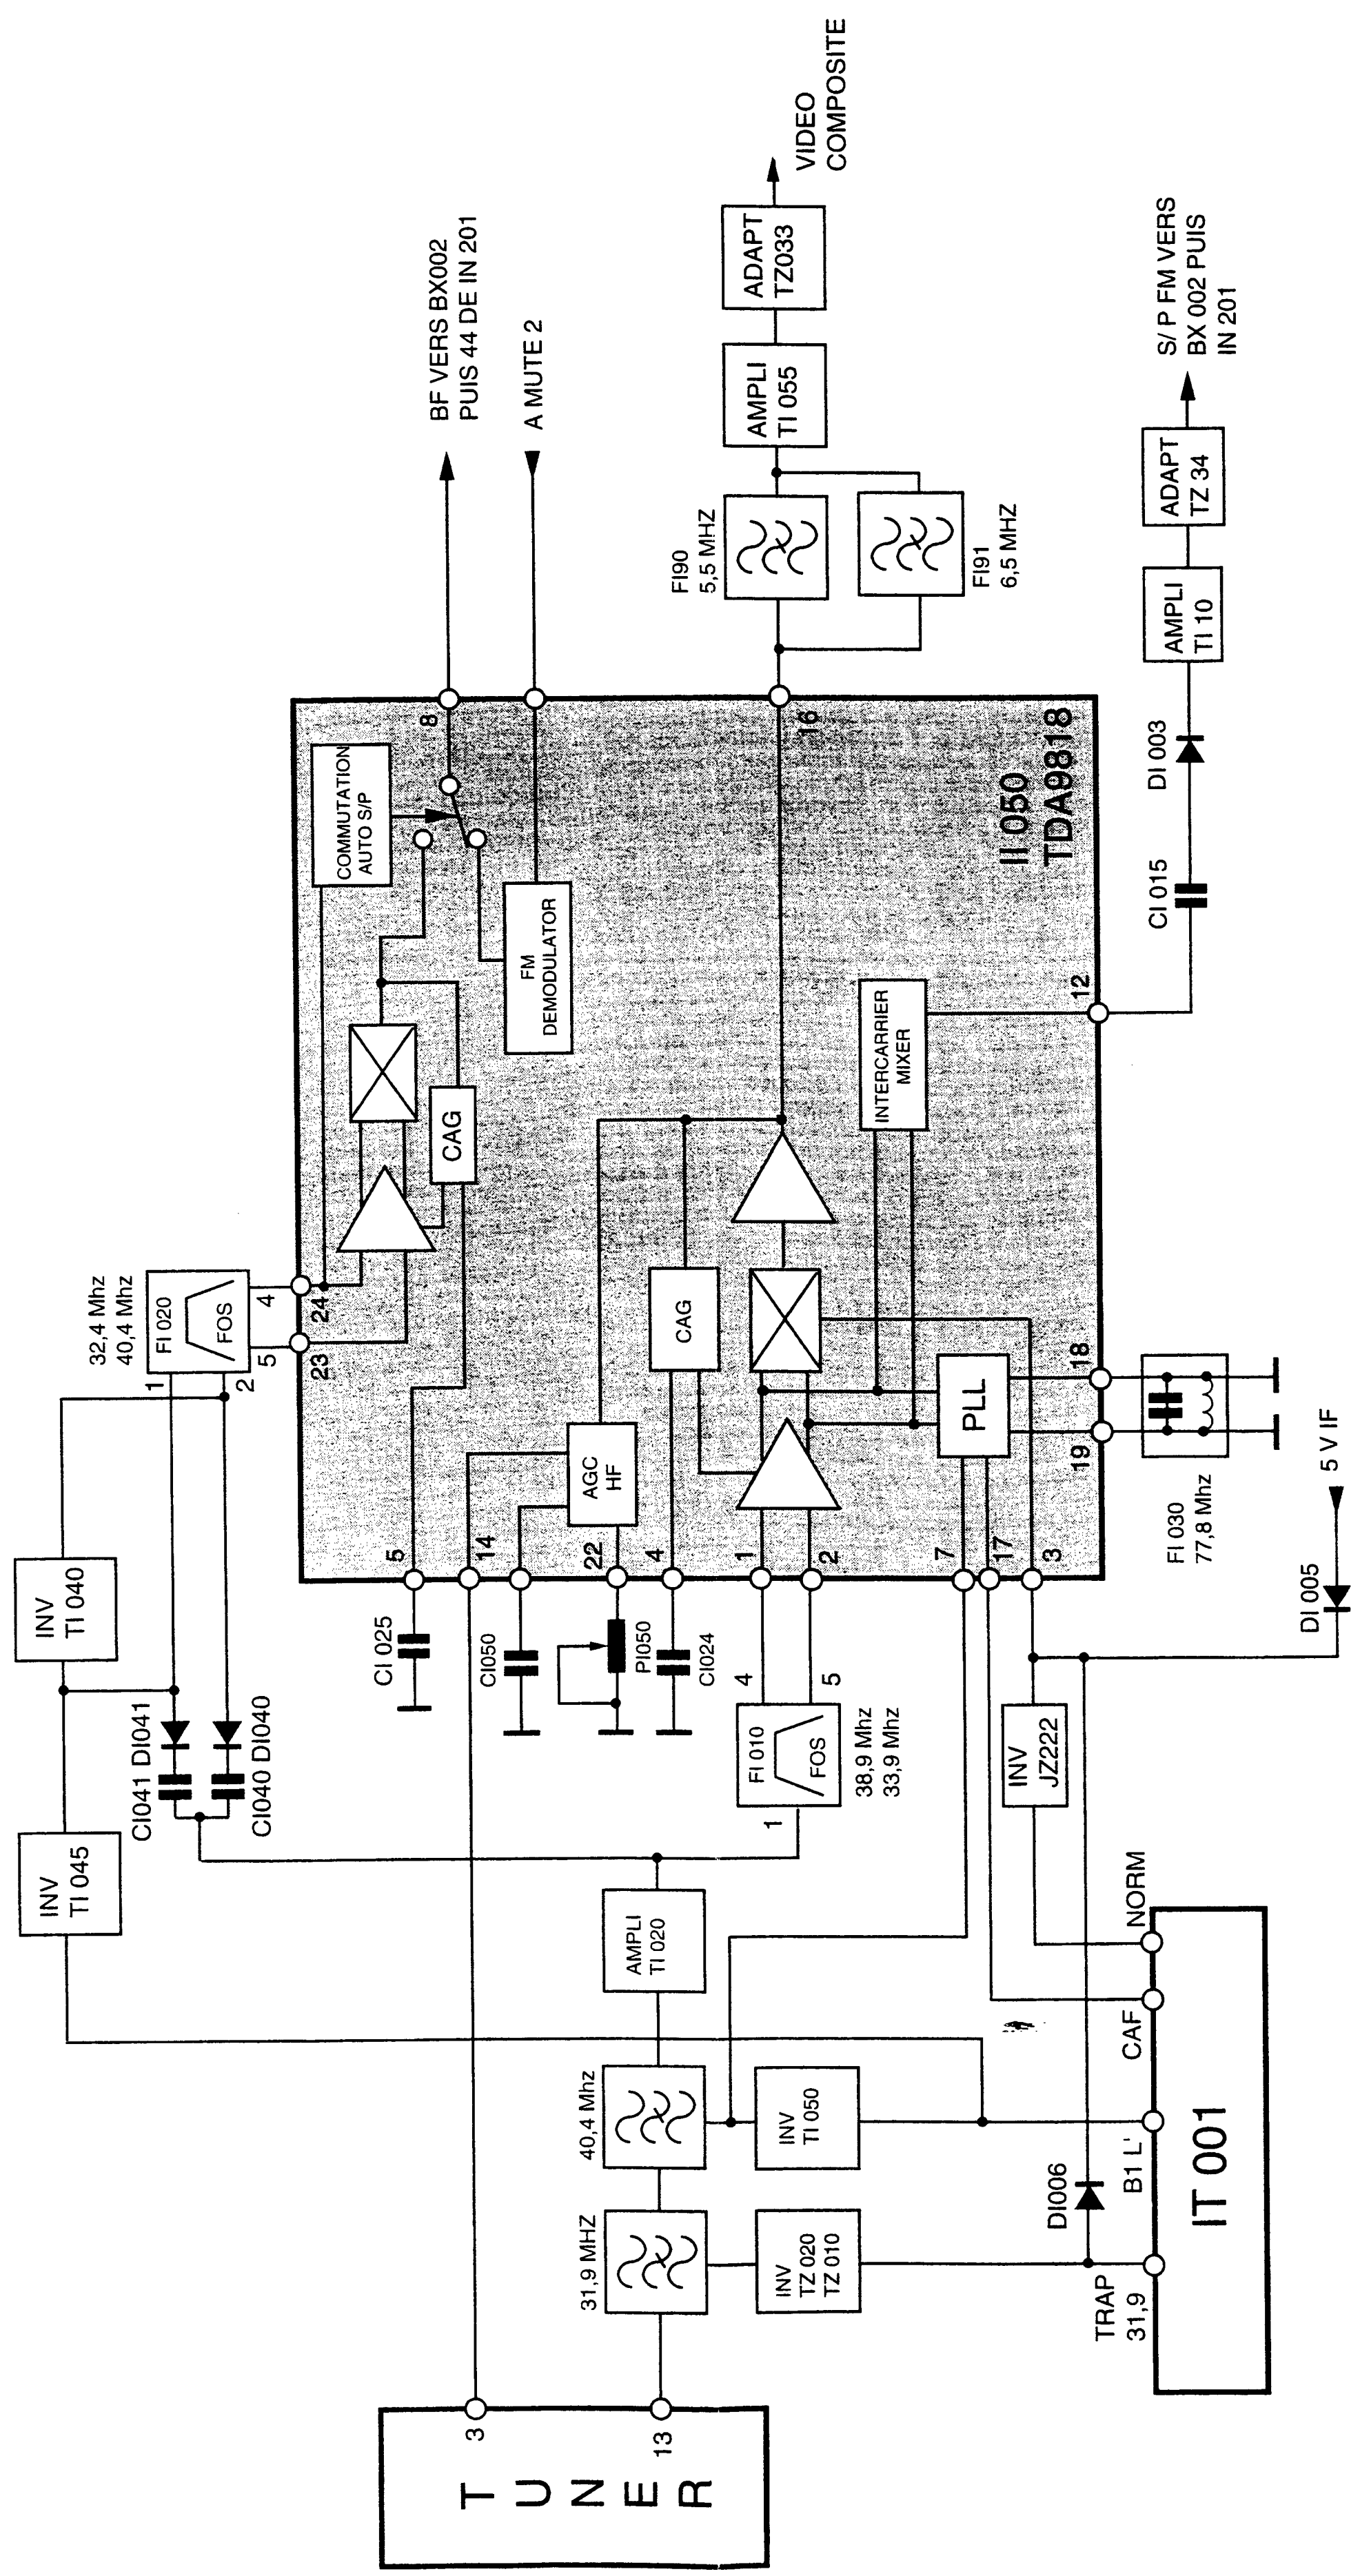
VIDEO COMPOSITE
ADAPT TZ033
AMPLI TI 055
FI90 5,5 MHZ
FI91 6,5 MHZ
BF VERS BX002 PUIS 44 DE IN 201
A MUTE 2
S/ P FM VERS BX 002 PUIS IN 201
ADAPT TZ 34
AMPLI TI 10
DI 003
CI 015
II 050 TDA9818
COMMUTATION AUTO S/P
FM DEMODULATOR
INTERCARRIER MIXER
CAG
CAG
AGC HF
PLL
FI 030 77,8 Mhz
5 V IF
DI 005
32,4 Mhz 40,4 Mhz
FI 020
FOS
INV TI 040
INV TI 045
CI041 DI041
CI040 DI040
CI 025
CI050
PI050
CI024
FI 010
FOS
38,9 Mhz 33,9 Mhz
INV JZ222
AMPLI TI 020
40,4 Mhz
INV TI 050
31,9 MHZ
INV TZ 020 TZ 010
NORM
CAF
B1 L'
DI006
TRAP 31,9
IT 001
TUNER
3
13
8
16
12
18
19
24
23
4
5
1
2
5
14
22
4
1
2
7
17
3
4
5
1

MEASUREMENTS TUNER / IF SECTION - MESURES INTERFACE TUNER / FI - MESSUNGEN TUNER / ZF - MISURE INTERFACCIA TUNER / IF - MEDIDAS INTERFAZ TUNER / IF

TU / IF		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
FE5100	1	2,6	2,6	2,6
	2	5	5	5
	3	3,1	3,1	3,1
	4	12	12	12
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	12	12	12
	8	5,2	5,2	5,2
	9	32	32	32
	10	4,8	4,8	4,8
	11	4,5	4,5	4,5
	12	NC	NC	NC
	13	1,8	1,8	1,8
II050	1	3,3	3,3	3,3
	2	3,3	3,3	3,3
	3	0	0	0
	4	2,8	2,8	2,8
	5	2,6	2,6	2,6
	6	2,4	2,4	2,4
	7	3,5	3,5	3,5
	8	2,5	2,5	2,5
	9	2,3	2,3	2,3
	10	2,3	2,3	2,3
	11	1,6	1,6	1,6
	12	2	2	2
	13	2,7	2,7	2,7
	14	3,1	3,1	3,1
	15	1,9	1,9	1,9
	16	2,1	2,1	2,1
	17	4,4	4,4	4,4
	18	2,7	2,7	2,7
	19	2,7	2,7	2,7
	20	0	0	0
	21	4,8	4,8	4,8
	22	1,1	1,1	1,1
	23	3,2	3,2	3,2
	24	3,2	3,2	3,2
IS001	1	12	12	12
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	4	4	4
	5	4,1	4,1	4,1
	6	4,1	4,1	4,1
	7	0	0	0
	8	4,1	4,1	4,1
	9	4,1	4,1	4,1
	10	4,1	4,1	4,1
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	4,1	4,1	4,1
	14	4,1	4,1	4,1
	15	4,1	4,1	4,1
	16	4,1	4,1	4,1
	17	4,1	4,1	4,1
	18	0	0	0
	19	12	12	12
	20	12	12	12
	21	0	0	0
	22	0	0	0
	23	4,6	4,6	4,6
	24	0	0	0
TI010	B	5	5	5
	E	4,1	4,1	4,1
	C	0	0	0
TI011	B	1	1	1
	E	0,4	0,4	0,4
	C	2,7	2,7	2,7
TI020	B	1	1	1
	E	0,2	0,2	0,2
	C	4,8	4,8	4,8
TI040	B	2,1	2,1	2,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TI045	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,1	2,1	2,1
TI050	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	3,5	3,5	3,5
TI055	B	2	2	2
	E	1,3	1,3	1,3
	C	4,8	4,8	4,8
TS004	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,6	4,6	4,6
TS030	B	12,1	12,1	12,1
	E	12,1	12,1	12,1
	C	12,1	12,1	12,1
TZ001	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,5	4,5	4,5
TZ010	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ019	B	3	3	3
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TZ020	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ033	B	1,3	1,3	1,3
	E	2	2	2
	C	0	0	0
TZ034	B	2,7	2,7	2,7
	E	3,4	3,4	3,4
	C	0	0	0

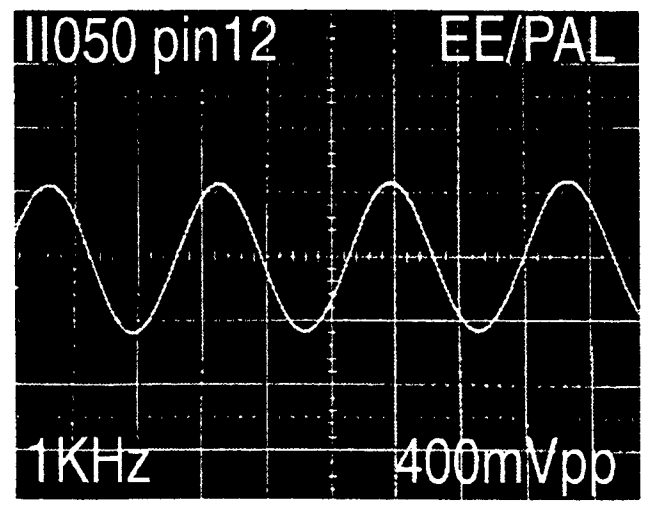

①

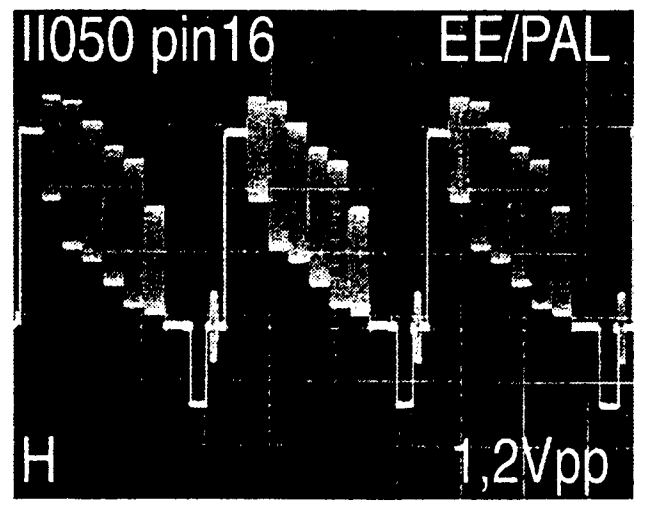

②

TUNER / IF SECTION - INTERFACE TUNER / FI - TUNER / ZF - TUNER / IF - INTERFAZ TUNER / IF

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

S

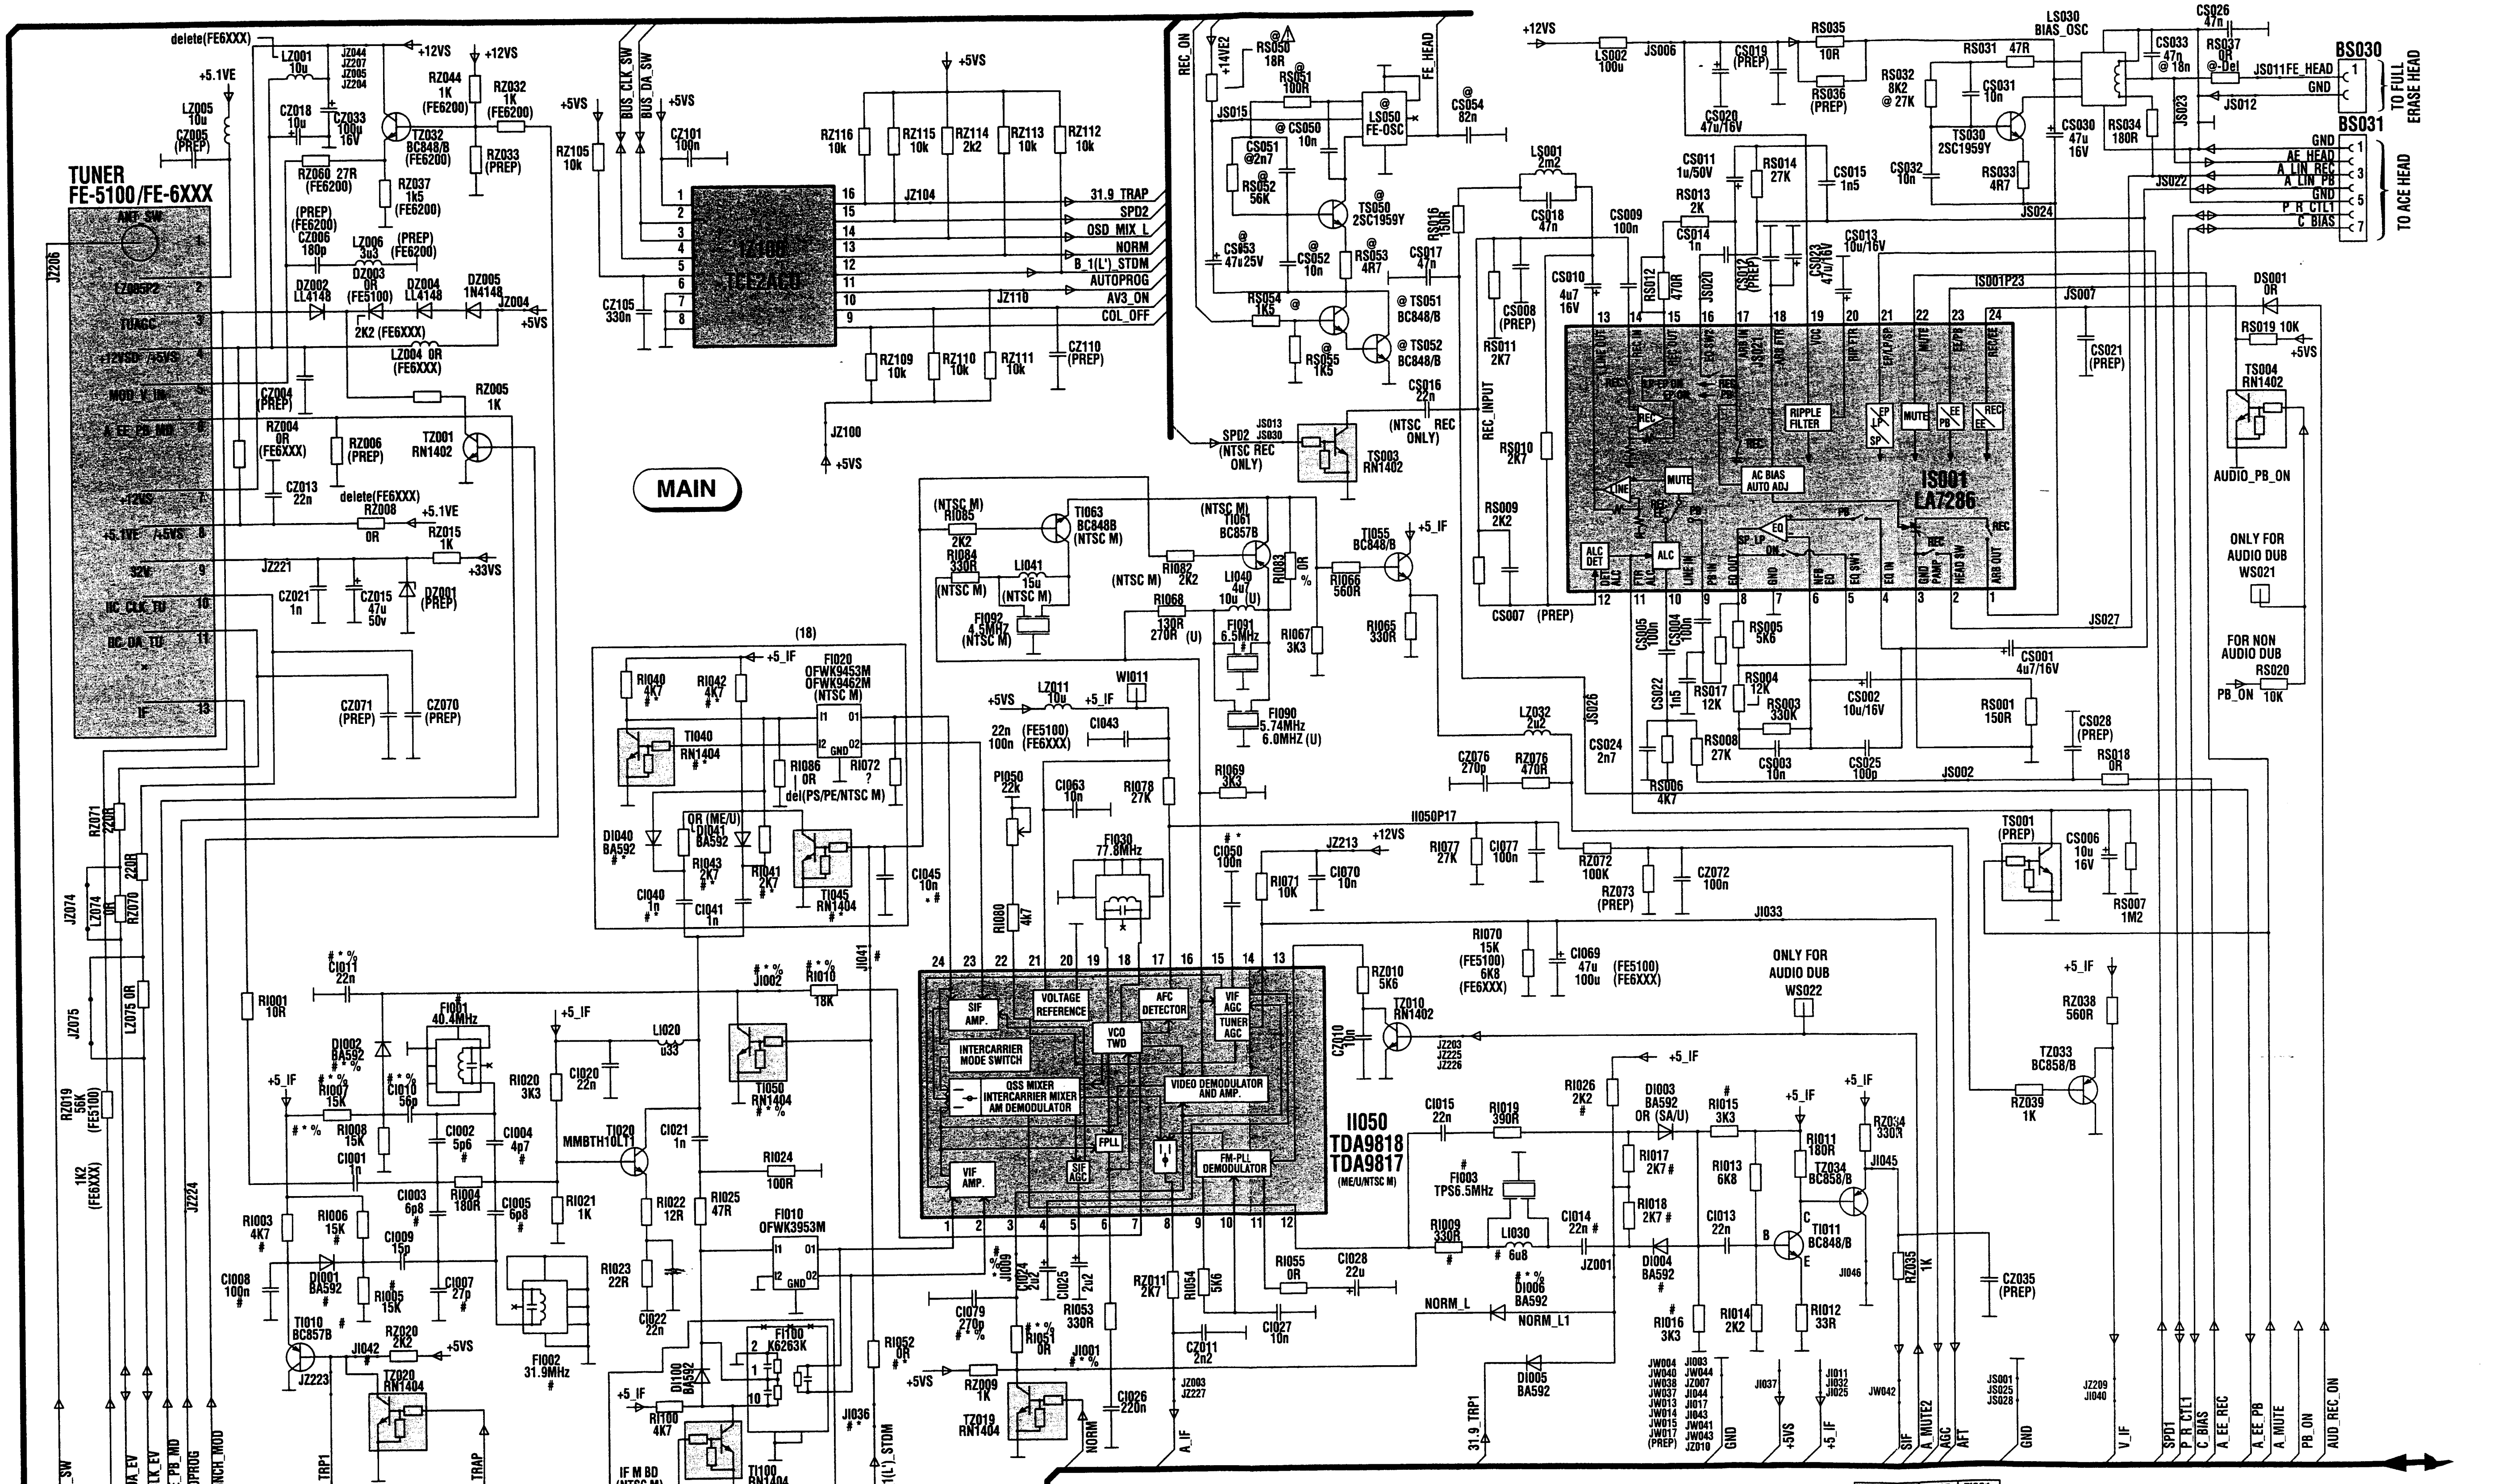

TUNER FE-5100/FE-6XXX
MAIN
IZ100 TEE2AED
IS001 LA7286
II050 TDA9818 TDA9817
SIF AMP.
VOLTAGE REFERENCE
AFC DETECTOR
VIF AGC
TUNER AGC
VCO TWD
INTERCARRIER MODE SWITCH
QSS MIXER INTERCARRIER MIXER AM DEMODULATOR
VIDEO DEMODULATOR AND AMP.
FPLL
FM-PLL DEMODULATOR
VIF AMP.
RIPPLE FILTER
AC BIAS AUTO ADJ
ALC DET
ALC
MUTE
BS030
BS031
TO FULL ERASE HEAD
TO ACE HEAD
FE_HEAD
GND
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
LS030 BIAS_OSC
ONLY FOR AUDIO DUB WS021
FOR NON AUDIO DUB
AUDIO_PB_ON
ONLY FOR AUDIO DUB WS022
ANT_SW
AGC
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
A_EE_PB_MD
AUTOPROG
V_CINCH_MOD
31.9_TRP1
31.9_TRAP
B_1(L')_STDM
NORM
A_IF
+5VS
+5_IF
SIF
A_MUTE2
AFT
V_IF
SPD1
P_R_CTL1
C_BIAS
A_EE_REC
A_EE_PB
A_MUTE
PB_ON
AUD_REC_ON
+12VS
+5.1VE
+33VS
REC_ON
+14VE2
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
SPD2
OSD_MIX_L
AUTOPROG
AV3_ON
COL_OFF

#: NOT USED IN U MODELS
*: NOT USED IN ME MODELS

$: NOT USED IN PS/PE MODELS
%: NOT USED IN NTSC M MODELS

+: ONLY FOR FEATURE MODEL.
@: FOR AUDIO DUBBING MODELS

&: FOR WIDE RANGE POWER SUPPLY
~: USED IN ECO MODELS

MODEL\POS	DI005	FI091
PS/PE	BA592	6.5
SA/U	X	X
ME/FE	0R	6/6.5
NTSC M	0R	6/6.5

MC-Service

GRAPHIC BOARD - PLATINE GRAPHIQUE - LEITERPLATTE OSD - PIASTRA GRAFICA - PLATINA GRÁFICA

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

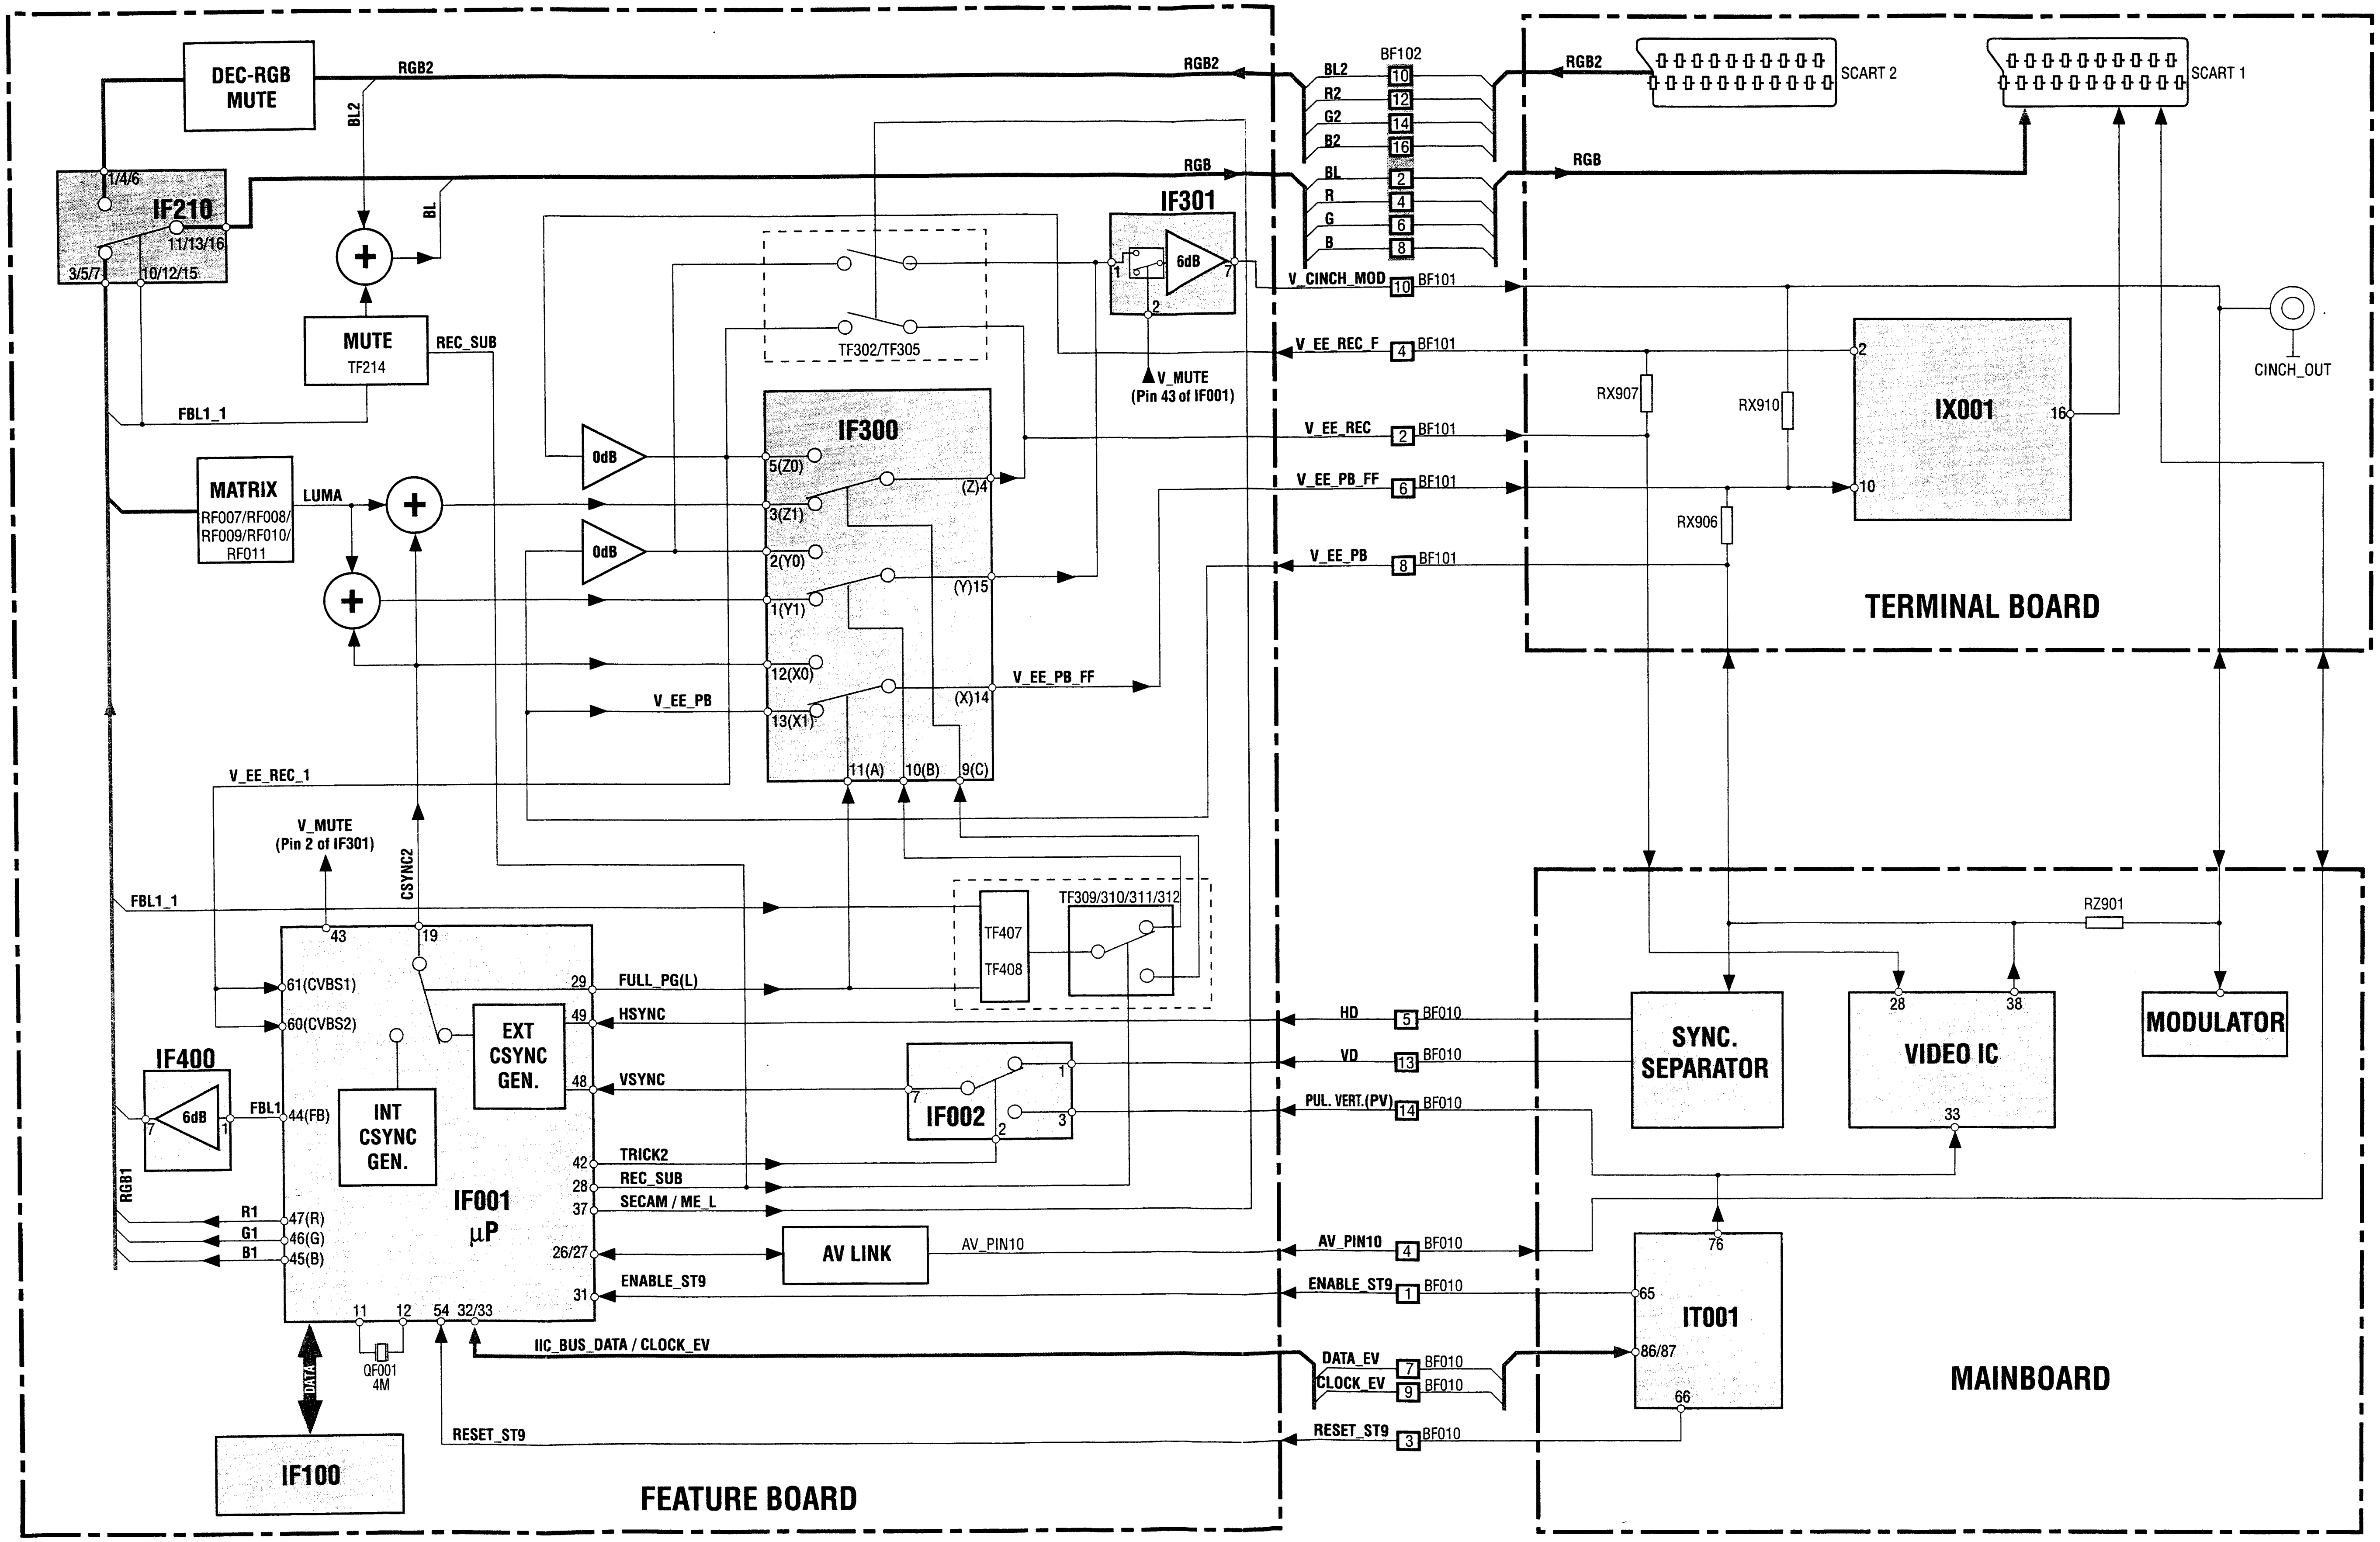
DEC-RGB MUTE
RGB2
BL2
BL
IF210
1/4/6
11/13/16
3/5/7
10/12/15
MUTE
TF214
REC_SUB
FBL1_1
MATRIX
RF007/RF008/RF009/RF010/RF011
LUMA
IF301
6dB
TF302/TF305
V_MUTE (Pin 43 of IF001)
IF300
0dB
5(Z0)
3(Z1)
2(Y0)
1(Y1)
12(X0)
13(X1)
(Z)4
(Y)15
(X)14
11(A)
10(B)
9(C)
V_EE_PB
V_EE_PB_FF
V_EE_REC_1
V_MUTE (Pin 2 of IF301)
CSYNC2
TF309/310/311/312
TF407
TF408
IF400
6dB
FBL1
44(FB)
43
19
61(CVBS1)
60(CVBS2)
INT CSYNC GEN.
EXT CSYNC GEN.
29 FULL_PG(L)
49 HSYNC
48 VSYNC
IF002
42 TRICK2
28 REC_SUB
37 SECAM / ME_L
26/27
AV LINK
AV_PIN10
31 ENABLE_ST9
IF001 µP
RGB1
R1 47(R)
G1 46(G)
B1 45(B)
11 12 54 32/33
QF001 4M
DATA
IIC_BUS_DATA / CLOCK_EV
RESET_ST9
IF100
FEATURE BOARD
RGB
BF102
BL2 10
R2 12
G2 14
B2 16
BL 2
R 4
G 6
B 8
V_CINCH_MOD 10 BF101
V_EE_REC_F 4 BF101
V_EE_REC 2 BF101
V_EE_PB_FF 6 BF101
V_EE_PB 8 BF101
HD 5 BF010
VD 13 BF010
PUL. VERT.(PV) 14 BF010
AV_PIN10 4 BF010
ENABLE_ST9 1 BF010
DATA_EV 7 BF010
CLOCK_EV 9 BF010
RESET_ST9 3 BF010
SCART 2
SCART 1
CINCH_OUT
RX907
RX910
RX906
IX001
2
10
16
TERMINAL BOARD
RZ901
SYNC. SEPARATOR
VIDEO IC
28
38
33
MODULATOR
IT001
76
65
86/87
66
MAINBOARD

GRAPHIC BOARD - PLATINE GRAPHIQUE - LEITERPLATTE OSD - PIASTRA GRAFICA - PLATINA GRÁFICA

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

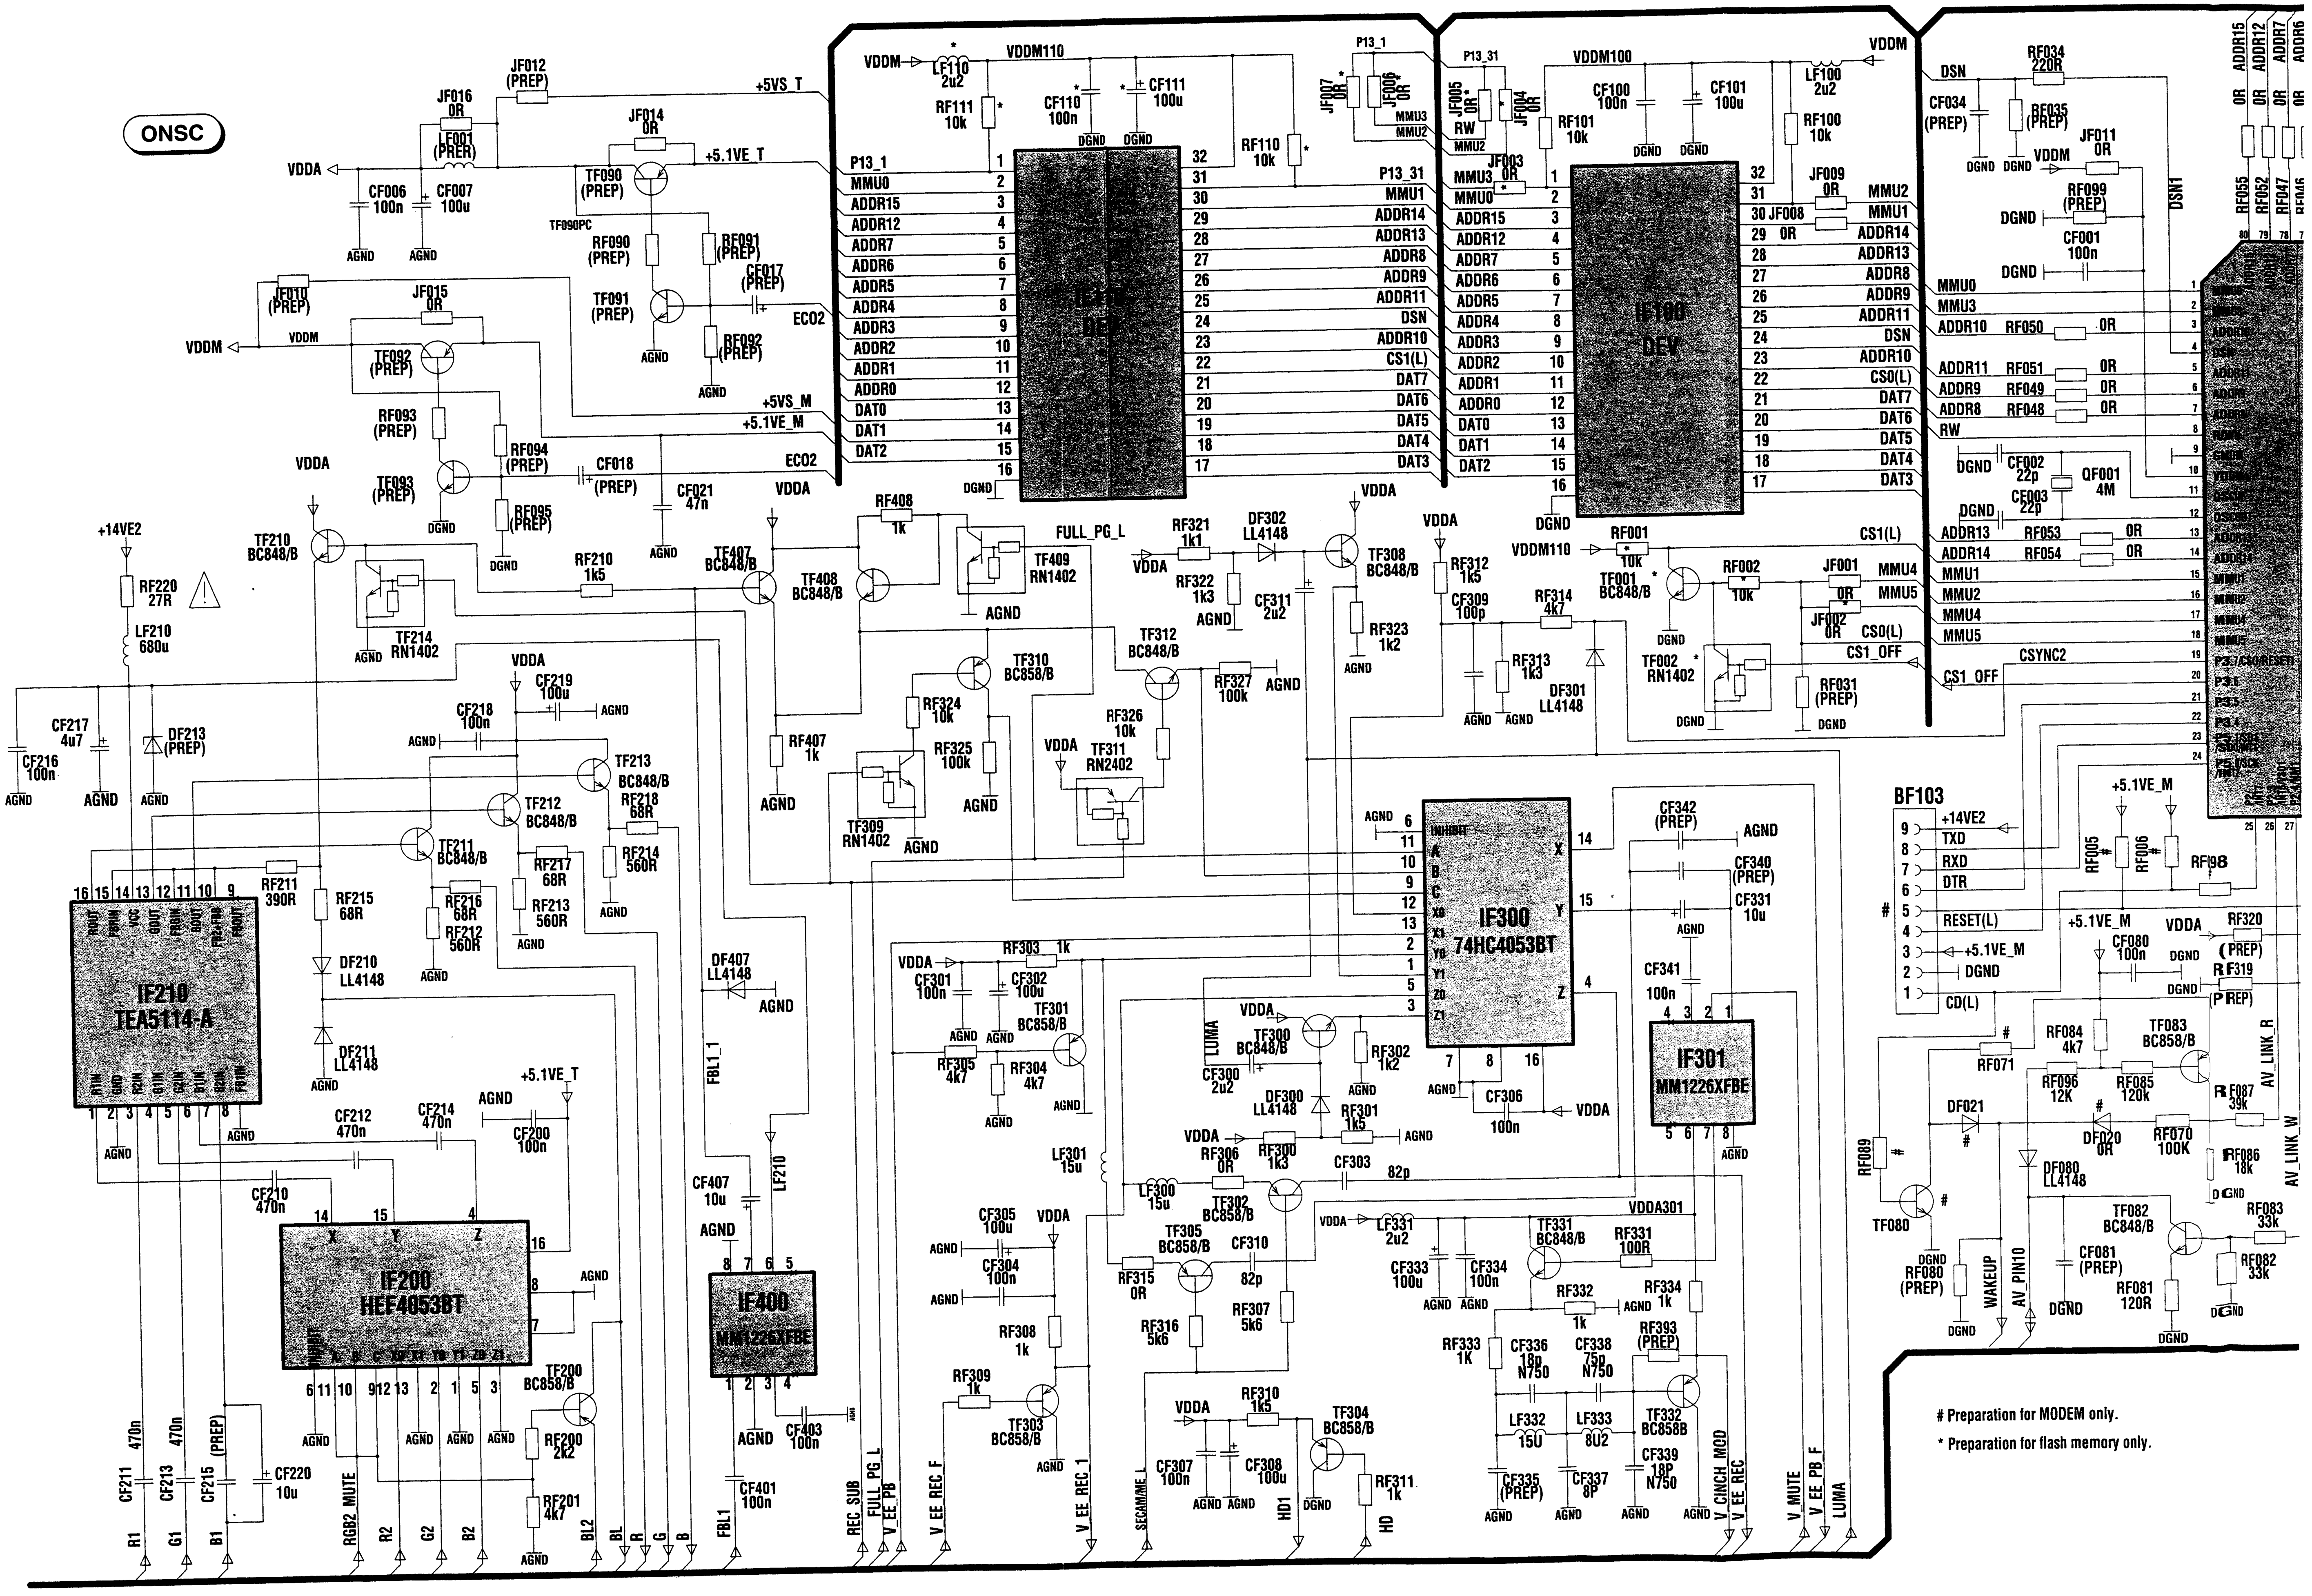
ONSC
IF110 DEV
IF100 DEV
IF210 TEA5114-A
IF200 HEF4053BT
IF400 MM1226XFBE
IF300 74HC4053BT
IF301 MM1226XFBE
BF103
VDDA
VDDM
+14VE2
+5.1VE_T
+5.1VE_M
+5VS_T
+5VS_M
AGND
DGND
R1
G1
B1
RGB2_MUTE
R2
G2
B2
BL2
BL
R
G
B
FBL1
RED_SUB
FULL_PG_L
V_EE_PB
V_EE_REC_F
V_EE_REC_1
SECAM/ME_L
HD1
HD
V_CINCH_MOD
V_EE_REC
V_MUTE
V_EE_PB_F
LUMA
TXD
RXD
DTR
RESET(L)
CD(L)
WAKEUP
AV_PIN10
AV_LINK_R
AV_LINK_W
CSYNC2
CS1_OFF

# Preparation for MODEM only.

* Preparation for flash memory only.

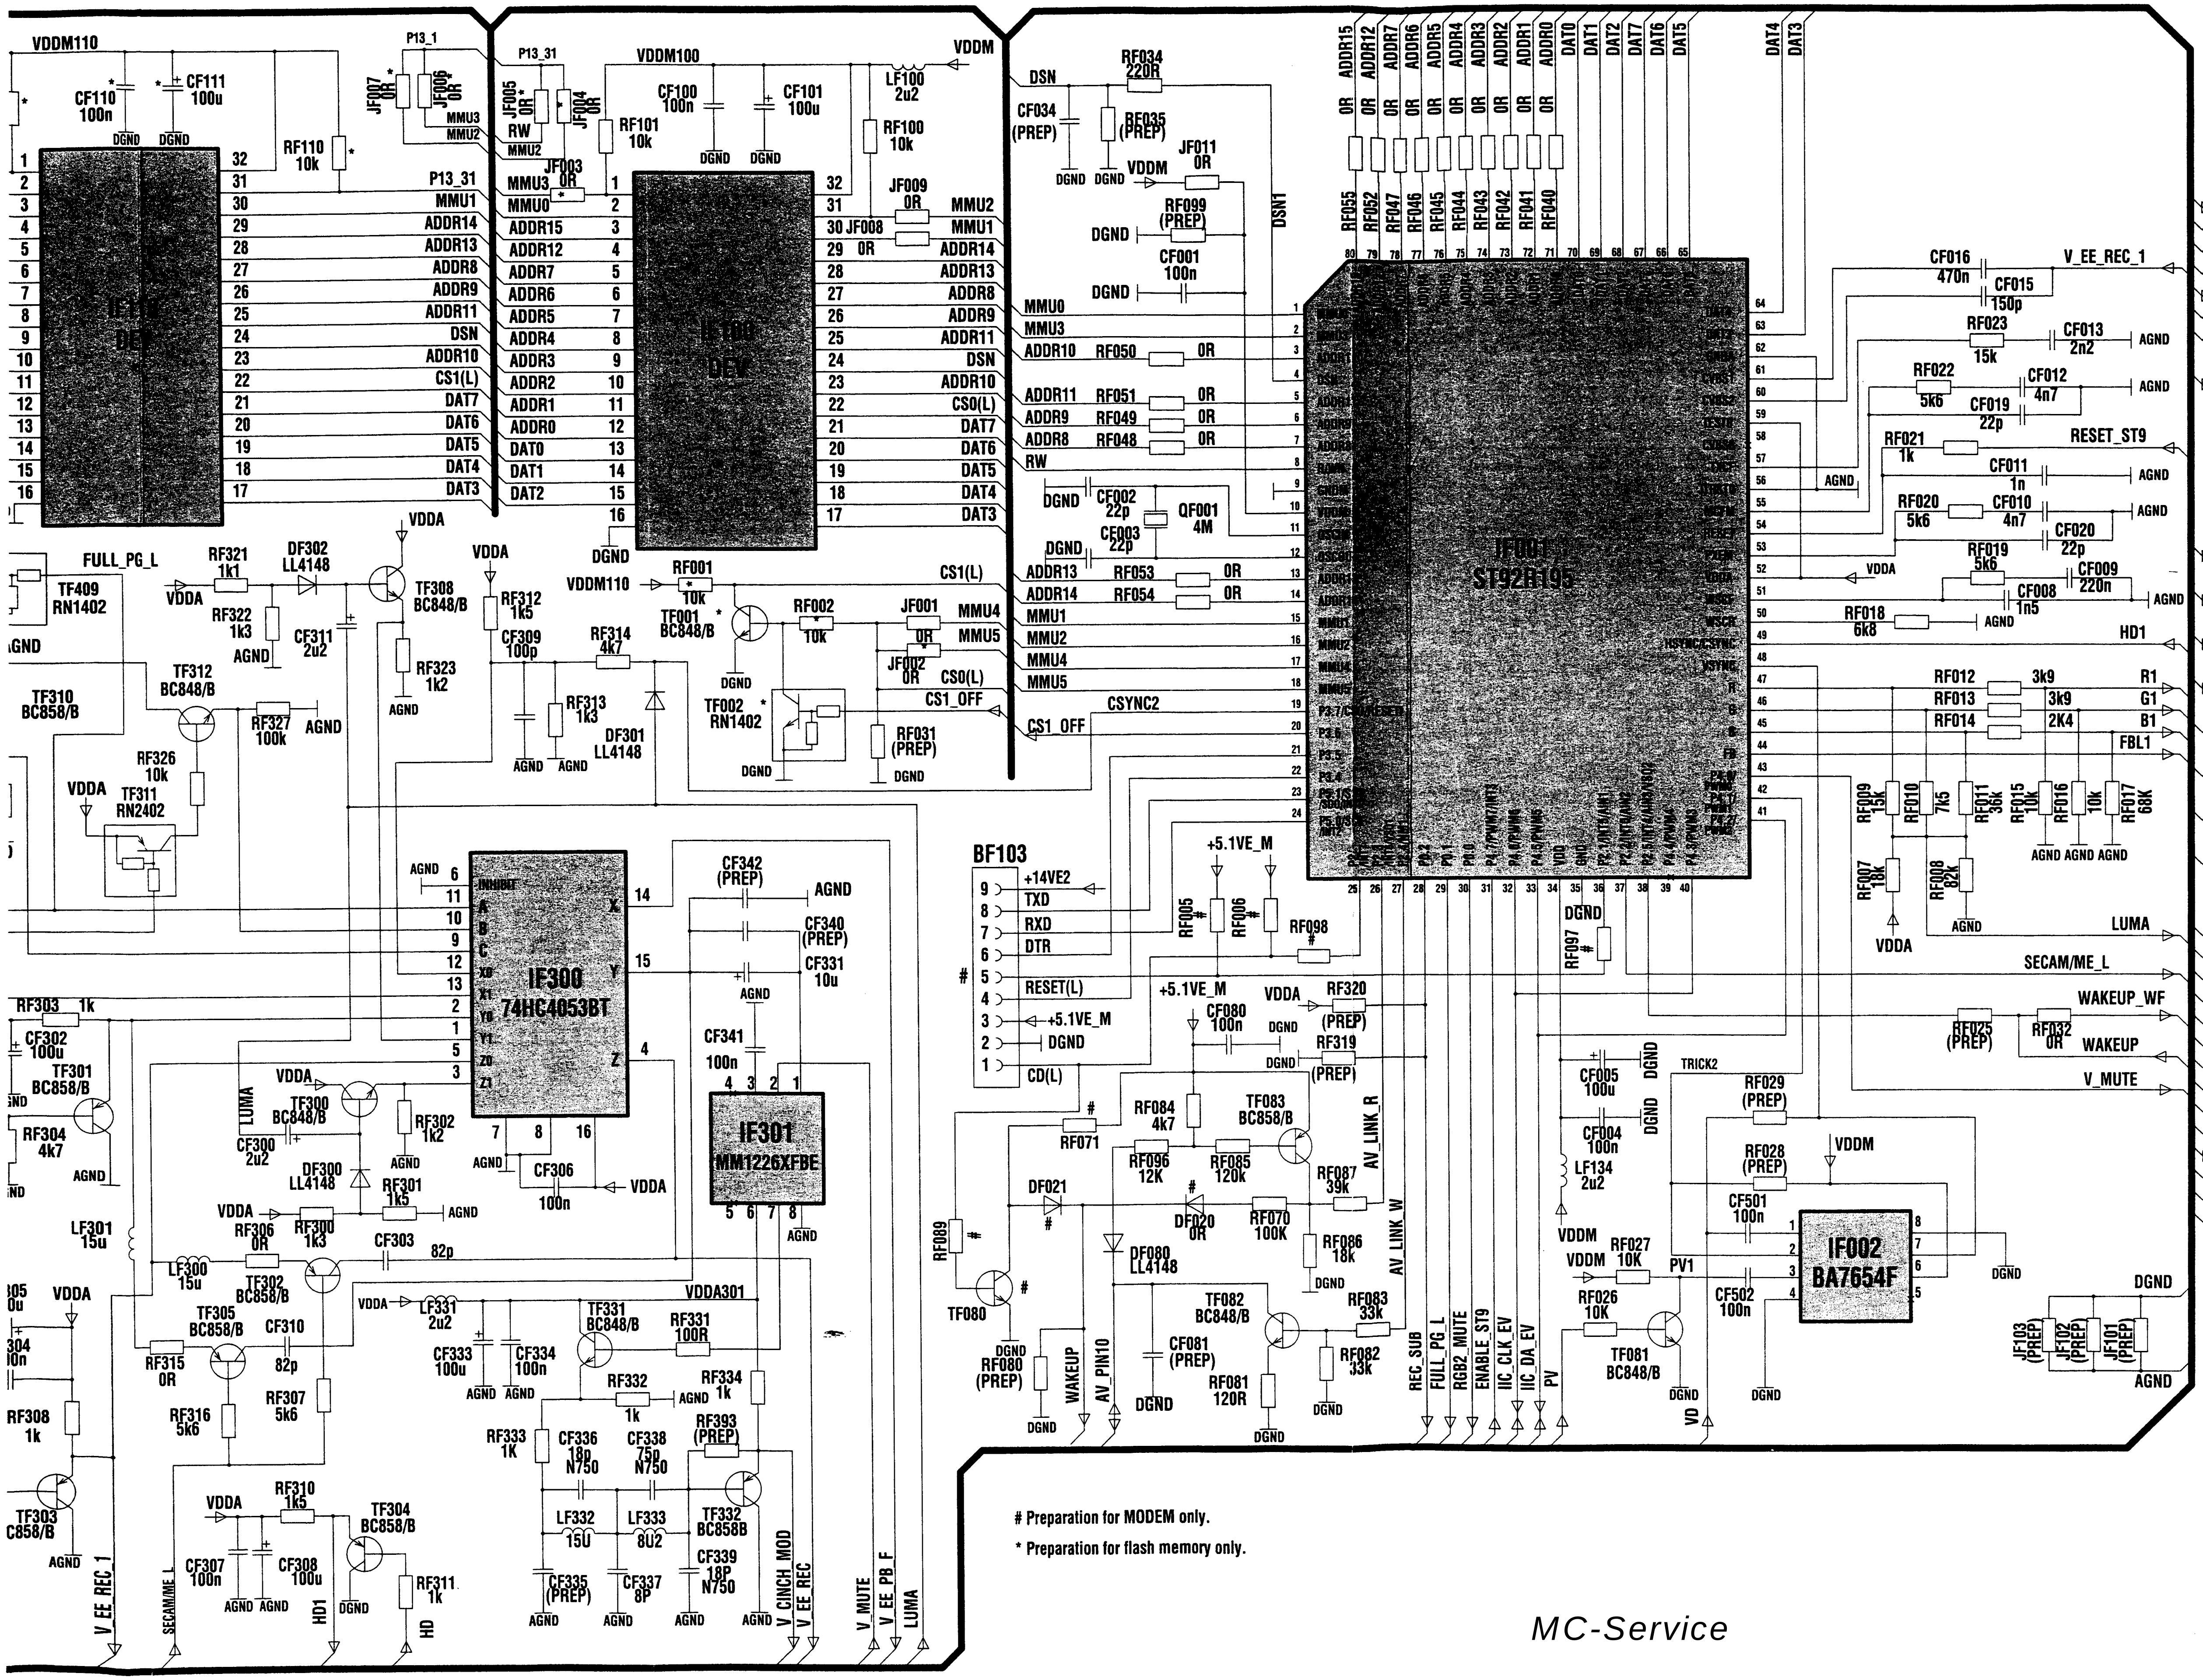
IF110 DEV
IF100 DEV
IF001 ST92R195
IF300 74HC4053BT
IF301 MM1226XFBE
IF002 BA7654F
BF101
BF102
BF103
BF010
TO TERMINAL BOARD
TO TERMINAL BOARD
TO MAIN BOARD
VDDM110
VDDM100
VDDM
VDDA
QF001 4M
V_EE_REC
+5.1VE_T
V_EE_REC_F
+5VS_T
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
AV_PIN10
HD
AGND
IIC_DA_EV
+5VS_M
IIC_CLK_EV
+5.1VE_M
WAKEUP_WF
DGND
VD
PV
+14VE2
TXD
RXD
DTR
RESET(L)
CD(L)
FULL_PG_L
LUMA
SECAM/ME_L
WAKEUP
V_MUTE
V_EE_REC_1
HD1
CSYNC2
CS1_OFF
REC_SUB
RGB2_MUTE
AV_LINK_R
AV_LINK_W

Preparation for MODEM only.

* Preparation for flash memory only.

MC-Service

MEASUREMENTS GRAPHIC BOARD - MESURES PLATINE GRAPHIQUE - MESSUNGEN LEITERPLATTE OSD - MISURE PIASTRA GRAFICA - MEDIDAS PLATINA GRÁFICA

OSD		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IF001	1	0,3	0,3	0,3
	2	0	0	0
	3	3,2	2,7	2,9
	4	3,7	3,7	3,7
	5	0,9	0,9	0,9
	6	3	3	3
	7	1,8	2,2	2
	8	5,2	5,2	5,2
	9	0	0	0
	10	5,2	5,2	5,2
	11	2,1	2,1	2,1
	12	2,2	2,2	2,2
	13	0,2	0,2	0,2
	14	0,6	0,4	0
	15	0	0	0
	16	0	0	0
	17	0	0	0
	18	0	0	0
	19	5	5	0
	20	0	0	0
	21	0	0	0
	22	0	0	0
	23	0	0	0
	24	0	0	0
	25	0	0	0
	26	0	0	0
	27	0	0	0
	28	0	0	0
	29	5	5	5
	30	5	4,9	0
	31	2,1	2,1	2,1
	32	3,6	3,6	3,4
	33	3,5	3,6	3,5
	34	5,2	5,2	5,2
	35	0	0	0
	36	0	0	0
	37	0	0	0
	38	0	0	0
	39	1,9	0	0,4
	40	3,6	3,6	3,6
	41	3,1	3,6	3,4
	42	0	0	0
	43	0	0	0
	44	0,7	0,7	0,7
	45	0,7	0,7	0,7
	46	0,2	0,2	0
	47	0,2	0,2	0,1
	48	4,2	4,2	4,2
	49	4,2	4,2	4,2
	50	0,9	0,6	0,9
	51	1	0,6	1
	52	5,1	5,1	5,1
	53	1,9	1,9	1,9
	54	5,1	5	5
	55	2	2	2
	56	0	0	0
	57	2	2	2
	58	0,2	0,5	0,1
	59	5,1	5,1	5,1
	60	0,2	0,4	0,1
	61	1,3	1,1	1,2
	62	0	0	0
	63	2,9	2,7	2,8
	64	2,6	2,5	2,5
	65	3,3	3,2	3,2
	66	2,8	2,8	2,8
	67	3,9	3,7	3,7
	68	3,6	3,4	3,4
	69	2,7	2,7	2,8
	70	3,2	3,2	3,2
	71	2,4	2,5	2,5
	72	2,4	2,5	2,5
	73	2,5	2,5	2,4
	74	2,6	2,6	2,5
	75	2,6	2,6	2,6
	76	2,6	2,6	2,6
	77	2	2,1	2,1
	78	1,9	2,4	2,2
	79	1,7	1,7	1,7
	80	0,3	0,4	0,3
IF002	1	3,3	3,3	3,3
	2	0	0	0
	3	1,7	1,7	1,7
	4	0	0	0
	5	1,7	1,7	1,7
	6	5,2	5,2	5,2
	7	4,2	4,2	4,2
	8	0	0	0
IF200	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	0	0	0
	6	0	0	0
	7	0	0	0
	8	0	0	0
	9	4,9	4,9	4,9
	10	4,9	4,9	4,9
	11	4,9	4,9	4,9
	12	0	0	0
	13	0	0	0
	14	0	0	0
	15	0	0	0
	16	5,1	5,1	5,1
IF210	1	3,6	3,6	3,6
	2	0	0	0
	3	3,6	3,6	3,6
	4	3,6	3,6	3,6
	5	3,7	3,7	3,7
	6	3,6	3,6	3,6
	7	4,2	4,2	4,2
	8	0	0	0
	9	0,4	0,4	0,4
	10	0,5	0,5	0,5
	11	3,1	3,1	3,1
	12	0,5	0,5	0,5
	13	3,1	3,1	3,1
	14	12,9	12,6	12,6
	15	0,5	0,5	0,5
	16	3	3	3
IF300	1	1,8	1,8	1,8
	2	1,8	1,8	1,8
	3	1,8	1,8	1,8
	4	1,9	1,9	1,9
	5	1,9	1,9	1,9
	6	0	0	0
	7	0	0	0
	8	0	0	0
	9	0	0	0
	10	1,4	1,4	1,4
	11	5	5	5
	12	2,7	2,7	2,7
	13	2,6	2,1	2,3
	14	2,6	2,1	2,3
	15	1,9	1,8	1,8
	16	5,1	5,1	5,1
IF301	1	1,8	1,6	1,7
	2	0	0	0
	3	1,3	1,3	1,3
	4	0	0	0
	5	0	0	0
	6	5,1	5,1	5,1
	7	2,4	2,1	2,1
	8	0	0	0
IF400	1	3,8	3,8	3,8
	2	0	0	0
	3	3,1	3	3
	4	0	0	0
	5	0	0	0
	6	12,9	12,6	12,6
	7	4,6	4,6	4,5
	8	0	0	0

AMPLIFIER HEADPHONE/MICROPHONE - AMPLIFICATEUR CASQUE/MICRO - VERSTÄRKERPLATTE KOPFHÖRER/MIKROFON - MICROFONO/AMPLIFICATORE CUFFIA - AMPLIFICADOR AURICULARES/MICRÓFONO

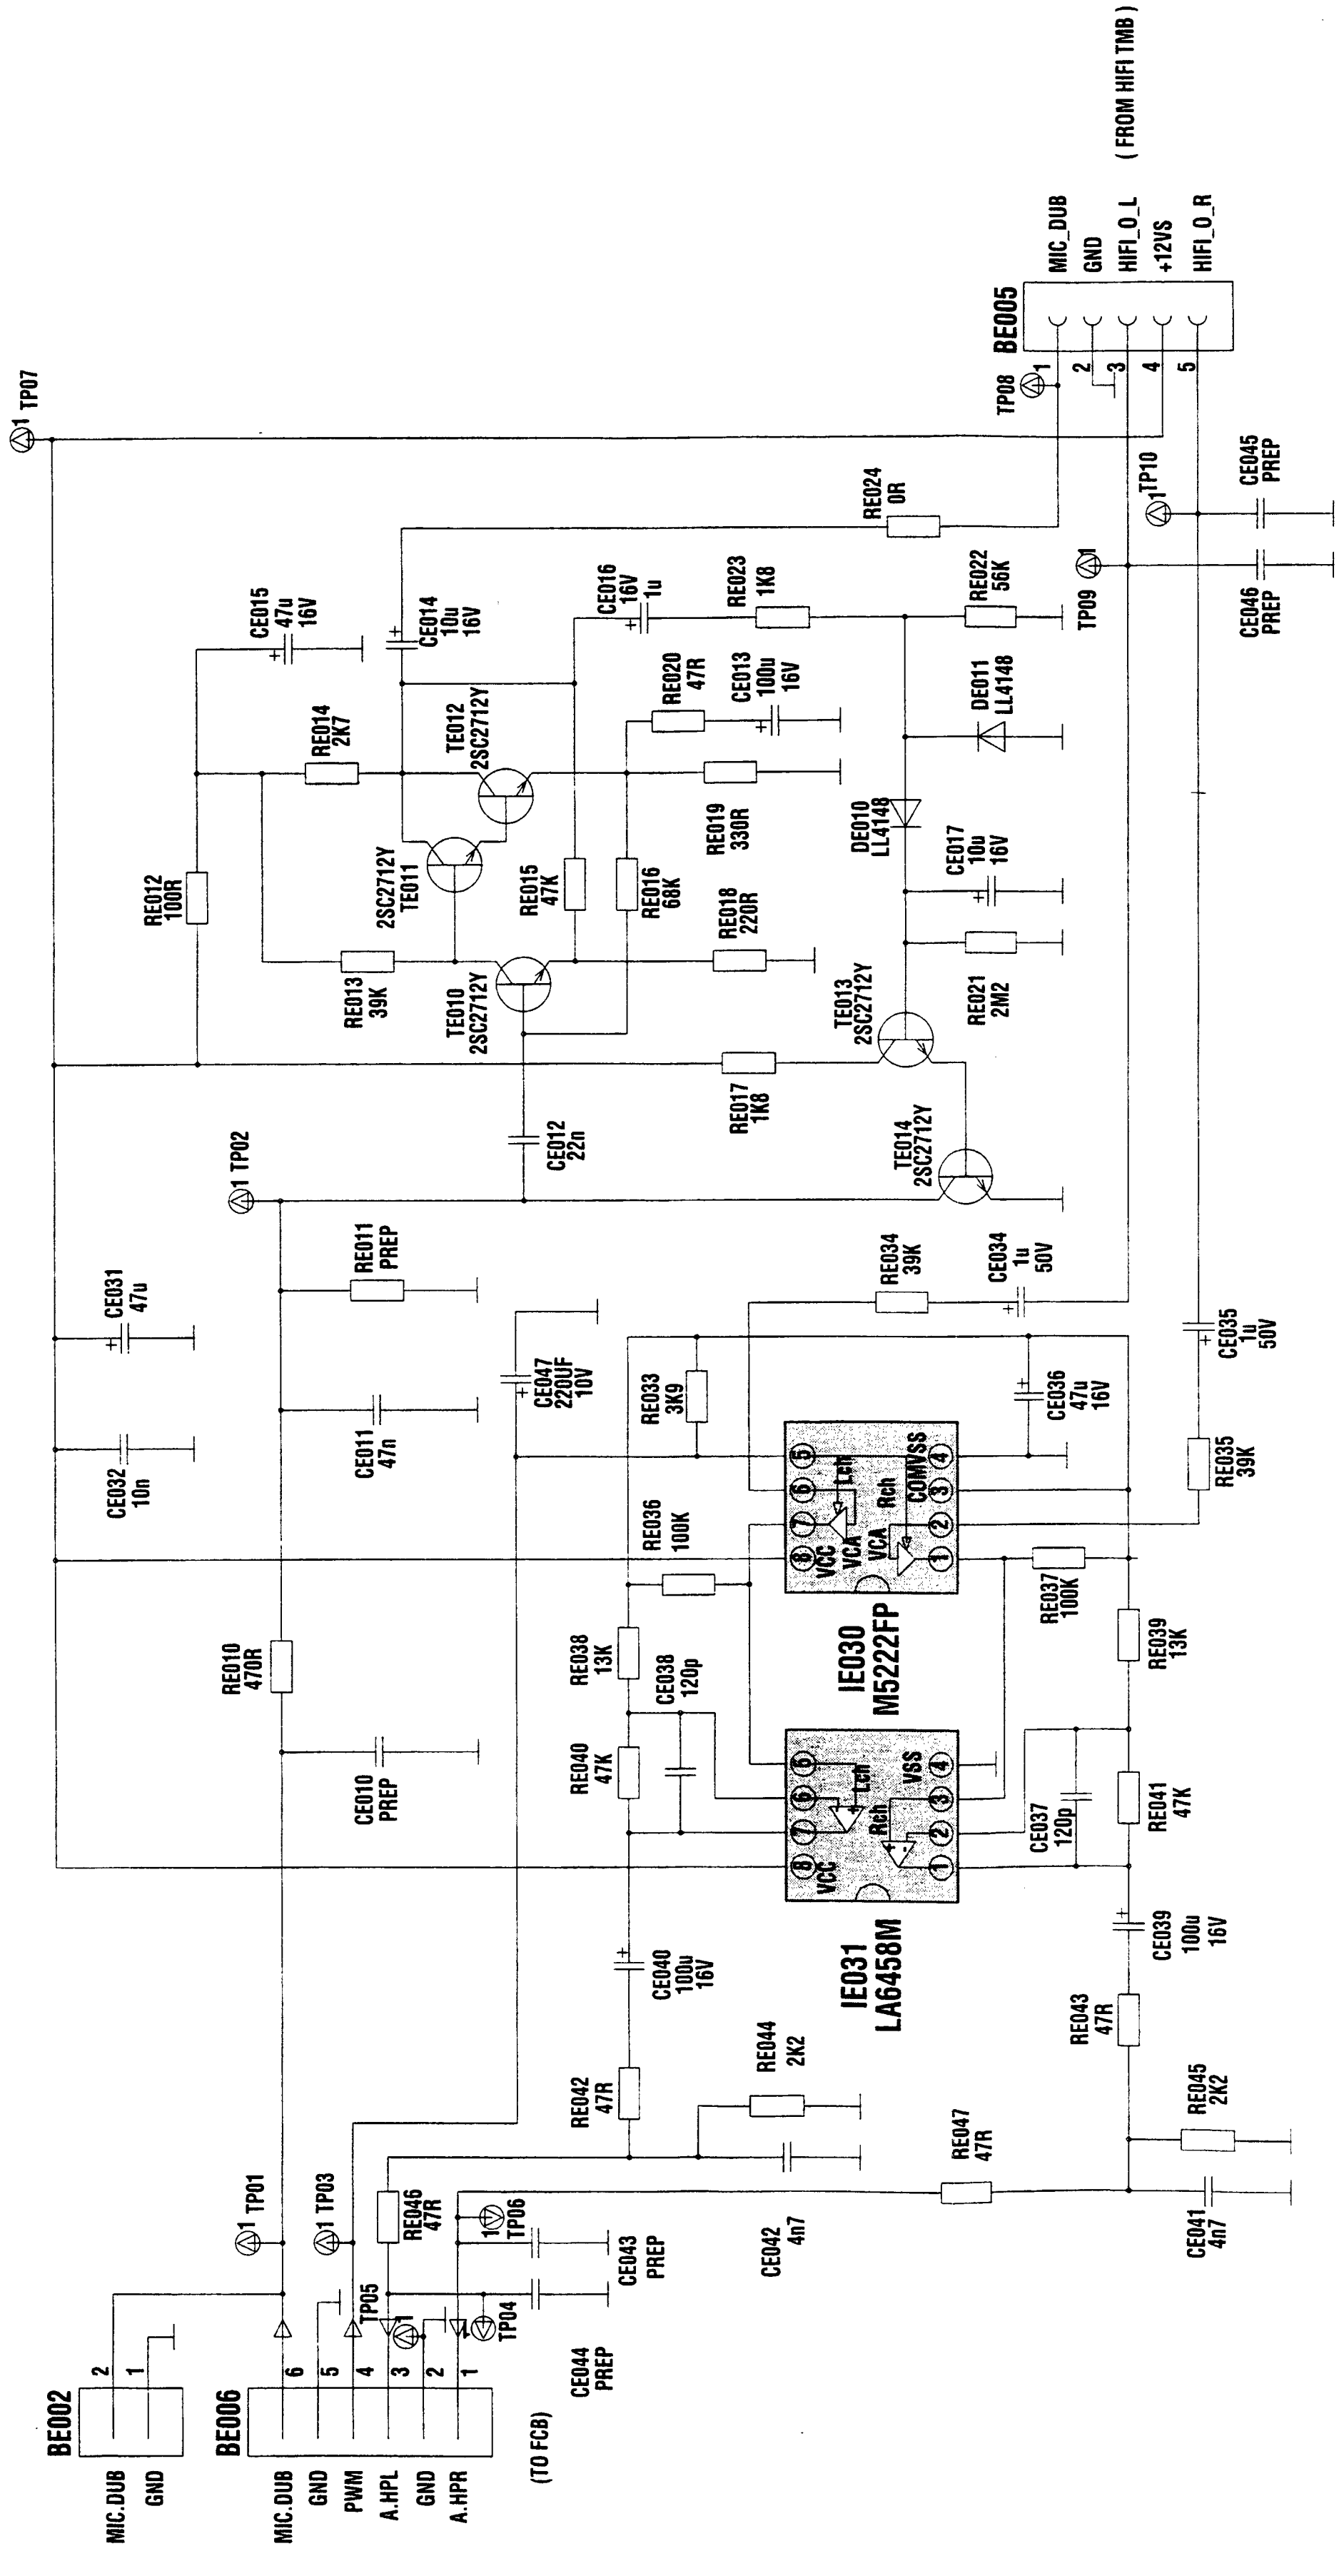

(FROM HIFI TMB)
MIC_DUB
GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
BE005
TP07
TP08
TP09
TP10
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
IE030
M5222FP
IE031
LA6458M
TE010 2SC2712Y
TE011 2SC2712Y
TE012 2SC2712Y
TE013 2SC2712Y
TE014 2SC2712Y
DE010 LL4148
DE011 LL4148
BE002
MIC.DUB
GND
BE006
MIC.DUB
GND
PWM
A.HPL
GND
A.HPR
(TO FCB)

AMPLIFIER HEADPHONE/MICROPHONE - AMPLIFICATEUR CASQUE/MICRO - VERSTÄRKERPLATTE KOPFHÖRER/MIKROFON - MICROFONO/AMPLIFICATORE CUFFIA - AMPLIFICADOR AURICULARES/MICRÓFONO

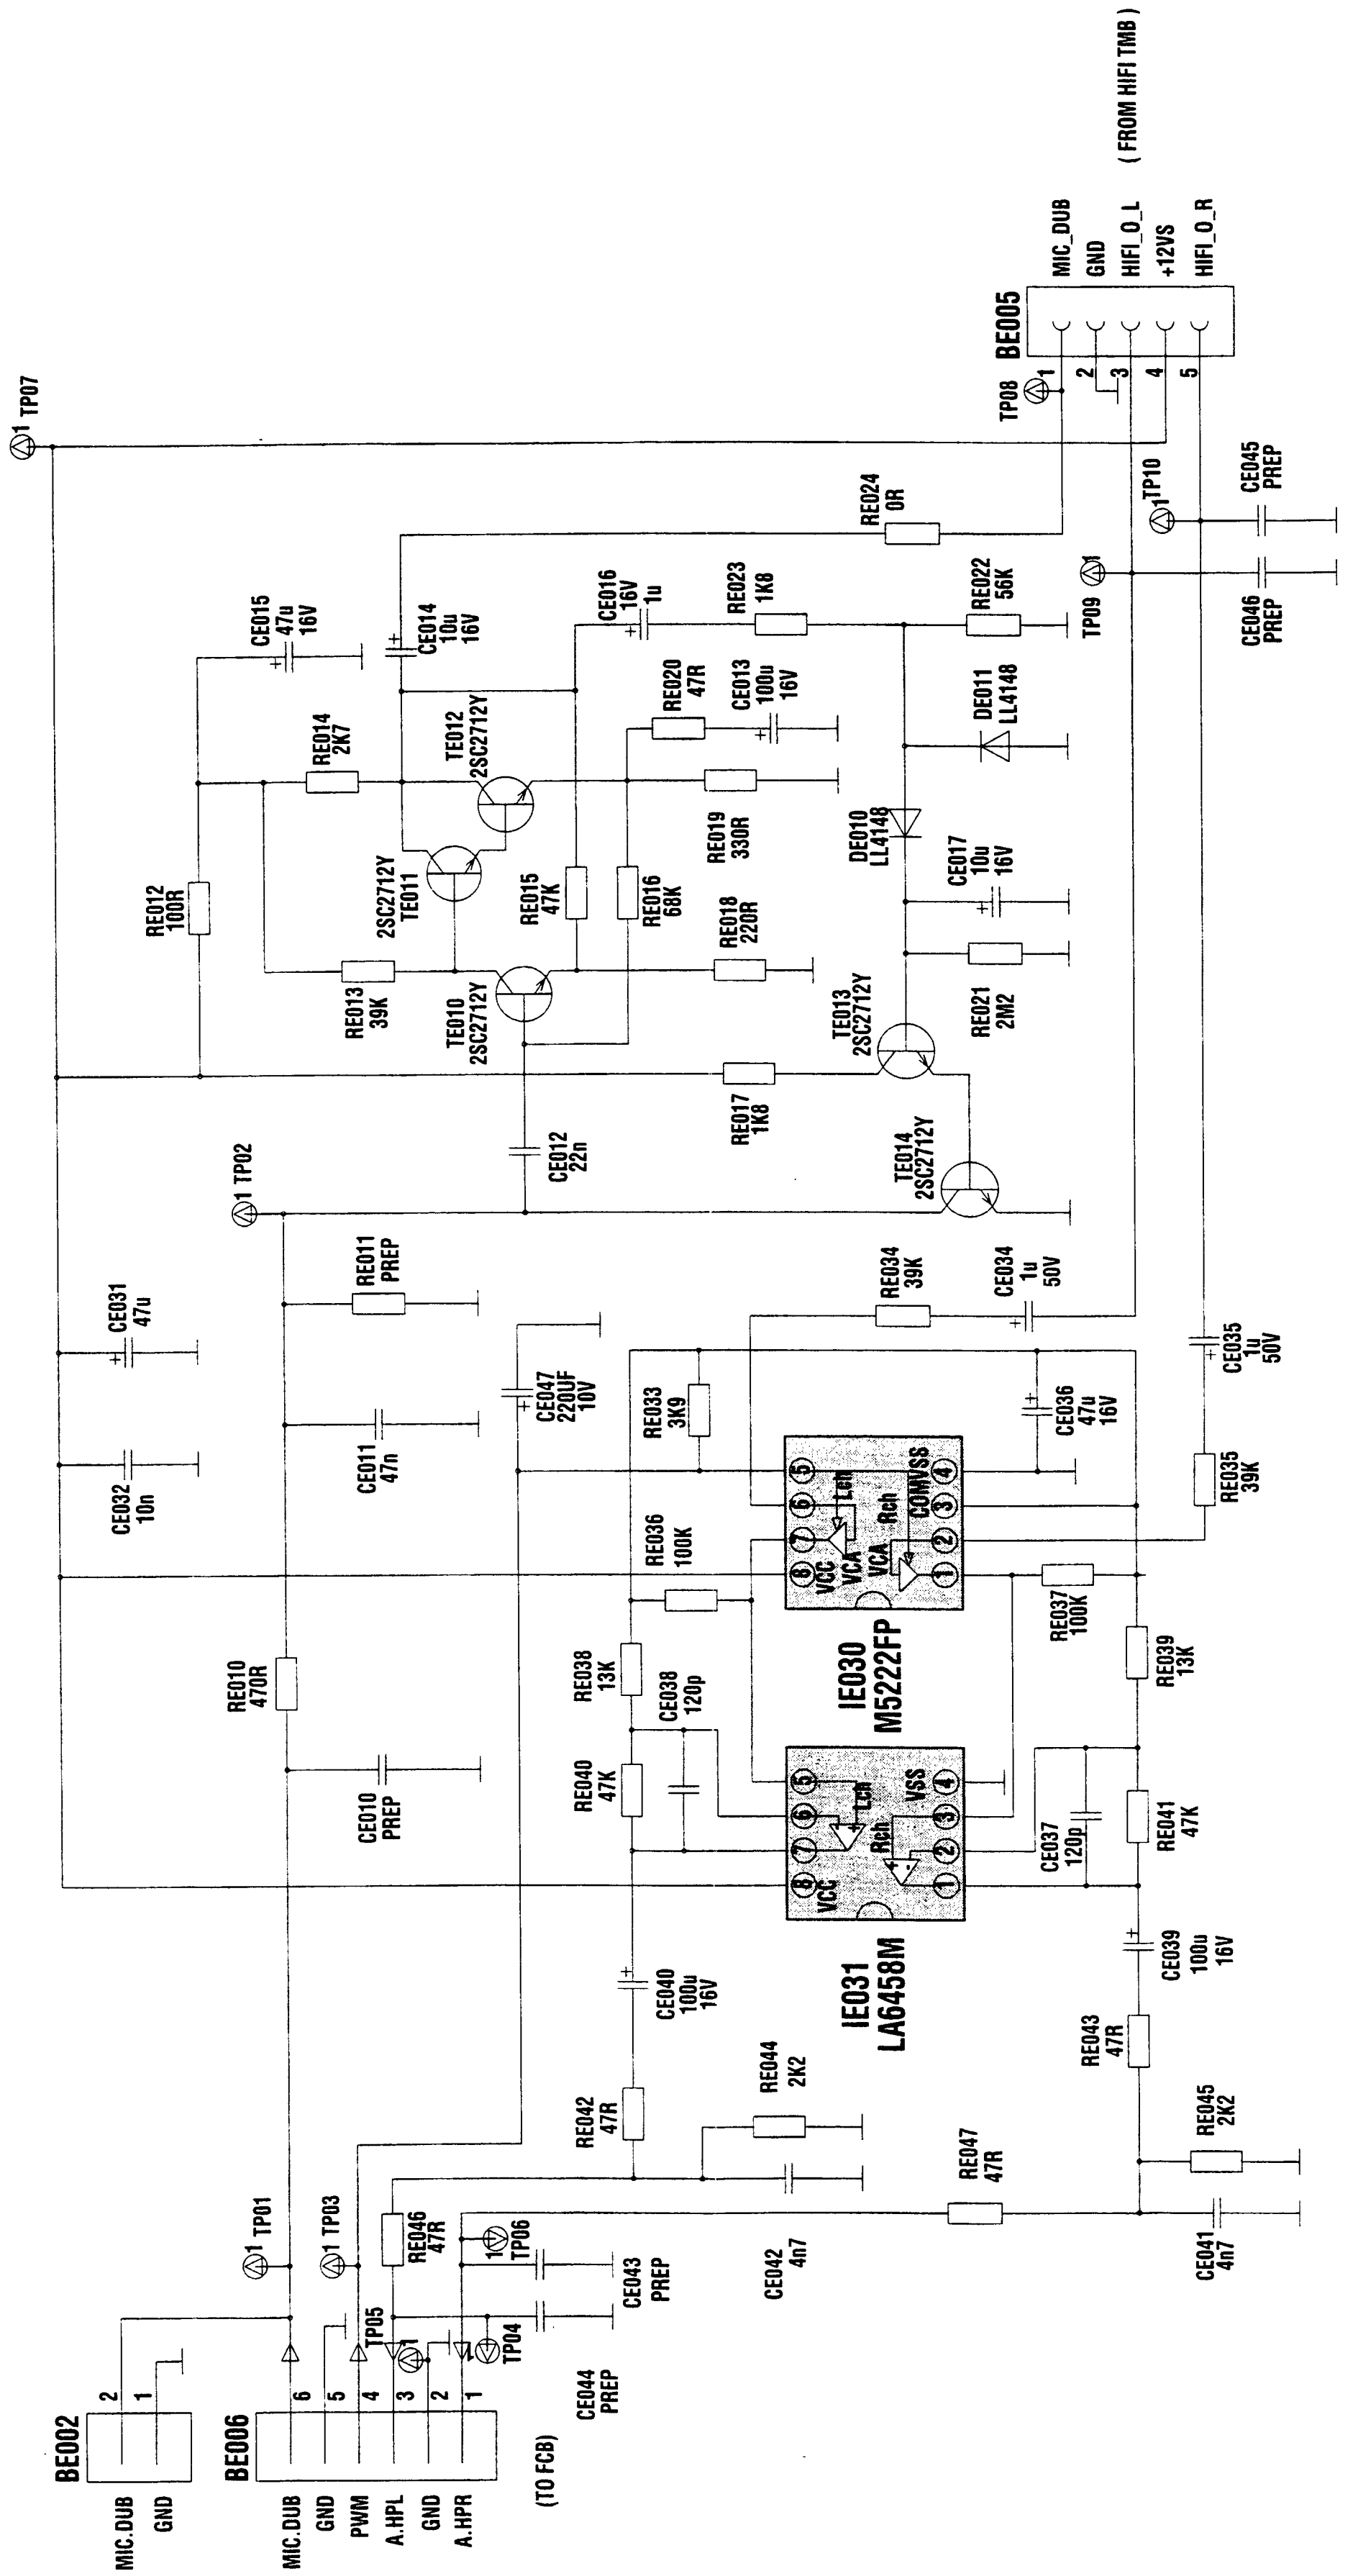
BE005
MIC_DUB
GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
(FROM HIFI TM8)
TP07
TP08
TP10
TP09
CE045 PREP
CE046 PREP
RE024 0R
RE022 56K
RE023 1K8
CE016 16V 1u
CE015 47u 16V
CE014 10u 16V
RE014 2K7
TE012 2SC2712Y
RE020 47R
CE013 100u 16V
DE011 LL4148
RE019 330R
DE010 LL4148
RE012 100R
2SC2712Y TE011
RE015 47K
RE016 68K
RE018 220R
CE017 10u 16V
RE013 39K
TE010 2SC2712Y
TE013 2SC2712Y
RE021 2M2
RE017 1K8
CE012 22n
TE014 2SC2712Y
TP02
RE011 PREP
CE031 47u
RE034 39K
CE034 1u 50V
CE035 1u 50V
CE047 220UF 10V
RE033 3K9
CE036 47u 16V
RE035 39K
CE032 10n
CE011 47n
RE036 100K
RE037 100K
VCC
VCA
Lch
Rch
COM
VSS
IE030 M5222FP
RE010 470R
RE038 13K
CE038 120p
RE039 13K
CE010 PREP
RE040 47K
RE041 47K
CE037 120p
IE031 LA6458M
CE040 100u 16V
CE039 100u 16V
RE044 2K2
RE043 47R
RE042 47R
RE045 2K2
RE047 47R
TP01
TP03
RE046 47R
TP06
TP05
TP04
CE043 PREP
CE042 4n7
CE041 4n7
CE044 PREP
BE002
MIC.DUB
GND
BE006
MIC.DUB
GND
PWM
A.HPL
GND
A.HPR
(TO FCB)

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

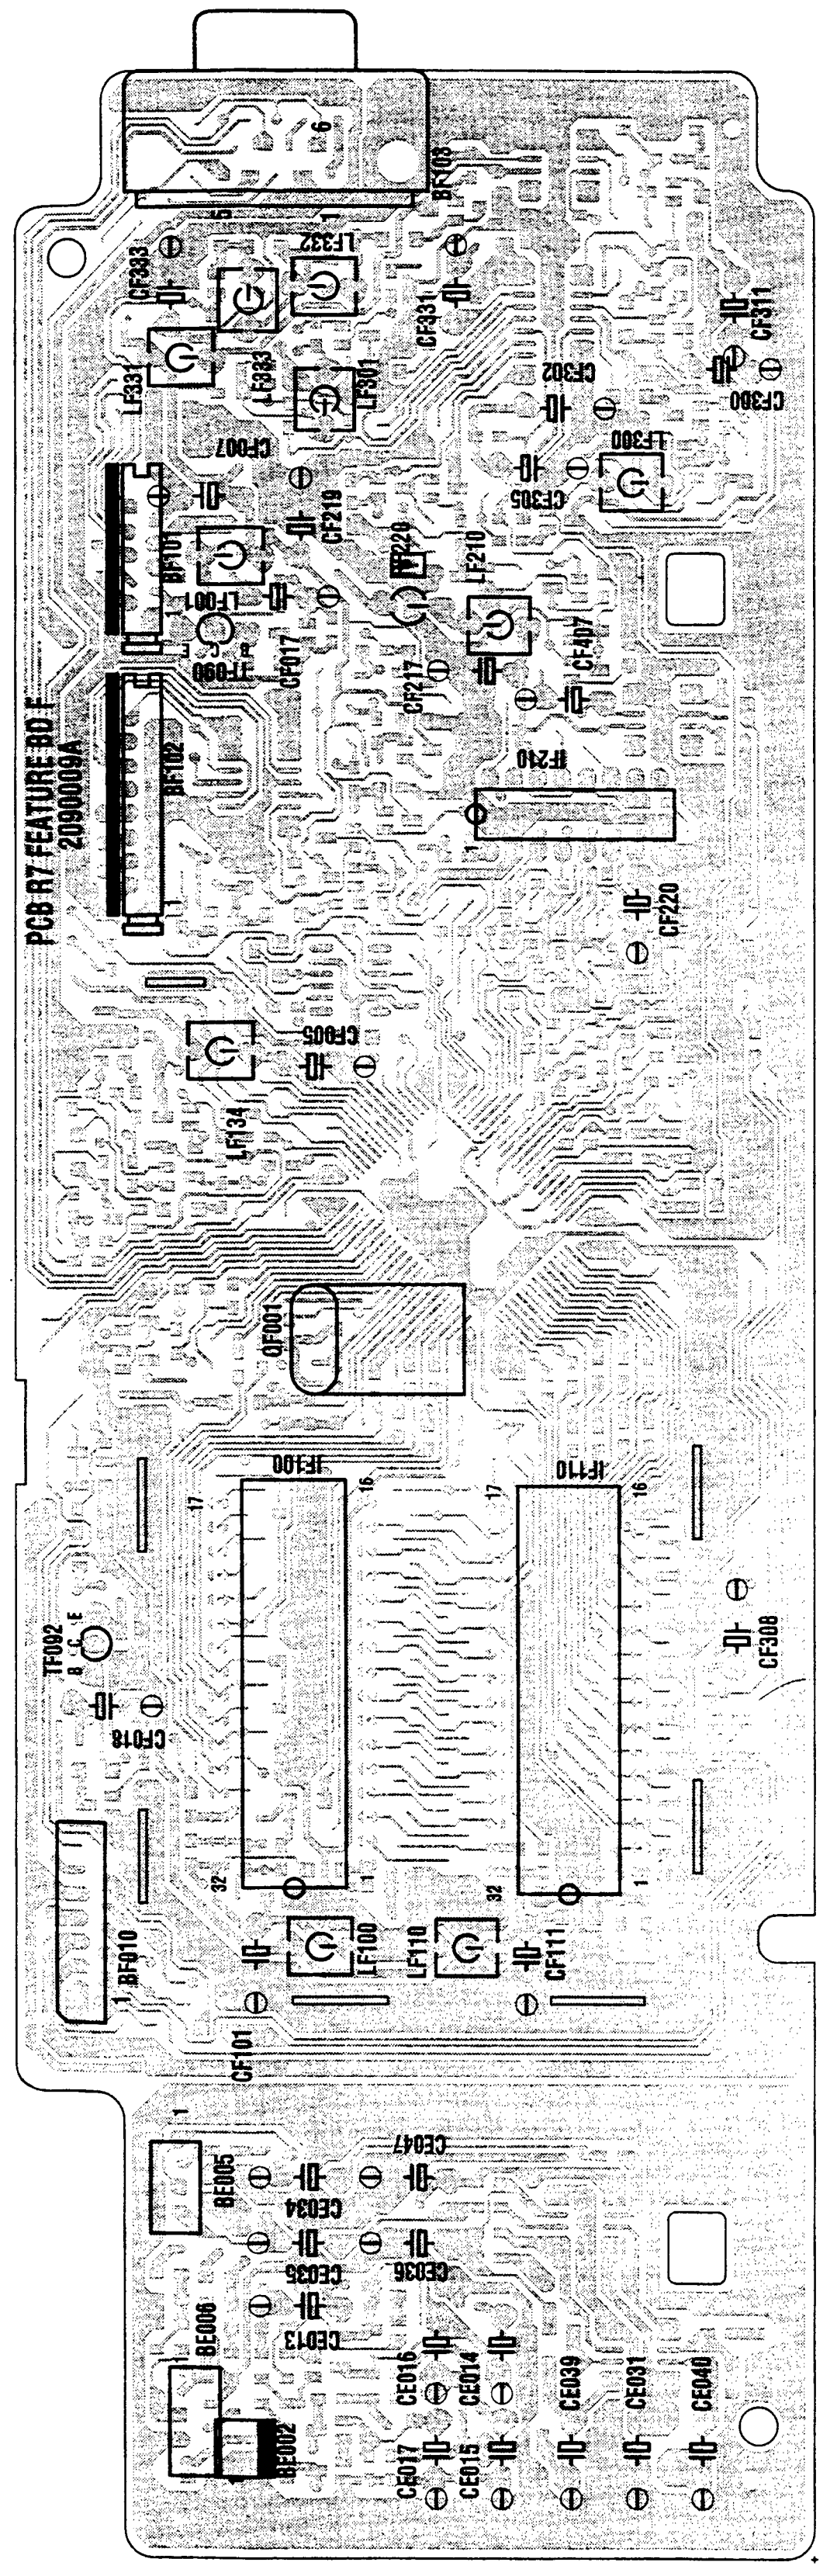
PCB R7 FEATURE BD F
2090009A

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

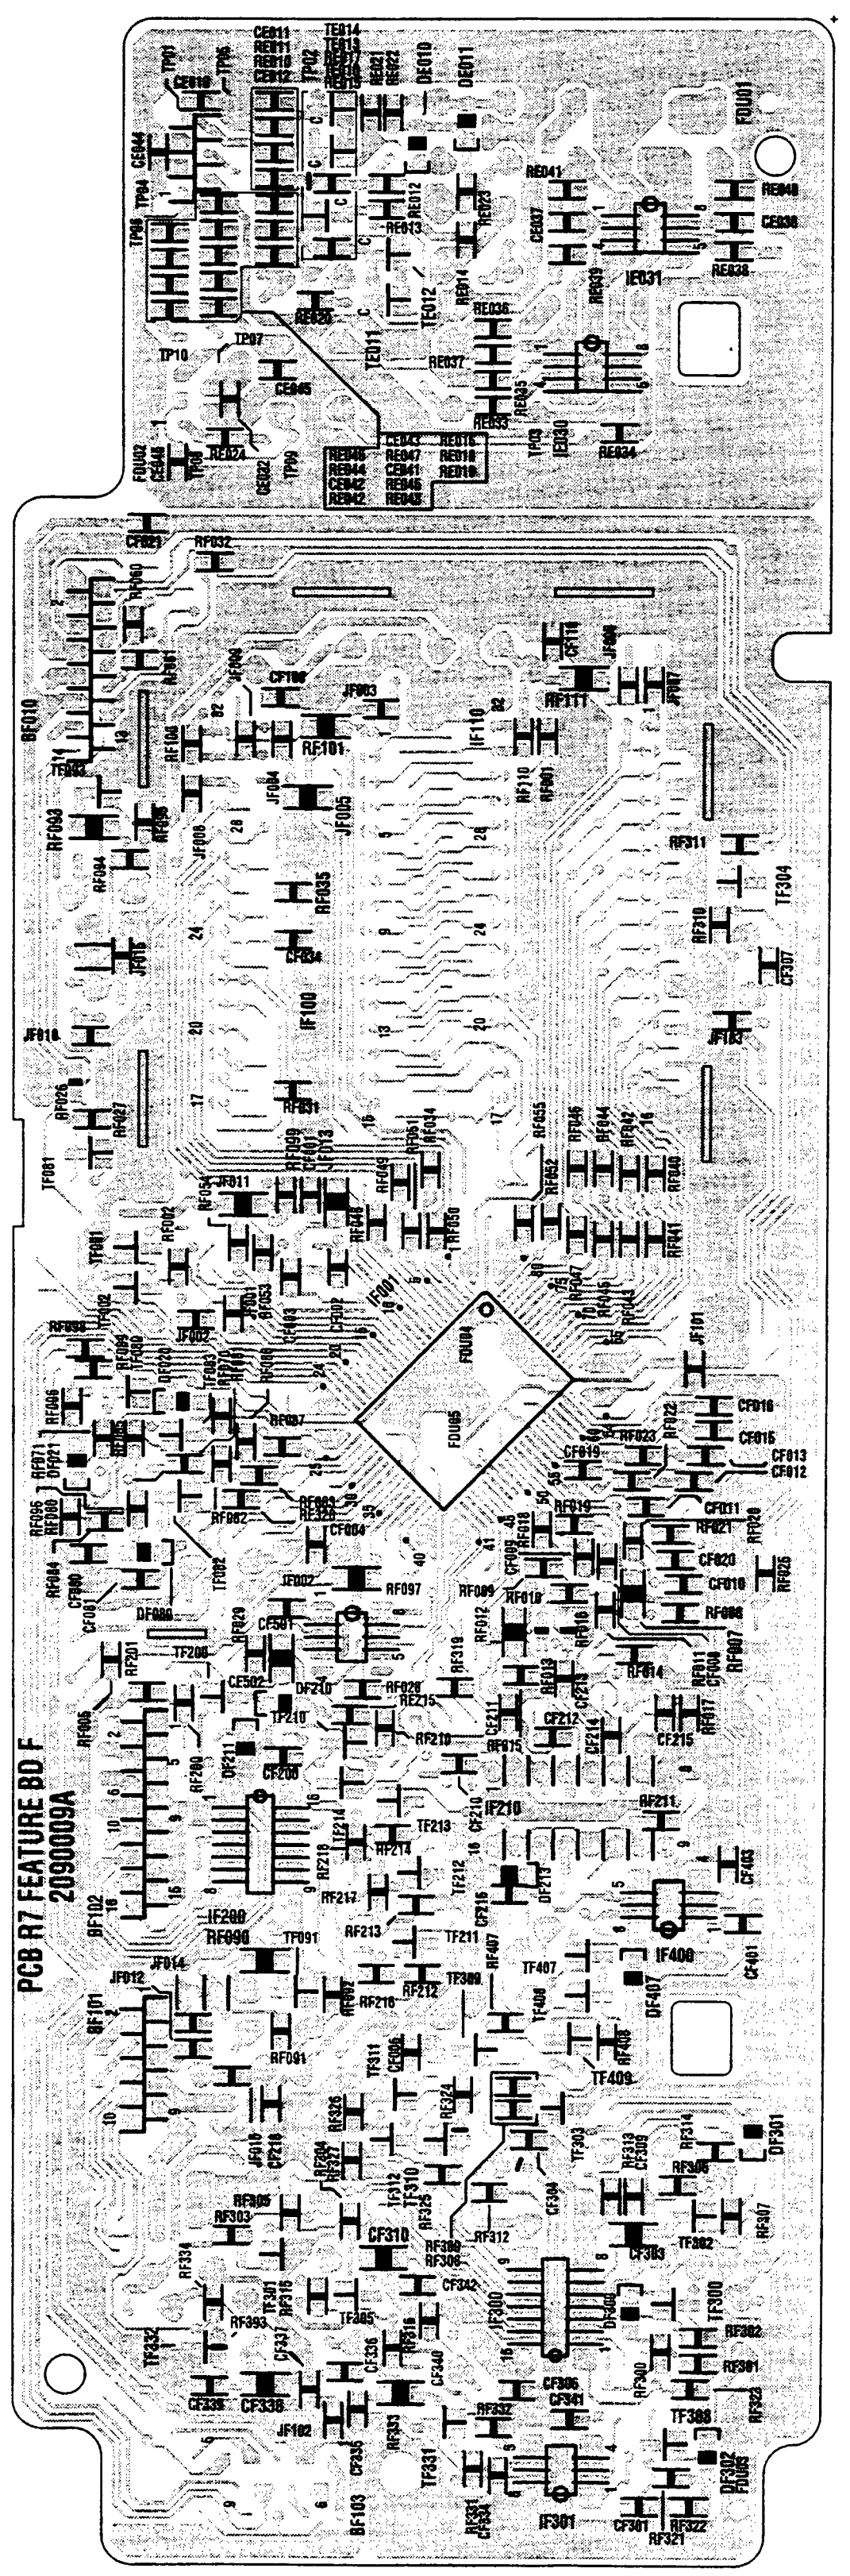
PCB R7 FEATURE BD F
2090009A

MEASUREMENTS VIDEO SIGNAL PROCESSING - MESURES TRAITEMENT VIDEO - MESSUNGEN VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - MISURE ELABORAZIONE VIDEO - MEDIDAS TRATAMIENTO VIDEO

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IV001	1	NC	NC	NC
	2	0	0	0
	3	NC	NC	NC
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	NC	NC	NC
	8	NC	NC	NC
	9	NC	NC	NC
	10	NC	NC	NC
	11	NC	NC	NC
	12	2,3	2,3	2,3
	13	1,6	1,8	1,6
	14	2,7	0	2,5
	15	4,1	3,1	4,1
	16	1,5	1,5	1,5
	17	2,4	2,4	2,4
	18	1,9	1,9	1,9
	19	0,3	0,5	4
	20	4,5	2,5	4,4
	21	0	4,1	0
	22	15	1,6	1,5
	23	NC	NC	NC
	24	2,4	0	2,4
	25	1,7	1,8	1,8
	26	3	3	3
	27	0	0	0
	28	2	1,2	2
	29	2,2	2,4	2,2
	30	1,7	0	1,7
	31	4	4	4
	32	1,7	0	1,7
	33	0,2	0,2	0,2
	34	2,1	1,9	2,1
	35	3	3	3
	36	4,8	4,8	4,8
	37	0,6	0,6	0,6
	38	1,8	1,8	1,8
	39	3	3	3
	40	3	3	3
	41	5	5	5
	42	1,9	1,9	1,9
	43	0	0	0
	44	1,6	1,6	1,6
	45	1,8	1,8	1,8
	46	0	1,8	0
	47	5	5	5
	48	2,7	2,7	2,7
	49	0	0	4
	50	2,7	2,7	2,7
	51	3,9	3,9	3,9
	52	3,1	3,1	3,1
	53	0	0	0
	54	2,1	2,1	2,1
	55	3,9	2,8	3,9
	56	2,4	2,4	2,4
	57	0	0	0
	58	1,4	2,7	1,4
	59	1,5	1,5	1,5
	60	0,6	0,6	0,6
	61	0	2,9	2,9
	62	4,1	4,1	4,1
	63	4,1	4,1	4,1
	64	3,9	3,9	3,9
	65	1,5	1,5	1,5
	66	0,4	0,4	0,4

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
	67	0,4	0,4	0,4
	68	NC	NC	NC
	69	2,1	2,1	2,1
	70	NC	NC	NC
	71	NC	NC	NC
	72	NC	NC	NC
	73	NC	NC	NC
	74	NC	NC	NC
	75	NC	NC	NC
	76	5	5	5
	77	NC	NC	NC
	78	4	4	4
	79	NC	NC	NC
	80	NC	NC	NC
IV100	1	2,5	2,5	2,5
	2	5	5	5
	3	2,5	2,5	2,5
	4	0	0	0
	5	2,3	2,3	2,3
	6	0	0	0
	7	1,5	1,5	1,5
	8	9	9	9
	9	2	2	2
	10	0,8	0,8	0,8
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	1,9	1,9	1,9
	14	0	0	0
IV401	1	1,6	1,6	1,6
	2	0,1	0,1	0,1
	3	1,5	1,5	1,5
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	5	5	5
	7	2,2	2,2	2,2
	8	0	0	0
IV500	1	0	0	0
	2	2,3	2,3	2,3
	3	2,9	2,9	2,9
	4	3,6	3,6	3,6
	5	4,1	4,1	4,1
	6	0	0	0
	7	4,6	4,6	4,6
	8	4,7	4,7	4,7
	9	3,7	3,7	3,7
	10	3,8	3,8	3,8
	11	2,6	2,6	2,6
	12	2,1	2,1	2,1
	13	4,8	4,8	4,8
	14	0	0	0
TV001	B	2,4	2,4	2,4
	E	1,7	1,7	1,7
	C	3	3	3
TV002	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV003	B	3,2	3,2	3,2
	E	2,5	2,5	2,5
	C	5	5	5

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
TV004	B	1,7	1,7	1,7
	E	1	1	1
	C	3,2	3,2	3,2
TV005	B	1,8	1,8	1,8
	E	2,4	2,4	2,4
	C	0	0	0
TV008	B	1,2	1,2	1,2
	E	0,6	0,6	0,6
	C	5	5	5
TV009	B	5	5	0
	E	5	5	5
	C	1,9	1,9	5
TV010	B	0,4	0,4	3,9
	E	0	0	0
	C	5	5	0
TV012	B	1,2	1,9	1,9
	E	1,3	1,3	1,3
	C	5	5	5
TV013	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,1	2,1	2,1
	C	0	0	0
TV014	B	1,8	1,8	1,8
	E	1,2	1,2	1,2
	C	5	5	5
TV401	B	4,1	4,1	4,1
	E	1,8	1,8	1,8
	C	0	0	0
TV402	B	2,2	2,2	2,2
	E	1,5	1,5	1,5
	C	5	5	5
TV403	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,2	2,2	2,2
	C	0	0	0
TV404	B	4,1	4,1	4,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV405	B	0,9	0,9	0,9
	E	1,6	1,6	1,6
	C	0	0	0
TX350	B	0	5	0
	E	0	0	0
	C	13,8	0	13,8
TX351	B	13,8	0	13,2
	E	13,9	2,6	13,3
	C	0	12,6	0
TX352	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	6	0

MC-Service

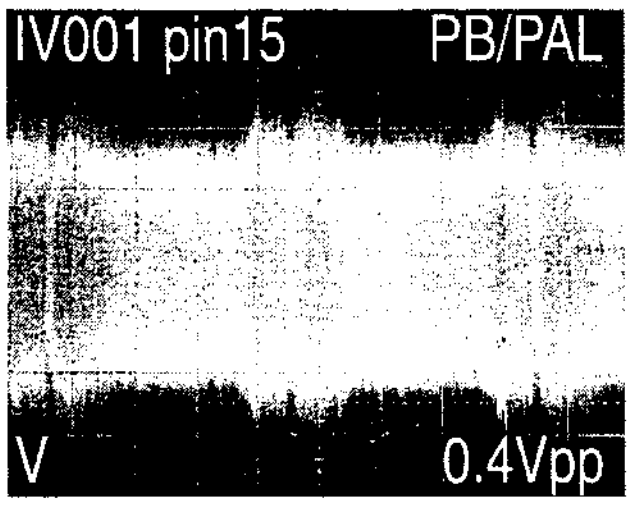
IV001 pin15
PB/PAL
V
0.4Vpp

①

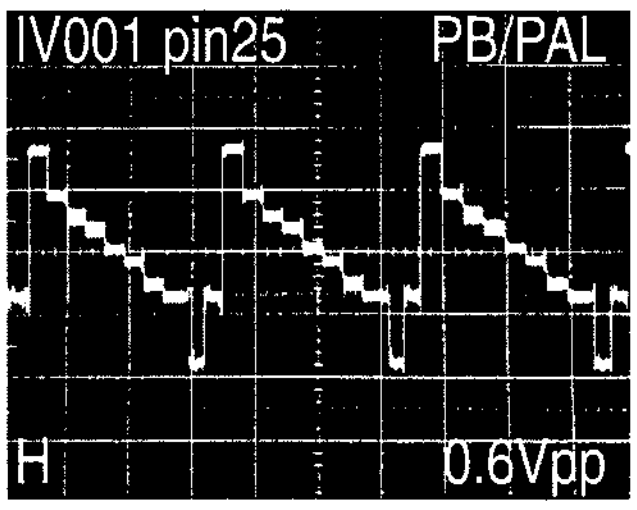
IV001 pin25
PB/PAL
H
0.6Vpp

②

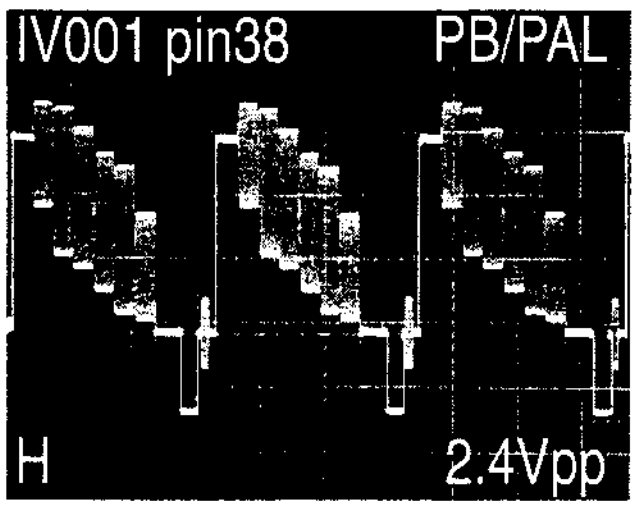
IV001 pin38
PB/PAL
H
2.4Vpp

③

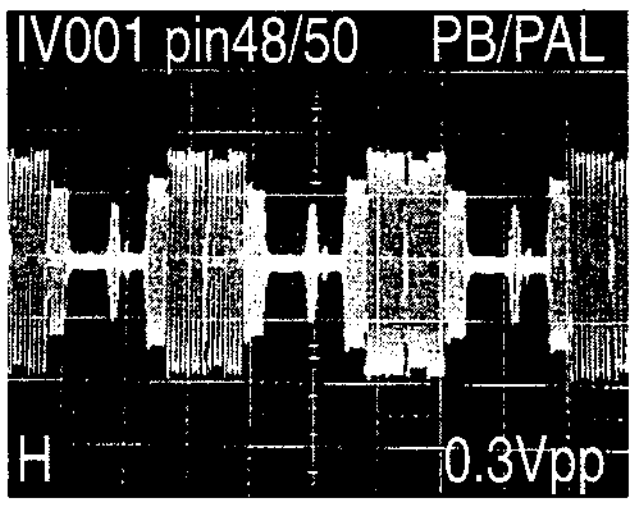
IV001 pin48/50
PB/PAL
H
0.3Vpp

④

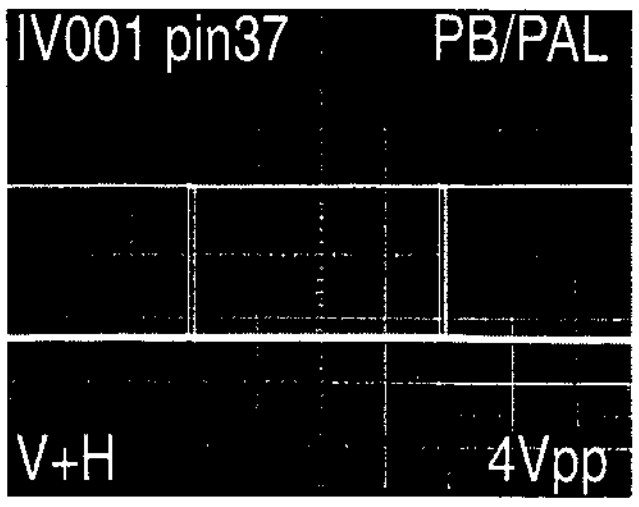
IV001 pin37
PB/PAL
V+H
4Vpp

⑤

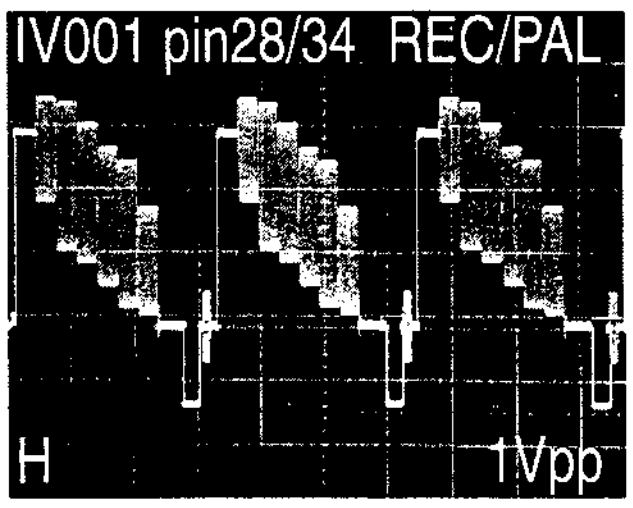
IV001 pin28/34
REC/PAL
H
1Vpp

⑥

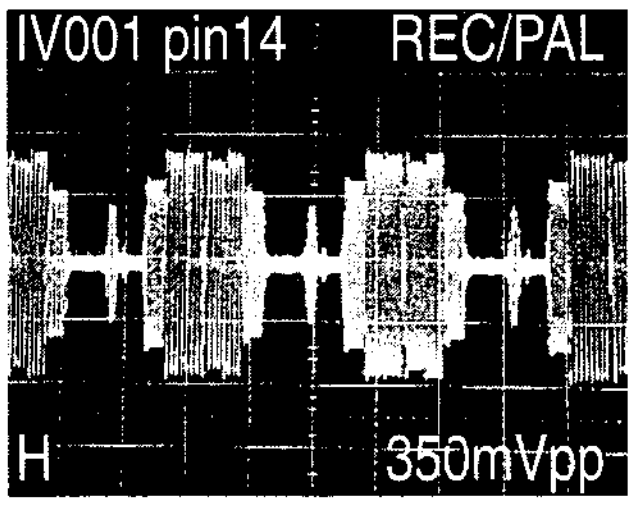
IV001 pin14
REC/PAL
H
350mVpp

⑦

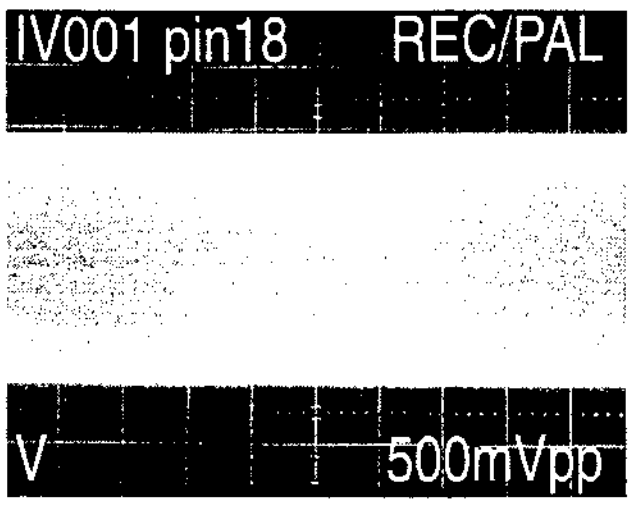
IV001 pin18
REC/PAL
V
500mVpp

⑧

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

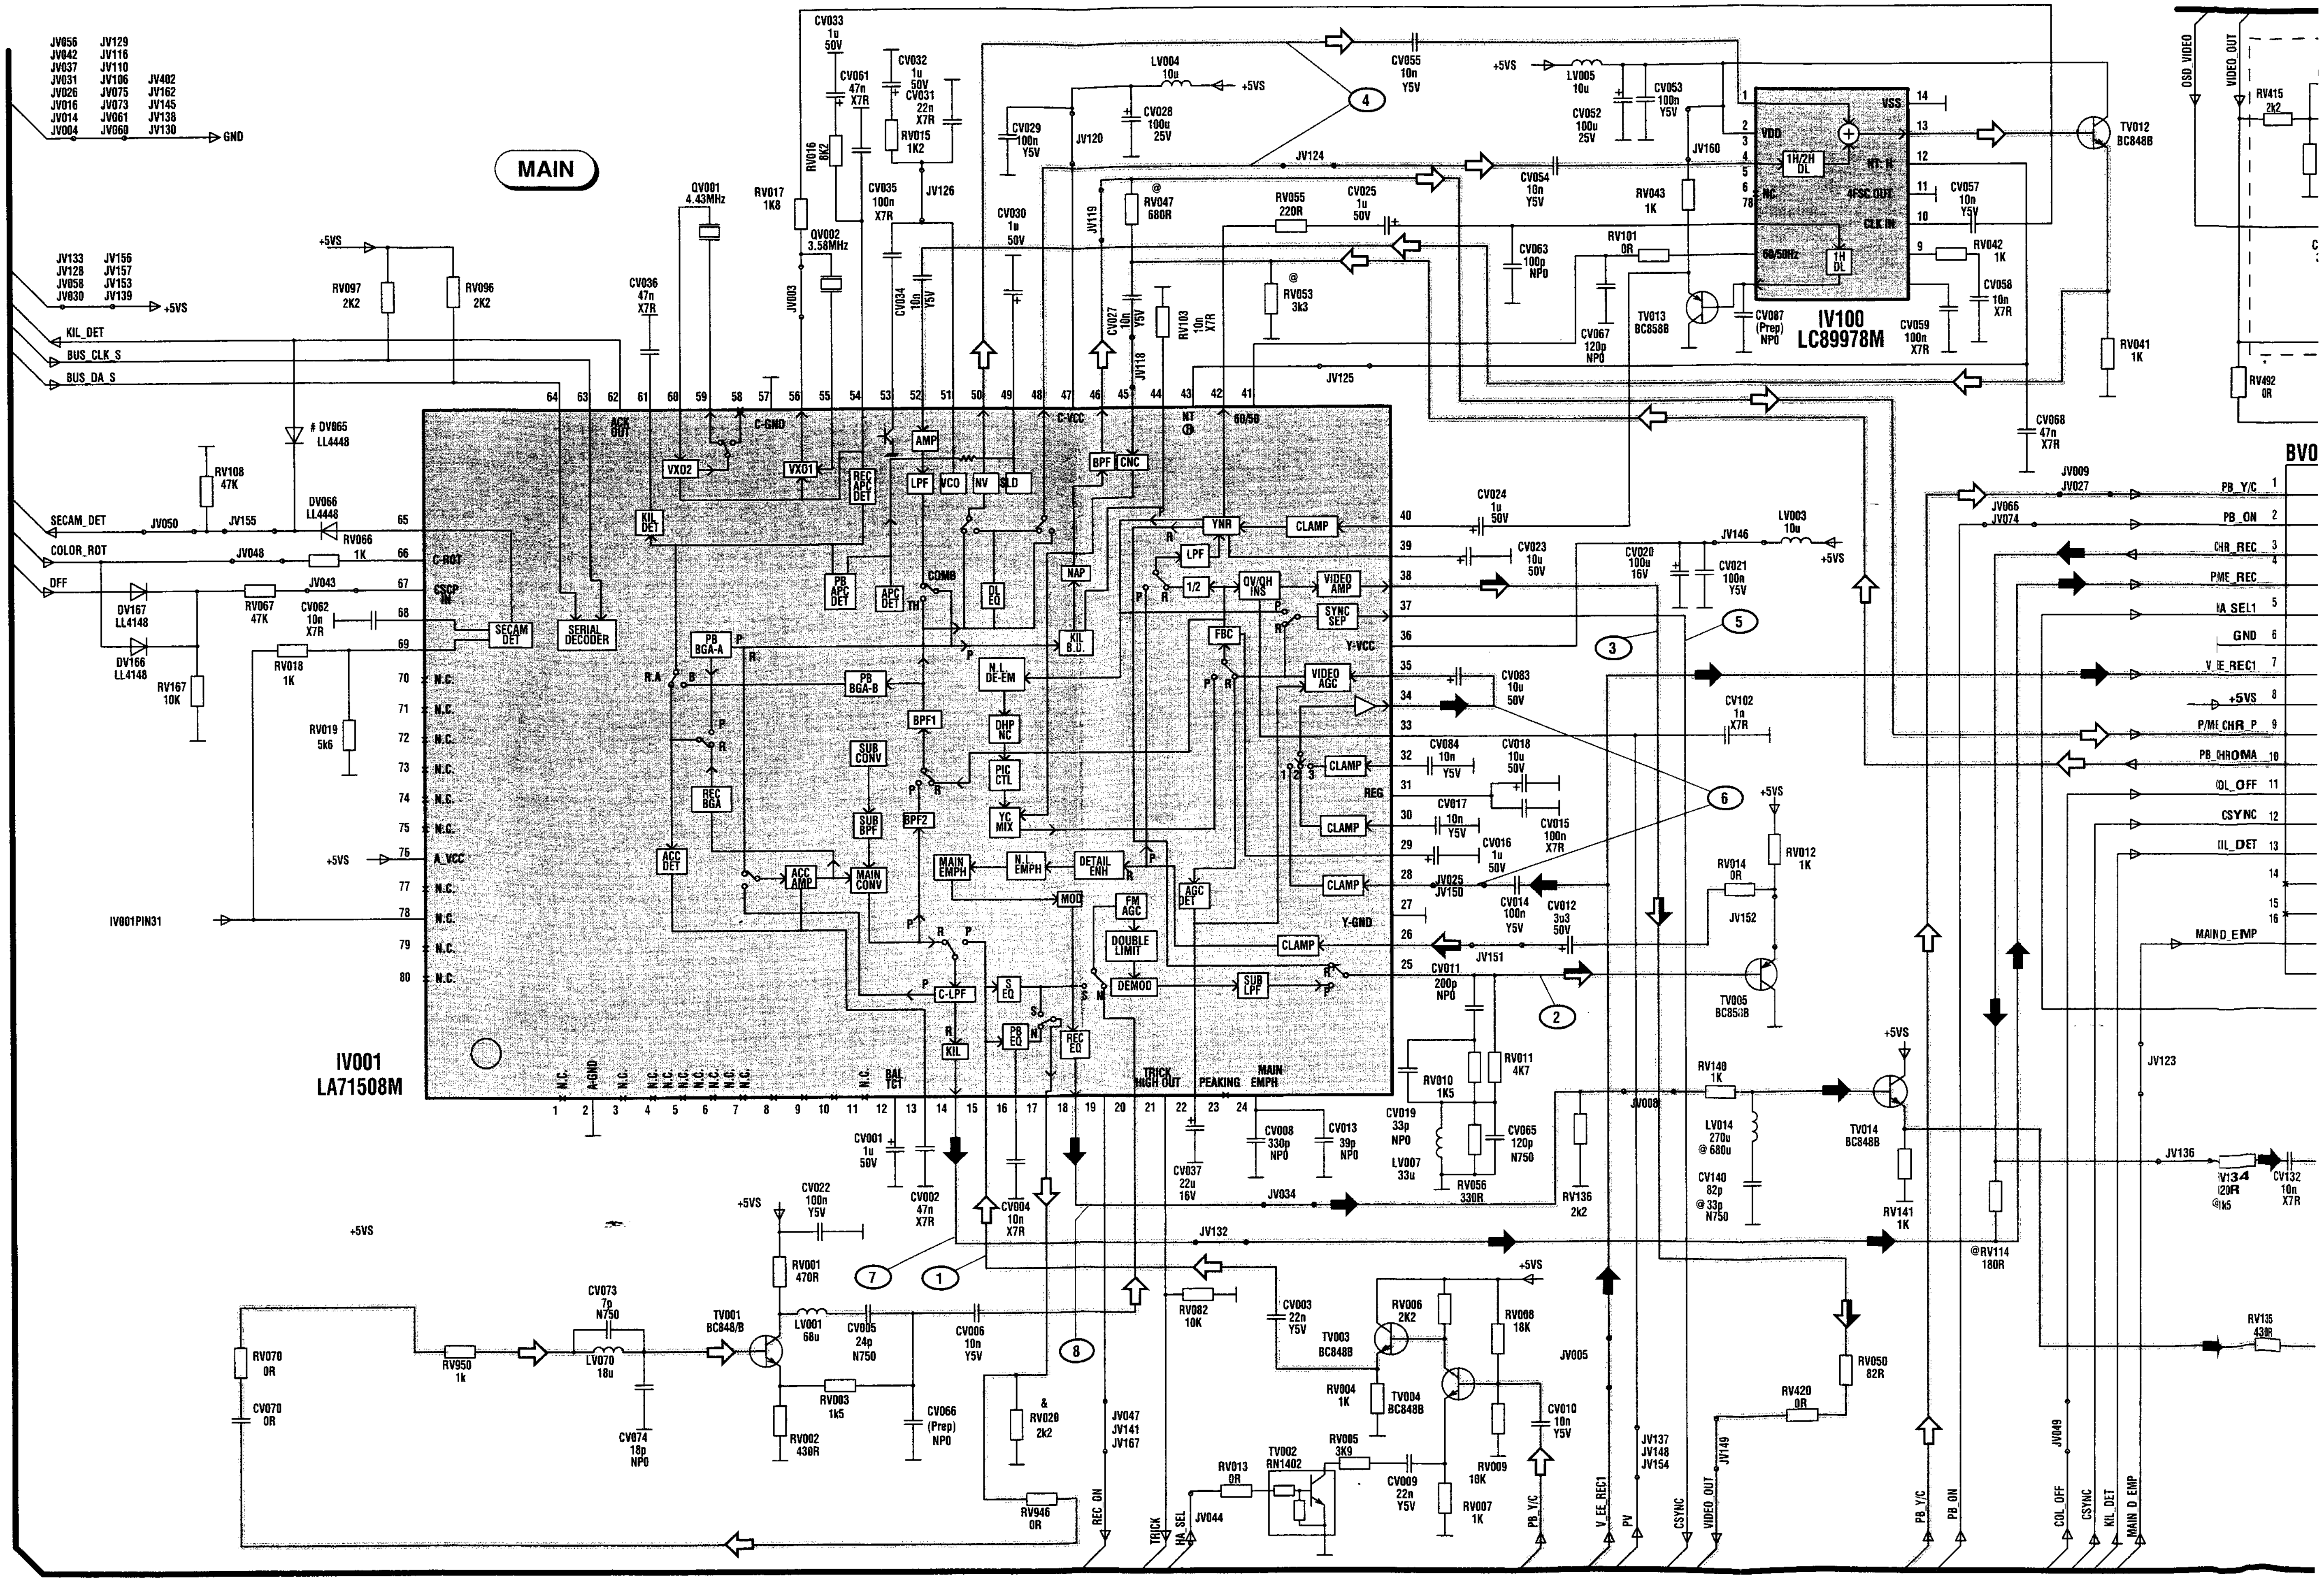
MAIN
IV001
LA71508M
IV100
LC89978M
VDD
VSS
1H/2H DL
NT-H
4FSC OUT
CLK IN
60/50Hz
1H DL
BVO
PB_Y/C
PB_ON
CHR_REC
PME_REC
HA_SEL1
GND
V_EE_REC1
+5VS
P/ME_CHR_P
PB_CHROMA
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
MAIN_D_EMP
GND
KIL_DET
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
SECAM_DET
COLOR_ROT
OFF
IV801PIN31
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
REC_ON
TRICK
HA_SEL
PB_Y/C
V_EE_REC1
PV
CSYNC
VIDEO_OUT
PB_Y/C
PB_ON
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
MAIN_D_EMP
SECAM DET
SERIAL DECODER
YNR
CLAMP
VIDEO AMP
SYNC SEP
VIDEO AGC
DEMOD
DOUBLE LIMIT
FM AGC
MAIN EMPH
DETAIL ENH
MAIN CONV
ACC AMP
ACC DET
REC BGA
PB BGA-A
PB BGA-B
SUB CONV
SUB BPF
C-LPF
KIL DET
VXO1
VXO2
TV001
TV003
TV004
TV005
TV012
TV013
TV014
TV002
RN1402

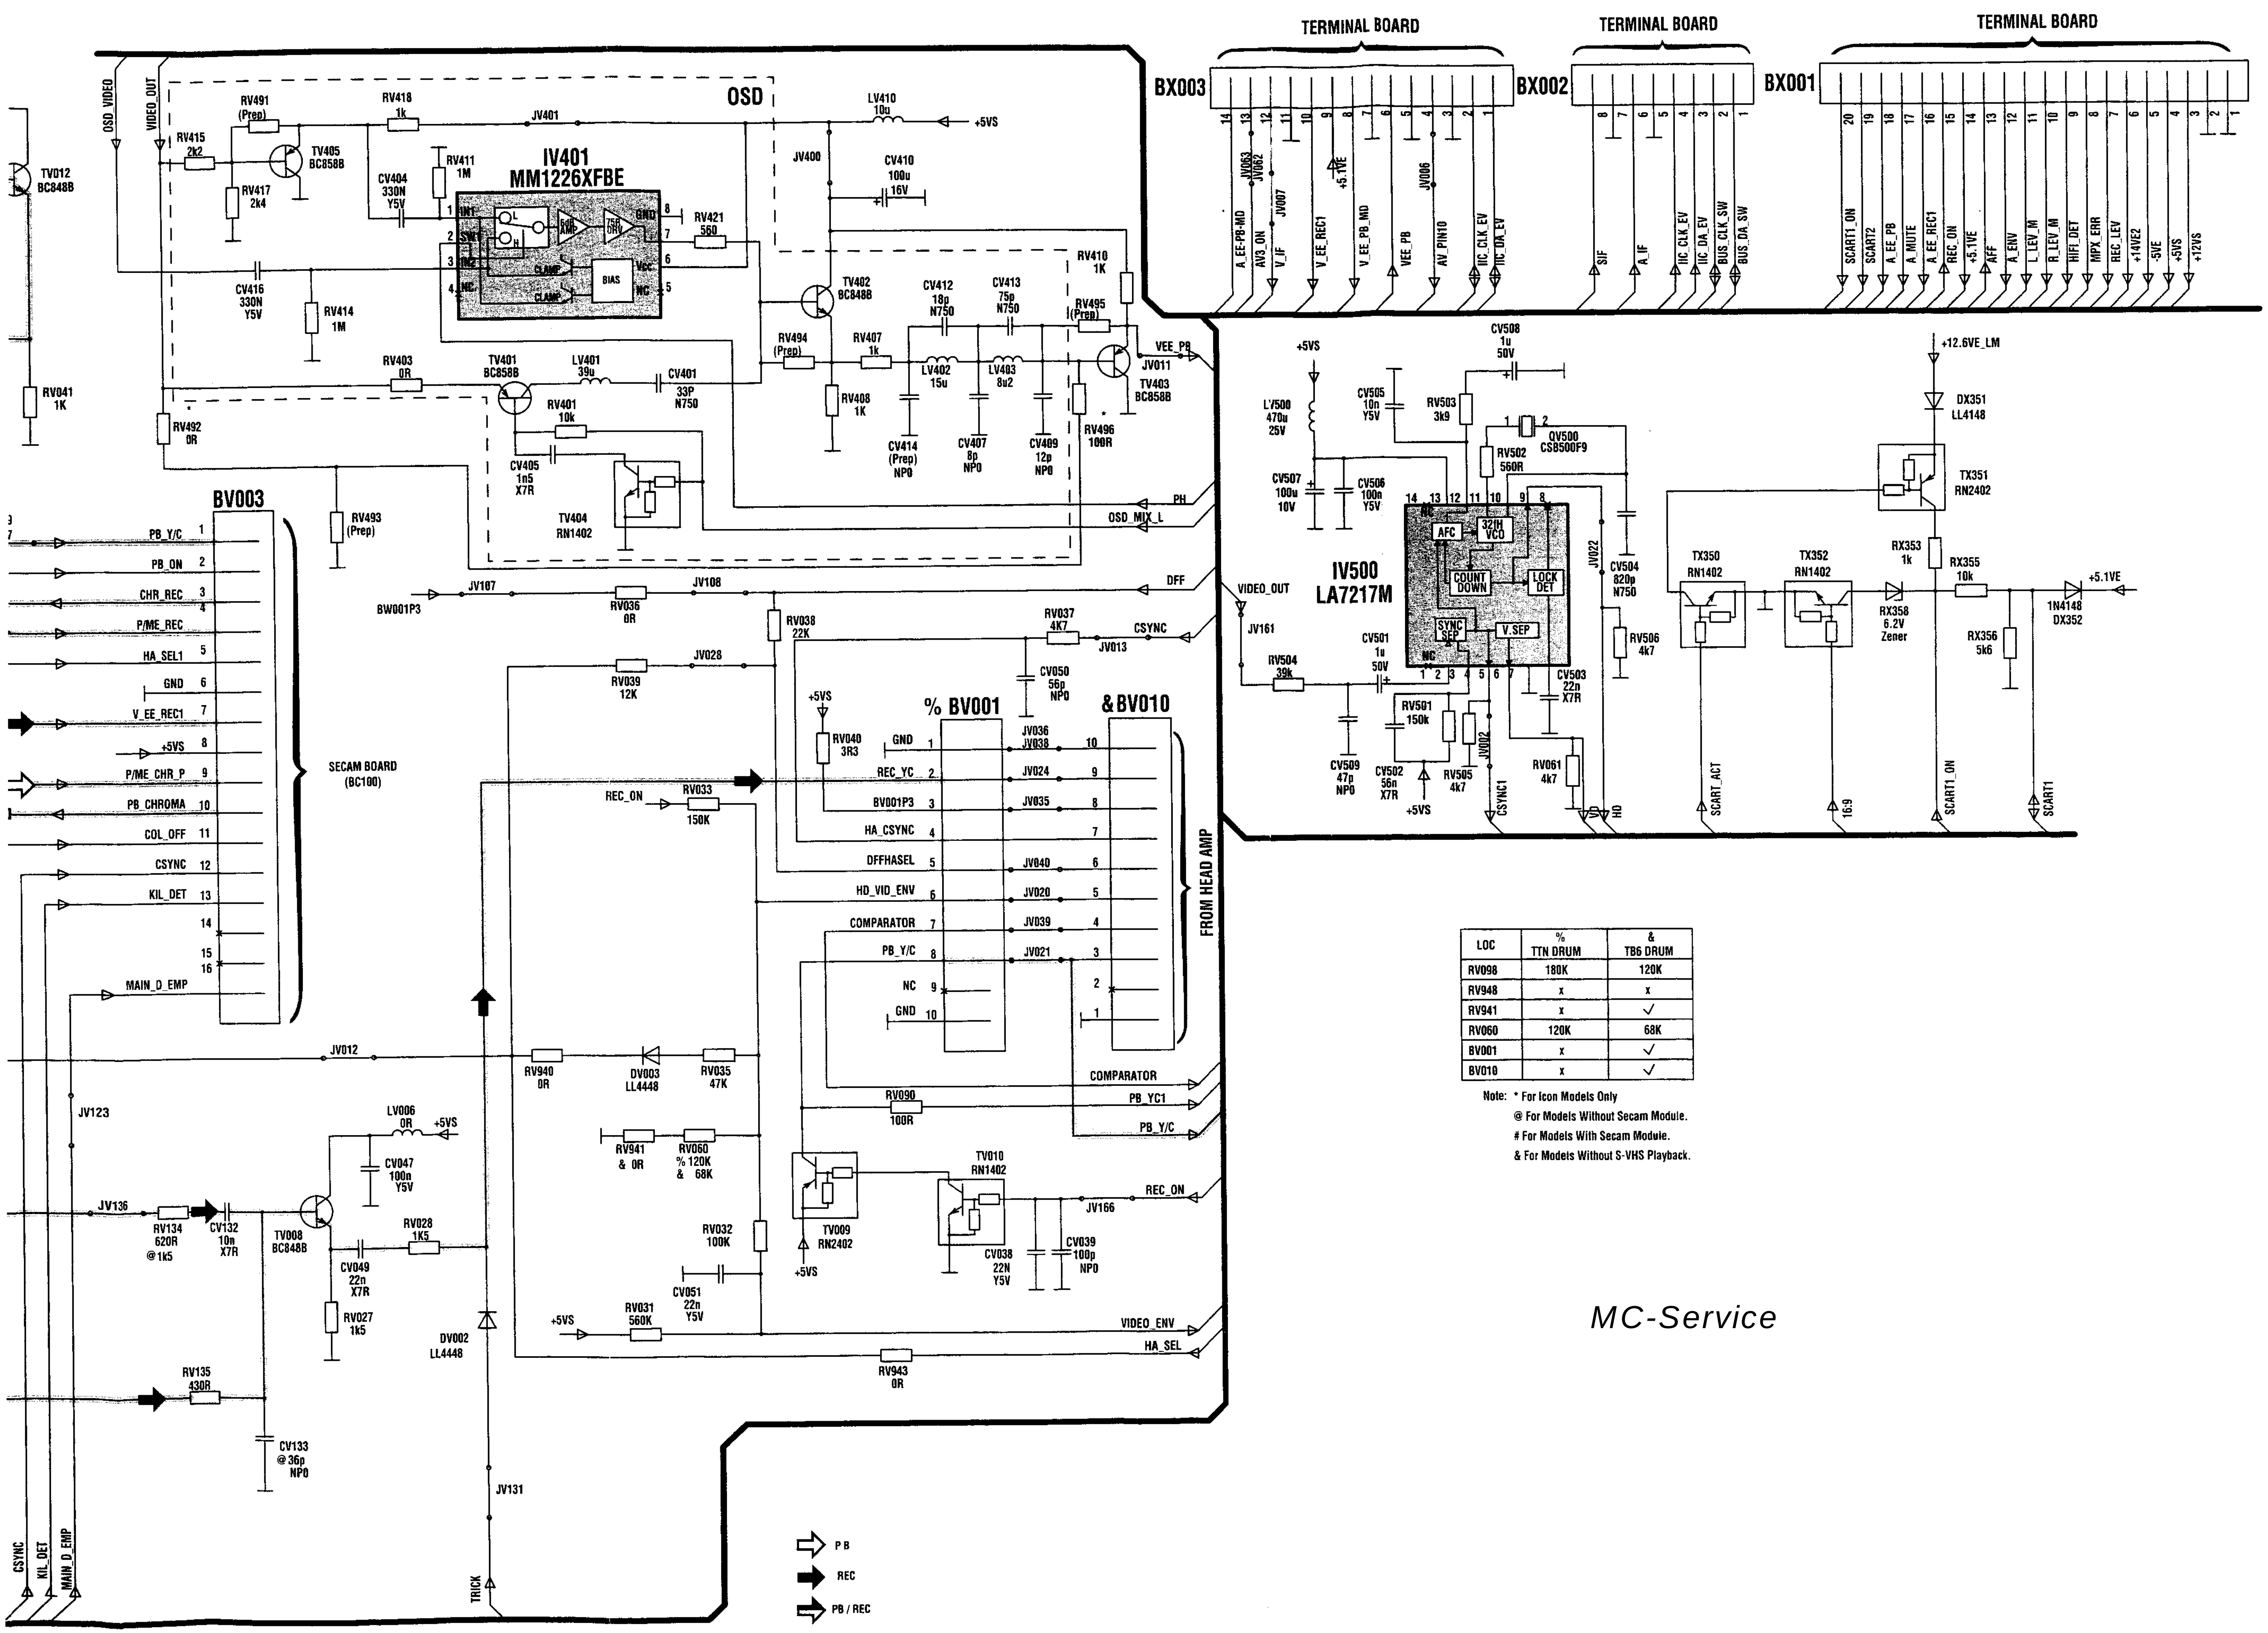
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
BX003
BX002
BX001
OSD
IV401
MM1226XFBE
IV500
LA7217M
BV003
SECAM BOARD
(BC100)
% BV001
&BV010
FROM HEAD AMP
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
TV012
BC848B
TV405
BC858B
TV402
BC848B
TV403
BC858B
TV401
BC858B
TV404
RN1402
TV008
BC848B
TV009
RN2402
TV010
RN1402
TX350
RN1402
TX351
RN2402
TX352
RN1402
QV500
CSB500F9
LV410
10u
+5VS
CV410
100u
16V
VEE_PB
PH
OSD_MIX_L
DFF
CSYNC
COMPARATOR
PB_YC1
PB_Y/C
REC_ON
VIDEO_ENV
HA_SEL
TRICK
CSYNC
KIL_DET
MAIN_D_EMP
+12.6VE_LM
DX351
LL4148
+5.1VE
1N4148
DX352
RX358
6.2V
Zener
SCART_ACT
16:9
SCART1_ON
SCART1
HD
CSYNC1
VIDEO_OUT
PB
REC
PB / REC

LOC	% TTN DRUM	& TB6 DRUM
RV098	180K	120K
RV948	x	x
RV941	x	✓
RV060	120K	68K
BV001	x	✓
BV010	x	✓

Note: * For Icon Models Only

@ For Models Without Secam Module.

For Models With Secam Module.

& For Models Without S-VHS Playback.

MC-Service

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6650E)*

S.

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

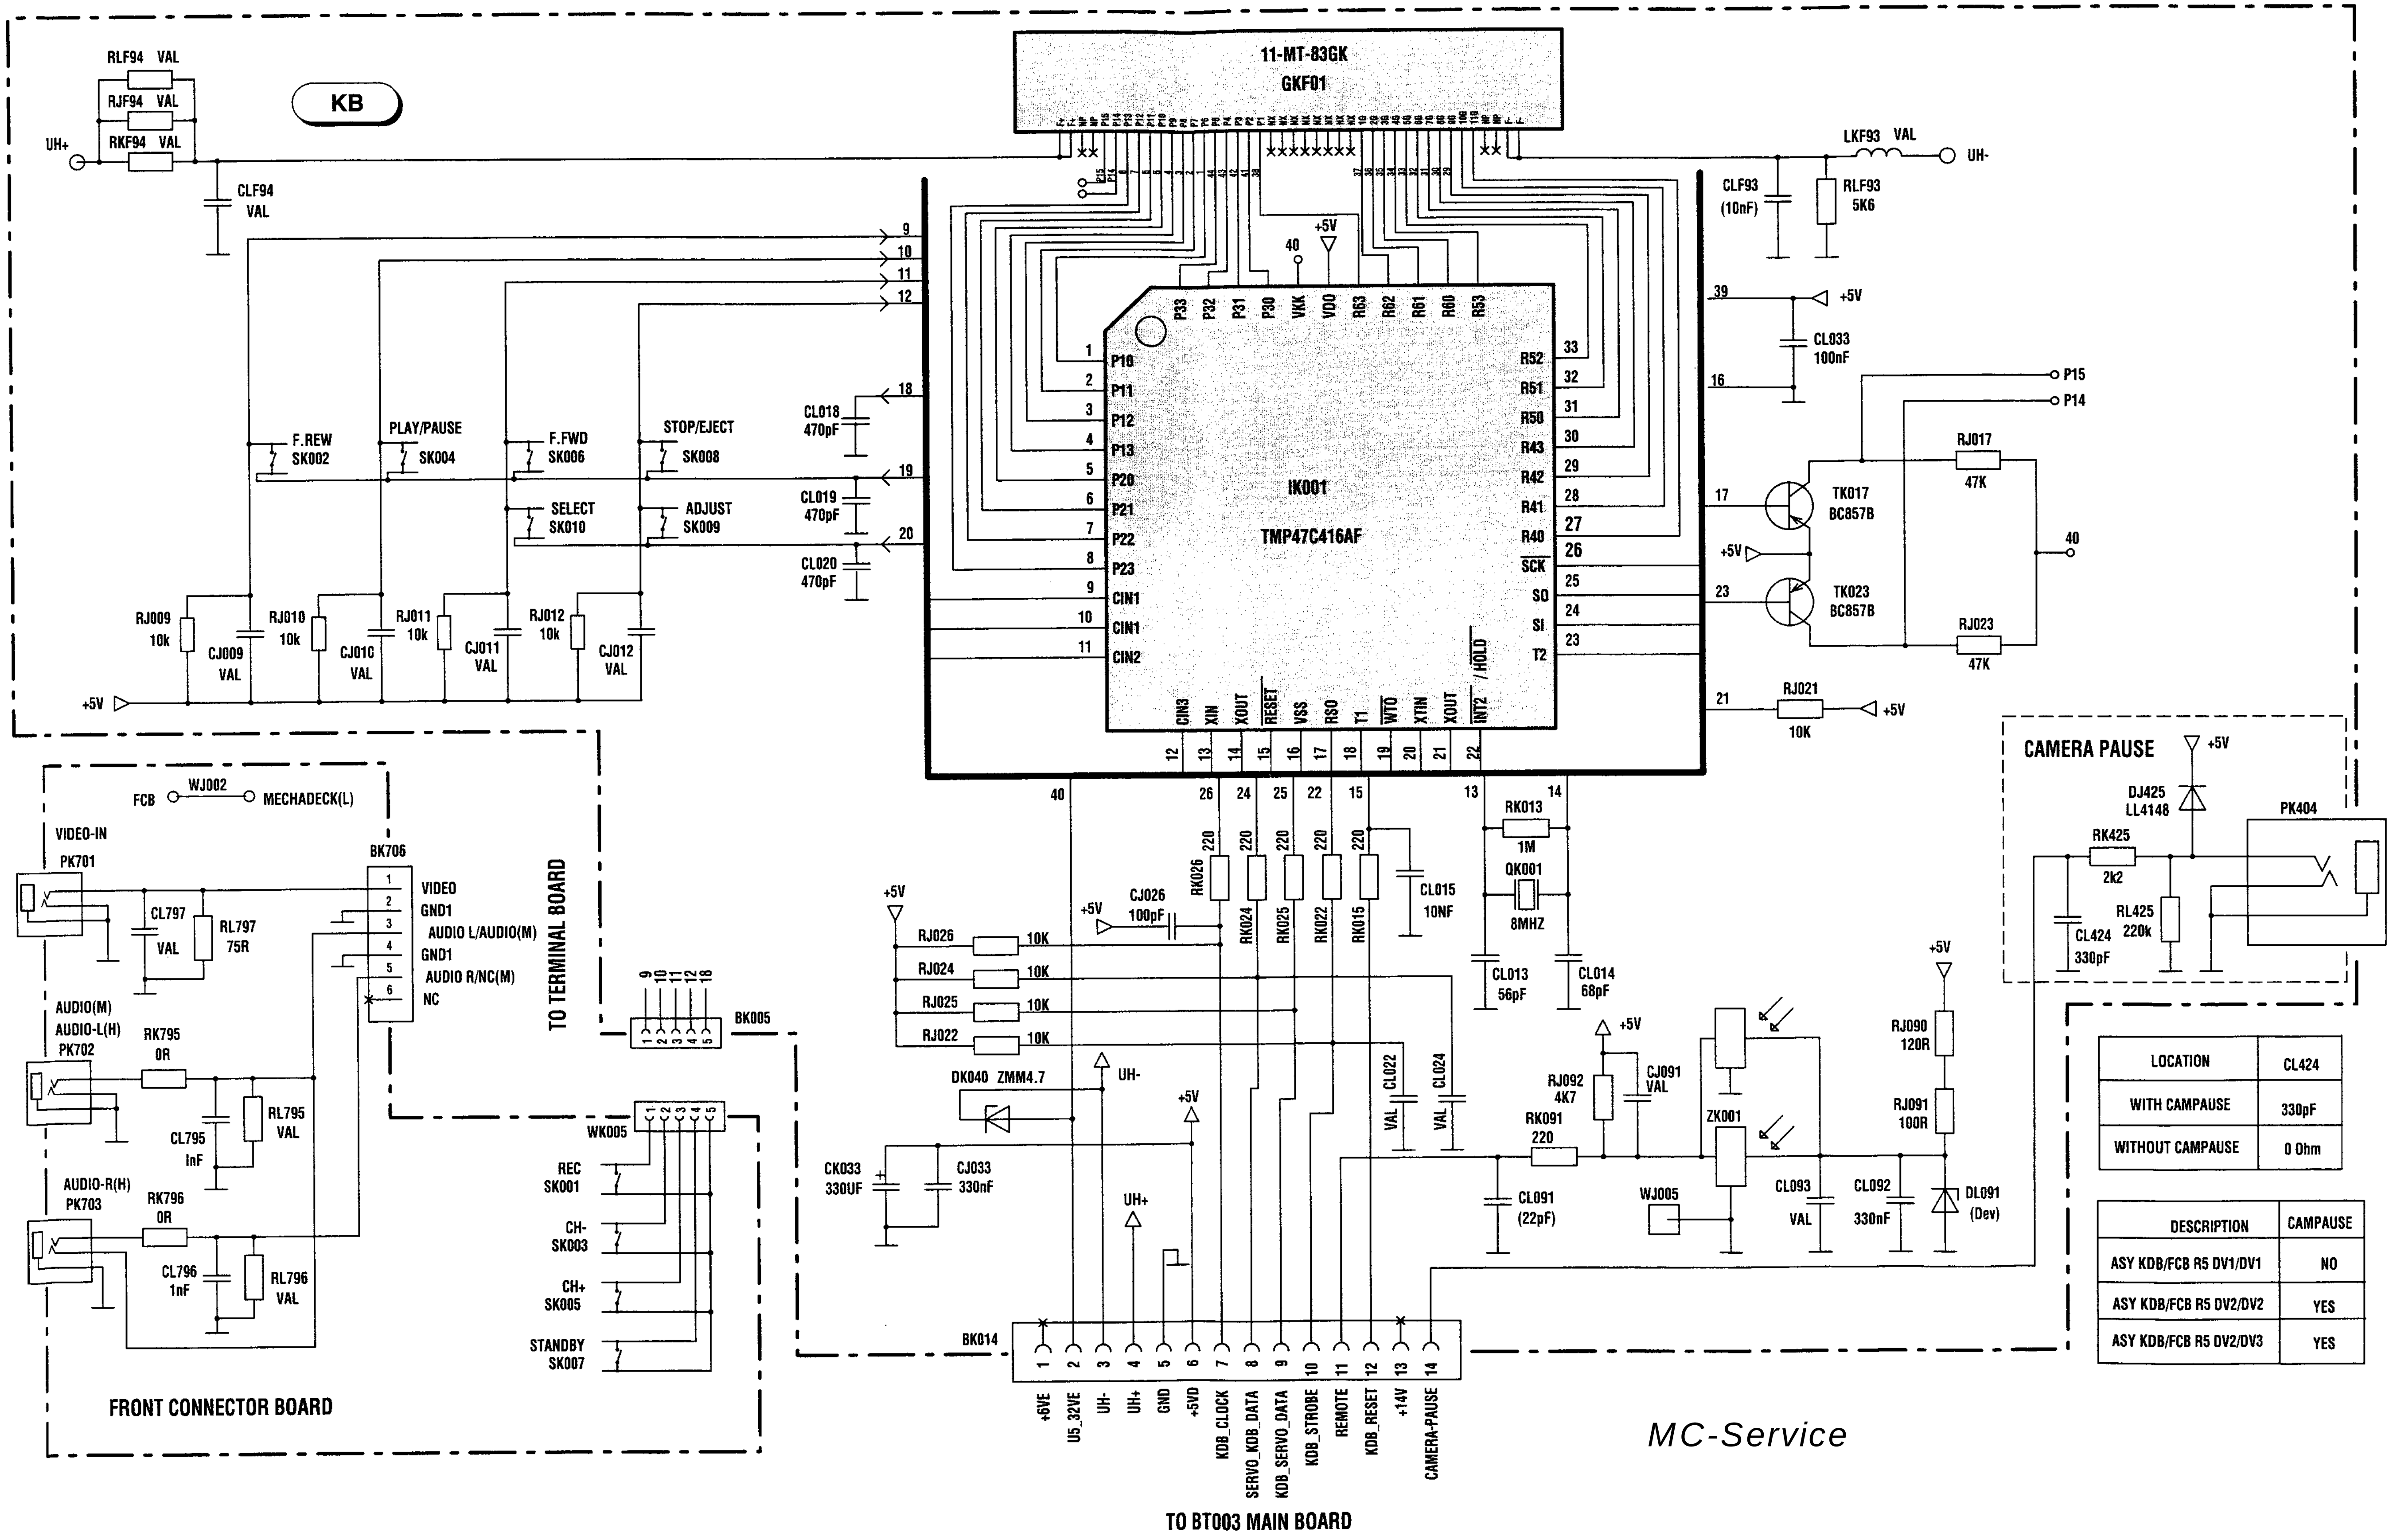
KB
RLF94 VAL
RJF94 VAL
RKF94 VAL
UH+
CLF94 VAL
11-MT-83GK
GKF01
LKF93 VAL
UH-
CLF93 (10nF)
RLF93 5K6
CL033 100nF
+5V
P15
P14
RJ017 47K
TK017 BC857B
TK023 BC857B
RJ023 47K
RJ021 10K
IK001
TMP47C416AF
P10
P11
P12
P13
P20
P21
P22
P23
CIN0
CIN1
CIN2
P33
P32
P31
P30
VKK
VDD
R63
R62
R61
R60
R53
R52
R51
R50
R43
R42
R41
R40
SCK
SO
SI
T2
/HOLD
CIN3
XIN
XOUT
RESET
VSS
RSO
T1
WTO
XTIN
XTOUT
INT2
F.REW SK002
PLAY/PAUSE SK004
F.FWD SK006
STOP/EJECT SK008
SELECT SK010
ADJUST SK009
CL018 470pF
CL019 470pF
CL020 470pF
RJ009 10k
RJ010 10k
RJ011 10k
RJ012 10k
CJ009 VAL
CJ010 VAL
CJ011 VAL
CJ012 VAL
CAMERA PAUSE
DJ425 LL4148
RK425 2k2
RL425 220k
CL424 330pF
PK404
FCB
WJ002
MECHADECK(L)
VIDEO-IN PK701
CL797 VAL
RL797 75R
BK706
VIDEO
GND1
AUDIO L/AUDIO(M)
GND1
AUDIO R/NC(M)
NC
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
RK795 0R
CL795 1nF
RL795 VAL
AUDIO-R(H) PK703
RK796 0R
CL796 1nF
RL796 VAL
FRONT CONNECTOR BOARD
TO TERMINAL BOARD
BK005
WK005
REC SK001
CH- SK003
CH+ SK005
STANDBY SK007
RK026 220
RK024 220
RK025 220
RK022 220
RK015 220
CL015 10NF
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
RJ026 10K
RJ024 10K
RJ025 10K
RJ022 10K
CJ026 100pF
DK040 ZMM4.7
CK033 330UF
CJ033 330nF
CL022 VAL
CL024 VAL
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220
CL091 (22pF)
ZK001
WJ005
CL093 VAL
CL092 330nF
RJ090 120R
RJ091 100R
DL091 (Dev)
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
TO BT003 MAIN BOARD

LOCATION	CL424
WITH CAMPAUSE	330pF
WITHOUT CAMPAUSE	0 Ohm

DESCRIPTION	CAMPAUSE
ASY KDB/FCB R5 DV1/DV1	NO
ASY KDB/FCB R5 DV2/DV2	YES
ASY KDB/FCB R5 DV3/DV3	YES

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

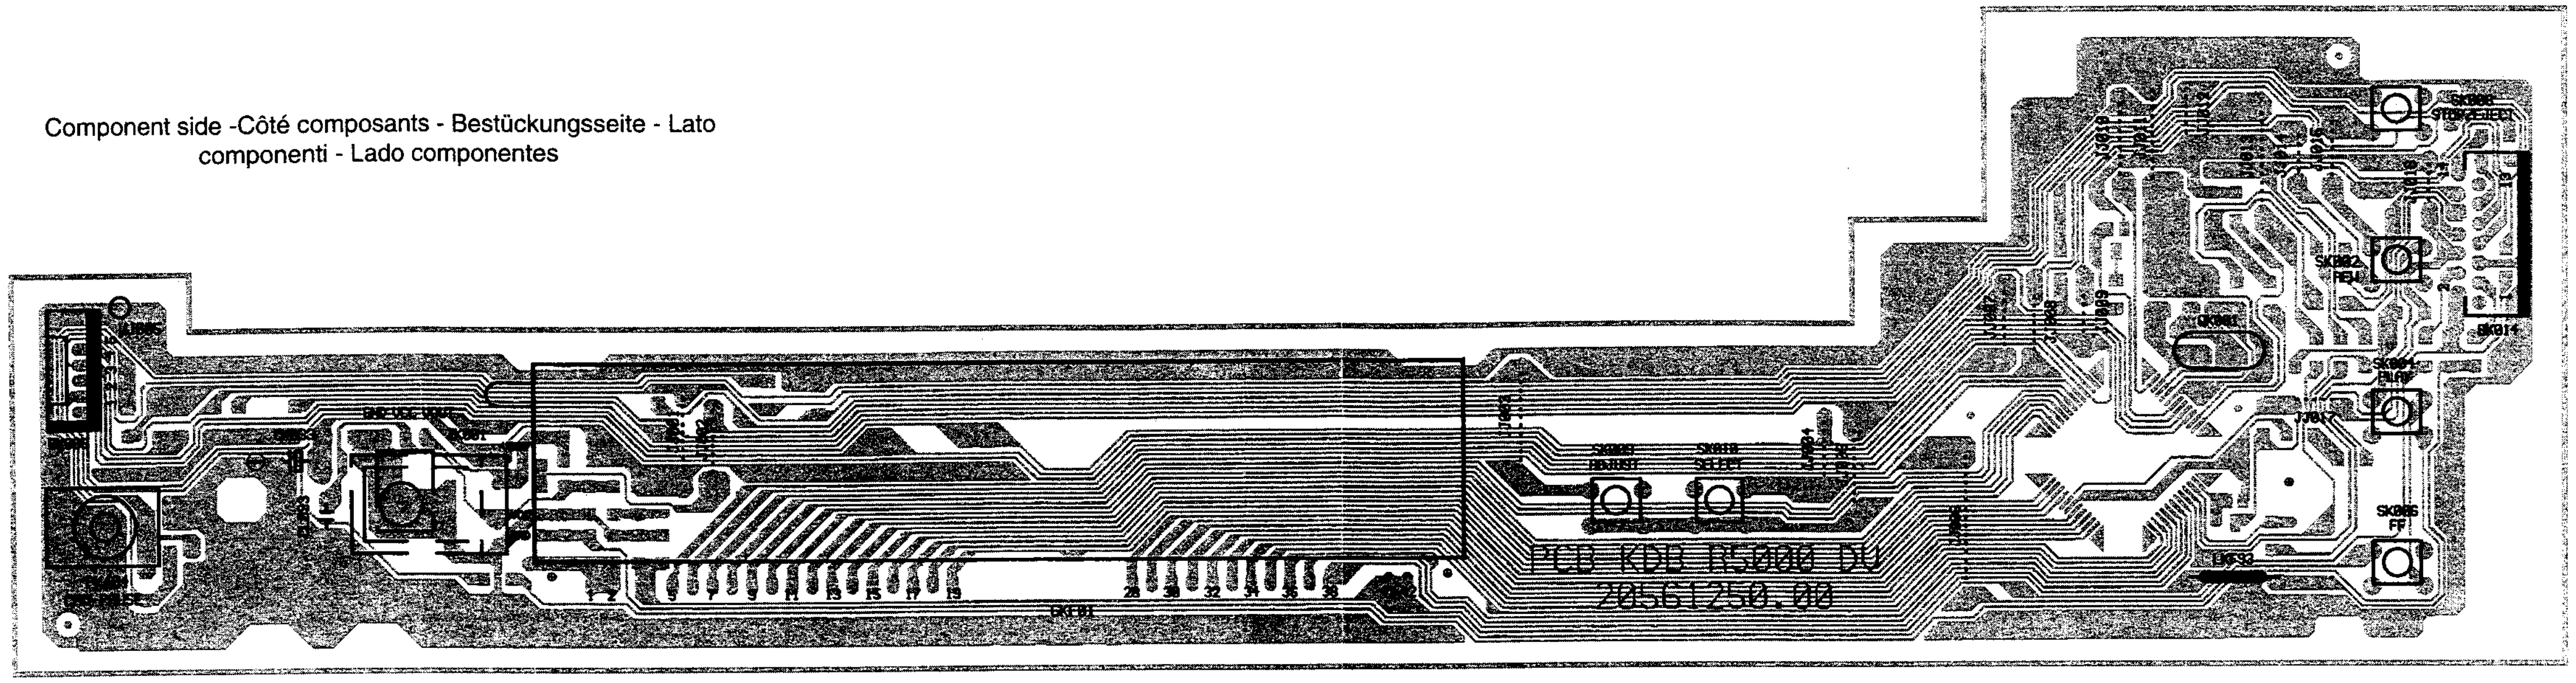
PCB KDB R5000 DU
20561250.00

MC-Service

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

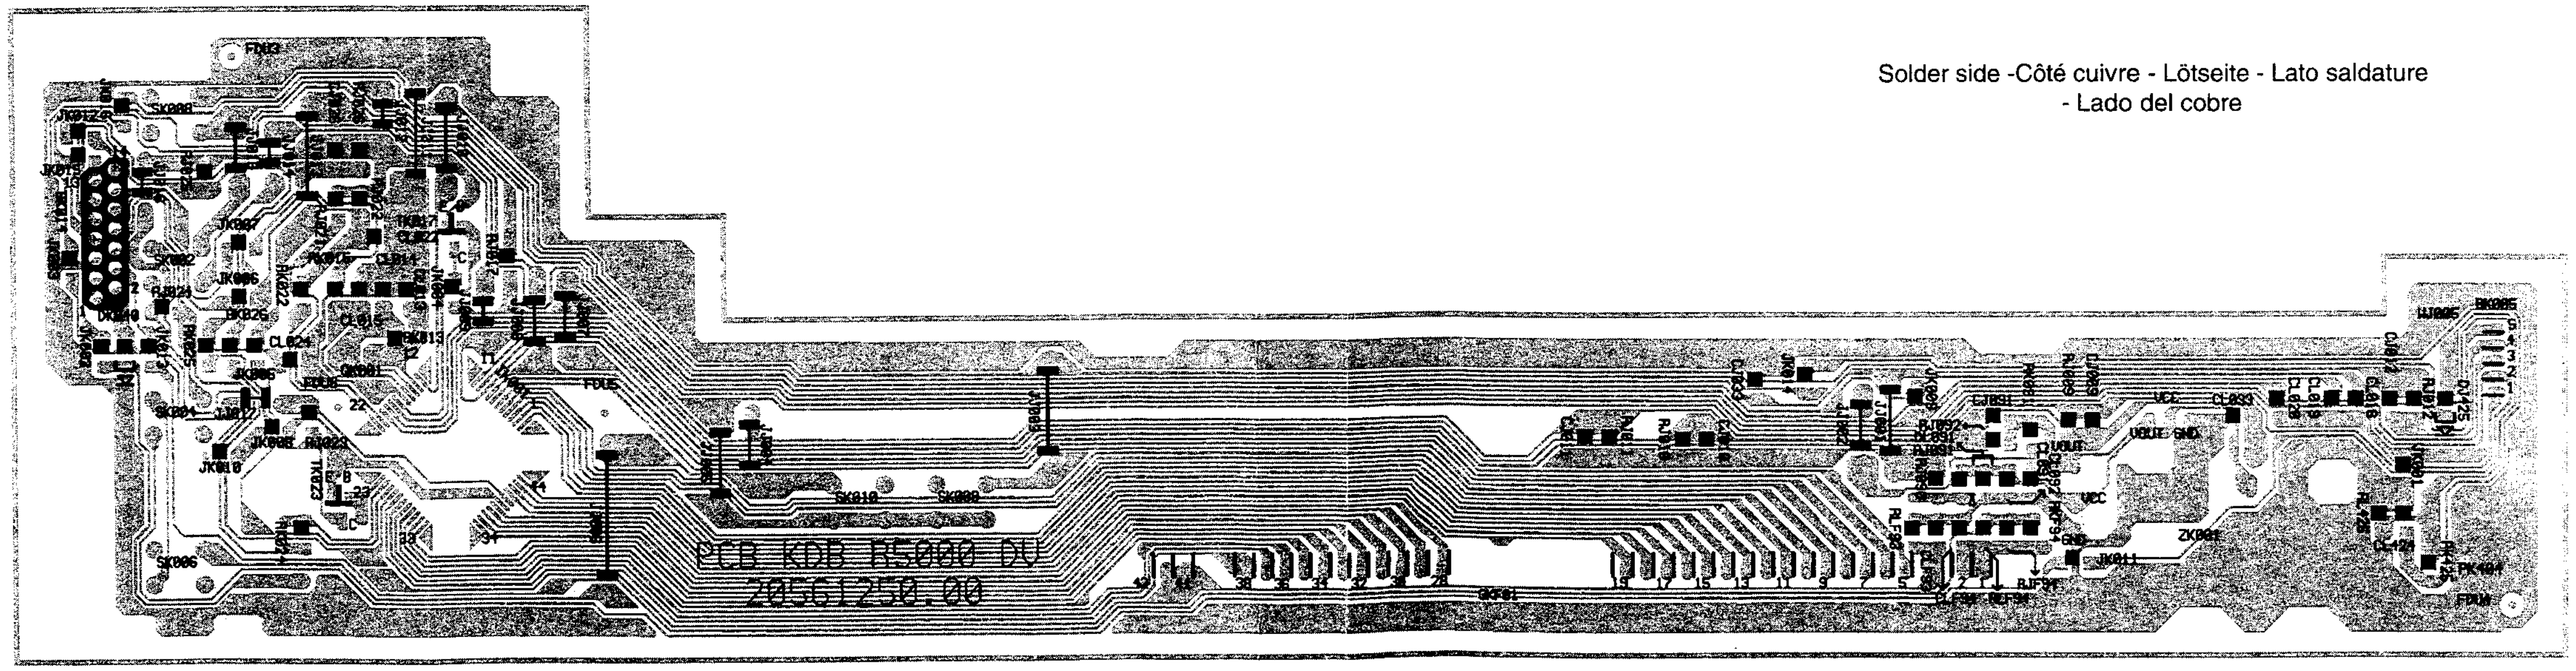
PCB KDB R5000 DU
20561250.00

S.

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR *(VK840PS)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

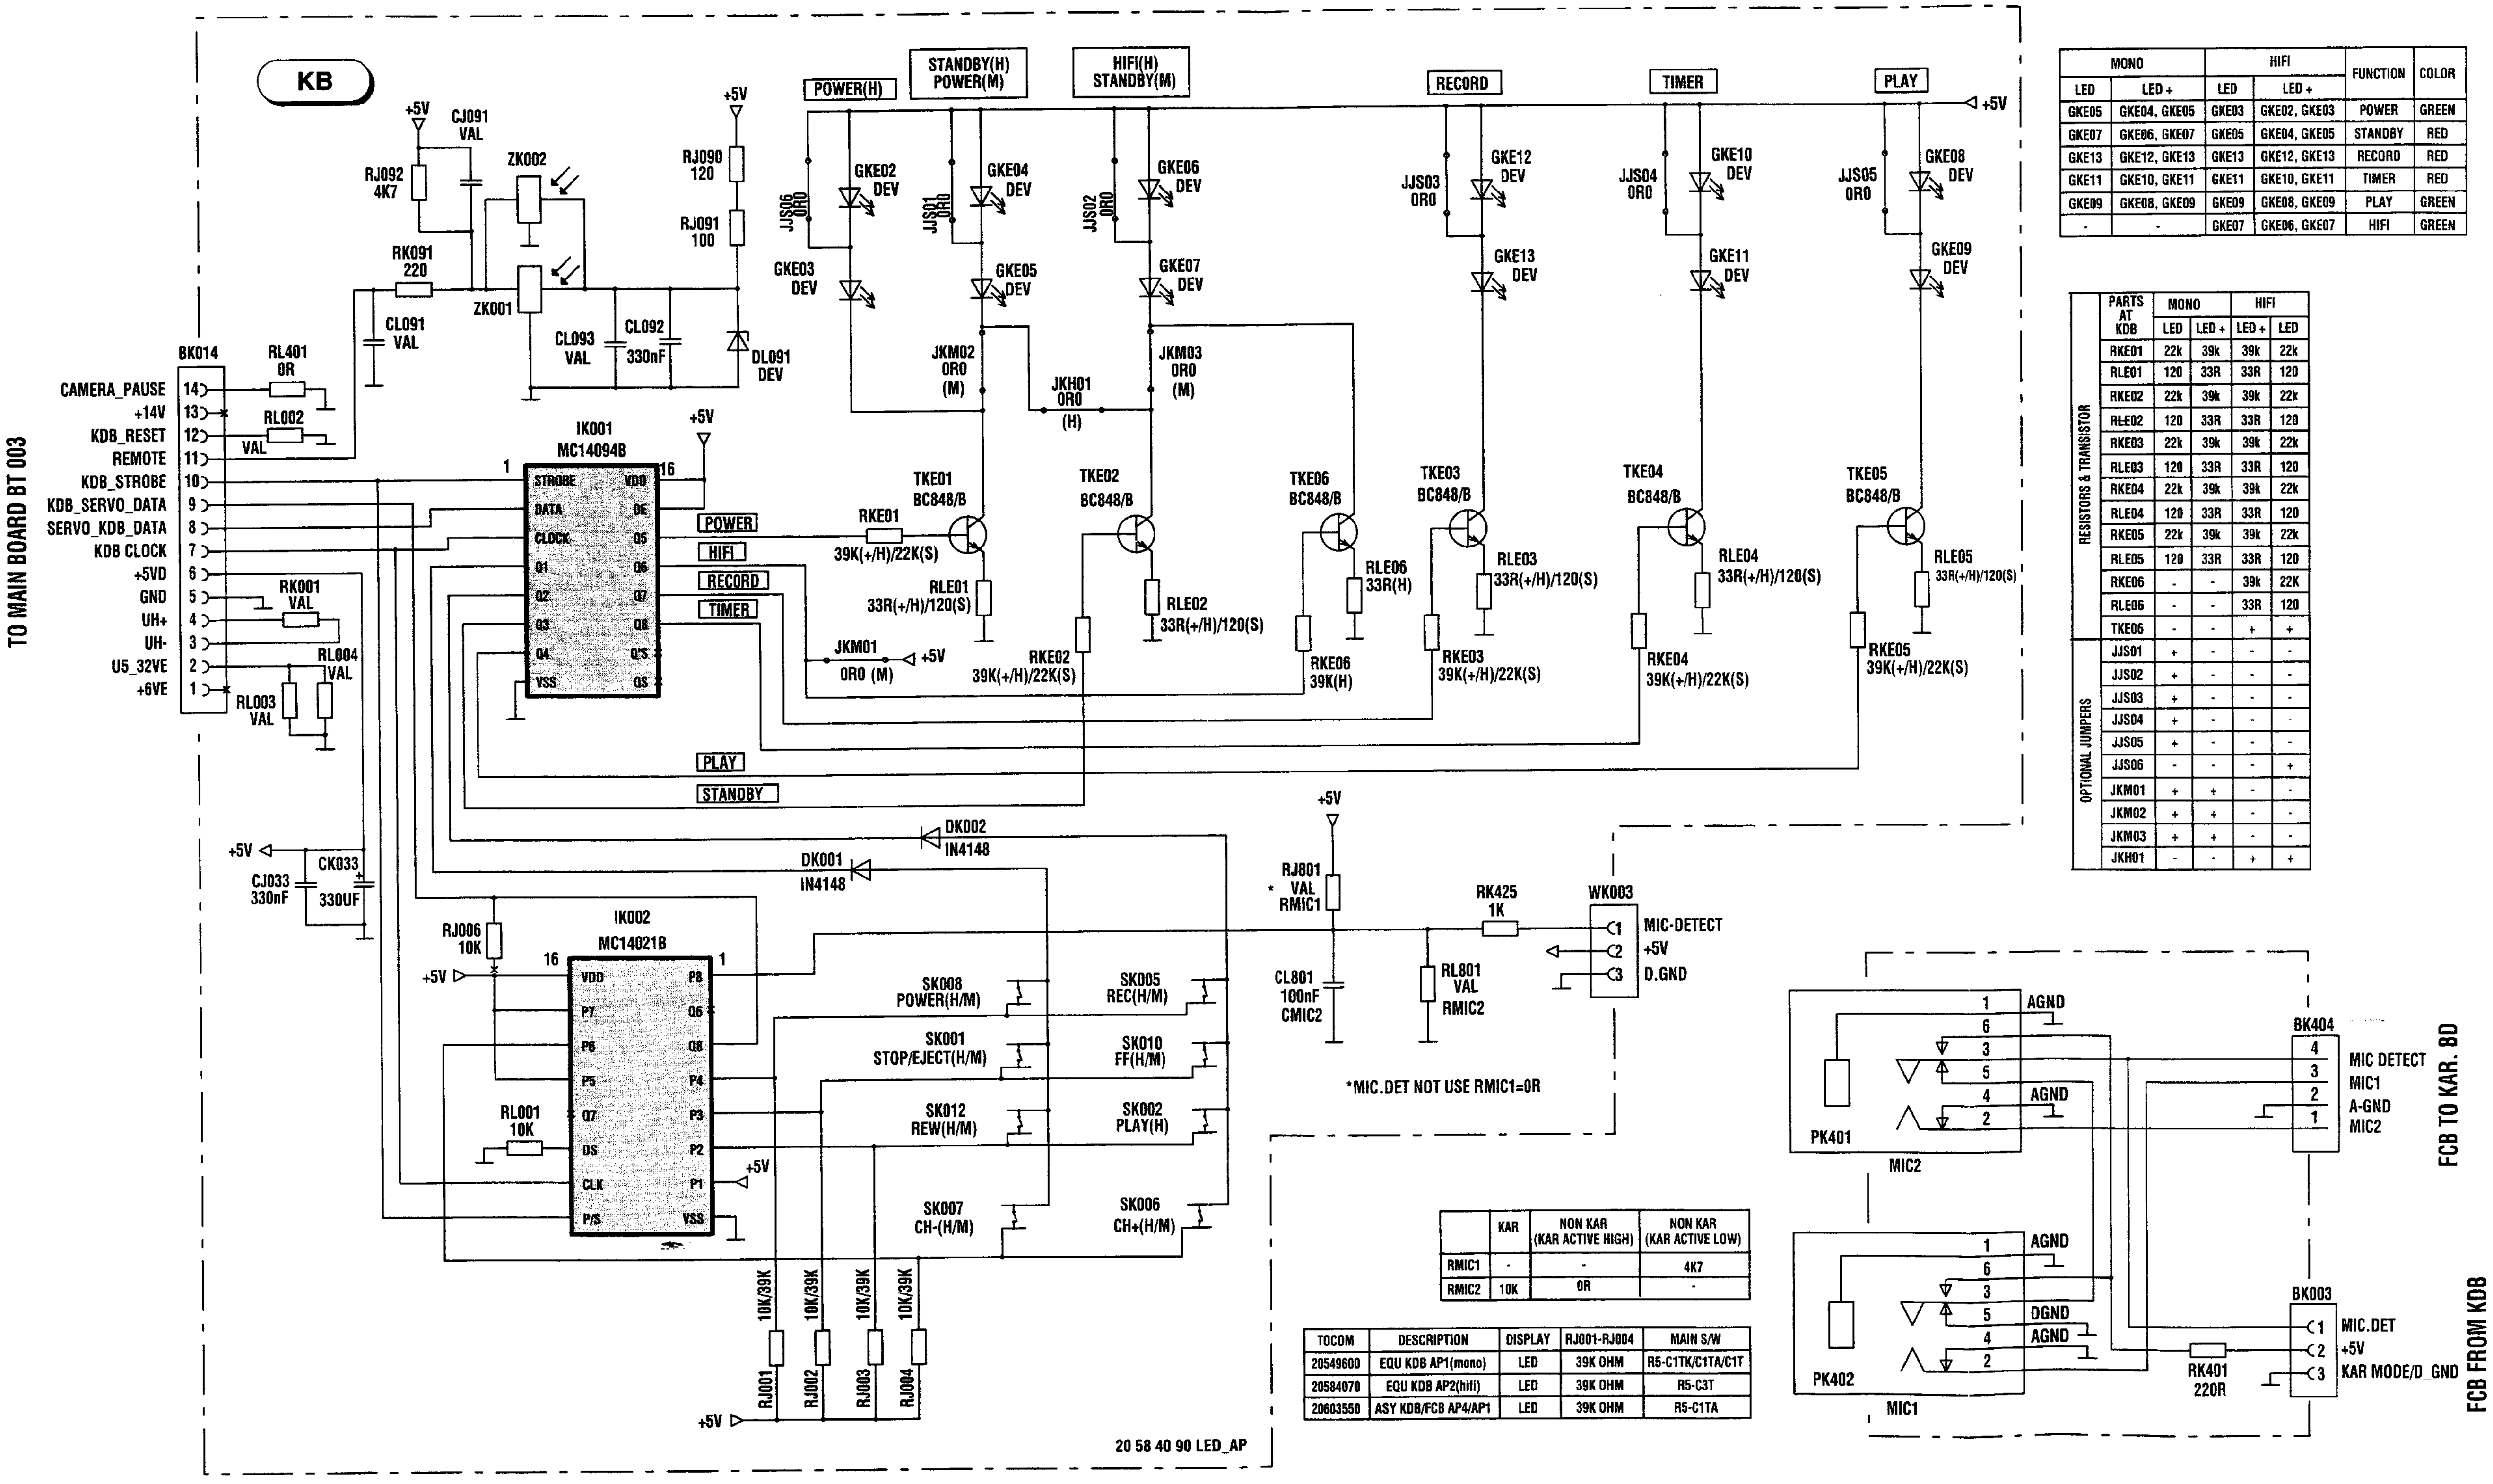
KB
TO MAIN BOARD BT 003
BK014
CAMERA_PAUSE 14
+14V 13
KDB_RESET 12
REMOTE 11
KDB_STROBE 10
KDB_SERVO_DATA 9
SERVO_KDB_DATA 8
KDB CLOCK 7
+5VD 6
GND 5
UH+ 4
UH- 3
U5_32VE 2
+6VE 1
RL401 0R
RL002 VAL
RK001 VAL
RL004 VAL
RL003 VAL
+5V
CJ091 VAL
RJ092 4K7
RK091 220
CL091 VAL
ZK002
ZK001
CL093 VAL
CL092 330nF
RJ090 120
RJ091 100
DL091 DEV
IK001 MC14094B
STROBE VDD DATA OE CLOCK Q5 Q1 Q6 Q2 Q7 Q3 Q8 Q4 Q'S VSS QS
POWER HIFI RECORD TIMER PLAY STANDBY
POWER(H)
STANDBY(H) POWER(M)
HIFI(H) STANDBY(M)
RECORD
TIMER
PLAY
JJS06 ORO
JJS01 ORO
JJS02 ORO
JJS03 ORO
JJS04 ORO
JJS05 ORO
GKE02 DEV
GKE03 DEV
GKE04 DEV
GKE05 DEV
GKE06 DEV
GKE07 DEV
GKE12 DEV
GKE13 DEV
GKE10 DEV
GKE11 DEV
GKE08 DEV
GKE09 DEV
JKM02 ORO (M)
JKH01 ORO (H)
JKM03 ORO (M)
JKM01 ORO (M)
TKE01 BC848/B
TKE02 BC848/B
TKE06 BC848/B
TKE03 BC848/B
TKE04 BC848/B
TKE05 BC848/B
RKE01 39K(+/H)/22K(S)
RLE01 33R(+/H)/120(S)
RKE02 39K(+/H)/22K(S)
RLE02 33R(+/H)/120(S)
RKE06 39K(H)
RLE06 33R(H)
RKE03 39K(+/H)/22K(S)
RLE03 33R(+/H)/120(S)
RKE04 39K(+/H)/22K(S)
RLE04 33R(+/H)/120(S)
RKE05 39K(+/H)/22K(S)
RLE05 33R(+/H)/120(S)
CK033 330UF
CJ033 330nF
DK002 1N4148
DK001 1N4148
RJ006 10K
IK002 MC14021B
VDD P8 P7 Q6 P6 Q8 P5 P4 Q7 P3 DS P2 CLK P1 P/S VSS
RL001 10K
SK008 POWER(H/M)
SK001 STOP/EJECT(H/M)
SK012 REW(H/M)
SK007 CH-(H/M)
SK005 REC(H/M)
SK010 FF(H/M)
SK002 PLAY(H)
SK006 CH+(H/M)
RJ001 10K/39K
RJ002 10K/39K
RJ003 10K/39K
RJ004 10K/39K
RJ801 VAL RMIC1
RK425 1K
CL801 100nF CMIC2
RL801 VAL RMIC2
WK003
MIC-DETECT
+5V
D.GND
*MIC.DET NOT USE RMIC1=0R
20 58 40 90 LED_AP
PK401
MIC2
AGND
BK404
MIC DETECT
MIC1
A-GND
MIC2
FCB TO KAR. BD
PK402
MIC1
DGND
BK003
MIC.DET
+5V
KAR MODE/D_GND
RK401 220R
FCB FROM KDB

MONO		HIFI		FUNCTION	COLOR
LED	LED +	LED	LED +		
GKE05	GKE04, GKE05	GKE03	GKE02, GKE03	POWER	GREEN
GKE07	GKE06, GKE07	GKE05	GKE04, GKE05	STANDBY	RED
GKE13	GKE12, GKE13	GKE13	GKE12, GKE13	RECORD	RED
GKE11	GKE10, GKE11	GKE11	GKE10, GKE11	TIMER	RED
GKE09	GKE08, GKE09	GKE09	GKE08, GKE09	PLAY	GREEN
-	-	GKE07	GKE06, GKE07	HIFI	GREEN

	PARTS AT KDB	MONO		HIFI	
		LED	LED +	LED +	LED
RESISTORS & TRANSISTOR	RKE01	22k	39k	39k	22k
	RLE01	120	33R	33R	120
	RKE02	22k	39k	39k	22k
	RLE02	120	33R	33R	120
	RKE03	22k	39k	39k	22k
	RLE03	120	33R	33R	120
	RKE04	22k	39k	39k	22k
	RLE04	120	33R	33R	120
	RKE05	22k	39k	39k	22k
	RLE05	120	33R	33R	120
	RKE06	-	-	39k	22K
	RLE06	-	-	33R	120
	TKE06	-	-	+	+
OPTIONAL JUMPERS	JJS01	+	-	-	-
	JJS02	+	-	-	-
	JJS03	+	-	-	-
	JJS04	+	-	-	-
	JJS05	+	-	-	-
	JJS06	-	-	-	+
	JKM01	+	+	-	-
	JKM02	+	+	-	-
	JKM03	+	+	-	-
	JKH01	-	-	+	+

	KAR	NON KAR (KAR ACTIVE HIGH)	NON KAR (KAR ACTIVE LOW)
RMIC1	-	-	4K7
RMIC2	10K	0R	-

TOCOM	DESCRIPTION	DISPLAY	RJ001-RJ004	MAIN S/W
20549600	EQU KDB AP1(mono)	LED	39K OHM	R5-C1TK/C1TA/C1T
20584070	EQU KDB AP2(hifi)	LED	39K OHM	R5-C3T
20603550	ASY KDB/FCB AP4/AP1	LED	39K OHM	R5-C1TA

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

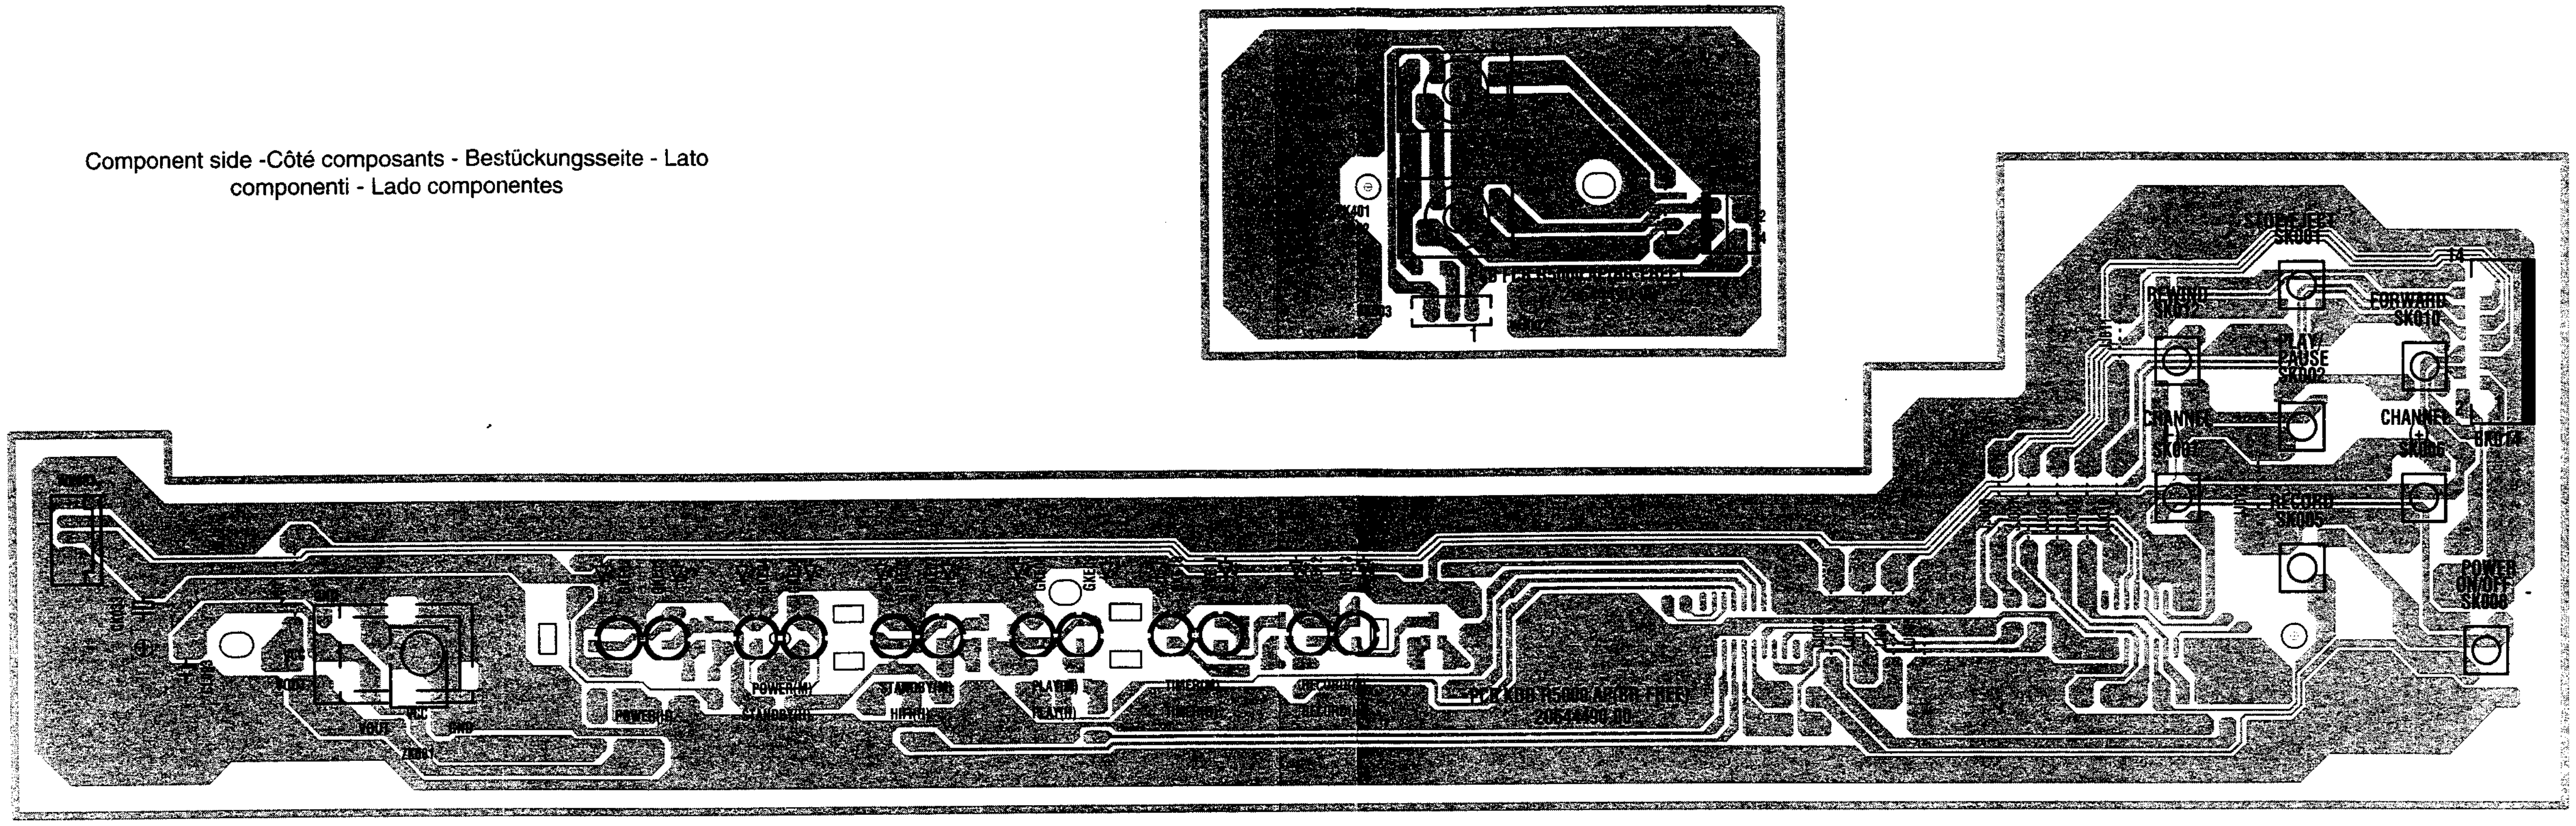
PK401
FORWARD
SK010
PLAY
PAUSE
CHANNEL
RECORD
POWER
ON/OFF
PCB FCB R5000 AP (BR-FREE)
20644490.00

MC-Service

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

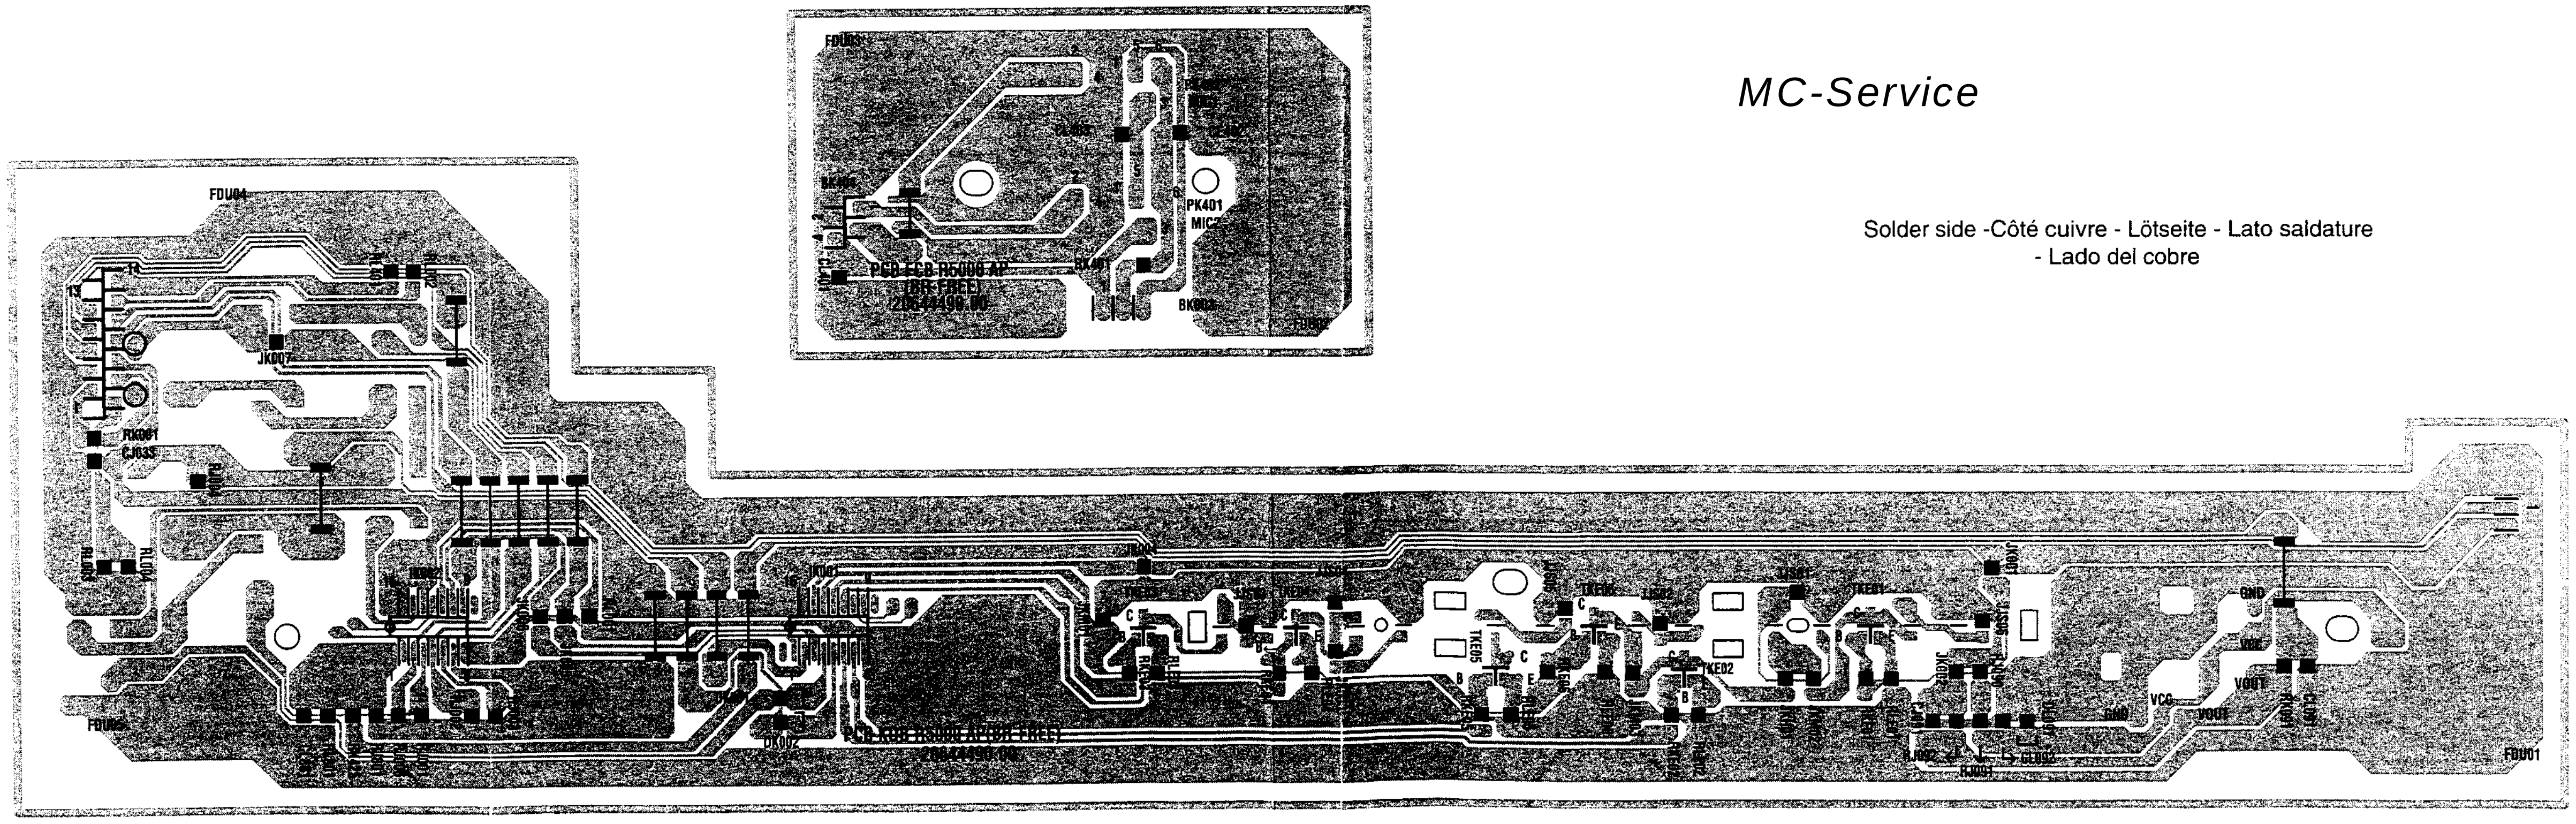
FD004
JK007
PK401
MIC
PCB FCB R5000 AP (BR-FREE)
20644490.00
GND
VCC
VOUT
FD001

S.

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6800G - FV307HV)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

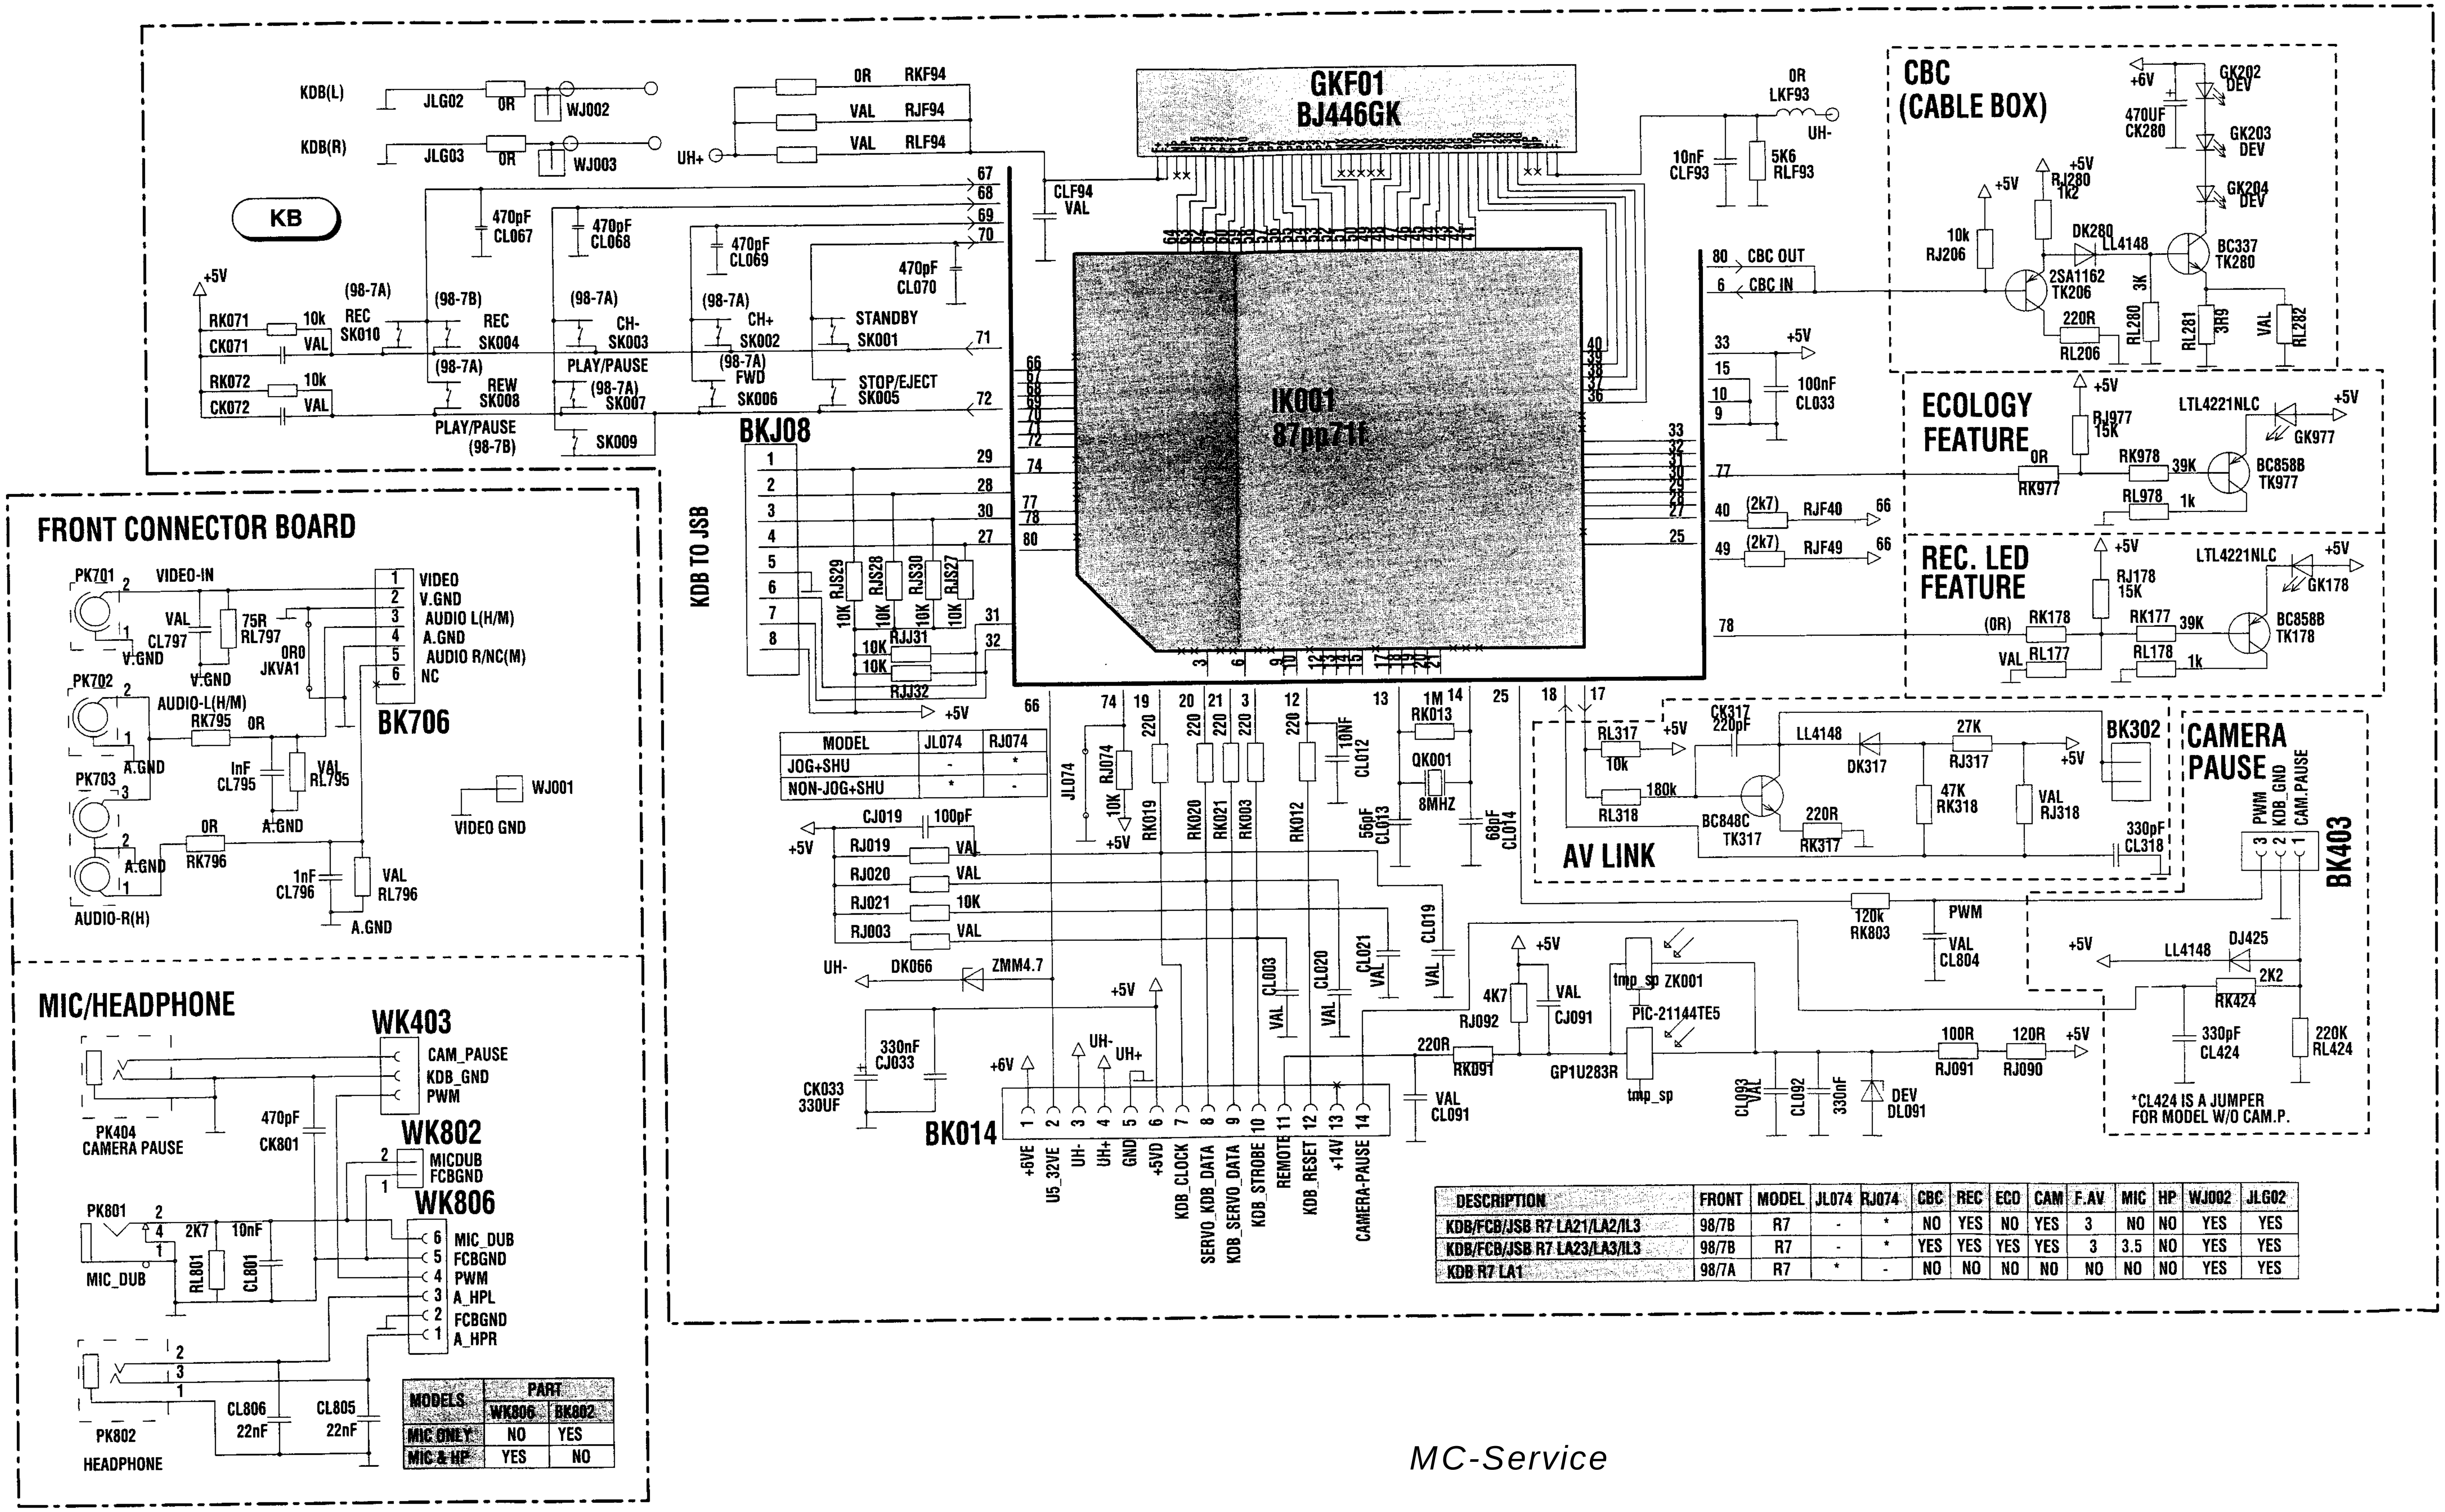
KB
KDB(L)
KDB(R)
JLG02
JLG03
OR
WJ002
WJ003
UH+
OR RKF94
VAL RJF94
VAL RLF94
470pF CL067
470pF CL068
470pF CL069
470pF CL070
+5V
RK071 10k
CK071 VAL
RK072 10k
CK072 VAL
(98-7A) REC SK010
(98-7B) REC SK004
(98-7A) REW SK008
PLAY/PAUSE (98-7B)
(98-7A) CH- SK003
PLAY/PAUSE (98-7A) SK007
SK009
(98-7A) CH+ SK002
(98-7A) FWD SK006
STANDBY SK001
STOP/EJECT SK005
BKJ08
KDB TO JSB
RJS29 RJS28 RJS30 RJS27 10K
RJJ31 10K
RJJ32 10K
CLF94 VAL
GKF01
BJ446GK
IK001
87pp71f
0R LKF93
UH-
10nF CLF93
5K6 RLF93
80 CBC OUT
6 CBC IN
100nF CL033
RJF40 (2k7)
RJF49 (2k7)
CBC (CABLE BOX)
+6V
470UF CK280
GK202 DEV
GK203 DEV
GK204 DEV
10k RJ206
RJ280 1K2
DK280 LL4148
2SA1162 TK206
BC337 TK280
220R RL206
RL280 3K
RL281 3R9
VAL RL282
ECOLOGY FEATURE
RJ977 15K
LTL4221NLC
GK977
RK977 0R
RK978 39K
RL978 1k
BC858B TK977
REC. LED FEATURE
RJ178 15K
GK178
(0R) RK178
RK177 39K
VAL RL177
RL178 1k
BC858B TK178
FRONT CONNECTOR BOARD
PK701 VIDEO-IN
VAL CL797
75R RL797
0R0 JKVA1
V.GND
PK702 AUDIO-L(H/M)
RK795 0R
InF CL795
VAL RL795
A.GND
PK703
0R RK796
1nF CL796
VAL RL796
AUDIO-R(H)
BK706
1 VIDEO
2 V.GND
3 AUDIO L(H/M)
4 A.GND
5 AUDIO R/NC(M)
6 NC
WJ001
VIDEO GND
MIC/HEADPHONE
WK403
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM
PK404 CAMERA PAUSE
470pF CK801
WK802
MICDUB
FCBGND
PK801 MIC_DUB
2K7 RL801
10nF CL801
WK806
6 MIC_DUB
5 FCBGND
4 PWM
3 A_HPL
2 FCBGND
1 A_HPR
PK802 HEADPHONE
CL806 22nF
CL805 22nF
JL074
RJ074 10K
CJ019 100pF
RJ019 VAL
RJ020 VAL
RJ021 10K
RJ003 VAL
UH- DK066 ZMM4.7
RK019 RK020 RK021 RK003 RK012 220
10NF CL012
1M RK013
QK001 8MHZ
56pF CL013
68pF CL014
CL003 VAL
CL020 VAL
CL021 VAL
CL019 VAL
330nF CJ033
CK033 330UF
BK014
+6V
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
AV LINK
RL317 10k
RL318 180k
CK317 220pF
LL4148 DK317
27K RJ317
47K RK318
VAL RJ318
BC848C TK317
220R RK317
330pF CL318
BK302
CAMERA PAUSE
BK403
PWM KDB_GND CAM.PAUSE
120k RK803
PWM
VAL CL804
4K7 RJ092
VAL CJ091
tmp_sp ZK001
PIC-21144TE5
GP1U283R
220R RK091
VAL CL091
CL093 VAL
CL092 330nF
DEV DL091
100R RJ091
120R RJ090
LL4148 DJ425
2K2 RK424
330pF CL424
220K RL424
*CL424 IS A JUMPER FOR MODEL W/O CAM.P.

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

MODELS	PART	
	WK806	BK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

DESCRIPTION	FRONT	MODEL	JL074	RJ074	CBC	REC	ECO	CAM	F.AV	MIC	HP	WJ002	JLG02
KDB/FCB/JSB R7 LA21/LA2/IL3	98/7B	R7	-	*	NO	YES	NO	YES	3	NO	NO	YES	YES
KDB/FCB/JSB R7 LA23/LA3/IL3	98/7B	R7	-	*	YES	YES	YES	YES	3	3.5	NO	YES	YES
KDB R7 LA1	98/7A	R7	*	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

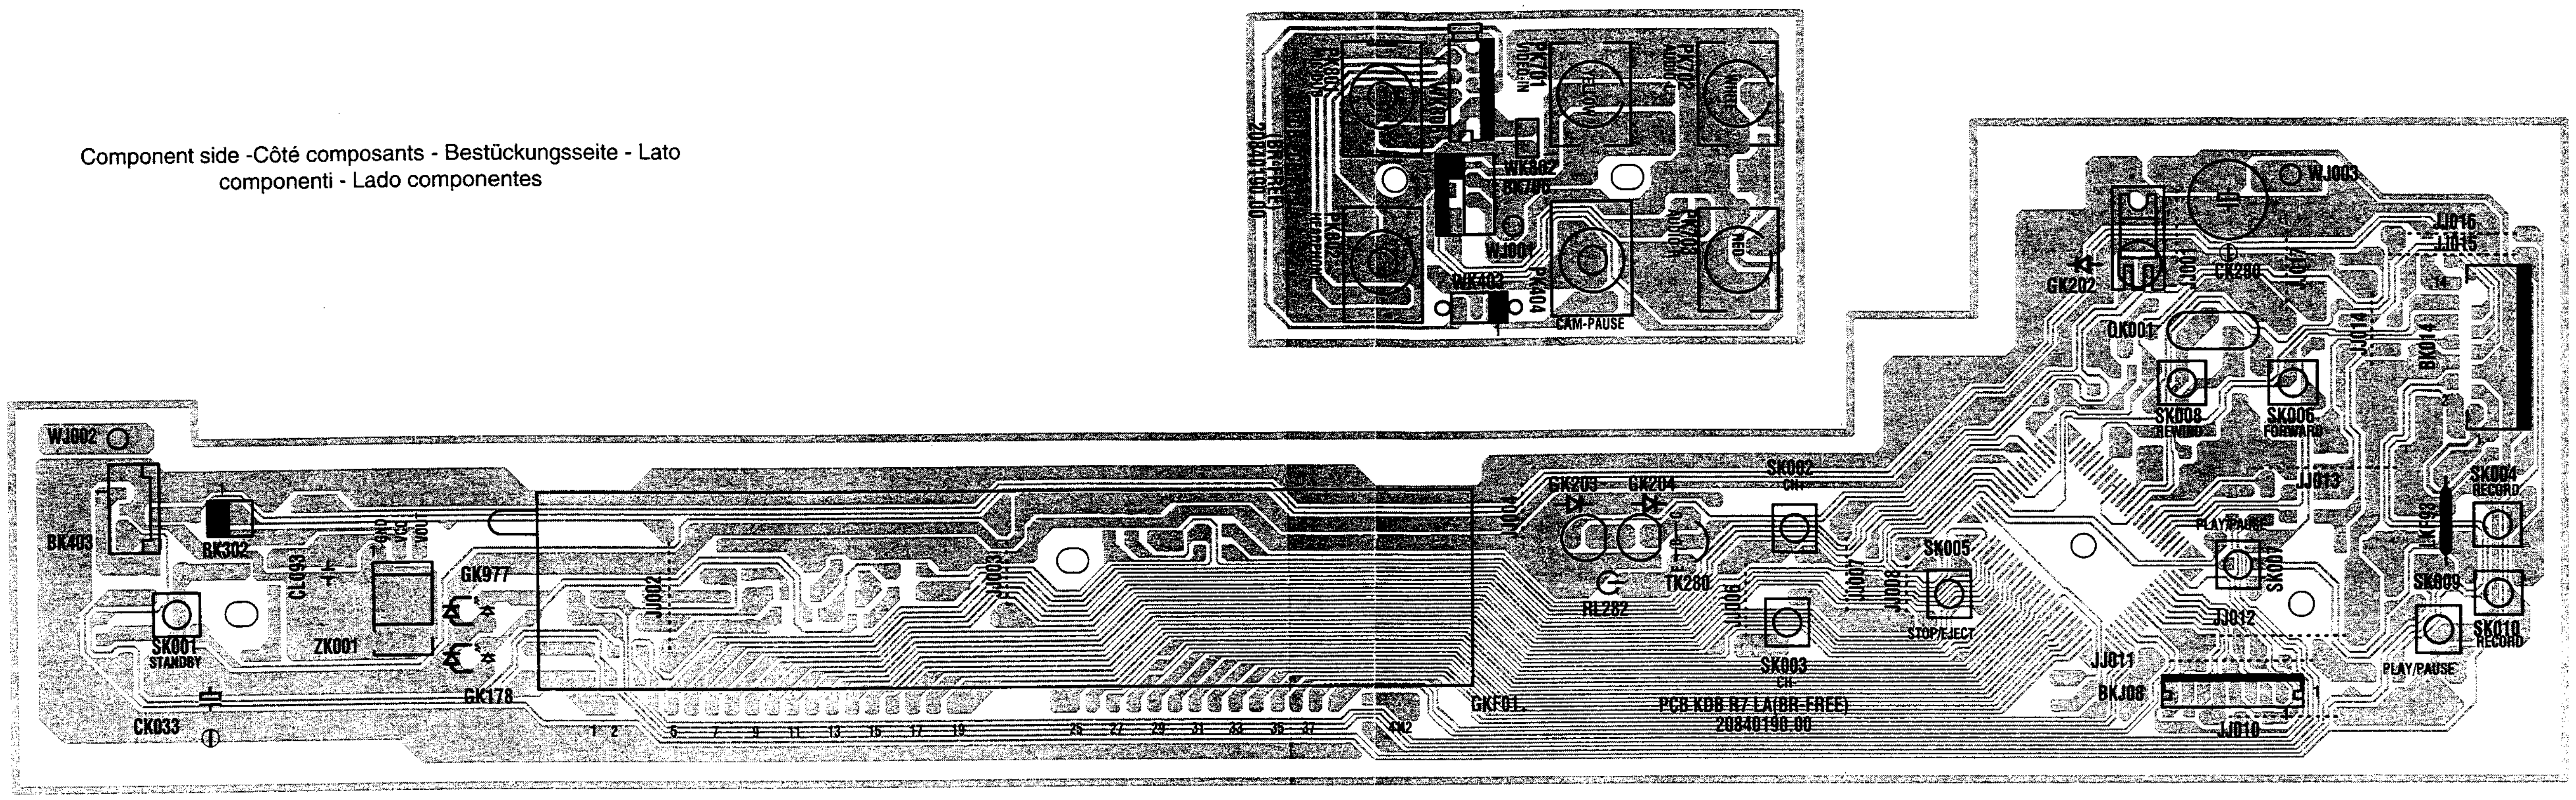
WJ003
LJ016
LJ015
GK202
CK280
QK001
BK014
SK008
REWIND
SK006
FORWARD
SK004
RECORD
LJ013
CAM-PAUSE
WJ002
BK403
BK302
CL093
GK977
ZK001
SK001
STANDBY
GK178
CK033
GK203
GK204
SK002
CH+
TK280
RL282
SK003
CH-
SK005
STOP/EJECT
PLAY/PAUSE
SK007
JJ012
JJ011
BKJ08
LJ010
SK009
SK010
RECORD
PLAY/PAUSE
GKF01
PCB KDB R7 LA(BR-FREE)
20840190.00

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

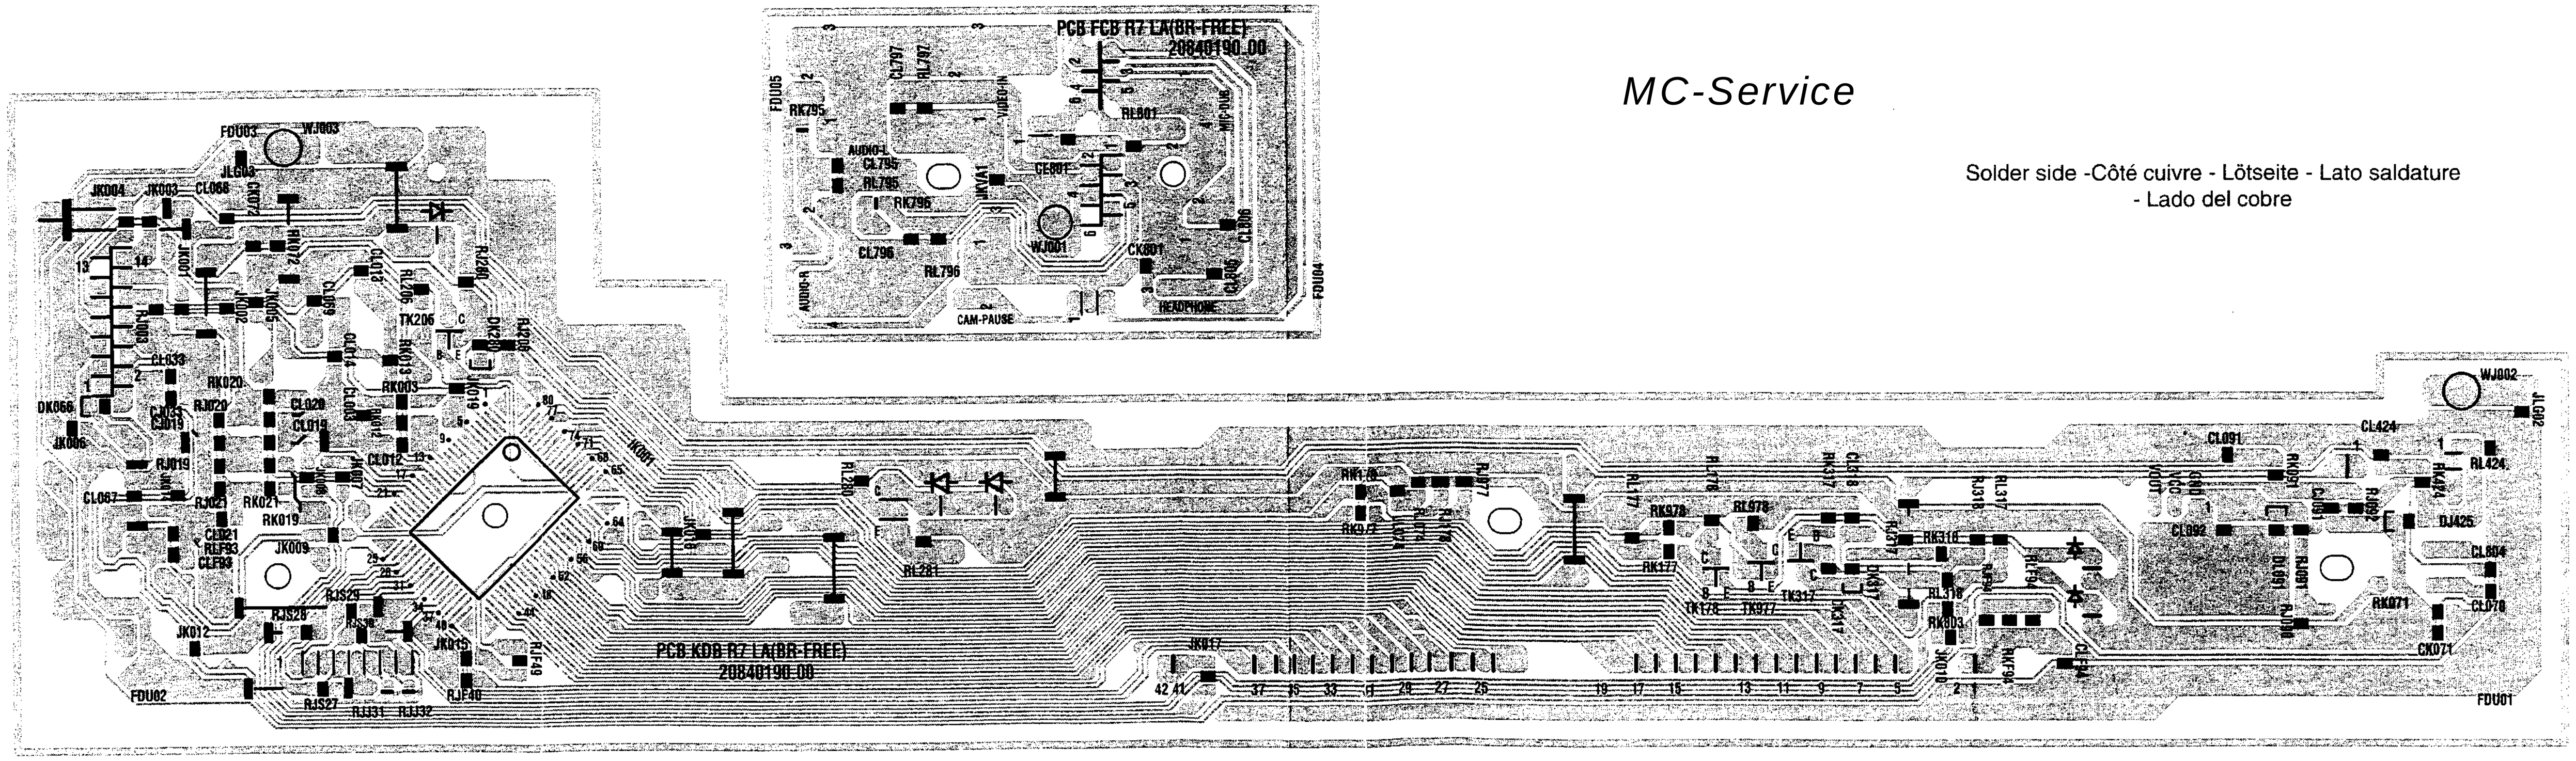
PCB FCB R7 LA(BR-FREE)
20840190.00
FDU05
RK795
AUDIO-L
CL795
RL795
RK796
CL796
RL796
AUDIO-R
CE801
RL801
WJ001
CK801
CAM-PAUSE
HEADPHONE
FDU04
FDU03
WJ003
JLG03
JK004
JK003
CL068
CK078
TK206
RK020
RK003
CL020
CL019
DK066
JK006
RJ019
CL067
RJ021
RK021
RK019
JK009
JK012
RJS28
RJS29
FDU02
RJS27
RJJ31
RJJ32
RJF48
RJF49
PCB KDB R7 LA(BR-FREE)
20840190.00
RL281
RK978
RK177
TK178
TK977
TK317
RK318
RL318
RK003
CL091
CL424
RL424
DJ425
CL092
CL804
RK071
CL070
CK071
WJ002
JLG02
FDU01

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6980 - VPH6990)*

S.

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

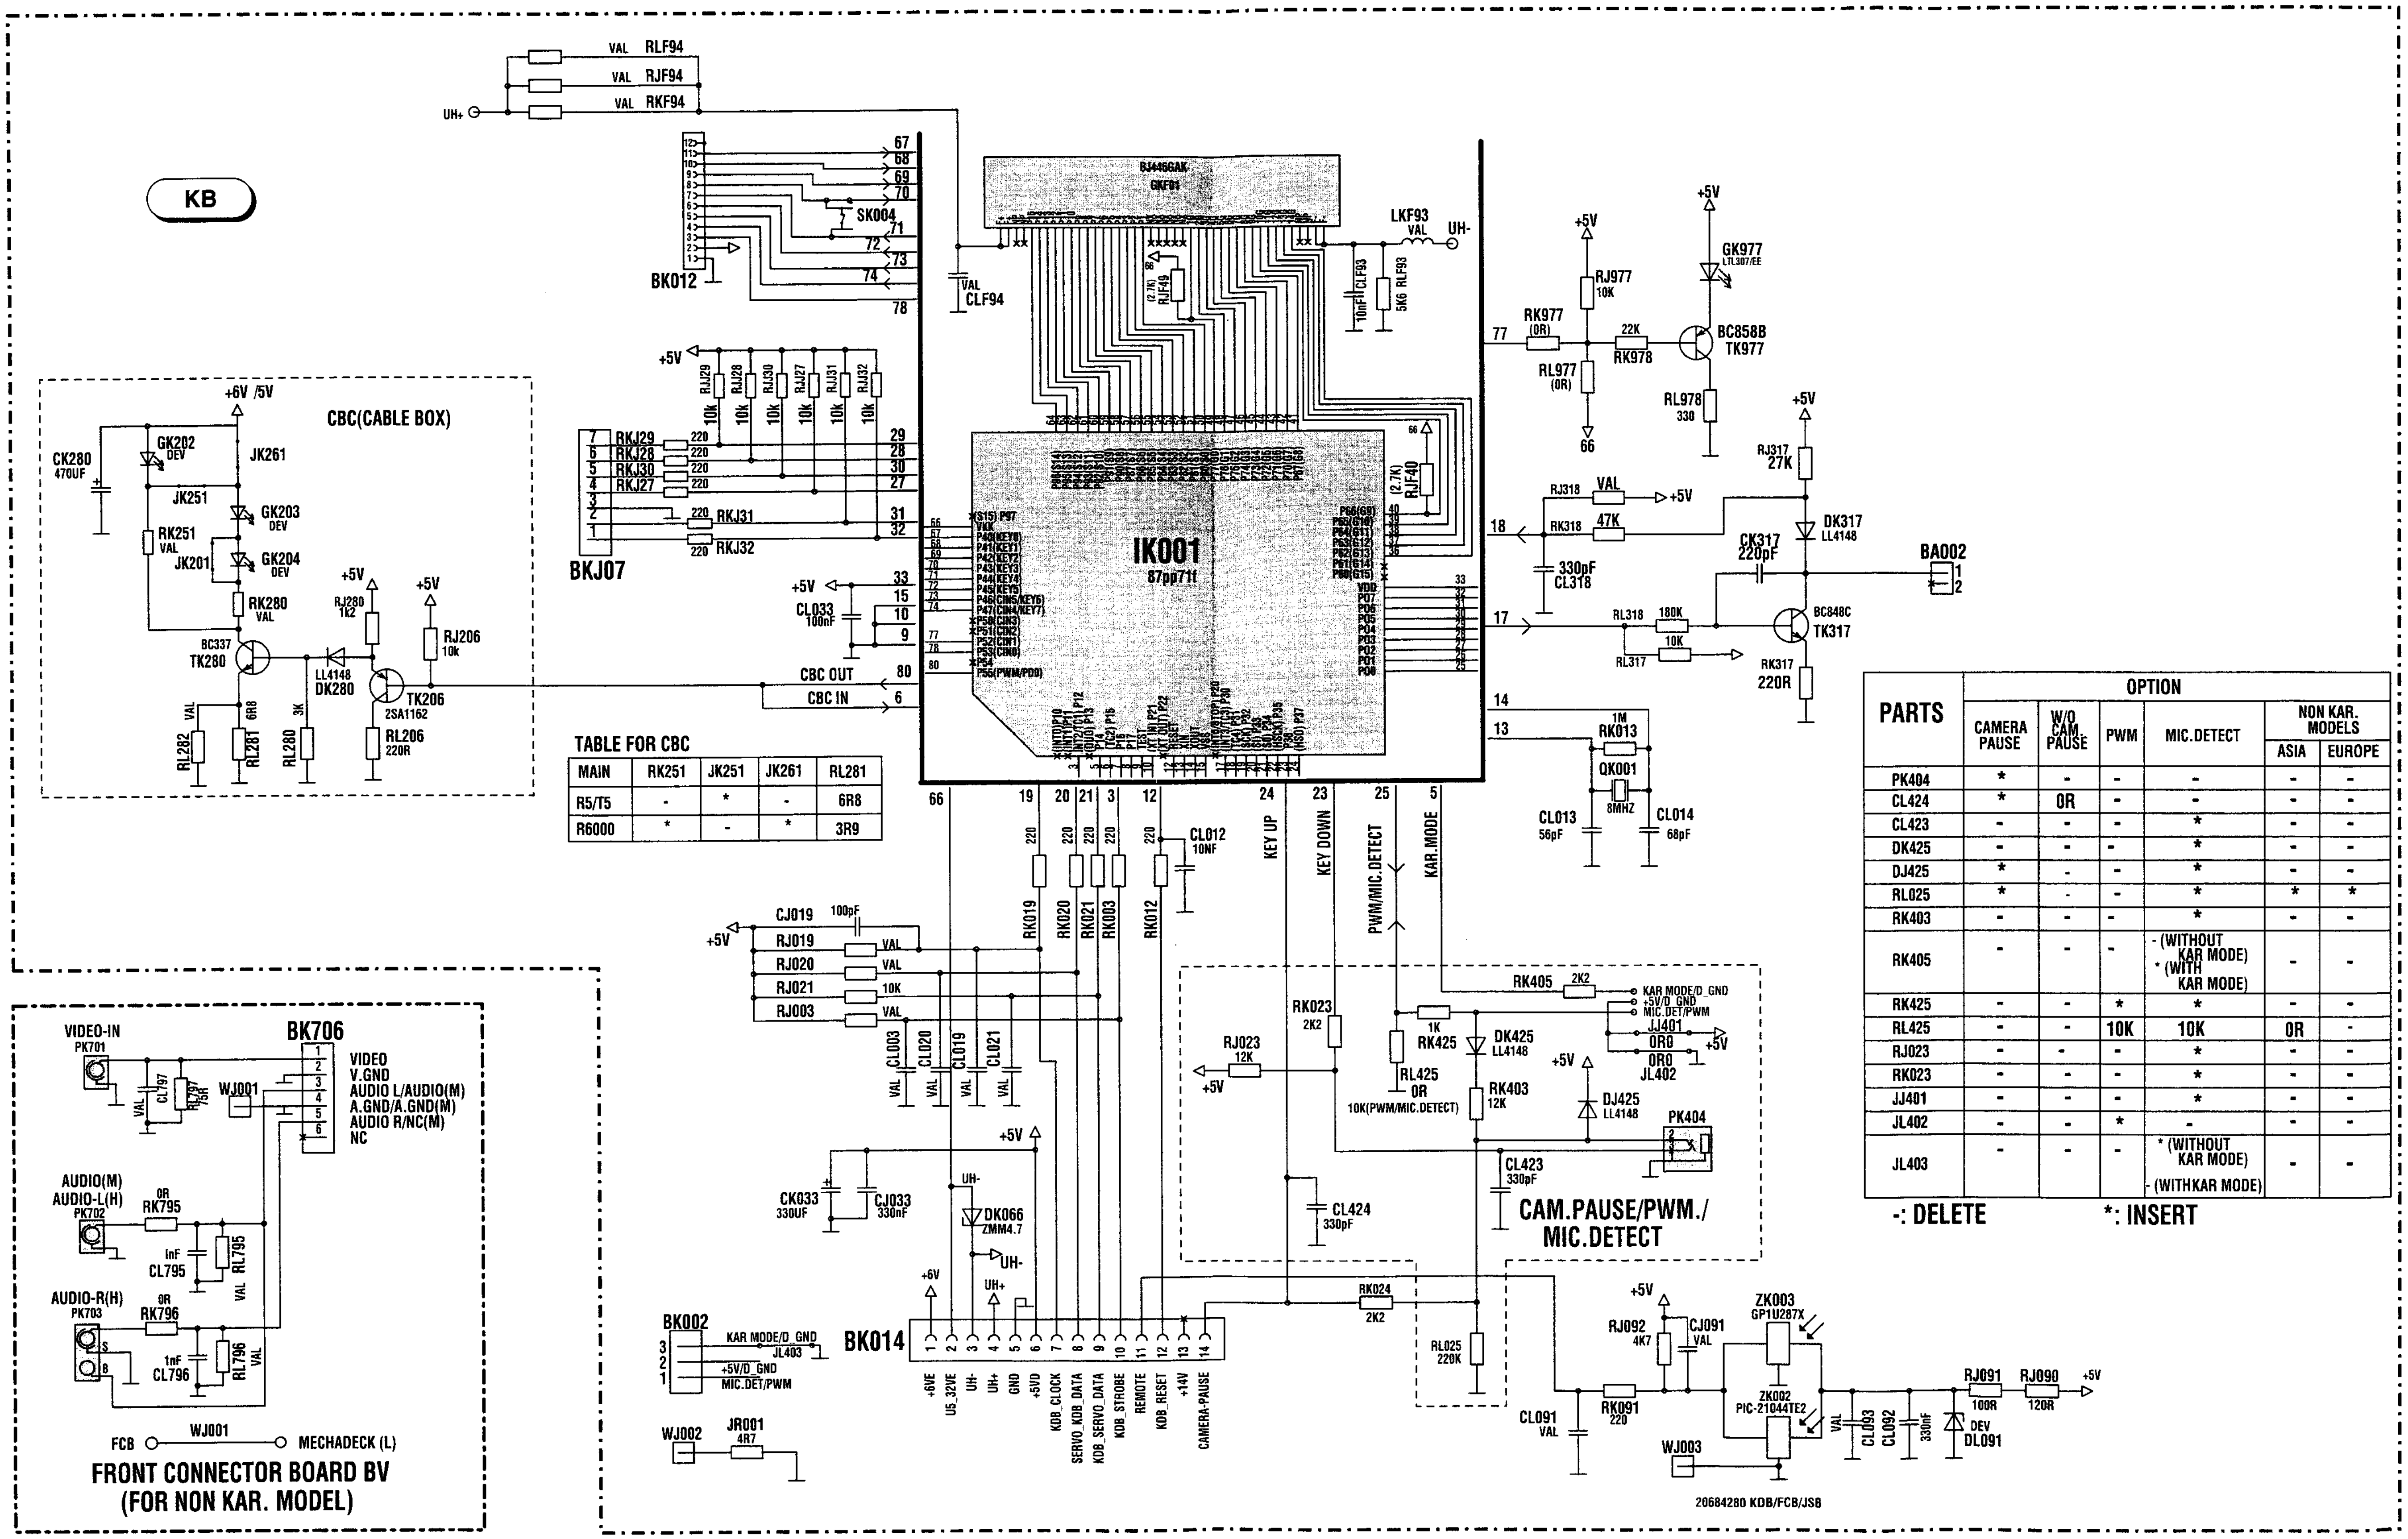
KB
UH+
RLF94
RJF94
RKF94
VAL
BK012
SK004
CLF94
BJ446GAK
GKF01
LKF93
UH-
CLF93
RLF93
10nF
5K6
RJF49
RJF40
IK001
87pp71f
+5V
RJ977
10K
GK977
LTL307/EE
RK977
(0R)
22K
RK978
BC858B
TK977
RL977
(0R)
RL978
330
66
RJ317
27K
RJ318
RK318
47K
DK317
LL4148
CK317
220pF
330pF
CL318
BA002
RL318
180K
10K
RL317
BC848C
TK317
RK317
220R
RKJ29
RKJ28
RKJ30
RKJ27
RKJ31
RKJ32
BKJ07
CL033
100nF
CBC OUT
CBC IN
CBC(CABLE BOX)
+6V /5V
CK280
470UF
GK202
DEV
JK261
JK251
GK203
GK204
RK251
JK201
RK280
RJ280
1K2
RJ206
10k
BC337
TK280
LL4148
DK280
TK206
2SA1162
RL206
220R
RL282
RL281
6R8
RL280
3K
RK013
1M
QK001
8MHZ
CL013
56pF
CL014
68pF
CL012
10NF
RK019
RK020
RK021
RK003
RK012
KEY UP
KEY DOWN
PWM/MIC.DETECT
KAR.MODE
CJ019
100pF
RJ019
RJ020
RJ021
RJ003
CL003
CL020
CL019
CL021
RK405
2K2
KAR MODE/D_GND
+5V/D_GND
MIC.DET/PWM
JJ401
0R0
JL402
RK023
RJ023
12K
1K
RK425
DK425
RL425
0R
10K(PWM/MIC.DETECT)
RK403
DJ425
PK404
CL423
330pF
CL424
CAM.PAUSE/PWM./ MIC.DETECT
CK033
330UF
CJ033
330nF
DK066
ZMM4.7
BK002
JL403
BK014
+6VE
U5_32VE
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
RK024
RL025
220K
WJ002
JR001
4R7
RJ092
4K7
CJ091
ZK003
GP1U287X
ZK002
PIC-21044TE2
CL091
RK091
220
WJ003
CL093
CL092
RJ091
100R
RJ090
120R
DL091
20684280 KDB/FCB/JSB
VIDEO-IN
PK701
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
CL797
RL797
75R
WJ001
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
PK702
RK795
CL795
RL795
AUDIO-R(H)
PK703
RK796
CL796
RL796
FCB
MECHADECK (L)
FRONT CONNECTOR BOARD BV (FOR NON KAR. MODEL)

TABLE FOR CBC

MAIN	RK251	JK251	JK261	RL281
R5/T5	-	*	-	6R8
R6000	*	-	*	3R9

PARTS	OPTION					
	CAMERA PAUSE	W/O CAM. PAUSE	PWM	MIC.DETECT	NON KAR. MODELS	
					ASIA	EUROPE
PK404	*	-	-	-	-	-
CL424	*	0R	-	-	-	-
CL423	-	-	-	*	-	-
DK425	-	-	-	*	-	-
DJ425	*	-	-	*	-	-
RL025	*	-	-	*	*	*
RK403	-	-	-	*	-	-
RK405	-	-	-	- (WITHOUT KAR MODE) * (WITH KAR MODE)	-	-
RK425	-	-	*	*	-	-
RL425	-	-	10K	10K	0R	-
RJ023	-	-	-	*	-	-
RK023	-	-	-	*	-	-
JJ401	-	-	-	*	-	-
JL402	-	-	*	-	-	-
JL403	-	-	-	* (WITHOUT KAR MODE) - (WITHKAR MODE)	-	-

-: DELETE *: INSERT

IENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY -

S.

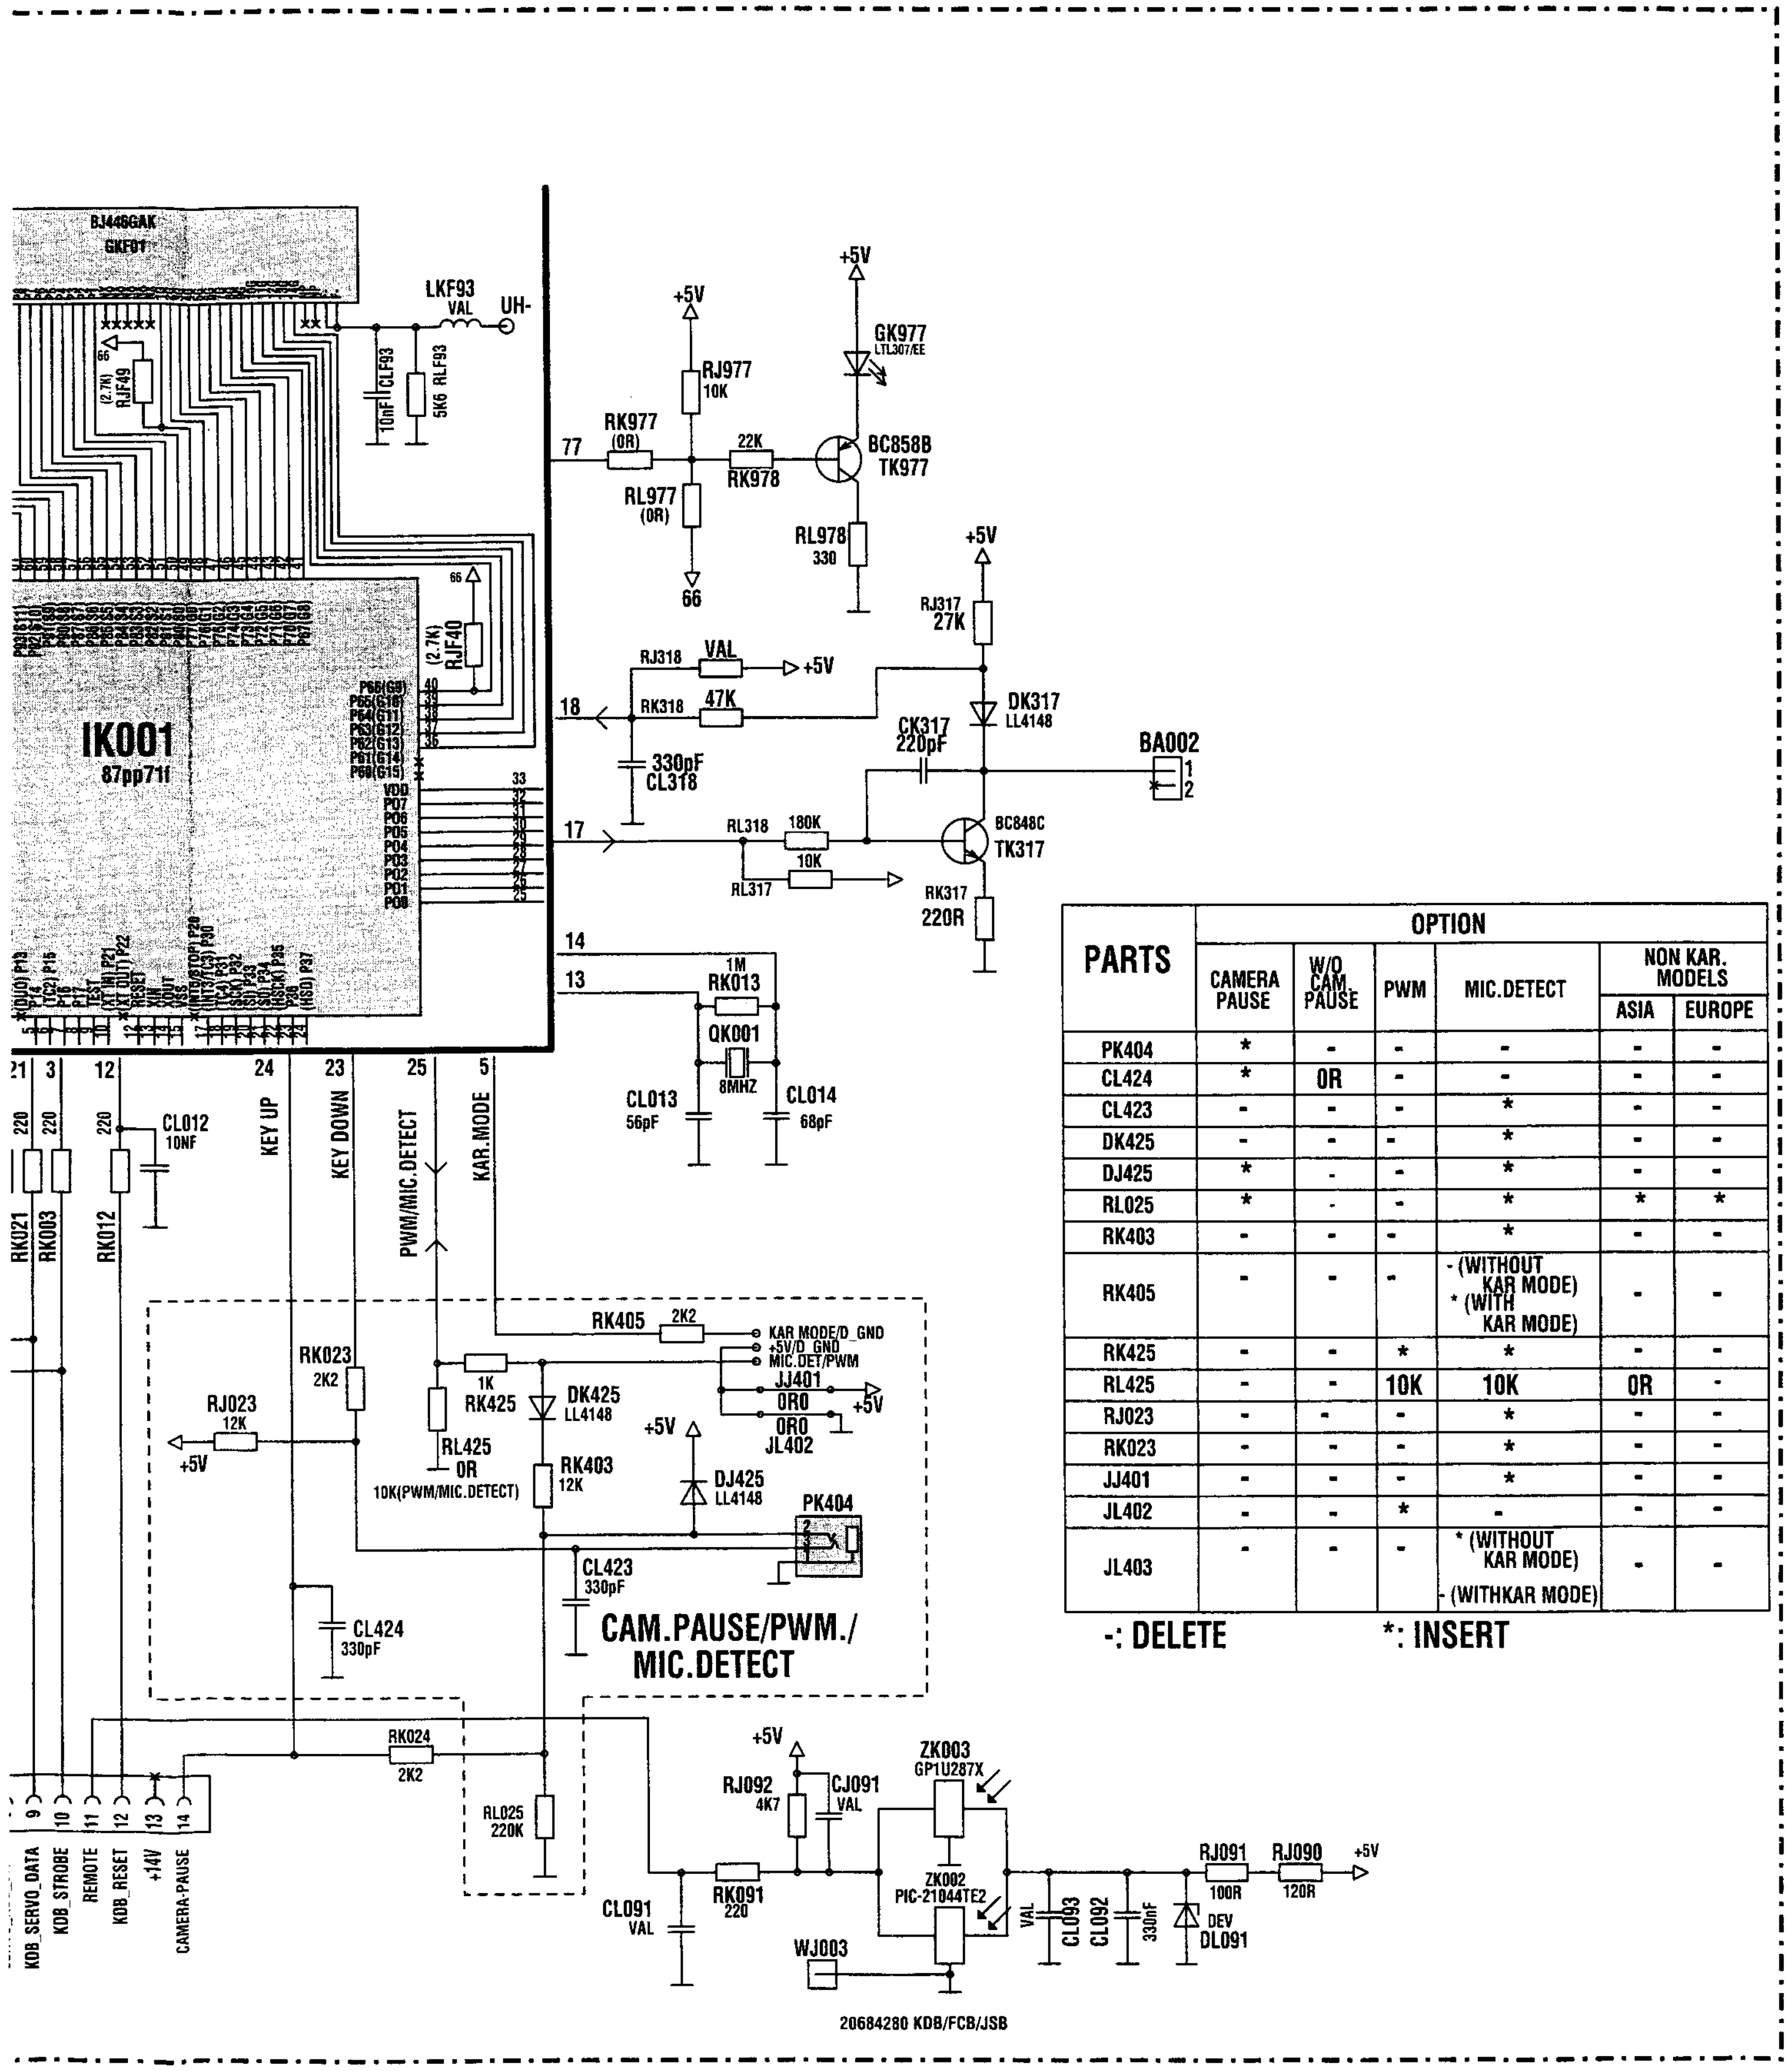
BJ44SGAK
GKF01
IK001
87pp71f
LKF93
VAL
UH-
CLF93
10nF
RLF93
5K6
RJF49
(2.7K)
RJF40
(2.7K)
RK977
(0R)
77
RJ977
10K
+5V
22K
RK978
BC858B
TK977
GK977
LTL307/EE
RL977
(0R)
66
RL978
330
RJ317
27K
RJ318
VAL
RK318
47K
18
330pF
CL318
DK317
LL4148
CK317
220pF
BA002
1
2
17
RL318
180K
10K
RL317
BC848C
TK317
RK317
220R
14
13
1M
RK013
QK001
8MHZ
CL013
56pF
CL014
68pF
21
3
12
24
23
25
5
220
RK021
RK003
RK012
CL012
10NF
KEY UP
KEY DOWN
PWM/MIC.DETECT
KAR.MODE
RK405
2K2
KAR MODE/D_GND
+5V/D_GND
MIC.DET/PWM
JJ401
0R0
0R0
JL402
RK023
2K2
RJ023
12K
1K
RK425
DK425
LL4148
RL425
0R
10K(PWM/MIC.DETECT)
RK403
12K
DJ425
LL4148
PK404
CL423
330pF
CL424
330pF
CAM.PAUSE/PWM./
MIC.DETECT
RK024
2K2
RL025
220K
9
10
11
12
13
14
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
RJ092
4K7
CJ091
VAL
ZK003
GP1U287X
ZK002
PIC-21044TE2
CL091
VAL
RK091
220
WJ003
CL093
CL092
330nF
RJ091
100R
RJ090
120R
DEV
DL091
20684280 KDB/FCB/JSB

<table>
<tr><th rowspan="3">PARTS</th><th colspan="6">OPTION</th></tr>
<tr><th rowspan="2">CAMERA PAUSE</th><th rowspan="2">W/O CAM. PAUSE</th><th rowspan="2">PWM</th><th rowspan="2">MIC.DETECT</th><th colspan="2">NON KAR. MODELS</th></tr>
<tr><th>ASIA</th><th>EUROPE</th></tr>
<tr><td>PK404</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>CL424</td><td>*</td><td>0R</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>CL423</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>DK425</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>DJ425</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RL025</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr>
<tr><td>RK403</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RK405</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>- (WITHOUT KAR MODE)
* (WITH KAR MODE)</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RK425</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RL425</td><td>-</td><td>-</td><td>10K</td><td>10K</td><td>0R</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RJ023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RK023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>JJ401</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>JL402</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>JL403</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>* (WITHOUT KAR MODE)
- (WITHKAR MODE)</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

-: DELETE *: INSERT

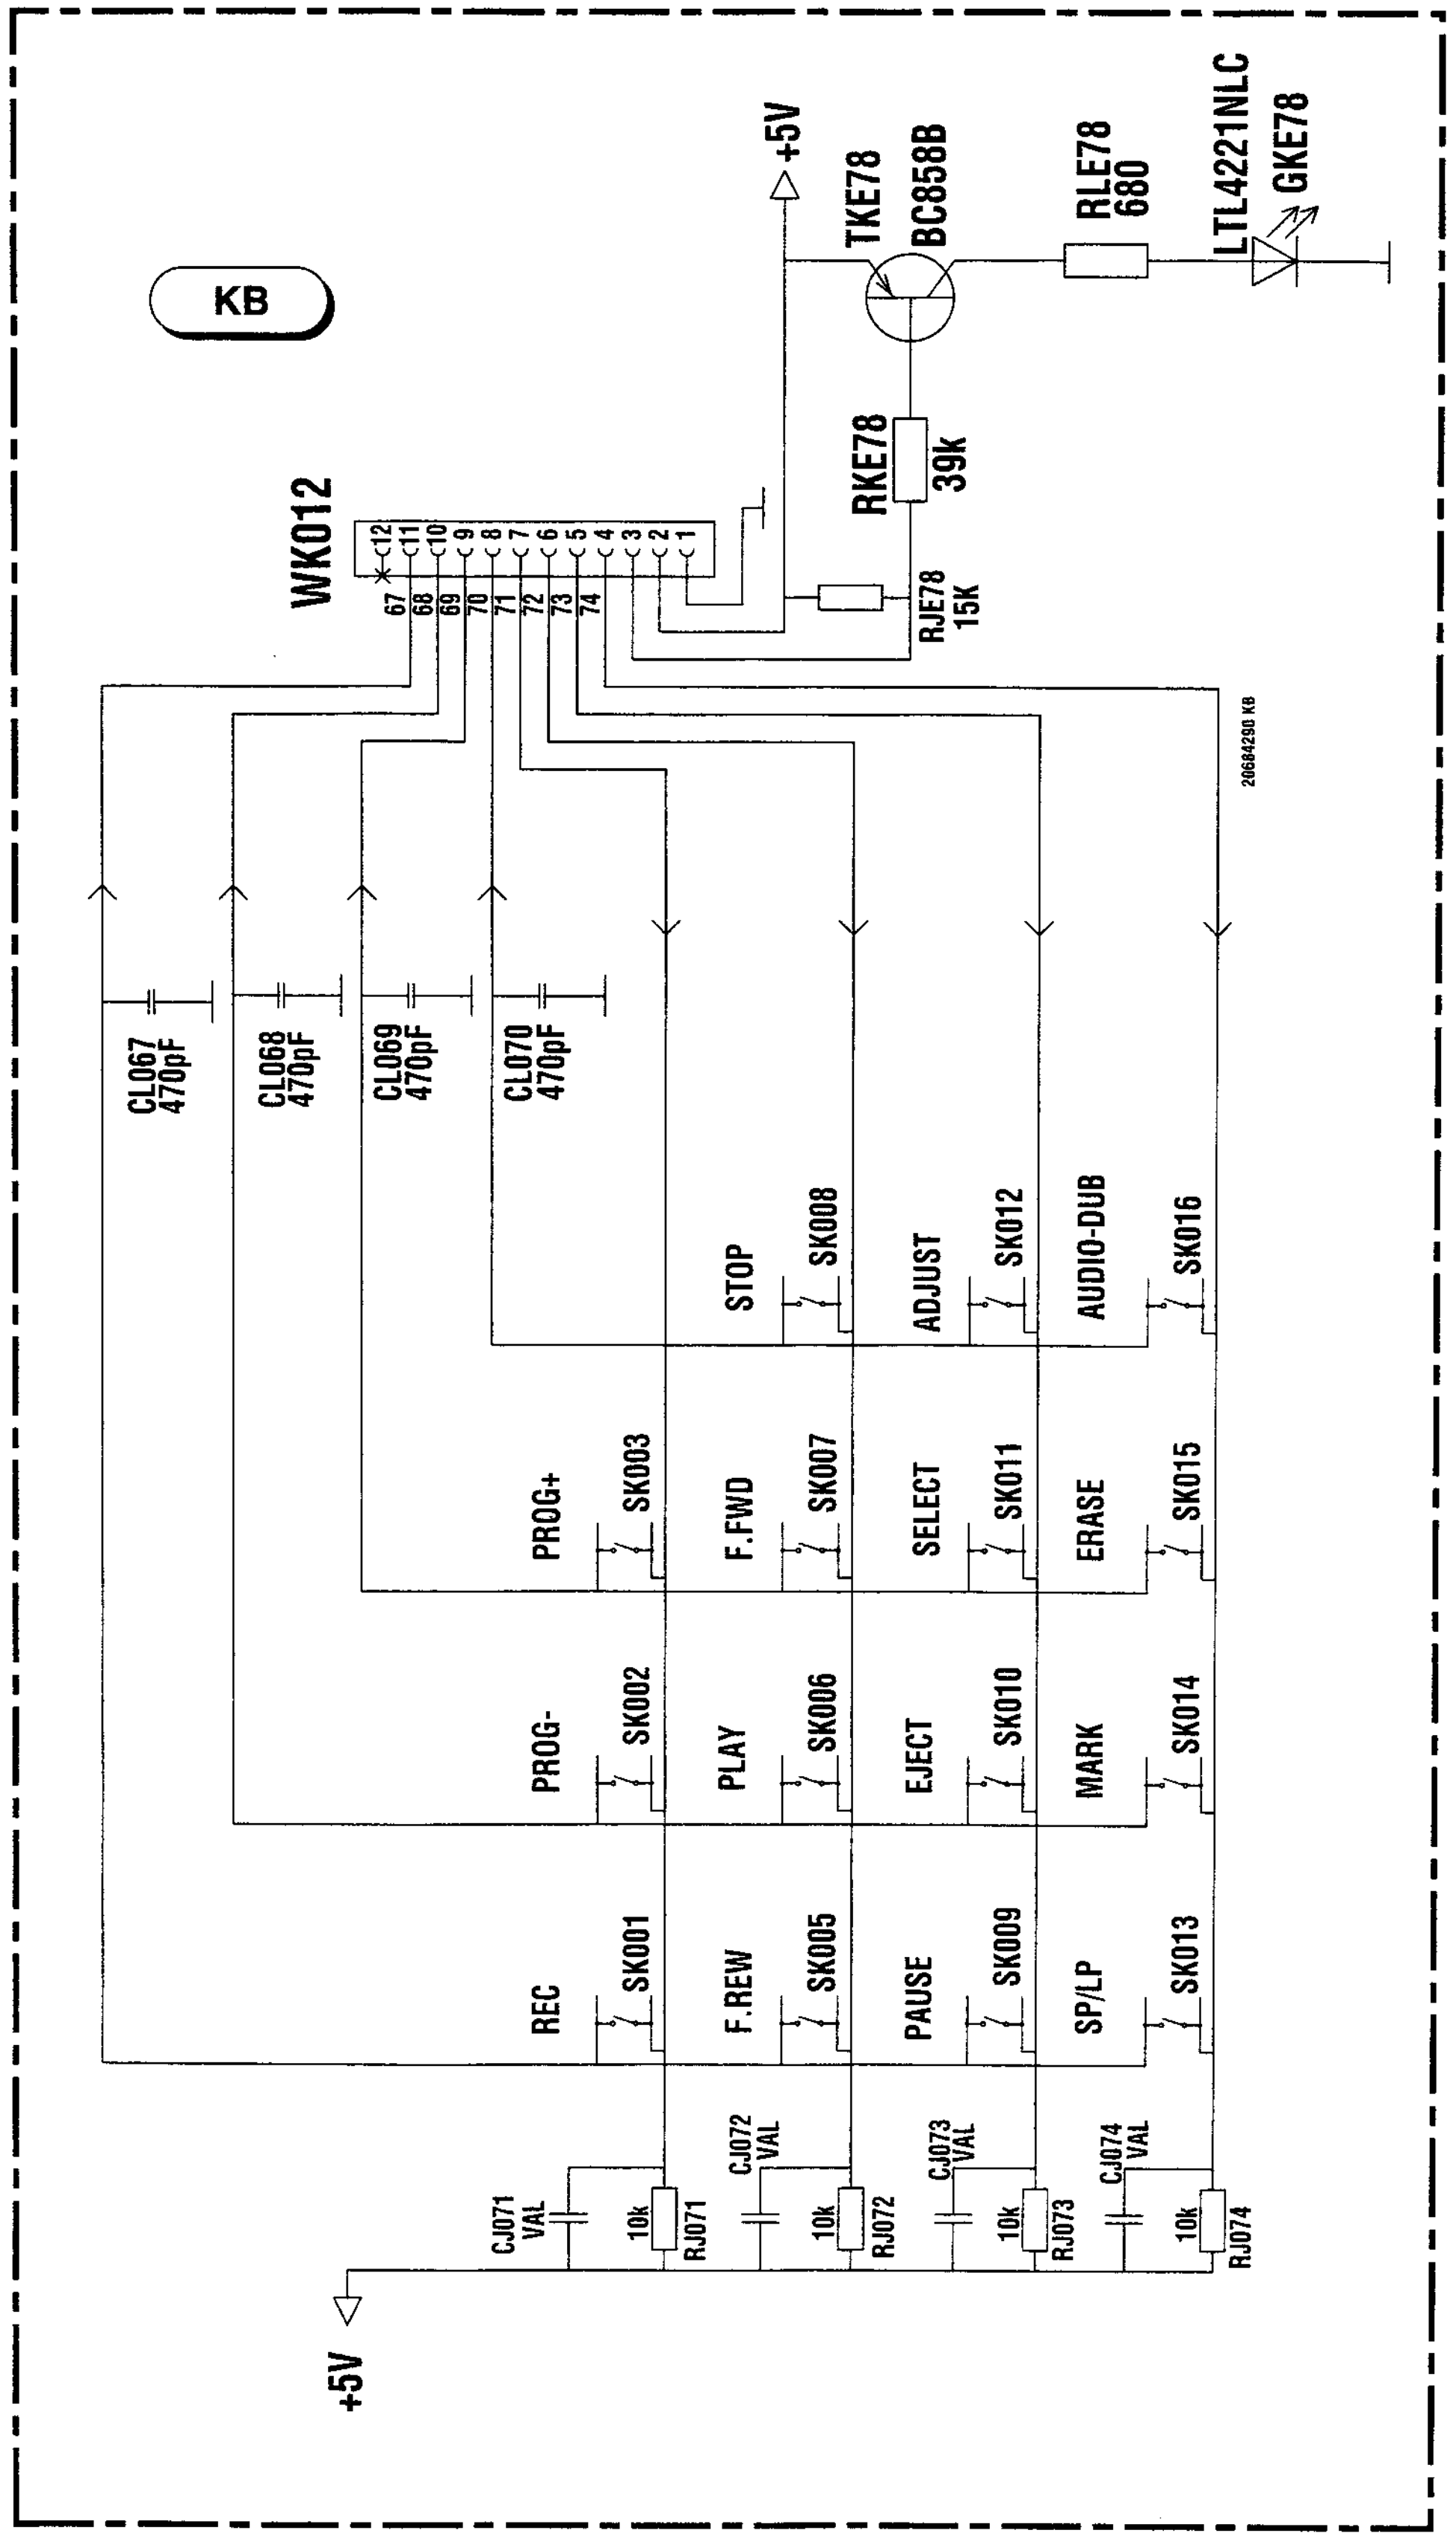
KB
WK012
+5V
TKE78
BC858B
RKE78
39k
RJE78
15K
RLE78
680
LTL4221NLC
GKE78
20684280 KB
CL067
470pF
CL068
470pF
CL069
470pF
CL070
470pF
STOP
SK008
ADJUST
SK012
AUDIO-DUB
SK016
PROG+
SK003
F.FWD
SK007
SELECT
SK011
ERASE
SK015
PROG-
SK002
PLAY
SK006
EJECT
SK010
MARK
SK014
REC
SK001
F.REW
SK005
PAUSE
SK009
SP/LP
SK013
CJ071
VAL
10k
RJ071
CJ072
VAL
10k
RJ072
CJ073
VAL
10k
RJ073
CJ074
VAL
10k
RJ074
+5V

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

S.

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature
- Lado del cobre

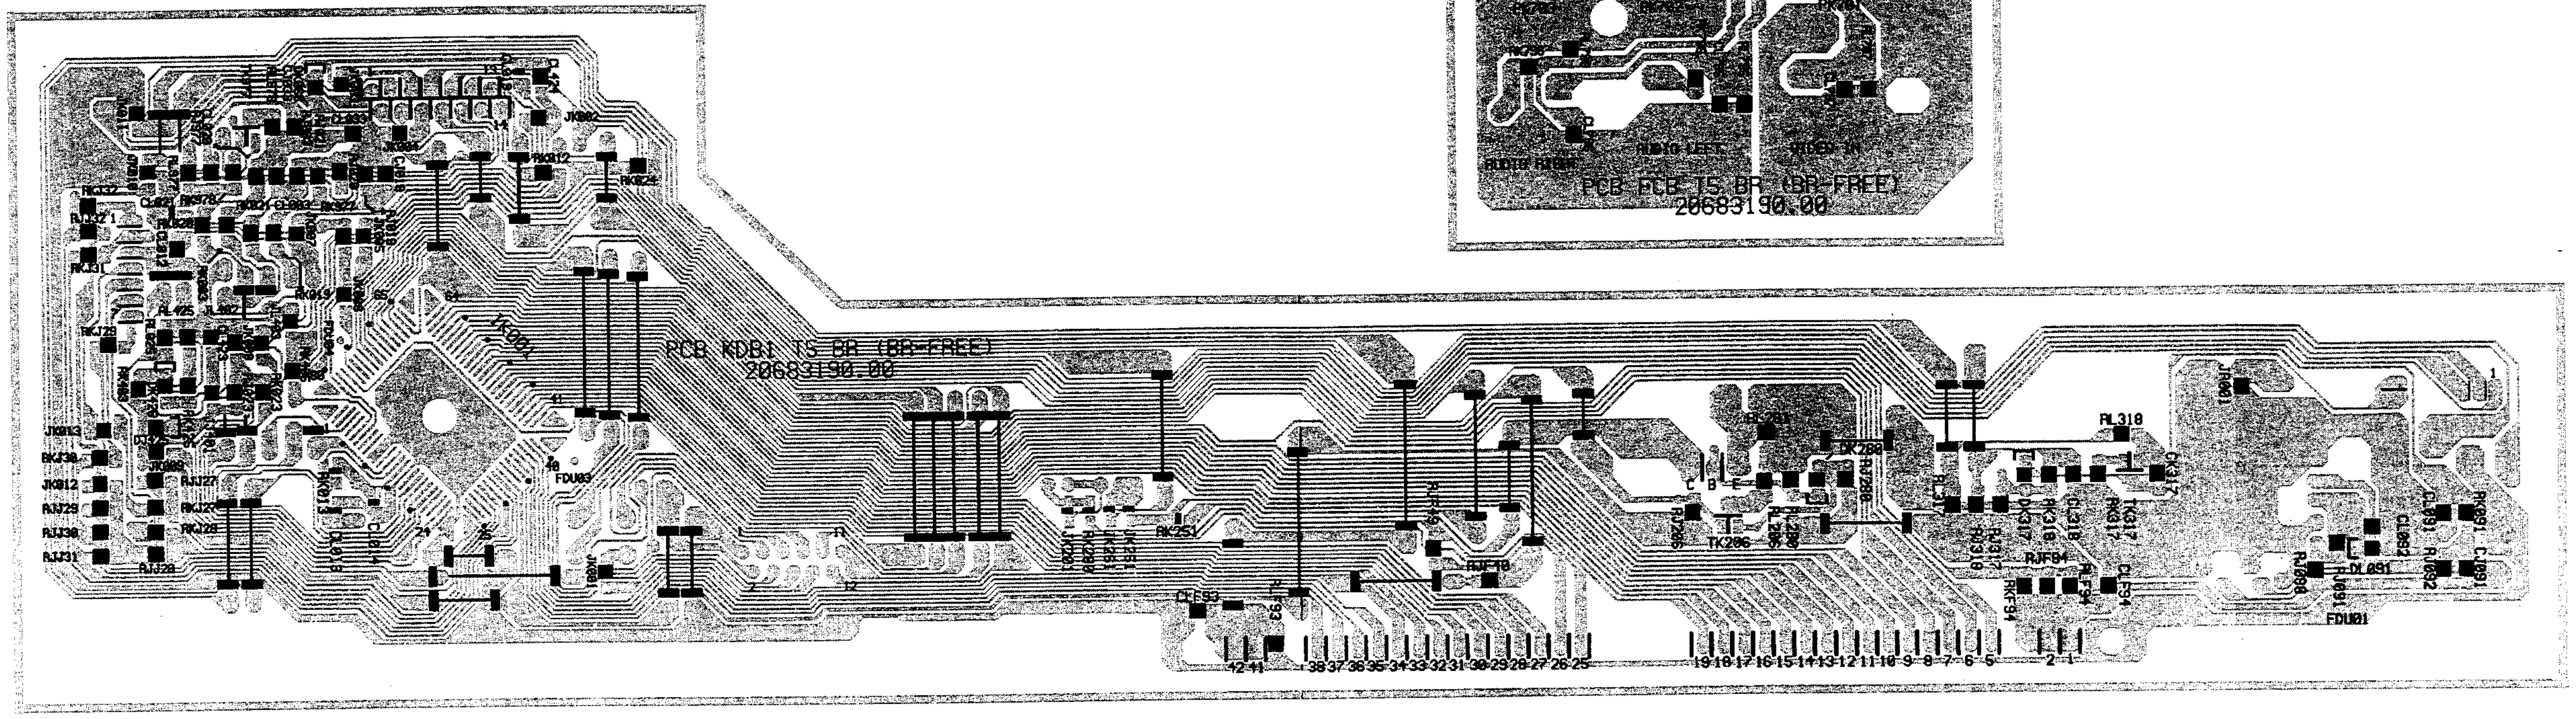
PCB KDB1 TS BR (BR-FREE)
20683190.00
RL310
CK280
TK280
FDU01
FDU03
DL091
RJF04
CLF03
RK251
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
2 1
42 41

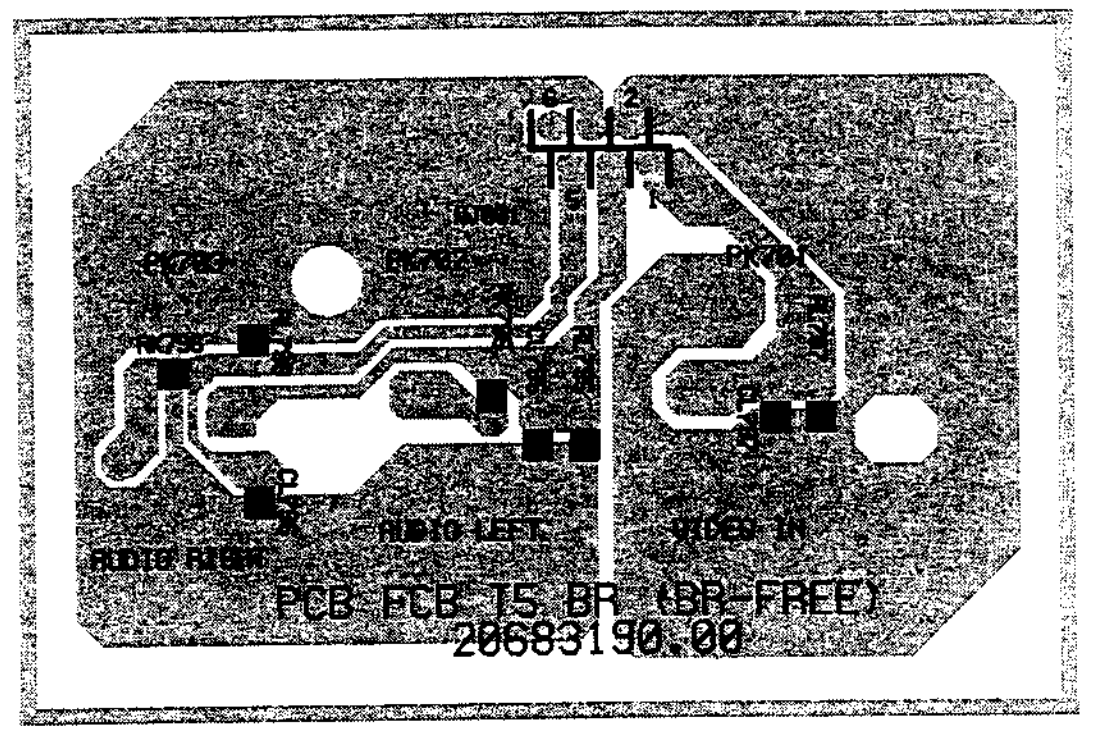
AUDIO LEFT
VIDEO IN
PCB FCB TS BR (BR-FREE)
20683190.00

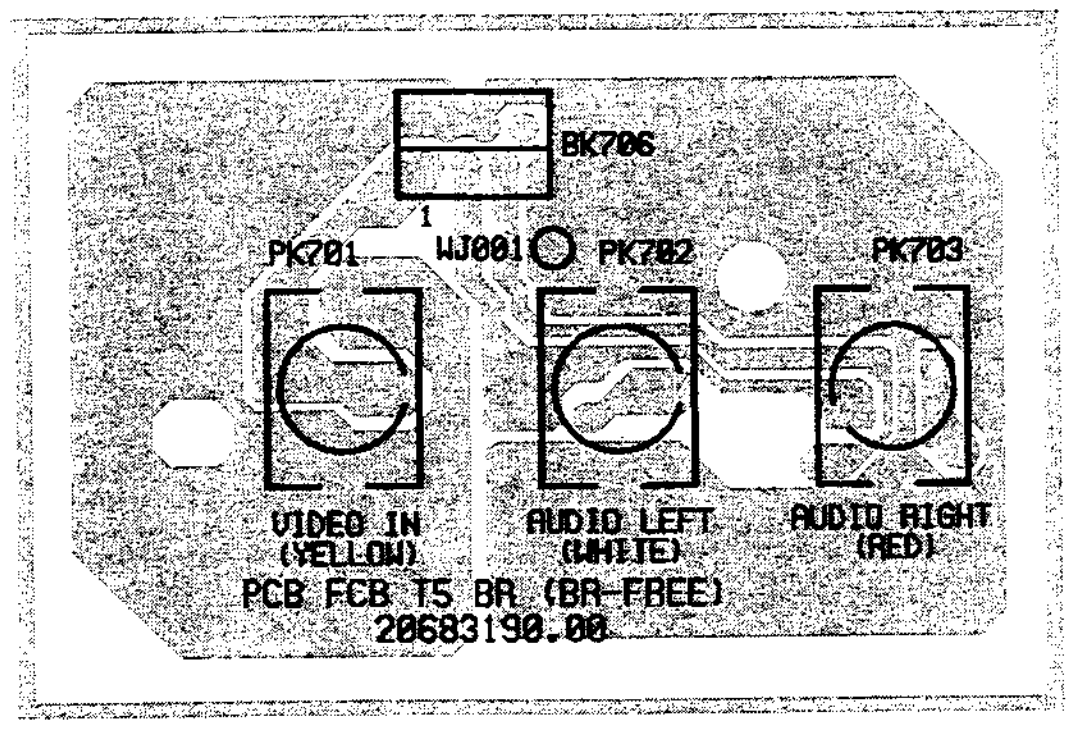
BK706
1
PK701
WJ001
PK702
PK703
VIDEO IN
(YELLOW)
AUDIO LEFT
(WHITE)
AUDIO RIGHT
(RED)
PCB FCB TS BR (BR-FREE)
20683190.00

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato
componenti - Lado componentes

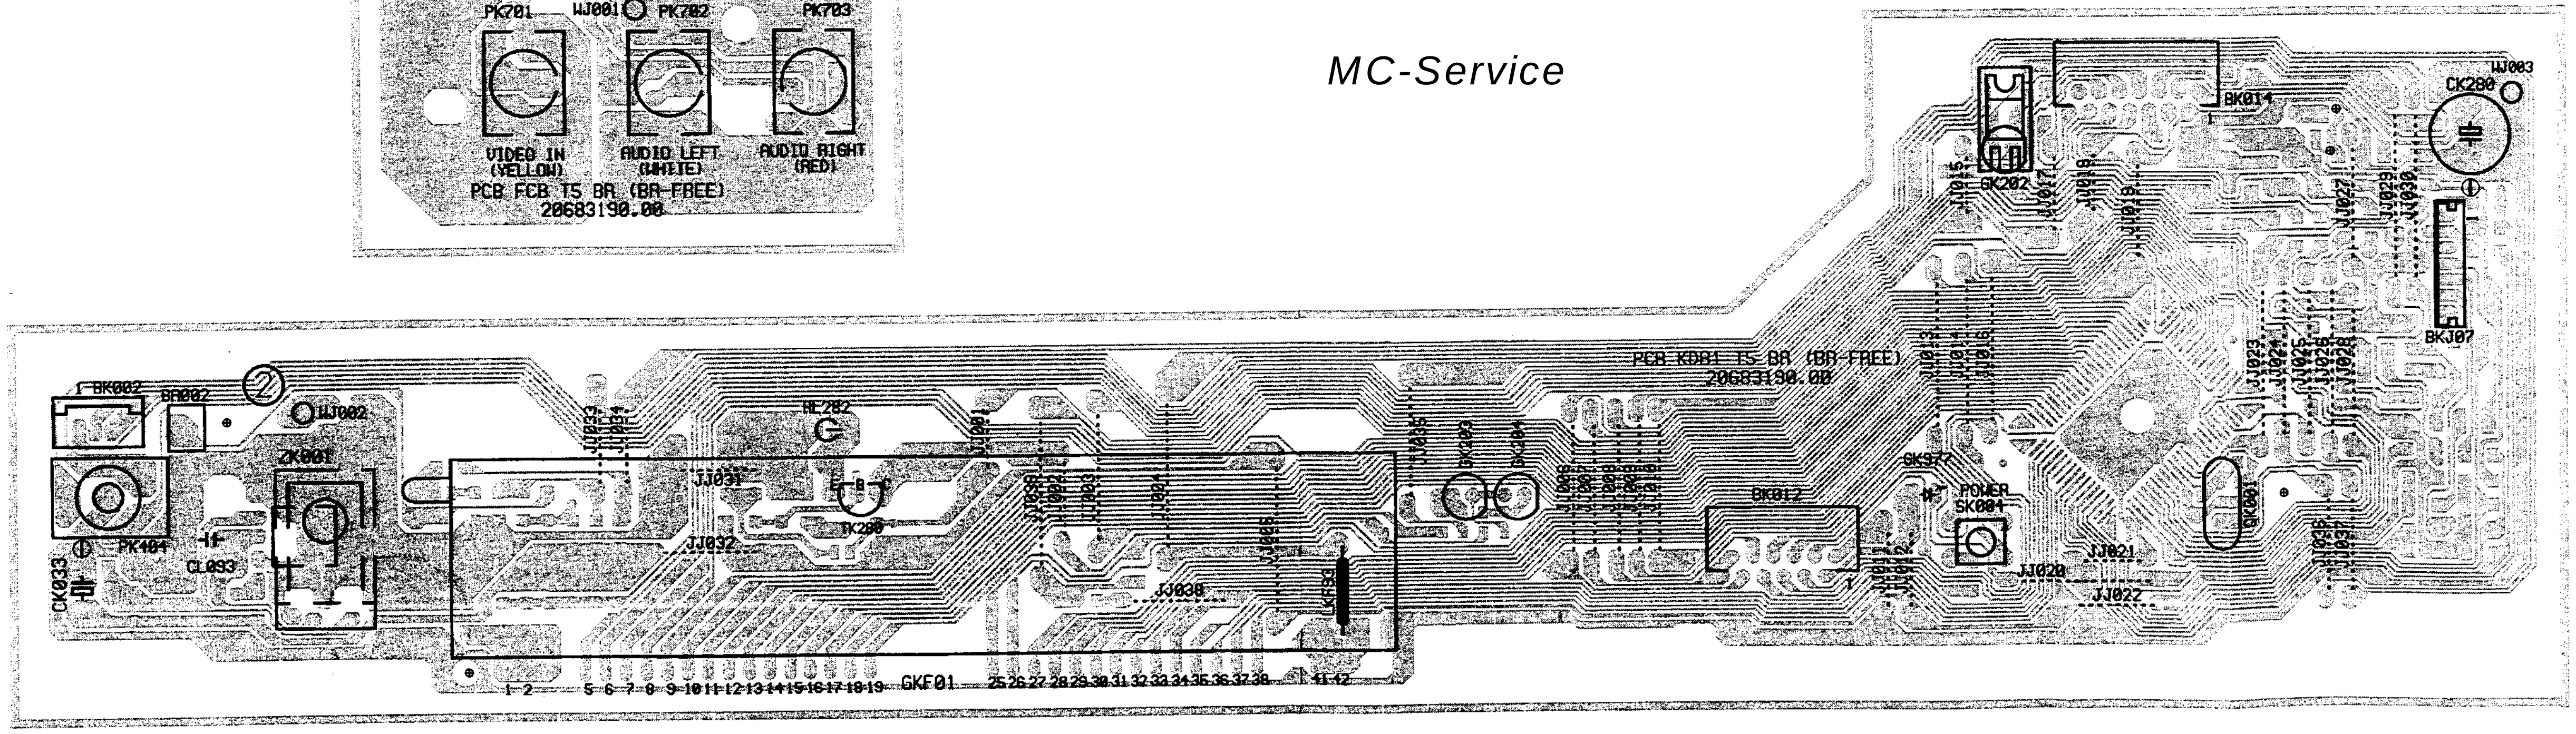
BK002
BA002
WJ002
ZK001
PK404
CK033
CL033
RL202
JJ031
JJ032
TK280
JJ038
GKF01
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42
PCB KDB1 TS BR (BR-FREE)
20683190.00
BK012
SK37
POWER
SK001
JJ020
JJ021
JJ022
BK014
GK202
CK280
WJ003
BKJ07

PLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

S

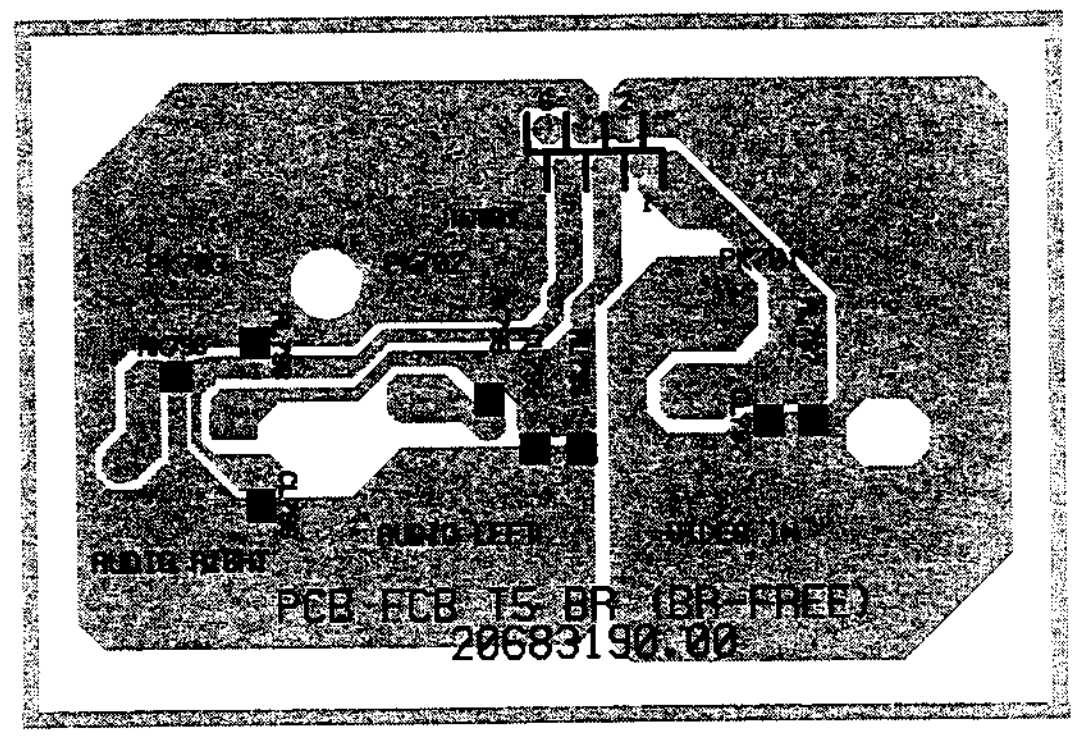
PCB FCB T5 BR (BR-FREE)
20683190.00

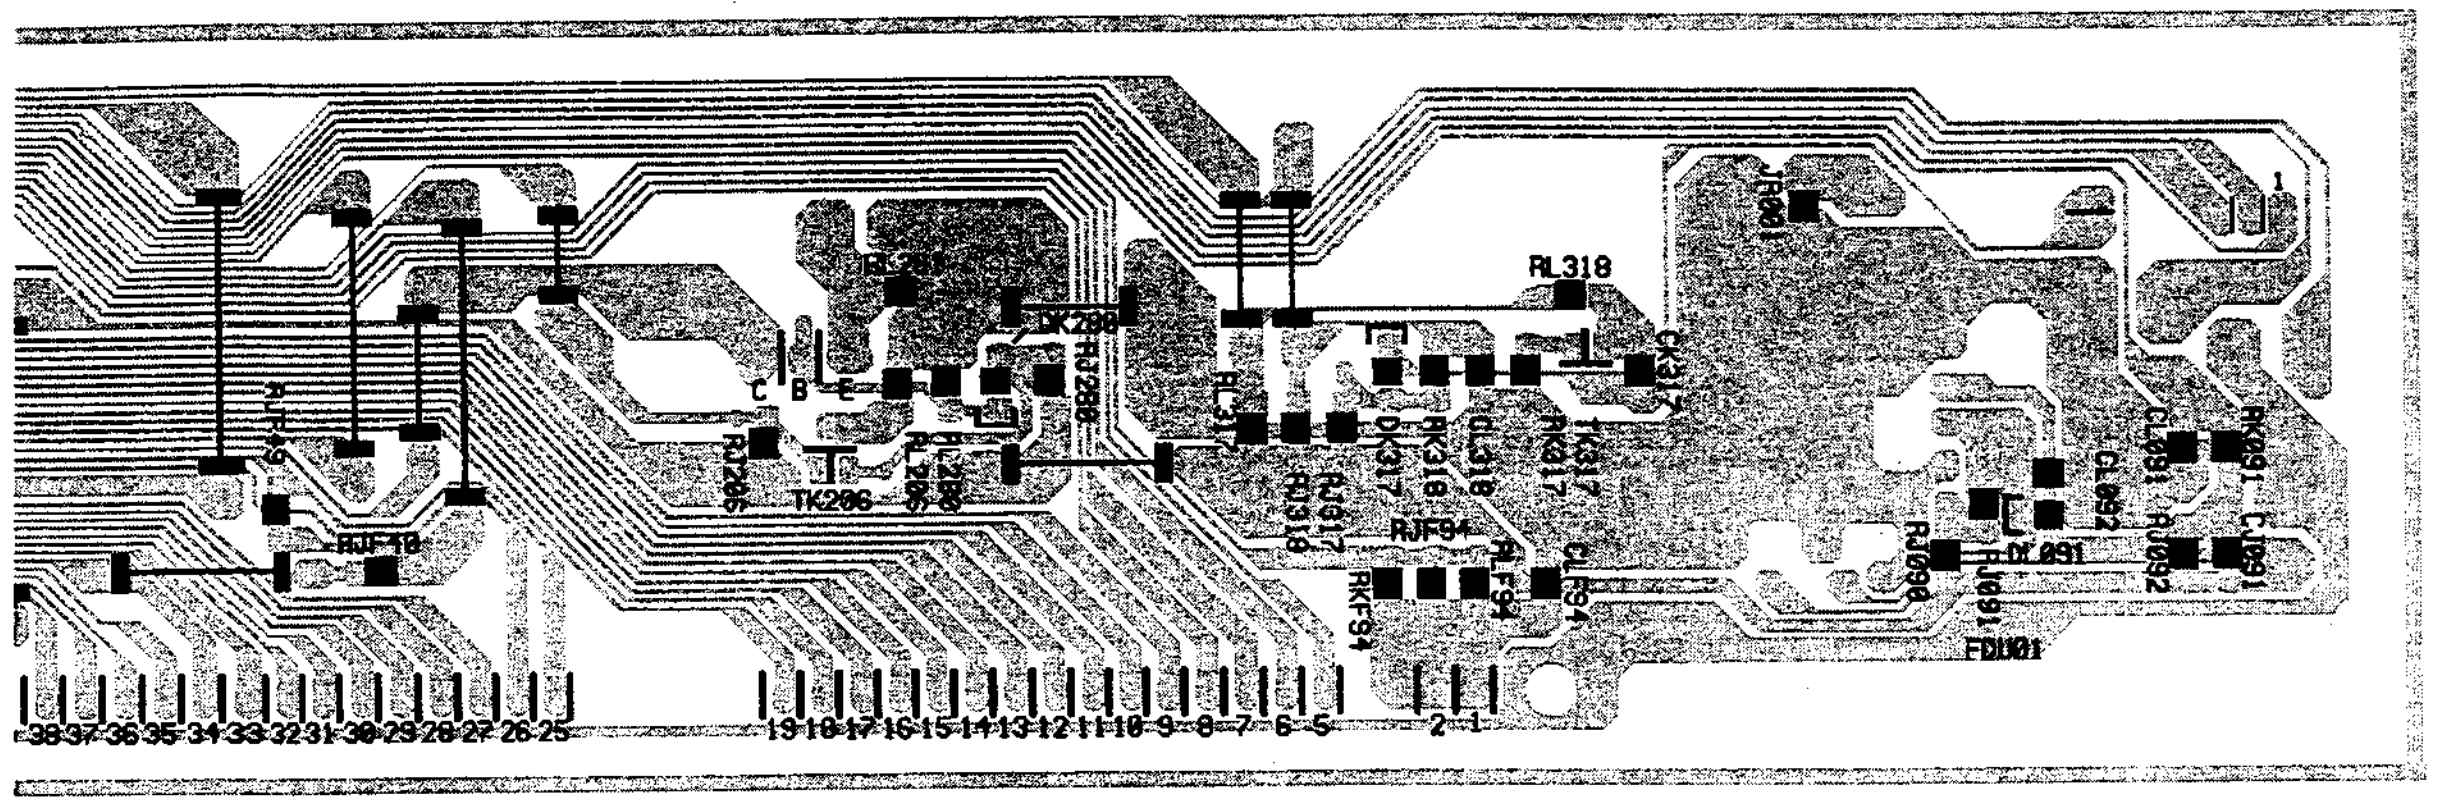

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

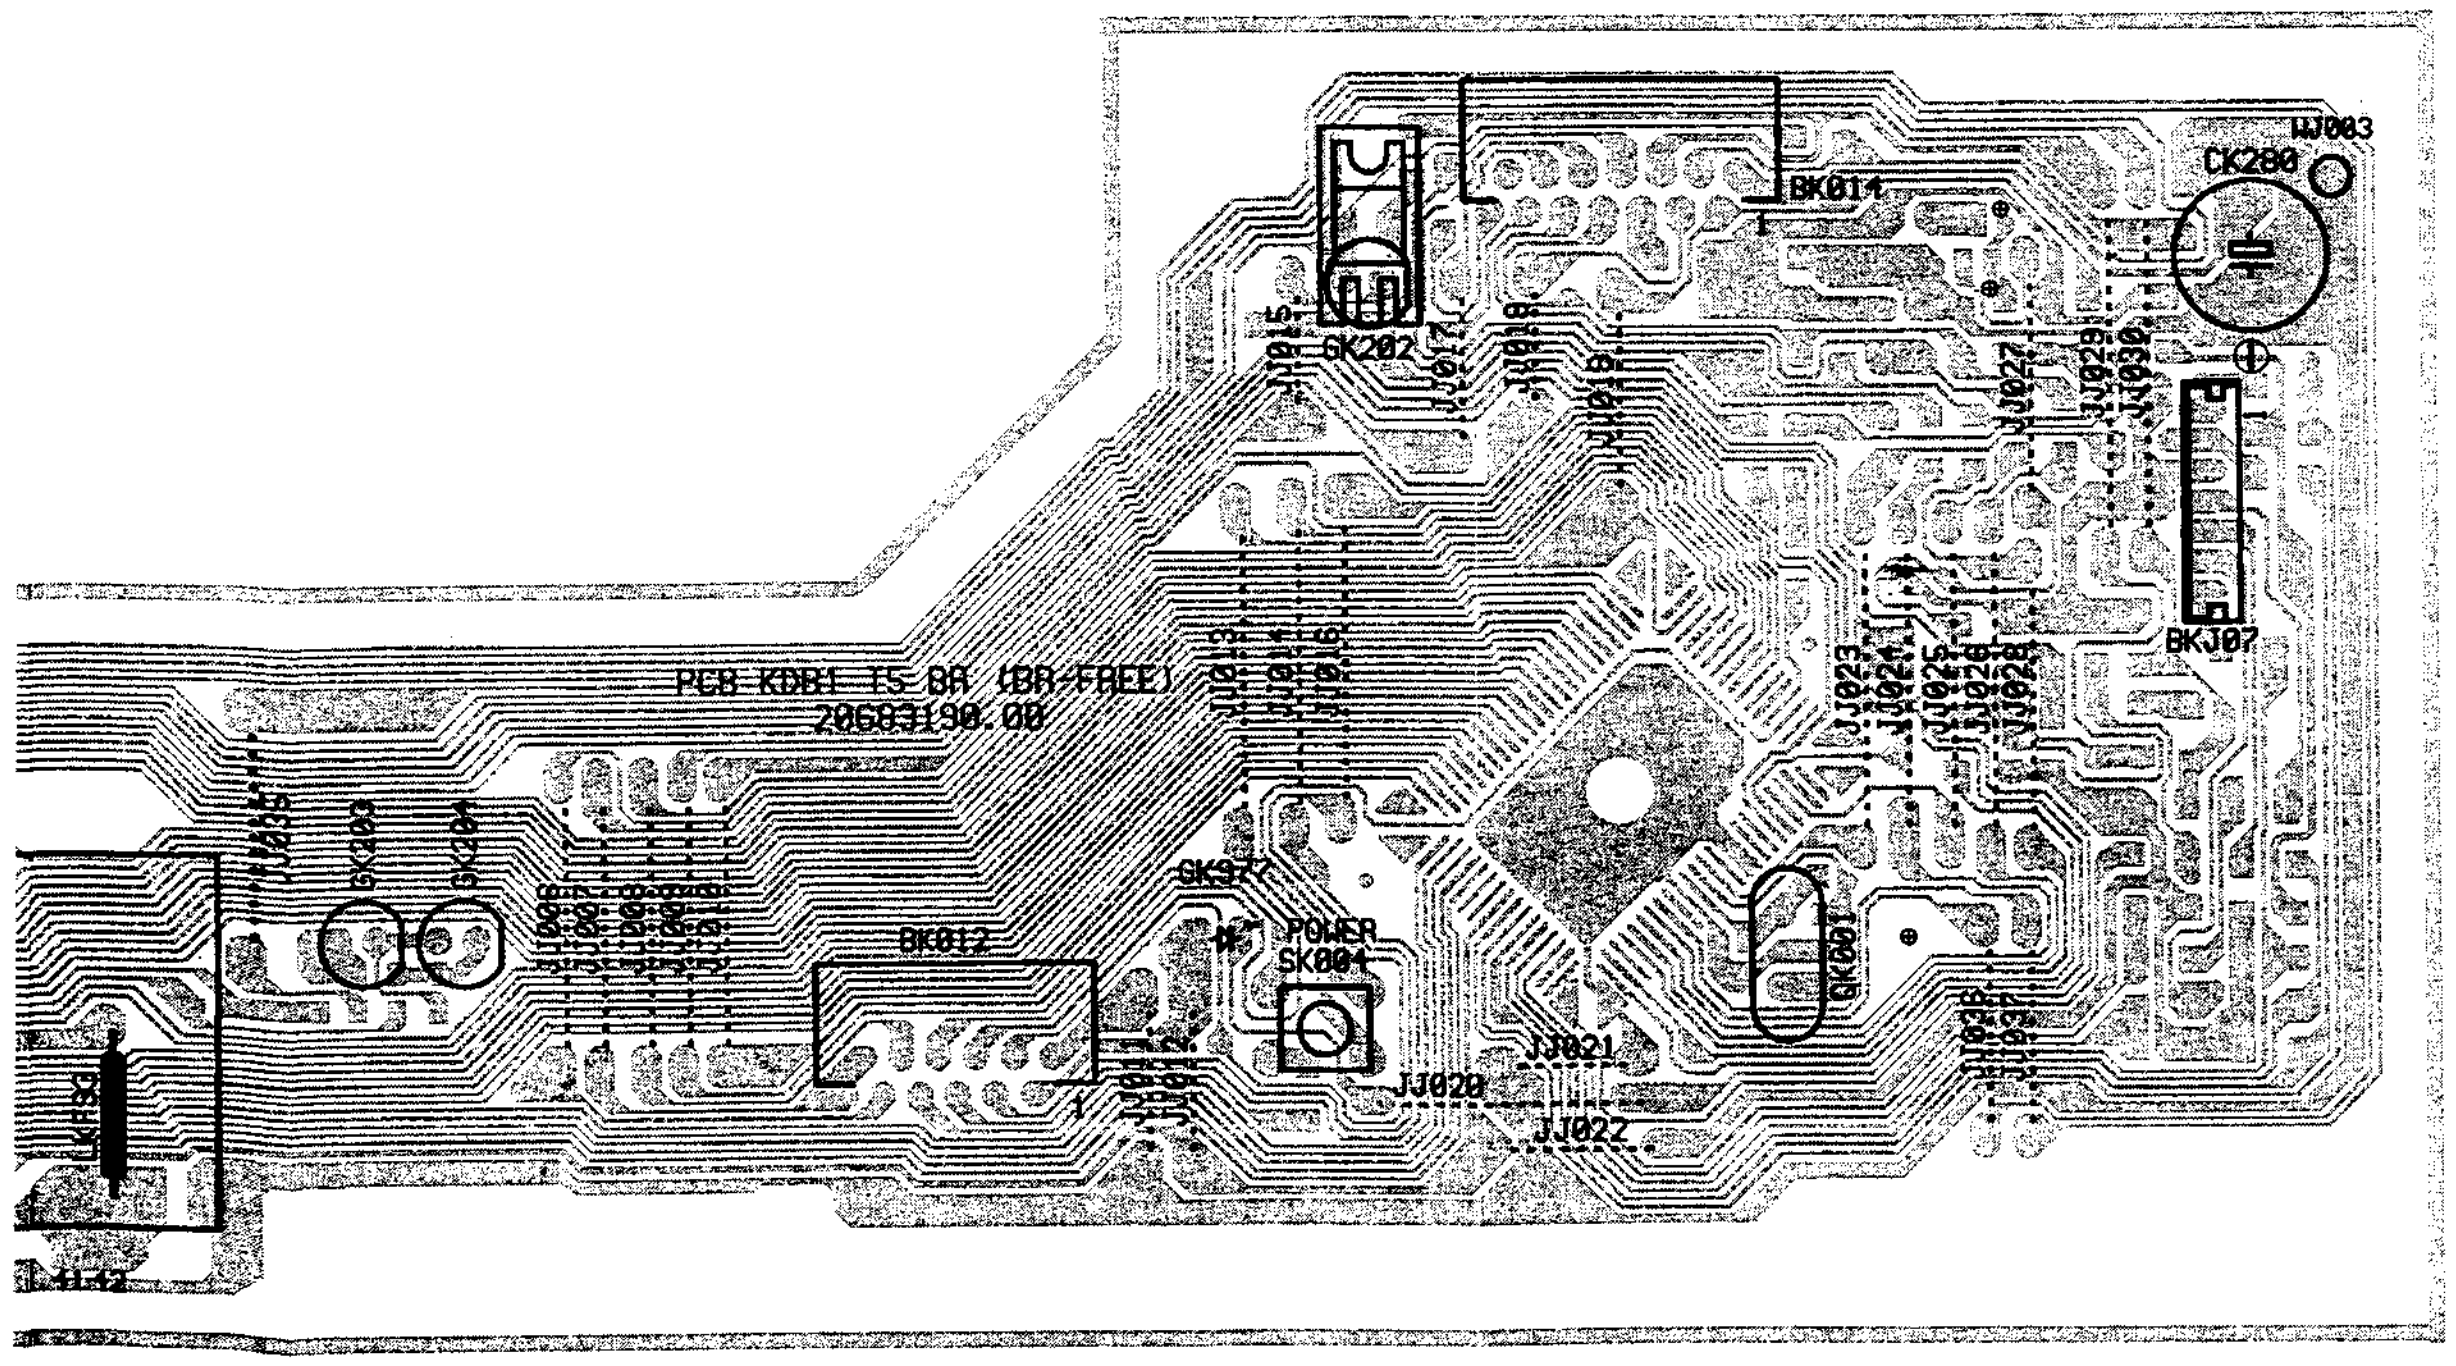
PCB KDB1 T5 BR (BR-FREE)
20683190.00
POWER
SK004
BK012
BK014
CK280
BKJ07

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

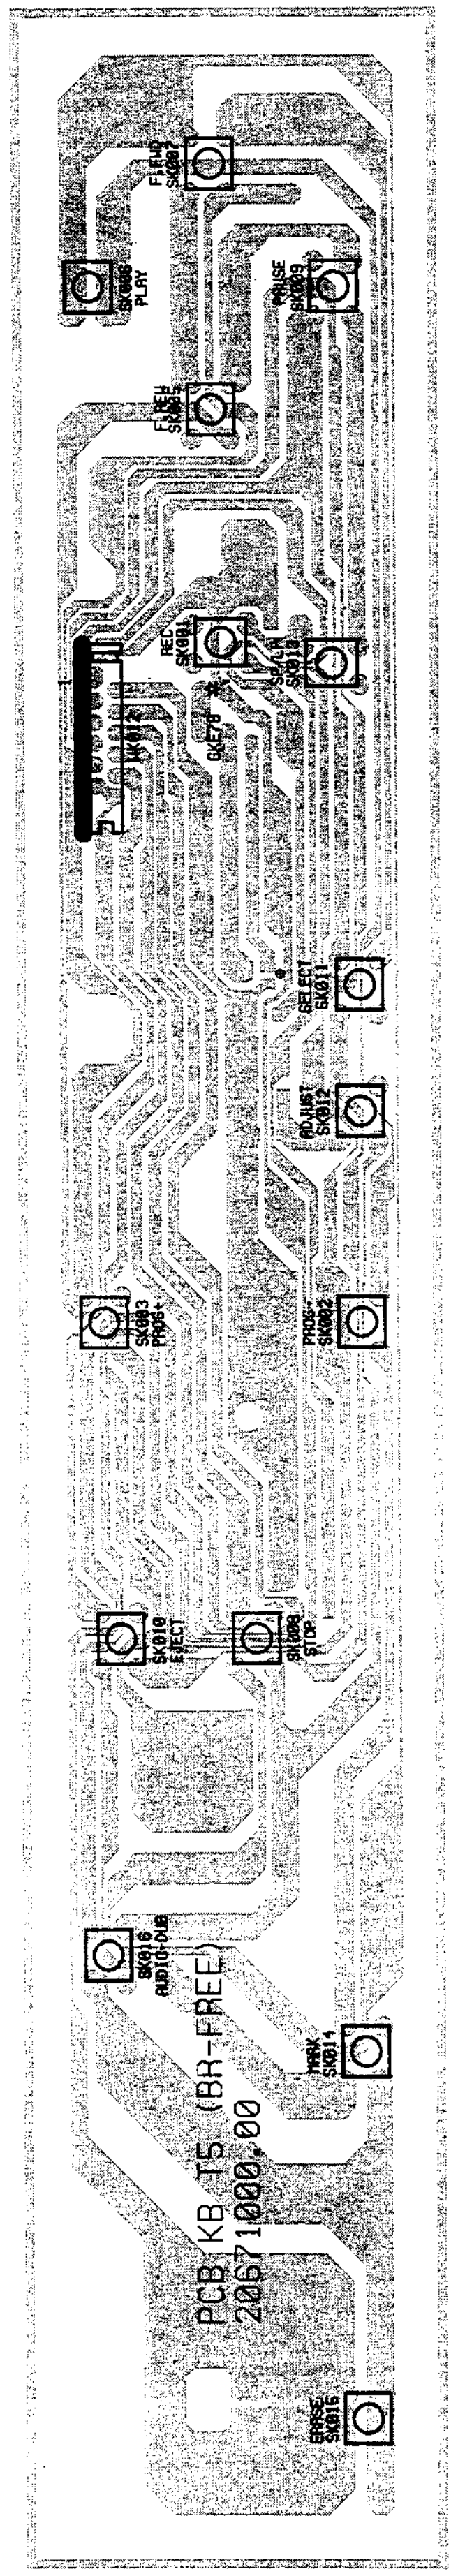
PCB KB T5 (BR-FREE)
20671000.00

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

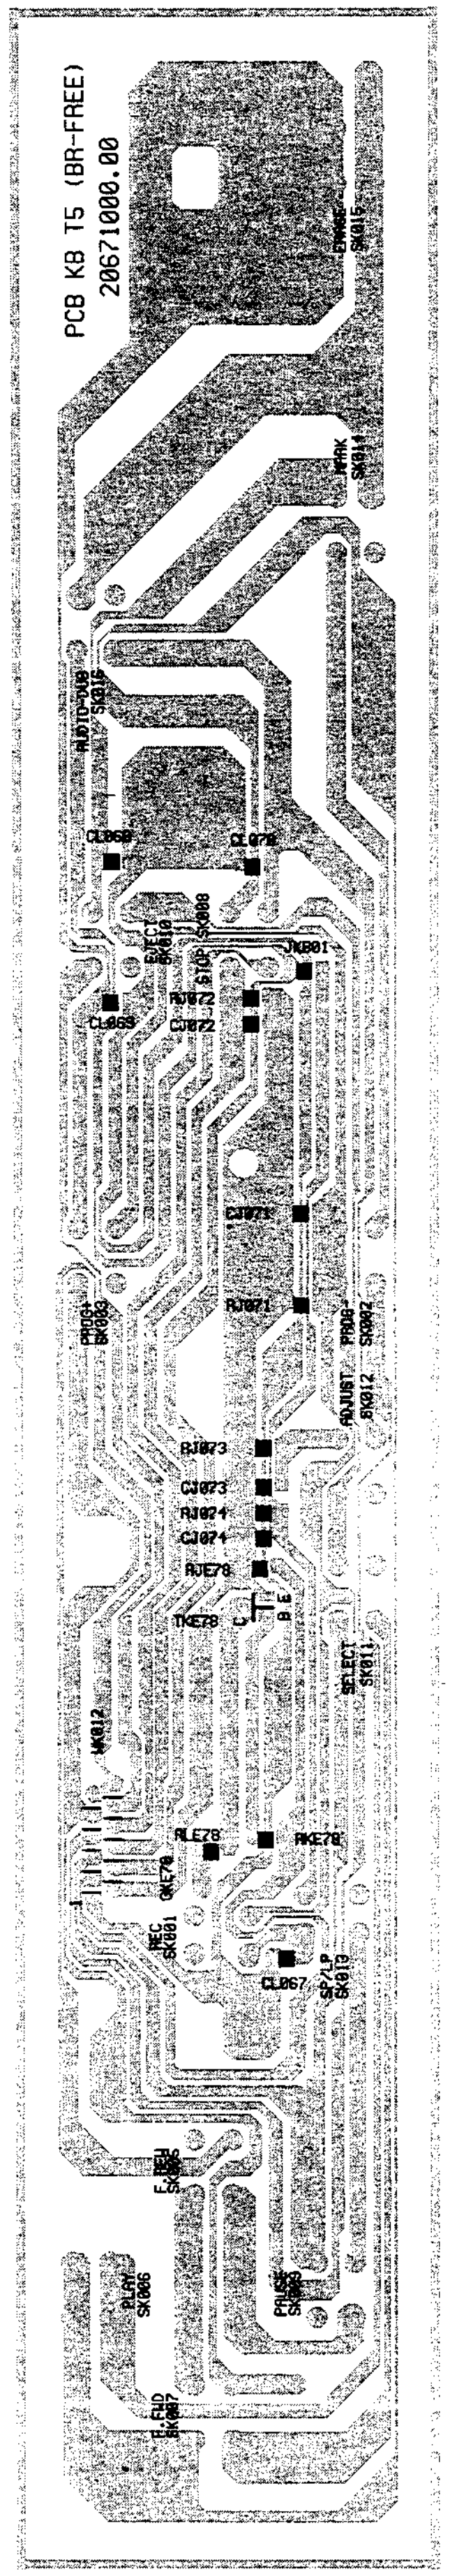
PCB KB T5 (BR-FREE)
20671000.00

S.

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6920G - VPH6950F - VPH6950U)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

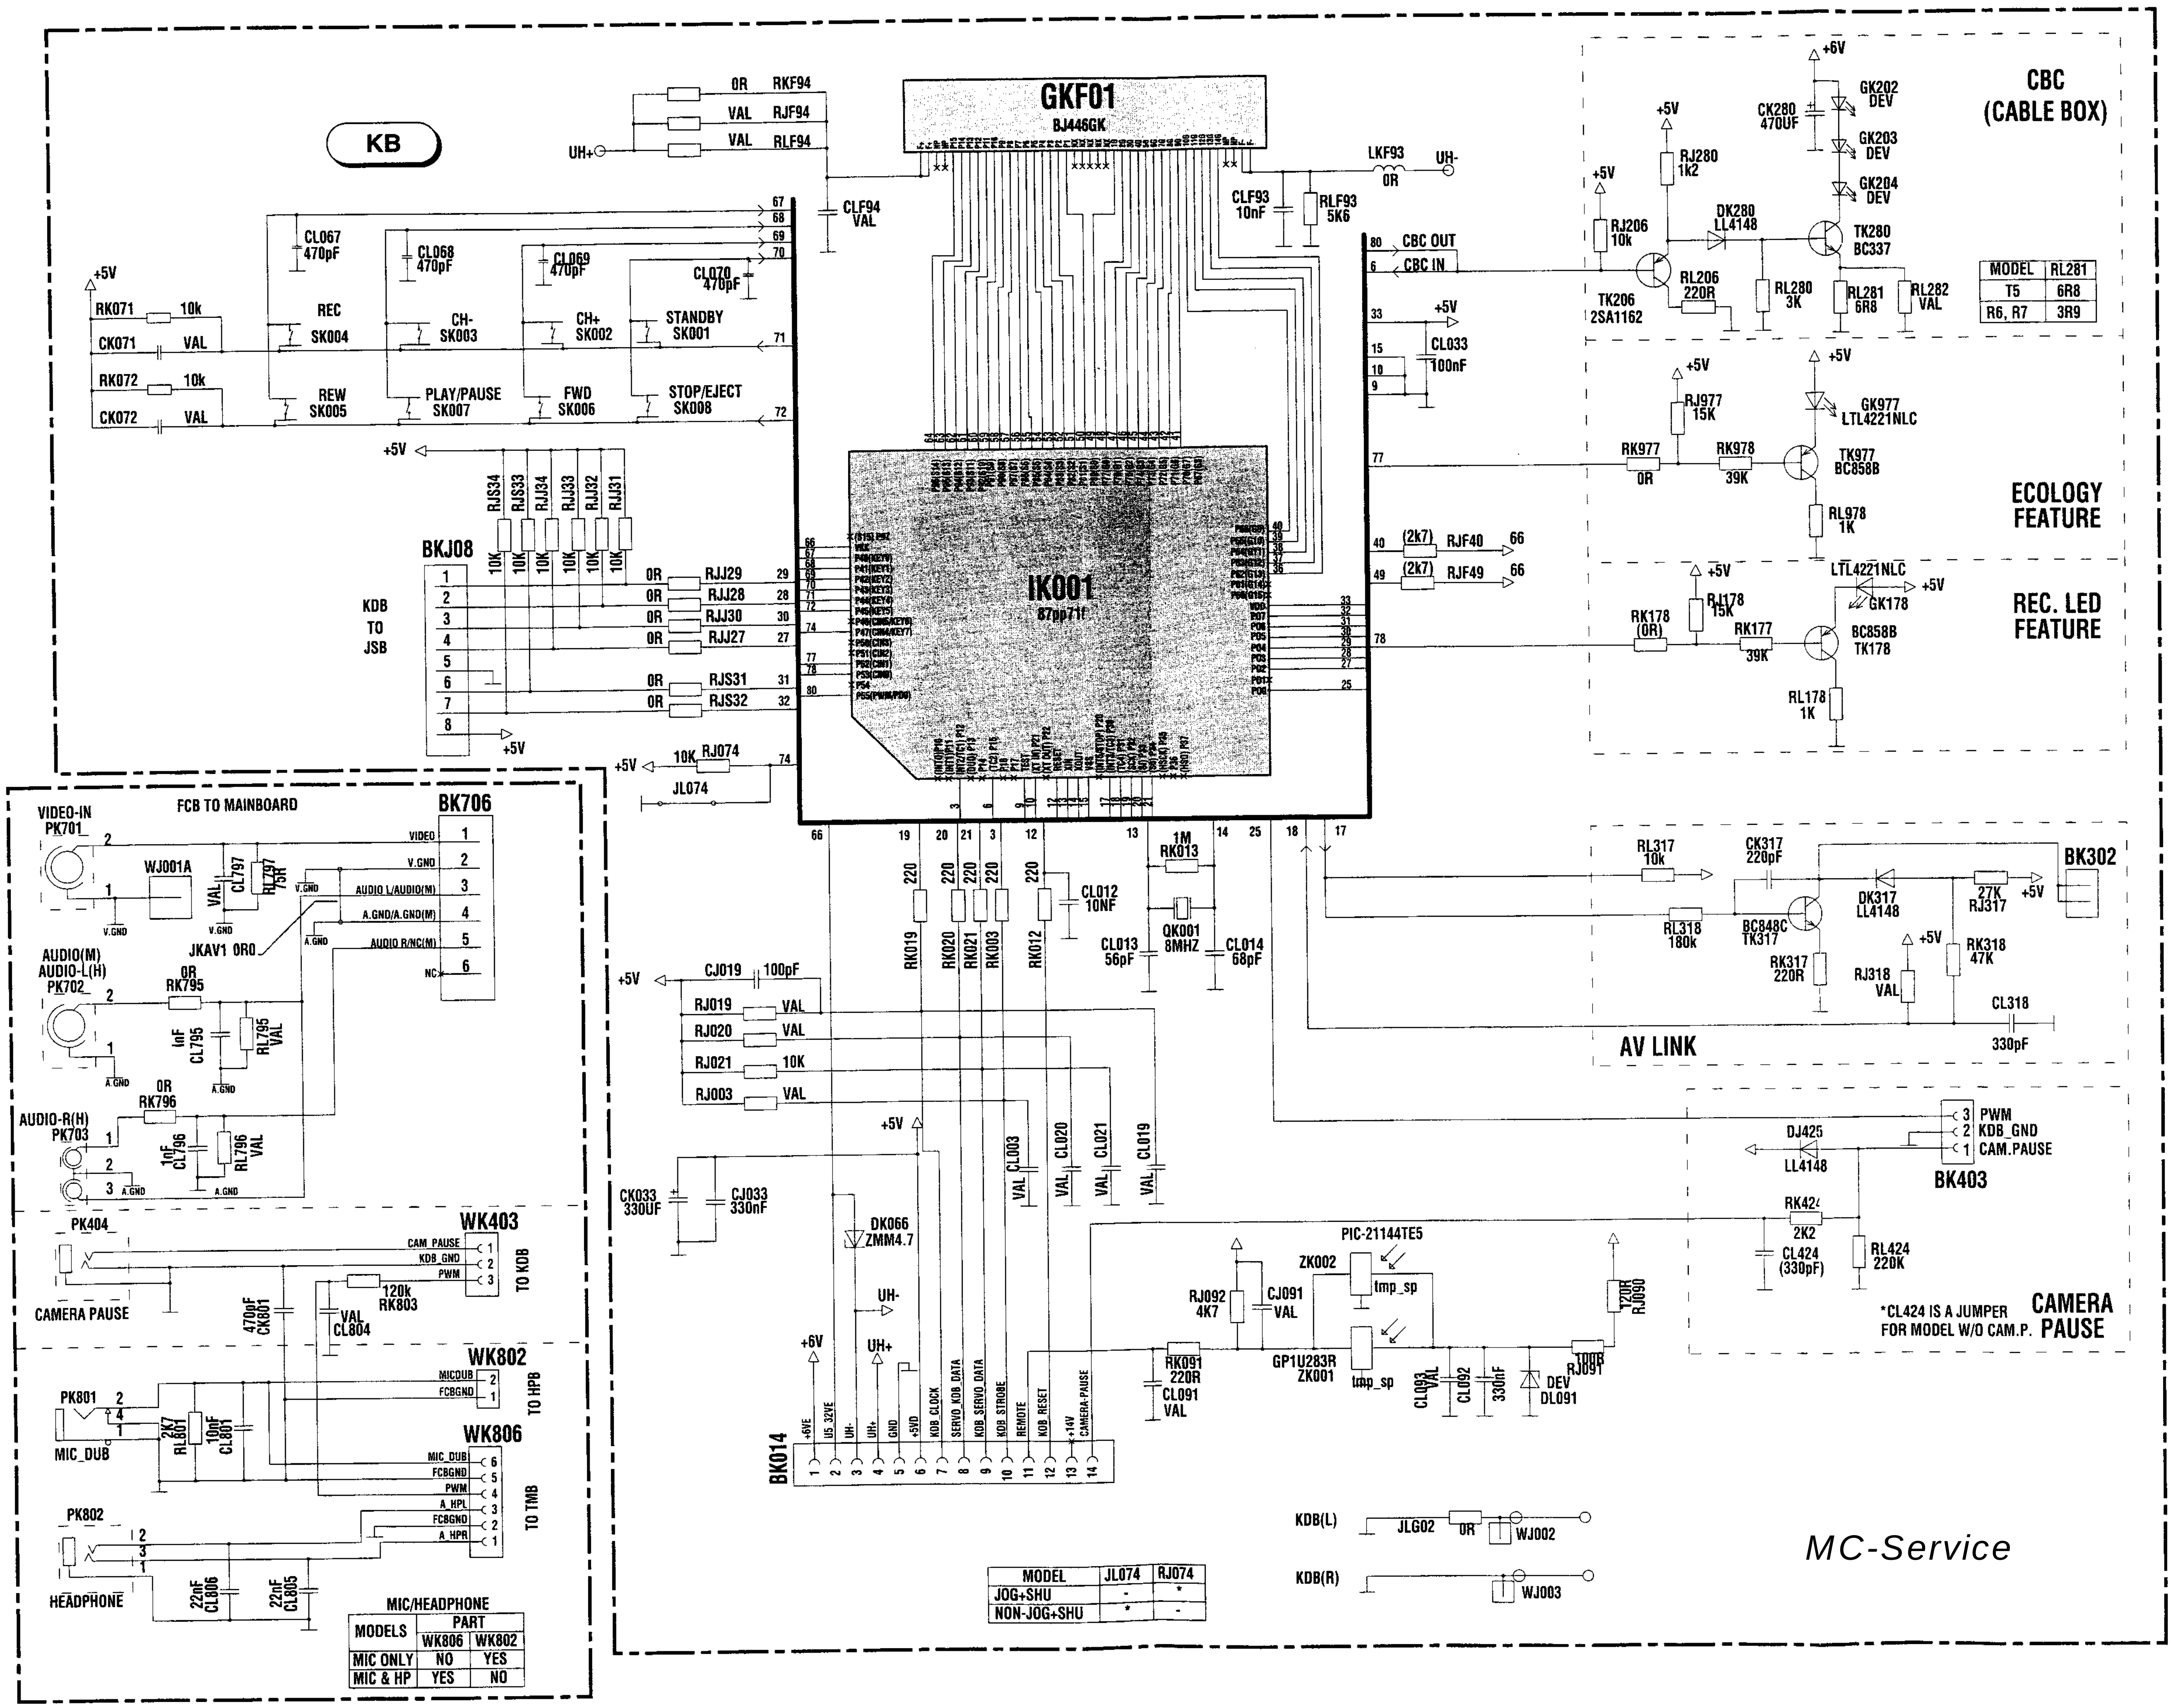
KB
GKF01
BJ445GK
IK001
87pp71f
UH+
UH-
+5V
+6V
LKF93 OR
CLF93 10nF
RLF93 5K6
CLF94 VAL
OR RKF94
VAL RJF94
VAL RLF94
CL067 470pF
CL068 470pF
CL069 470pF
CL070 470pF
RK071 10k
CK071 VAL
RK072 10k
CK072 VAL
REC SK004
CH- SK003
CH+ SK002
STANDBY SK001
REW SK005
PLAY/PAUSE SK007
FWD SK006
STOP/EJECT SK008
RJS34 RJS33 RJJ34 RJJ33 RJJ32 RJJ31
10K
BKJ08
KDB TO JSB
OR RJJ29
OR RJJ28
OR RJJ30
OR RJJ27
OR RJS31
OR RJS32
10K RJ074
JL074
CBC OUT
CBC IN
CL033 100nF
(2k7) RJF40
(2k7) RJF49
CBC (CABLE BOX)
CK280 470UF
GK202 DEV
GK203 DEV
GK204 DEV
RJ280 1k2
DK280 LL4148
TK280 BC337
RJ206 10k
TK206 2SA1162
RL206 220R
RL280 3K
RL281 6R8
RL282 VAL
ECOLOGY FEATURE
RJ977 15K
RK977 0R
RK978 39K
GK977 LTL4221NLC
TK977 BC858B
RL978 1K
REC. LED FEATURE
LTL4221NLC
GK178
RJ178 15K
RK178 (0R)
RK177 39K
BC858B TK178
RL178 1K
VIDEO-IN PK701
WJ001A
FCB TO MAINBOARD
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
CL797 VAL
RL797 75R
JKAV1 0R0
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
OR RK795
1nF CL795
RL795 VAL
AUDIO-R(H) PK703
OR RK796
1nF CL796
RL796 VAL
A.GND
PK404
CAMERA PAUSE
WK403
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM
TO KDB
120k RK803
470pF CK801
VAL CL804
PK801
MIC_DUB
2K7 RL801
10nF CL801
WK802
MICDUB
FCBGND
TO HPB
WK806
MIC_DUB
FCBGND
PWM
A_HPL
A_HPR
TO TMB
PK802
HEADPHONE
22nF CL806
22nF CL805
RK019 220
RK020 220
RK021 220
RK003 220
RK012 220
CL012 10NF
1M RK013
CL013 56pF
QK001 8MHZ
CL014 68pF
CJ019 100pF
RJ019 VAL
RJ020 VAL
RJ021 10K
RJ003 VAL
CK033 330UF
CJ033 330nF
DK066 ZMM4.7
CL003 VAL
CL020 VAL
CL021 VAL
CL019 VAL
BK014
+6VE
US_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA_PAUSE
PIC-21144TE5
ZK002
tmp_sp
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220R
CL091 VAL
GP1U283R ZK001
CL093 VAL
CL092
330nF
DEV DL091
100R RJ091
270R RJ090
RL317 10k
CK317 220pF
BK302
DK317 LL4148
27K RJ317
RL318 180k
BC848C TK317
RK317 220R
RJ318 VAL
RK318 47K
CL318 330pF
AV LINK
PWM
KDB_GND
CAM.PAUSE
BK403
DJ425 LL4148
RK424 2K2
CL424 (330pF)
RL424 220K
*CL424 IS A JUMPER FOR MODEL W/O CAM.P.
CAMERA PAUSE
KDB(L)
JLG02 OR
WJ002
KDB(R)
WJ003
MC-Service

MODEL	RL281
T5	6R8
R6, R7	3R9

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

MIC/HEADPHONE

MODELS	PART	
	WK806	WK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR (FV407HV - EV610)

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

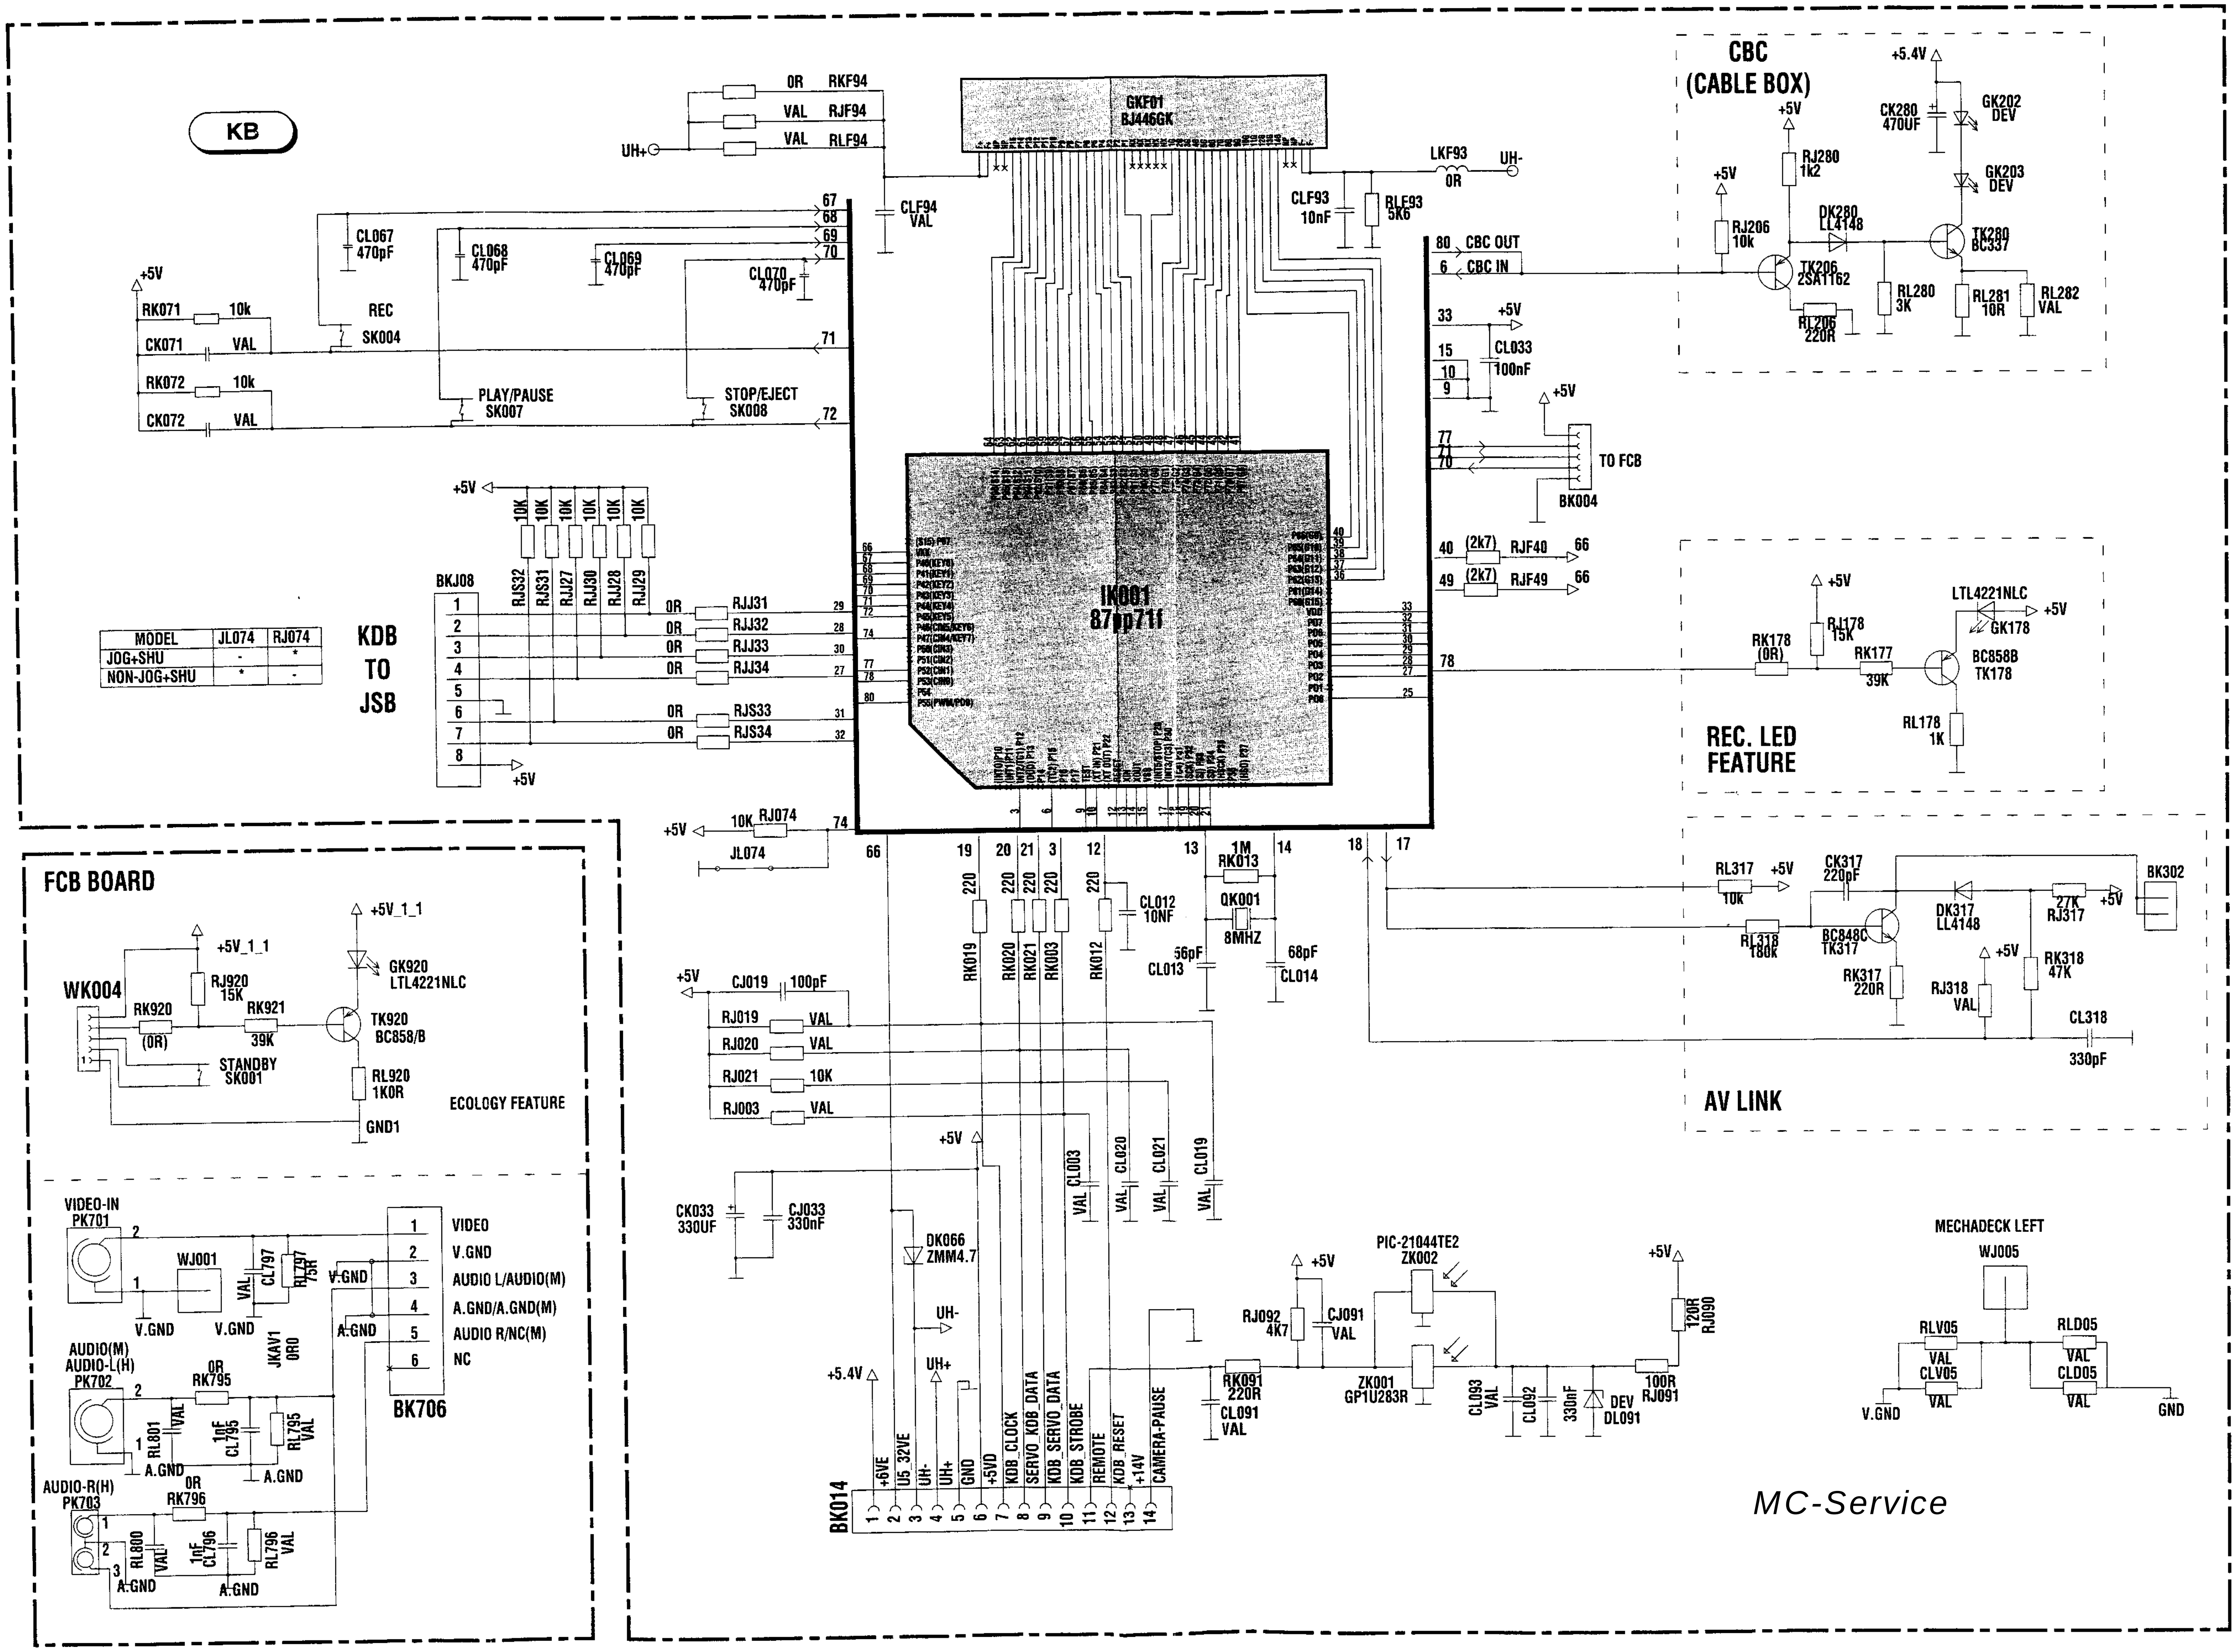
KB
GKF01
BJ446GK
IK001
87pp71f
CBC
(CABLE BOX)
80 CBC OUT
6 CBC IN
TK280 BC337
TK206 2SA1162
DK280 LL4148
CK280 470UF
GK202 DEV
GK203 DEV
RJ280 1k2
RJ206 10k
RL280 3K
RL281 10R
RL282 VAL
RL206 220R
+5.4V
LKF93 0R
UH-
UH+
CLF93 10nF
RLF93 5K6
CLF94 VAL
RKF94 0R
RJF94 VAL
RLF94 VAL
CL067 470pF
CL068 470pF
CL069 470pF
CL070 470pF
REC SK004
PLAY/PAUSE SK007
STOP/EJECT SK008
RK071 10k
CK071 VAL
RK072 10k
CK072 VAL
BKJ08
KDB TO JSB
RJS32 RJS31 RJJ27 RJJ30 RJJ28 RJJ29 10K
RJJ31 RJJ32 RJJ33 RJJ34 RJS33 RJS34 0R
CL033 100nF
TO FCB
BK004
RJF40 2k7
RJF49 2k7
REC. LED FEATURE
LTL4221NLC
GK178
RK178 (0R)
RJ178 15K
RK177 39K
BC858B TK178
RL178 1K
AV LINK
RL317 10k
CK317 220pF
DK317 LL4148
RJ317 27K
BK302
RL318 180k
BC848C TK317
RK317 220R
RJ318 VAL
RK318 47K
CL318 330pF
RJ074 10K
JL074
RK019 RK020 RK021 RK003 RK012 220
CL012 10NF
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
CJ019 100pF
RJ019 VAL
RJ020 VAL
RJ021 10K
RJ003 VAL
CL003 CL020 CL021 CL019 VAL
CK033 330UF
CJ033 330nF
DK066 ZMM4.7
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
PIC-21044TE2 ZK002
ZK001 GP1U283R
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220R
CL091 VAL
CL093 VAL
CL092
330nF
DEV DL091
RJ091 100R
RJ090 120R
MECHADECK LEFT
WJ005
RLV05 VAL
CLV05 VAL
RLD05 VAL
CLD05 VAL
V.GND
GND
FCB BOARD
WK004
RK920 (0R)
RJ920 15K
RK921 39K
TK920 BC858/B
GK920 LTL4221NLC
RL920 1K0R
STANDBY SK001
ECOLOGY FEATURE
GND1
+5V_1_1
VIDEO-IN PK701
WJ001
CL797
RL797 75R
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
RK795 0R
RL801
CL795 1nF
RL795 VAL
JKAV1 0R0
AUDIO-R(H) PK703
RK796 0R
RL800
CL796 1nF
RL796 VAL
A.GND
BK706
1 VIDEO
2 V.GND
3 AUDIO L/AUDIO(M)
4 A.GND/A.GND(M)
5 AUDIO R/NC(M)
6 NC
MC-Service

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

S.

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6920F)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

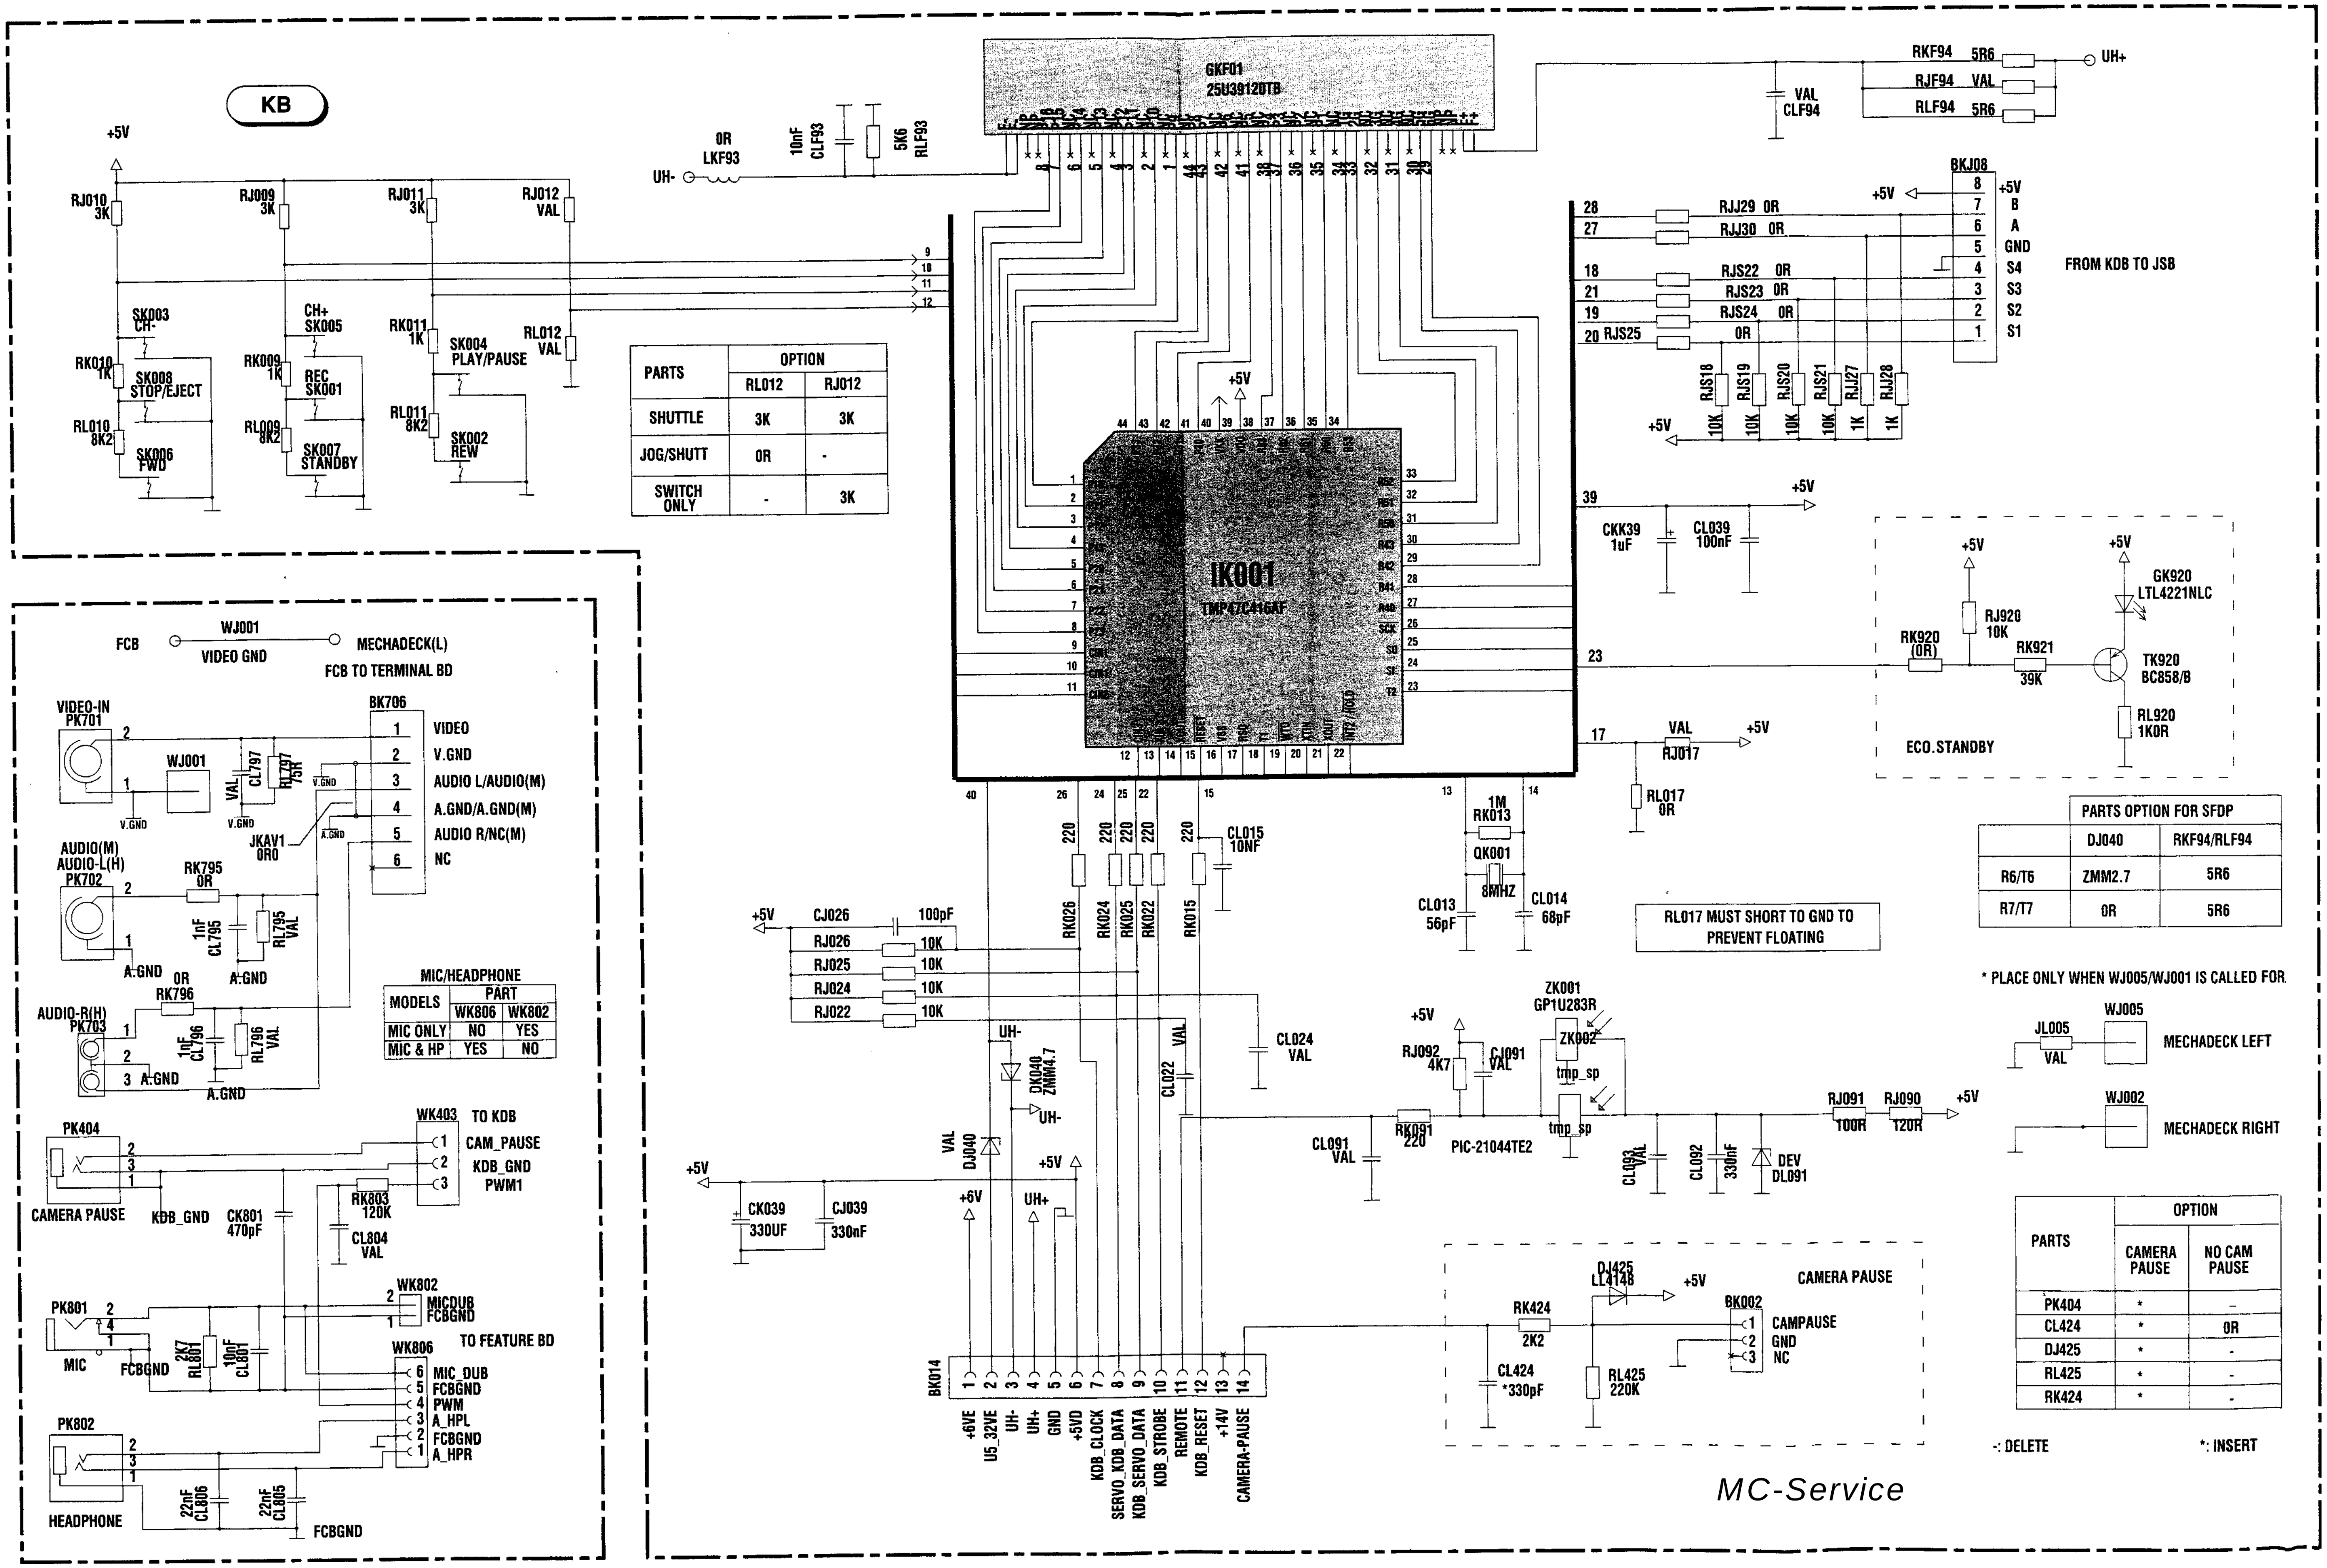
KB
GKF01 25U39120TB
IK001 TMP47C416AF
BKJ08
FROM KDB TO JSB
SK003 CH-
SK008 STOP/EJECT
SK006 FWD
SK005 CH+
SK001 REC
SK007 STANDBY
SK004 PLAY/PAUSE
SK002 REW
ECO.STANDBY
GK920 LTL4221NLC
TK920 BC858/B
QK001 8MHZ
ZK001 GP1U283R
PIC-21044TE2
CAMERA PAUSE
BK002 CAMPAUSE GND NC
FCB
WJ001
VIDEO GND
MECHADECK(L)
FCB TO TERMINAL BD
BK706 VIDEO V.GND AUDIO L/AUDIO(M) A.GND/A.GND(M) AUDIO R/NC(M) NC
VIDEO-IN PK701
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
AUDIO-R(H) PK703
PK404
CAMERA PAUSE
WK403 TO KDB CAM_PAUSE KDB_GND PWM1
WK802 MICDUB FCBGND
WK806 TO FEATURE BD MIC_DUB FCBGND PWM A_HPL FCBGND A_HPR
PK801 MIC
PK802 HEADPHONE
BK014 +6VE U5_32VE UH- UH+ GND +5VD KDB_CLOCK SERVO_KDB_DATA KDB_SERVO_DATA KDB_STROBE REMOTE KDB_RESET +14V CAMERA-PAUSE
RL017 MUST SHORT TO GND TO PREVENT FLOATING
* PLACE ONLY WHEN WJ005/WJ001 IS CALLED FOR
WJ005 MECHADECK LEFT
WJ002 MECHADECK RIGHT
MC-Service

PARTS	OPTION	
	RL012	RJ012
SHUTTLE	3K	3K
JOG/SHUTT	0R	-
SWITCH ONLY	-	3K

MIC/HEADPHONE		
MODELS	PART	
	WK806	WK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

PARTS OPTION FOR SFDP		
	DJ040	RKF94/RLF94
R6/T6	ZMM2.7	5R6
R7/T7	0R	5R6

PARTS	OPTION	
	CAMERA PAUSE	NO CAM PAUSE
PK404	*	-
CL424	*	0R
DJ425	*	-
RL425	*	-
RK424	*	-

-: DELETE *: INSERT

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(FV405HV)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

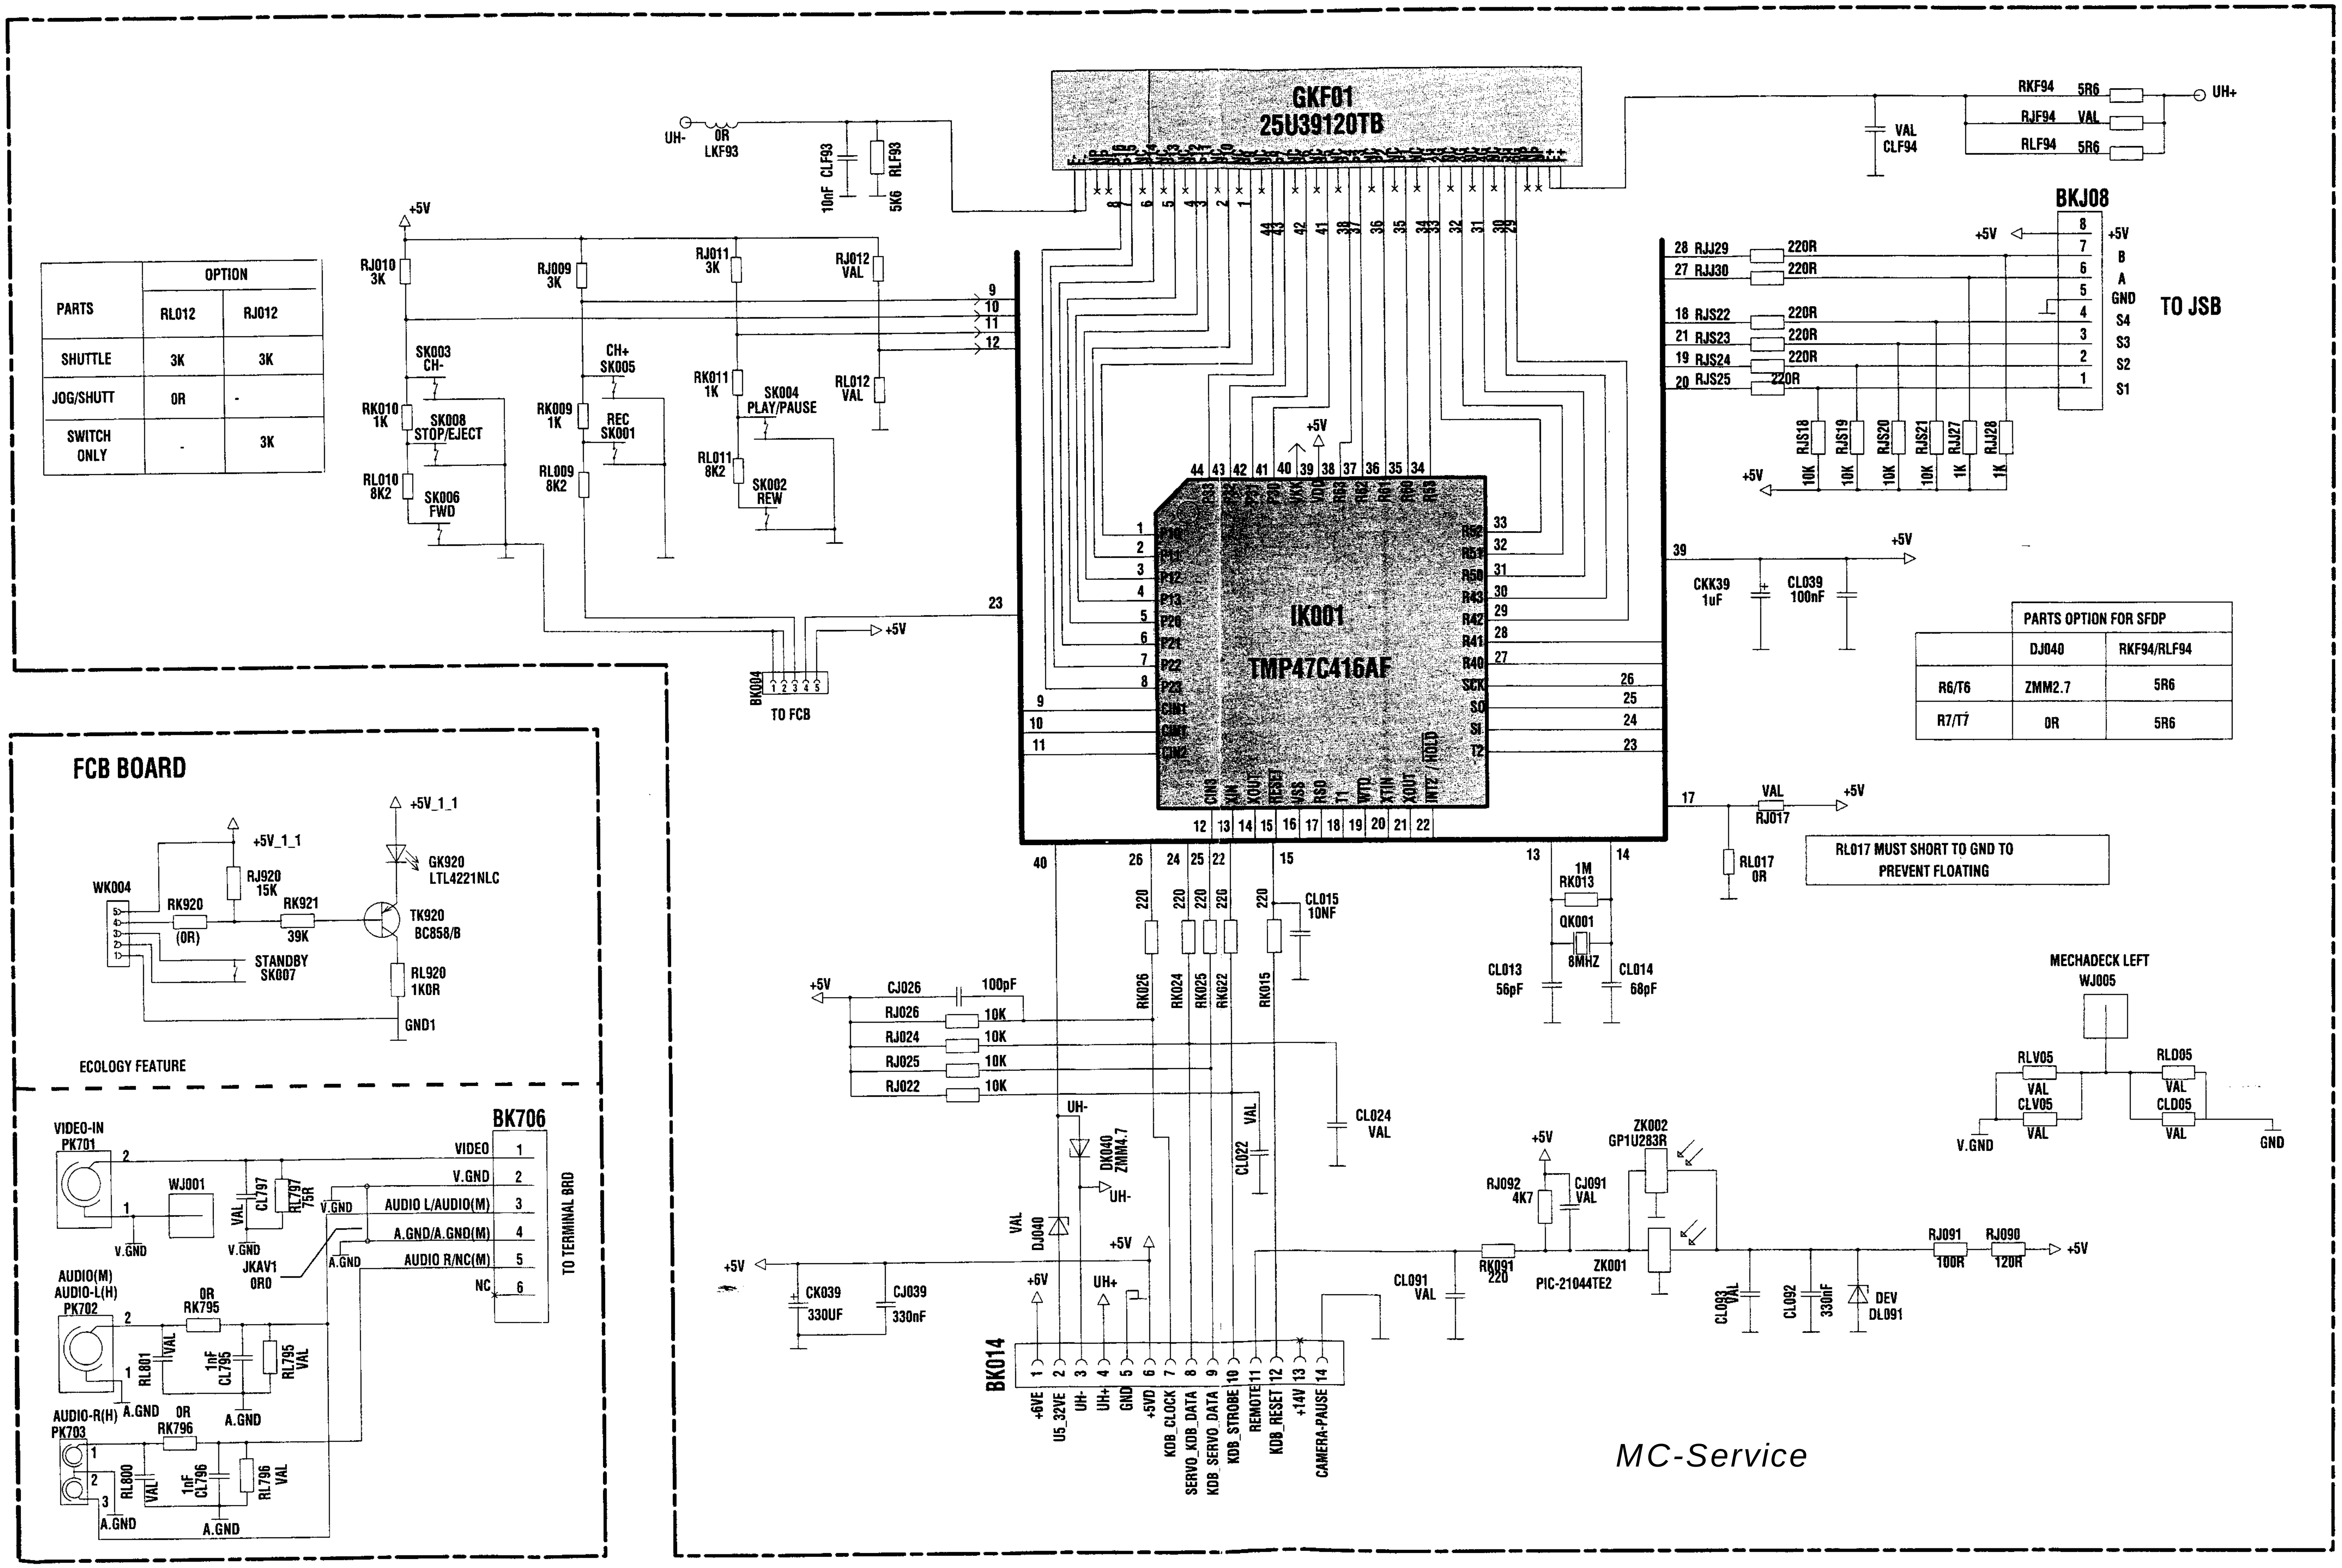
GKF01
25U39120TB
IK001
TMP47C416AF
BKJ08
TO JSB
+5V
B
A
GND
S4
S3
S2
S1
UH+
UH-
LKF93
CLF93
RLF93
RKF94 5R6
RJF94 VAL
RLF94 5R6
CLF94
RJ010 3K
RJ009 3K
RJ011 3K
RJ012 VAL
SK003 CH-
SK005 CH+
SK008 STOP/EJECT
SK001 REC
SK004 PLAY/PAUSE
SK006 FWD
SK002 REW
RK010 1K
RK009 1K
RK011 1K
RL012 VAL
RL010 8K2
RL009 8K2
RL011 8K2
BK004
TO FCB
CKK39 1uF
CL039 100nF
RJ017
RL017 0R
FCB BOARD
WK004
RK920 (0R)
RJ920 15K
RK921 39K
TK920 BC858/B
GK920 LTL4221NLC
RL920 1K0R
STANDBY SK007
GND1
+5V_1_1
ECOLOGY FEATURE
BK706
TO TERMINAL BRD
VIDEO-IN PK701
WJ001
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
AUDIO-R(H) PK703
JKAV1 0R0
RK795
RK796
CL795
CL796
RL795
RL796
RL800
RL801
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
A.GND
CJ026 100pF
RJ026 10K
RJ024 10K
RJ025 10K
RJ022 10K
RK026
RK024
RK025
RK022
RK015
CL015 10NF
CL024 VAL
CL022
DK040 ZMM4.7
DJ040
CK039 330UF
CJ039 330nF
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
ZK002 GP1U283R
ZK001 PIC-21044TE2
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220
RJ091 100R
RJ090 120R
CL091 VAL
CL093
CL092 330nF
DEV DL091
MECHADECK LEFT
WJ005
RLV05
CLV05
RLD05
CLD05
V.GND
GND
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE

PARTS	OPTION	
	RL012	RJ012
SHUTTLE	3K	3K
JOG/SHUTT	0R	-
SWITCH ONLY	-	3K

PARTS OPTION FOR SFDP		
	DJ040	RKF94/RLF94
R6/T6	ZMM2.7	5R6
R7/T7	0R	5R6

RL017 MUST SHORT TO GND TO PREVENT FLOATING

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONI - INFORMACIONES

(GB) The table below shows how the Commercial Reference corresponds to the R7000 series Chassis Reference number, it also gives additionnal information that can be used to identify the major components according to chassis type.

(F) Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les références commerciales et les types de chassis de la série R7000, de plus il apporte un complément d'informations permettant d'identifier les composants montés suivant les chassis.

(D) Die untenstehende Tabelle zeigt die Zuordnung der Gerätebezeichnungen und der Chassisvarianten der Reihe R7000 an.

(I) La tabella sottostante indica la corrispondenza tra i riferimenti commerciali e i tipi di telaio della serie R7000. Inoltre, completa l'informazione consentendo di identificare i componenti montati, secondo il telaio.

(E) El cuadro siguiente presenta la correspondencia ente las referencias comerciales y los tipos de chasis de la serie R7000, además ofrece una información complementaria que permite identificar los componentes montados según el tipo de chasis.

Com. ref.	Chassis	Drum	*Tuner	ECO	Beeper
VPH6650E	R7073PSR	TTN4	FE5100	YES	-
VPH6800G	R7074ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6810F	T7074PSR	TB6	FE6100	YES	-
VPH6810G	T7074ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6850U	R7075UR	TB6	FE6200	YES	-
VPH6880	R7078PE	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6920F	T7075PSR	TB6	FE6100	YES	-
VPH6920G	T7075ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6950F	T7078CE	TB6	FE6100	YES	YES
VPH6950G	T7078ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6950U	T7078U	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6980	T7088CE	TB6	FE6100	YES	YES
VPH6990	R7089PE	TB6	FE6100	YES	YES
M9850G	R7174ME	TB6	FE6200	YES	YES
M9860SA	R7175SAR	TB6	FE6200	-	YES
M9885	R7178PE	TB6	FE6100	YES	YES
FV307HV	R7378U	TB6	FE6100	YES	YES
FV405HV	T7374UR	TB6	FE6200	-	YES
FV407HV	T7378U	TB6	FE6200	YES	YES
VK840PS	R7773PSR	TTN4	FE5100	-	YES
VK850PS	T7773PSR	TB6	FE6100	-	YES
VK851PS	T7774PSR	TB6	FE6100	-	YES
EV610	T7478ME	TB6	FE6200	YES	YES

* Currently only FE 6200 tuners are equipped with modulators (CH21-69).

* Actuellement, seul les tuner FE 6200 sont équipés d'un modulateur(CH21-69).

* Zur Zeit sind nur die Tuner FE 6200 mit einem Modulator (Ch21-69) ausgestattet.

* Attualmente, solo i sintonizzatori FE 6200 sono muniti di modulatore (CH21-69).

* Actualmente, sólo los sintonizadores FE6200 están equipados con un modulador (CH21-69).

PRE/REC SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA PREAMPLIFICATEUR VIDEO - SCHALTBILD KOPFVERSTÄRKER - SCHEMA CIRCUITI PREAMPLIFICATORE - ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS PREAMPLIFICADOR DE GRABACION

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

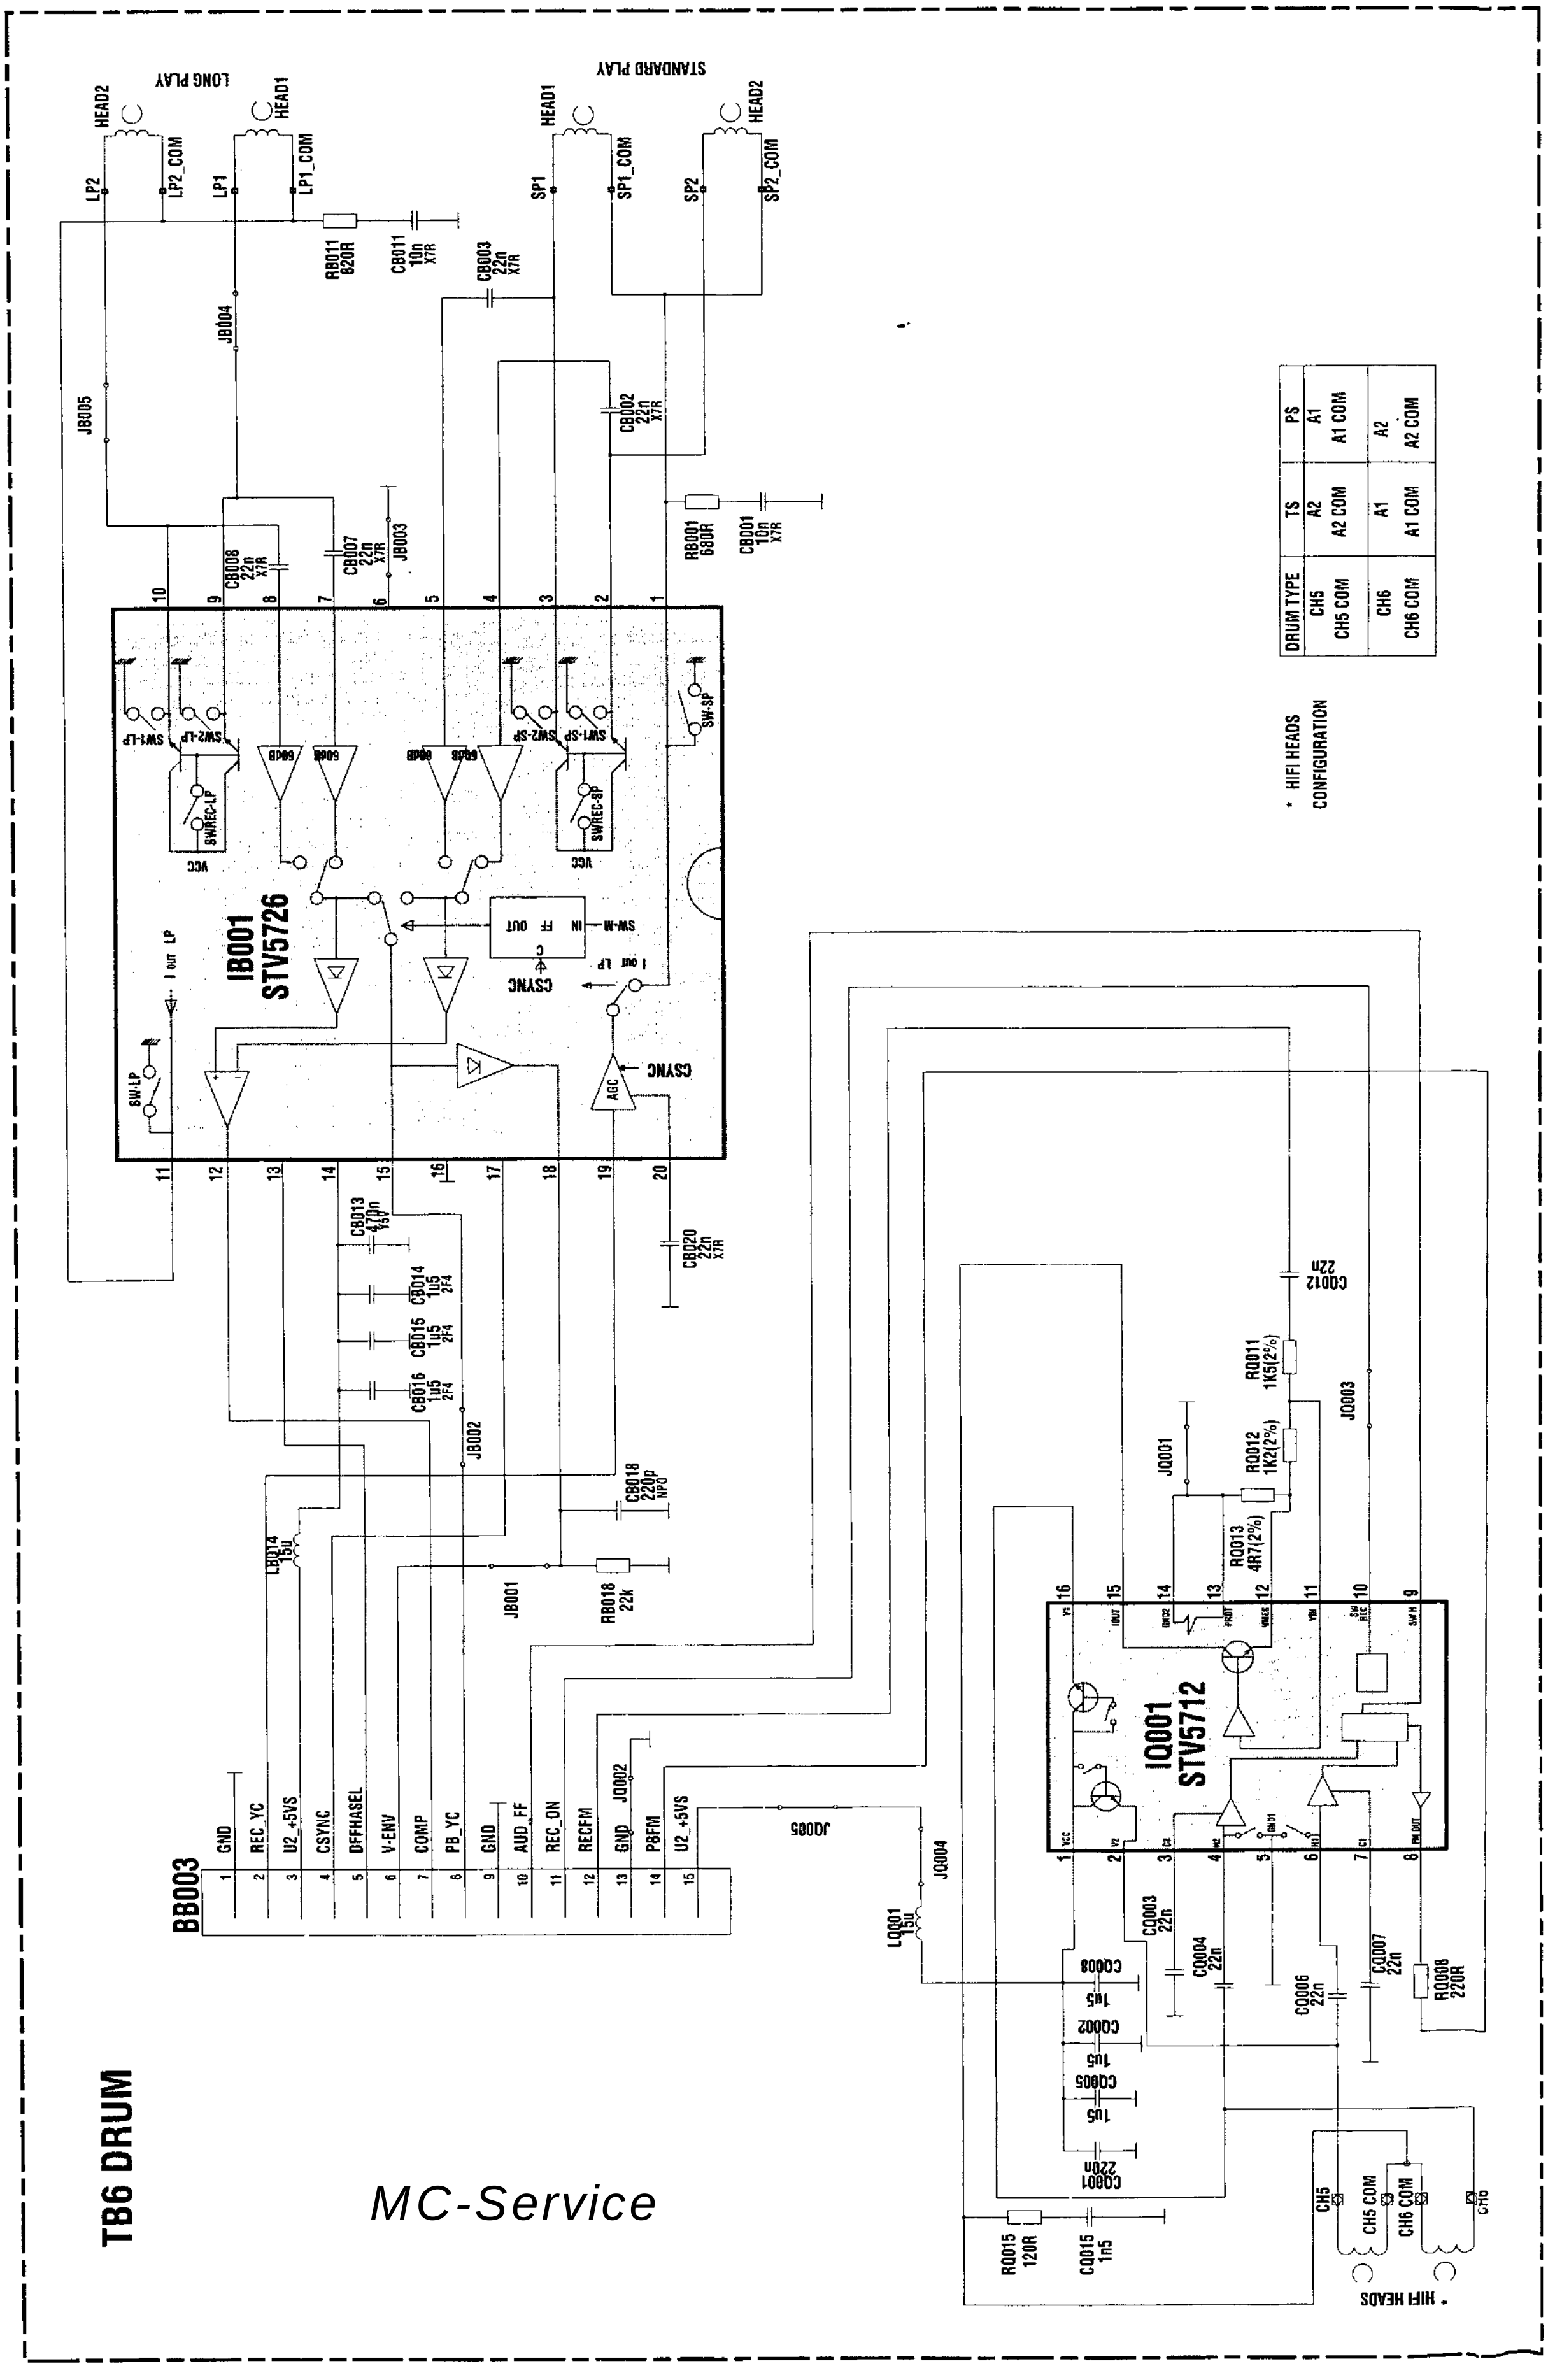
TB6 DRUM
LONG PLAY
STANDARD PLAY
HEAD1
HEAD2
LP1
LP1_COM
LP2
LP2_COM
SP1
SP1_COM
SP2
SP2_COM
RB011 620R
CB011 10n X7R
CB003 22n X7R
CB002 22n X7R
RB001 680R
CB001 10n X7R
CB008 22n X7R
CB007 22n X7R
JB003
JB004
JB005
IB001
STV5726
SW1-LP
SW2-LP
SWREC-LP
SW1-SP
SW2-SP
SWREC-SP
SW-SP
SW-LP
SW-M
IN
FF
OUT
CSYNC
AGC
VCC
60dB
I out LP
CB013 470n
CB014 1u5
CB015 1u5
CB016 1u5
CB020 22n X7R
CB018 220p NPO
JB002
JB001
LB014 15u
RB018 22K
BB003
GND
REC_YC
U2_+5VS
CSYNC
DFFHASEL
V-ENV
COMP
PB_YC
GND
AUD_FF
REC_ON
RECFM
GND
PBFM
U2_+5VS
JQ002
JQ004
JQ005
LQ001 15u
IQ001
STV5712
CQ012 22n
RQ011 1K5(2%)
RQ012 1K2(2%)
RQ013 4R7(2%)
JQ001
JQ003
CQ003 22n
CQ004 22n
CQ006 22n
CQ007 22n
RQ008 220R
CQ008 1u5
CQ002 1u5
CQ005 1u5
CQ001 220n
RQ015 120R
CQ015 1n5
CH5
CH5 COM
CH6 COM
CH6
* HIFI HEADS
MC-Service

* HIFI HEADS CONFIGURATION

DRUM TYPE	TS	PS
CH5	A2	A1
CH5 COM	A2 COM	A1 COM
CH6	A1	A2
CH6 COM	A1 COM	A2 COM

Abbreviations - Abreviations - Abkürzungen - Abbreviazioni - Abreviaciones

AC	*Alternating Current*
ACC	*Automatic Colour Control*
ACK	*Automatic Colour Killer*
AD.REF	*Analog/Digital Converter Reference*
AE	*Audio Erase*
AFC	*Automatic Frequency Control*
AGC	*Automatic Gain Control*
A-IF	*Audio IF*
ALC	*Automatic Level Control*
AMP	*Amplifier*
APC	*Automatic Phase Control*
AP.CONT	*Aperture Control*
AV	*Audio-Video*
A/V SWP	*Audio/Video Switching Point (DRUM FF)*
B.EMPH	*Burst Emphasis*
B.DEEMPH	*Burst Deemphasis*
BG	*Burst Gate*
BID	*Burst Identification*
BLK	*Blanking*
BPF	*Band Pass Filter*
CAP	*Capstan*
CBC	*Cable Box Control (Satellite Control)*
CCD	*Charge Coupled Device*
CH	*Channel*
CFG	*Capstan Frequency Generator*
CLK	*Clock*
COMP	*Comparator*
CONV	*Converter*
CPWM	*Capstan Pulse Width Modulation*
C-REG	*Capstan Regulation*
CR	*Color Rotary*
CS	*Chip Select*
CSYNC	*Composite Synch*
CTL	*Control*
DC	*Direct Current*
D.LIM	*Double Limitter*
DEEMPH	*Deemphasis*
DET	*Detector*
D-FG	*Drum Frequency Generator*
DFF	*Drum Flip Flop*
DIF.EQ	*Differential Equalizer*
DIG	*Digital*
DLY	*Delay*
DOC	*Drop Out Compensation*
E-E	*Electronic-Electronic*
EMPH	*Emphasis*
ENV	*Envelope*
EP	*Extended Play*
EQ	*Equalizer*
F.E	*Full Erase*
F.REW	*Fast Rewind*
F.FWD	*Fast Forward*
F/R	*Forward/Rewind*
FCB	*Front Connection Board*
FF	*Fast Forward*
FG	*Frequency Generator*
FMCI	*FM Carrier Interleave*
FWD	*Forward*
GND	*Ground*
GCA	*Gain Controlled Amplifier*
HASEL	*Head Amplifier Select*
HAB	*Head Amplifier Board*
HD	*Horizontal Synch Pulse*
HPF	*High Pass Filter*
I.R	*Infra Red*
ID	*Identification*
INP/IN	*Input*
KDB	*Key Display Board*
LIM	*Limitter*
LP	*Long Play*
LPF	*Low Pass Filter*
MESECAM	*Middle East Secam*
NC	*Noise Canceller*
OSD	*On Screen Display*
PB	*Play Back*
PB-C	*Play Back Chroma*
PCB	*Printed Circuit Board*
PDC	*Program Delivery Control*
PG	*Pulse Generator*
PH	*Pseudo Horizontal Synch*
PIF	*Picture IF*
PLL	*Phase Locked Loop*
PS	*Phase Switch*
PV	*Pseudo Vertical Synch*
PWM	*Pulse Width Modulation*
REC	*Record*
REC-C	*Record Chroma*
REW	*Rewind*
REV	*Reverse*
SCL	*Serial Clock*
SDA	*Serial Data*
SEC	*SECAM*
SU REEL	*Supply Reel*
SMPS	*Switch Mode Power Supply*
SP	*Standard Play*
SS	*Synch Separator*
SW	*Switch*
TU REEL	*Take Up Reel*
TMB	*Terminal Board*
VAL	*Components without value and not on the PCB*
VCA	*Voltage Controlled Amplifier*
VCO	*Voltage Controlled Oscillator*
VCR	*Video Cassette Recorder*
VD	*Supply Voltage Digital*
VE	*Voltage (Ever)*
V-ENV	*Video Envelope*
V-IF	*Video IF*
VS	*Voltage (Switched)*
VM	*Motor Voltage (Drum & Loading motor)*
VMC	*Motor Voltage (Capstan motor)*
VPS	*Video Program System*
W/D	*White/Dark*
Y/C	*Luminance/Chrominance*